Procédure PROC-CB-02 : Purge des condensats et vidange d'huile, compresseur PS-15

Rubrique	Contenu
Équipement	COMP-B-02, Compramex PS-15
Référence	PROC-CB-02, version v1.0 (2025-03)
Public	Techniciens compresseurs
Déclencheurs	Message M01 (2000 heures de marche), alarme E71, purge hebdomadaire

Objet

Cette procédure décrit la purge des condensats du réservoir et la vidange de l'huile du groupe compresseur.

Matériel et pièces


- Huile ISO VG 100, 2,4 L.
- Bac de récupération, clé dynamométrique, joint neuf pour le bouchon de vidange.

Consignation et dépressurisation

Danger. Le réservoir reste sous pression même machine arrêtée. Ne jamais ouvrir un bouchon ou un raccord avant dépressurisation complète.

1. Appuyer sur ARRET et attendre la fin de l'évacuation du délestage.
2. Couper l'alimentation au sectionneur et le verrouiller avec un cadenas ; vérifier l'absence de tension.
3. Fermer la vanne de départ réseau VD1.
4. Dépressuriser le réservoir par la purge manuelle jusqu'à ce que le manomètre indique zéro.
5. Attendre le refroidissement de la tête de compression.

Repères du carter d'huile

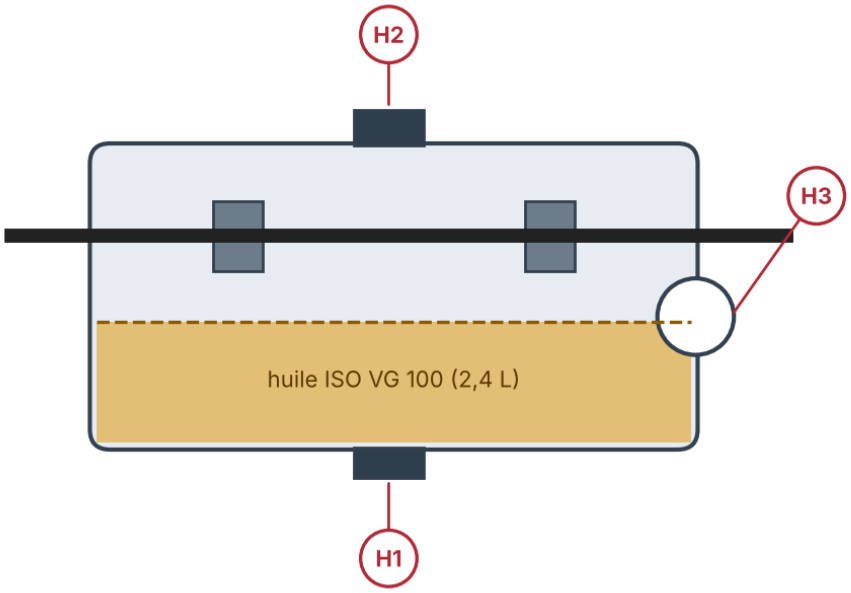

Carter d'huile du compresseur PS-15

Repère	Élément
H1	Bouchon de vidange d'huile
H2	Bouchon de remplissage
H3	Regard de niveau

Purge et vidange

Purge des condensats

1. Ouvrir le robinet de purge manuelle du réservoir et évacuer tous les condensats.
2. Contrôler et nettoyer l'électrovanne de purge DR1 si l'alarme E71 s'est déclenchée.
3. Refermer le robinet de purge.

Vidange d'huile

1. Placer le bac de récupération sous le bouchon de vidange H1.
2. Dévisser le bouchon de remplissage H2 pour faciliter l'écoulement.
3. Dévisser H1 et laisser s'écouler complètement l'huile (2,4 L).
4. Nettoyer le bouchon H1 et remplacer son joint.
5. Revisser H1 et le serrer à la clé dynamométrique au couple de 30 N·m.

Remplissage et remise en service

1. Remplir par H2 avec 2,4 L d'huile ISO VG 100, jusqu'au milieu du regard H3.
2. Refermer le bouchon de remplissage H2.
3. Profiter de l'arrêt pour contrôler la courroie et remplacer le filtre d'aspiration si la maintenance de 2000 heures est en cours.
4. Lever la consignation et remettre en service selon la procédure PROC-CB-01.
5. Contrôler l'absence de fuite après 30 minutes de marche.
6. Acquitter le message M01 avec le bouton ACQUIT : le compteur d'heures repart à zéro.

Contrôle	Valeur
Huile	ISO VG 100, 2,4 L
Couple du bouchon de vidange H1	30 N·m
Niveau	Milieu du regard H3
Périodicité de la vidange	Toutes les 2000 heures

Consigner l'opération dans le ticket de maintenance et dans le registre du compresseur. Fin de la procédure PROC-CB-02, version v1.0 (2025-03).