Consignes générales de sécurité : compresseurs d'air

Rubrique	Contenu
Référence	FSG-COMP, version v1.1 (2024-04)
Domaine	Tous les compresseurs d'air du site (à vis et à piston)
Diffusion	Techniciens compresseurs et responsables de maintenance

Cette fiche rassemble les consignes de sécurité communes à tous les compresseurs d'air du site. Elle complète les fiches de sécurité propres à chaque modèle.

Tableau des équipements de protection individuelle

Tableau 1 : EPI selon l'activité

Activité	EPI obligatoires
Contrôle visuel quotidien	Chaussures de sécurité, lunettes de protection.
Intervention sur le circuit d'air ou d'huile	Gants adaptés, lunettes de protection, chaussures de sécurité.
Intervention électrique (habilitation requise)	Gants isolants, écran facial, chaussures de sécurité.
Local compresseur en marche	Protections auditives conseillées.
Manutention ou levage	Gants, chaussures de sécurité, casque.

Danger. Ne jamais diriger de l'air comprimé vers une personne.

Consignation d'un compresseur

La figure 1 présente la séquence de consignation commune à tous les compresseurs d'air du site.

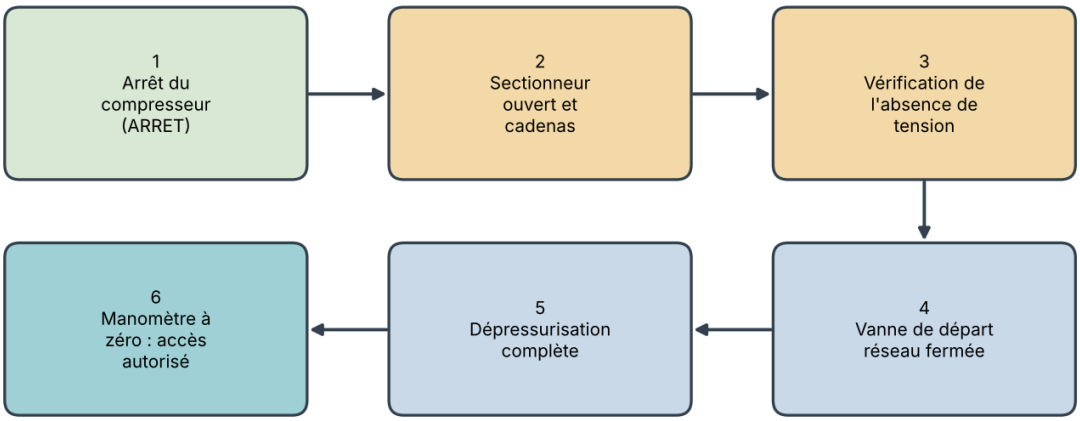


Figure 1 : Séquence de consignation d'un compresseur

1. Appuyer sur ARRET et attendre l'arrêt complet, y compris la fin d'évacuation du délestage le cas échéant.
2. Ouvrir le sectionneur et le verrouiller avec un cadenas personnel.
3. Vérifier l'absence de tension.
4. Fermer la vanne de départ réseau.
5. Dépressuriser complètement la machine et son réservoir.
6. Vérifier que le manomètre indique zéro avant tout accès.

Dangers spécifiques et conduite à tenir

Dangers spécifiques

- Air comprimé : un compresseur ou son réservoir reste sous pression même à l'arrêt.
- Redémarrage automatique : un compresseur peut redémarrer seul quand la pression du réseau baisse.
- Surfaces chaudes : la tête de compression, le bloc de compression et le séparateur d'huile.
- Projection d'huile chaude lors de l'ouverture d'un bouchon ou d'un filtre sous pression.
- Courroies et ventilateurs : ne jamais ouvrir les protections machine en marche.

En cas d'incident

- Fuite d'air ou d'huile importante : arrêter, fermer la vanne de départ, prévenir le responsable de maintenance.
- Échauffement anormal, odeur de brûlé ou fumée : arrêter, couper l'alimentation, évacuer si nécessaire.
- Accident corporel : prévenir les secours selon les consignes du site.

Responsabilités

Chaque intervenant est responsable de sa propre consignation. Le responsable de maintenance vérifie que la consignation a été levée avant toute remise en service.

Fin de la fiche FSG-COMP, version v1.1 (2024-04).