Procédure PROC-PB-01 : Démarrage et arrêt de la pompe MX-400

Rubrique	Contenu
Équipement	POMPE-B-01, Pompall MX-400
Référence	PROC-PB-01, version v1.0 (2025-04)
Public	Techniciens pompes

Objet et domaine

Cette procédure décrit le démarrage et l'arrêt de la pompe MX-400 en conditions normales, y compris l'amorçage des 4 étages.

Prérequis

- Consignation levée et protecteur d'accouplement en place.
- Gants, lunettes, chaussures de sécurité et protections auditives.
- Pompe en mode MANU pour le démarrage.
- Documents associés : manuel MAN-MX400, fiche des codes d'alarme.

Danger. Ne jamais démarrer la pompe à sec, ni la laisser plus de 30 secondes vanne de refoulement fermée.

Repères du circuit

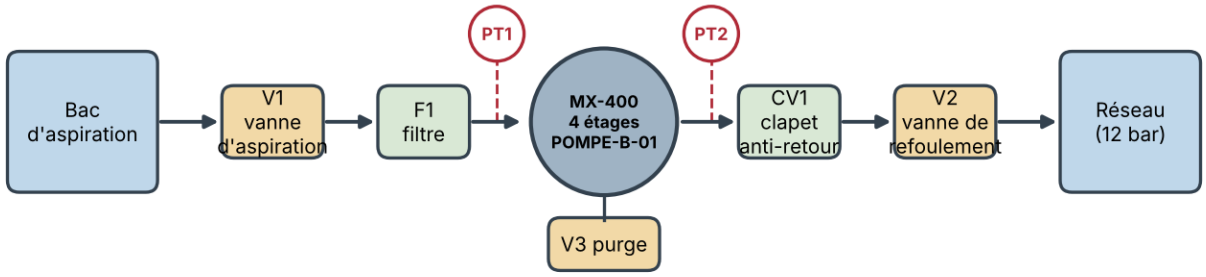


Schéma des vannes de la pompe MX-400

Repère	Élément	État avant démarrage
V1	Vanne d'aspiration	Ouverte en grand
V2	Vanne de refoulement	Fermée
V3	Purge	Fermée après purge
F1	Filtre d'aspiration	Propre

Démarrage

1. Vérifier que la consignation est levée et que le protecteur d'accouplement est en place.
2. Vérifier que la pompe est en mode MANU (voyant bleu AUTO éteint).
3. Ouvrir complètement la vanne d'aspiration V1.
4. Ouvrir la purge V3, purger les 4 étages jusqu'à écoulement continu sans bulles, puis refermer V3.
5. Vérifier que la vanne de refoulement V2 est fermée.
6. Vérifier que l'afficheur n'indique aucun code.
7. Appuyer sur MARCHE. Le voyant vert MARCHE s'allume.
8. À la première mise en service : vérifier le sens de rotation avec la flèche du palier.
9. Ouvrir progressivement V2 en environ 30 secondes.
10. Relever la pression de refoulement : valeur attendue 12 bar.

Contrôles après démarrage

Contrôle	Valeur attendue
Pression de refoulement	12 bar
Courant moteur	Inférieur ou égal à 98 A
Bruit et vibrations	Aucun bruit anormal, vibrations inférieures à 7,1 mm/s RMS
Fuite à la garniture	Aucune fuite visible
Voyants	MARCHE allumé, ALERTE et DEFAUT éteints

Passage en mode AUTO

Une fois le régime établi, appuyer sur AUTO/MANU : le voyant bleu AUTO s'allume et la pompe est alors pilotée par le niveau du réservoir.

Si une alarme apparaît

- Relever le code affiché et se reporter à la fiche des codes d'alarme ou au chapitre 8 du manuel.
- En cas de code E15 (marche à sec) : arrêter, vérifier V1 et le niveau du bac, amorcer et purger à nouveau.

Arrêt et enregistrement

Arrêt

1. Passer en mode MANU si nécessaire.
2. Fermer lentement la vanne de refoulement V2.
3. Appuyer sur ARRET. Le voyant MARCHE s'éteint.
4. Fermer V1 si l'arrêt est prolongé.

Enregistrement

Consigner dans le registre de la pompe la date, l'heure, les valeurs relevées (pression, courant) et toute anomalie.

Date	Opérateur	Pression (bar)	Courant (A)	Remarques