

SUZUKI V-Strom 250SX 交車點交檢查清單

Alexander Lin

SUZUKI V-Strom 250SX 交車點交檢查清單

作者：Alexander Lin | 授權：[CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | 轉載/引用請標註作者與來源：
<https://github.com/sspig0127/suzuki-vstrom250sx-tw>

一、交車現場檢查(領牌/交車當下,業務在旁時就要看)

- ☐ 引擎序號、車身號碼與行照/合格證相符
- ☐ 拍照：里程數是否合理(新車應接近 0~試乘公里數)
- ☐ 拍照：車身外觀:烤漆、鈑件、風鏡有無刮傷、裂痕、色差
- ☐ 拍照：排氣管外觀:是否有磕碰、明顯鏽斑或塗裝脫落
- ☐ 前後輪胎:出廠日期(胎壁四位數字)、胎壓、有無異物
- ☐ 燈系實際點亮測試:頭燈(遠近光)、方向燈、煞車燈、喇叭(開關操作細節與儀表警示燈逐一確認,見下方「業務操作講解」段落)
- ☐ 煞車拉桿/踏板、離合器拉桿的行程手感是否正常(段位調整功能是否具備,見下方「煞車/離合器拉桿是否有段位調整功能」項目)
- ☐ 兩側後照鏡角度、把手操作順暢度
- ☐ 側/中柱彈簧回位是否正常
- ☐ 保養手冊、保固卡是否齊全(隨車工具、備用鑰匙細節見下方「坐墊」「鑰匙」對應項目)
- ☐ 機油、冷卻液液面是否在正常範圍
- ☐ 電瓶電壓(可請店家用電表現場量,約 12.5V 以上為正常)

業務操作講解時應請對方示範/確認項目

參考 SUZUKI ZONE(スズキゾーン)原廠日本經銷商[「納車說明」影片](#)整理,前者為 V-Strom 250SX 專用版(與本車款相符),以現場實車與台灣版車主手冊為準。

- ☐ **鑰匙(2支)用途確認:**主開關(イグニッション)、油箱蓋、坐墊(タンデムシート)開啟共用同一把鑰匙,3個位置都要試插一次

- **龍頭鎖(ハンドルロック)上鎖/解鎖操作:**把手打左滿舵→鑰匙插入往內壓同時逆時針轉→拔出即上鎖;解鎖則鑰匙插入壓著轉回 OFF 位置。請業務當場示範一次,自己也操作一次確認手感
- **發動程序:**確認為「必須握住離合器拉桿 + 排入空檔(儀表 N 燈亮)+ 按一下(非長按)啟動鈕」即可(配備 Suzuki Easy Start System);現場實際發動一次確認
- **油箱蓋開闔方式:**用鑰匙操作(影片描述為鑰匙插入後,順時針將橫向鑰匙孔轉為直立方向,解鎖開啟,鎖上則是蓋體壓下轉動至聽到「喀」聲後確認蓋體壓平,再拔鑰匙)建議現場實際操作確認,參考時間軸:[01:50~02:16](#)
- **油箱容量與油品:**確認為無鉛/普通汽油(レギュラー),SX 版容量約 12L (92 或 95 無鉛汽油)
- **坐墊(坐墊開啟後置物空間):**確認坐墊下方置物空間可放置行照/證件等小物,且標配隨車工具組是否確實裝在坐墊下方
- **坐墊裝回鎖上方式:**對準車架卡榫後往下壓緊確認扣合到位(鬆動的坐墊行駛中會異音或移位)
- **安全帽扣鎖(ヘルメットホルダー):**確認原廠標配是否含安全帽扣鎖(影片說明 250SX 原廠未標配,需另加購選配)——若無,可列入之後選配清單
- **煞車/離合器拉桿是否有段位調整功能:**請業務明確說明「250SX 版本」的拉桿(煞車、離合器)是否具備段位調整(依影片內容,250SX 兩支拉桿皆無調整段位功能,但非SX的大陸製水冷車 250 有;此為兩車型差異)
- **把手開關功能逐一按過一次:**右側 Kill Switch(熄火開關)ON/OFF、右側啟動鈕;左側遠近燈切換、超車燈(黃色按鈕/パッシング)、方向燈左右+按壓取消、喇叭
- **儀表板功能逐一操作:**
 - 確認時速、轉速、油量表、電壓顯示位置
 - 確認排檔位置指示(N燈只在空檔時亮)
 - 確認 Trip A / Trip B / 總里程切換方式(SELECT鍵切換畫面、ADJUST鍵切換平均油耗/瞬間油耗/電壓顯示)
 - 確認 Trip B 歸零方式(長按 SELECT 鍵)
 - 確認時鐘校時方式(SELECT + ADJUST 同時長按進入設定,數為時鐘文字會閃爍,按上方 SEL 來切換設定的碼位,按下 ADJ 來調整數字,設定好時間後,SELECT + ADJUST 同時長按來將設定存檔,參考時間軸:[06:11~06:47](#))
 - 確認轉速升檔提示燈(シフトアップインジケーター)的設定/開關方式是否可自訂(影片提到可設定觸發轉速、可切換閃爍/恆亮/關閉,建議現場示範一次,參考時間軸:[08:45~10:44](#))

- 儀表警示燈逐一指認意義(現場請業務對照儀表實際亮燈位置說明,音檔文字描述的左右配置建議現場再次確認,參考時間軸 [06:47~11:25](#)):

儀器面板

初始儀表顯示

當你把點火開關調到ON時,儀表的動作如下。

- 所有 LCD ① 段出現,然後顯示正常顯示。
- 以下指示燈亮約3秒。
 - 故障指示燈 ②
 - 主報警指示燈 ③
 - 發動機轉速指示燈 ⑥
 - 發動機溫度指示燈 ⑤
- 下面的指示燈亮了。
 - ABS 指示燈 ⑦

注意：關於關閉條件，
請參閱本節中每個指示燈的說明。


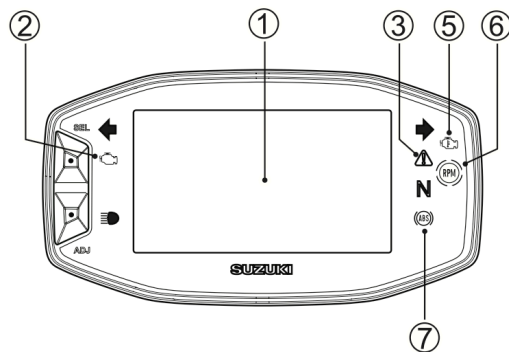



image-儀表-點火鑰匙開關切換到ON

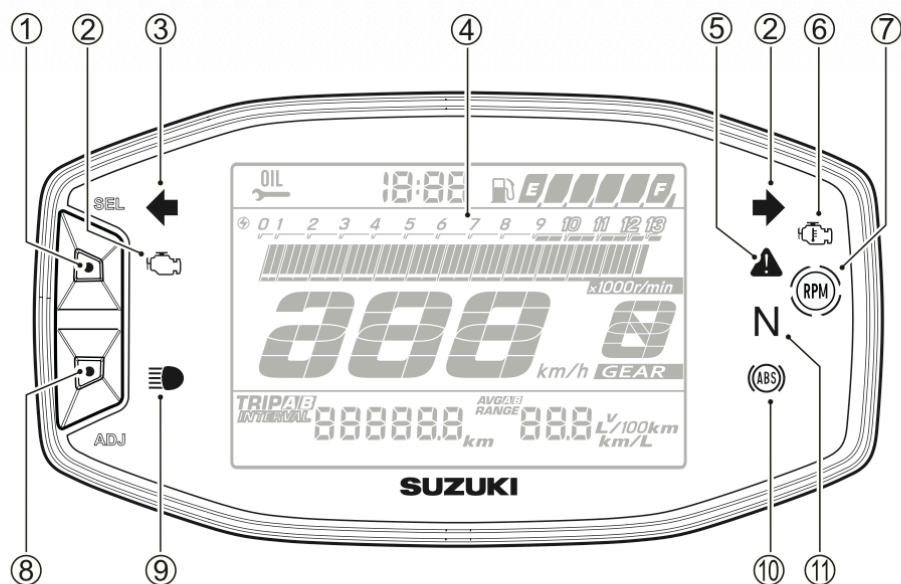

2-10

- ① 選取按鈕
- ② 故障指示燈 (☞ 2-15)
- ③ 轉向信號指示燈 (☞ 2-16)
- ④ LCD/ 液晶顯示器 (☞ 2-12)
- ⑤ 主警告指示燈 (☞ 2-15)
- ⑥ 發動機溫度指示燈 (☞ 2-17)
- ⑦ 發動機轉速指示燈 (☞ 2-17)
- ⑧ 模式按鈕
- ⑨ 遠光燈 (☞ 2-19)
- ⑩ ABS 指示燈 (☞ 2-19)
- ⑪ 中性指示燈“N” (☞ 2-21)


image-儀表-警示燈與指示燈

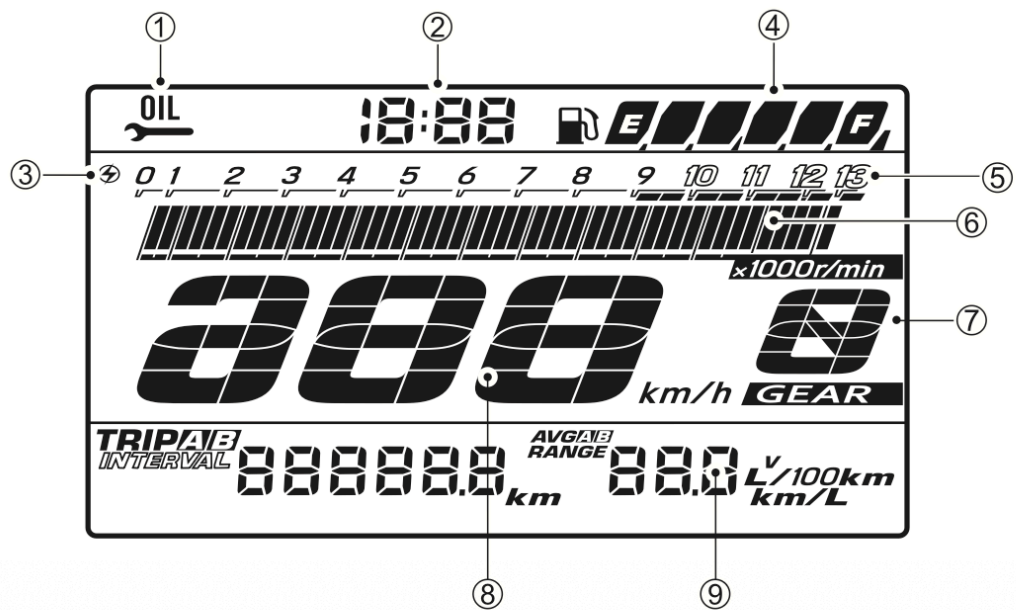

- ① 換油指示 (☞ 2-21)
- ② 時鐘 (: 2-23)
- ③ 發動機轉速 (RPM) 指示器 (☞ 2-17)
- ④ 油位指示器 (☞ 2-24)
- ⑤ 紅色區域 (☞ 2-25)
- ⑥ 轉速表 (☞ 2-25)
- ⑦ 齒輪位置指示器 (☞ 2-26)
- ⑧ 速度計 (☞ 2-25)
- ⑨ 里程表 / 行程表 / 平均油耗表 / 瞬時油耗表 / 電壓表 (☞ 2-26)

故障指示燈 “” / 主警告指示燈 “”

如果摩托車發生故障，故障指示燈 “” 或主警告指示燈 “” 亮起。此外，里程表每 2 秒顯示一次 “FI” 和 “to”。

	故障指示燈 	主警告指示燈 	里程表顯示 
發動機系統故障 (與廢氣有關)	來吧	—	FI
發動機系統故障 (與非廢氣相關)	—	來吧	FI
摩托車翻倒	—	來吧	to
控制器通訊故障	—	—	CHEC

注意：

- 如果故障指示燈或主警告指示燈點亮，請立即與鈴木經銷商聯繫。
- 當里程表的顯示屏顯示 “CHEC” 時，請檢查以下項目；
 - 確保點火保險絲未燒斷。
 - 確保已連接導線耦合器。

image-儀表-故障指示燈號

- ☐ 方向燈指示燈(左右各一)
- ☐ 引擎故障警示燈(エンジンチェックランプ)
- ☐ 遠光燈指示燈
- ☐ 綜合警示燈(マスターウォーニングインジケータライト,異常/感應器故障/主開關故障時亮起)
- ☐ 檔位顯示(僅空檔時顯示 N)
- ☐ ABS 警示燈(非行駛中, 開電門, 燈號會亮起，發動後騎乘，警示燈應該會暗掉，如果是行駛中恆亮或閃爍代表 ABS 異常、未介入作動,需特別留意這顆燈熄滅的時機)
- ☐ 儀表最右側上方：引擎溫度警示燈(超過設定水溫時亮起)
- ☐ 儀表最右側下方：轉速到達自訂rpm轉數值的時候, 閃爍或常亮的指示燈，設定方式是 長按 ADJ，指示燈常亮後，輕按一下 ADJ 指示燈會閃爍，再按一下ADJ 指示燈就會熄滅， 在此狀態後，再按一次ADJ 指示燈變常亮，接著按下 SEL 上方轉速條就會浮現，例如8 (千轉)，代表著當轉速到達 8千轉，指示燈會亮起。 接著繼續按ADJ, 來增加 警示轉速的設定值，例如來到 8~9 千轉，然後按一下 SEL 來儲存設定？
- ☐ 儀表最右側下方：轉速到達自訂rpm轉數值的時候，要用閃爍來警示的時候，設定方式是：長按ADJ，指示燈開始閃爍，在這個狀態下，按下SEL 上方轉速條就會浮現，例如 8 (千轉)，接著若要將8 (千轉) 增加到 8.5 ，點按 ADJ 幾下後，增加到8.5 (千轉)，再來按下

SEL來存檔。接著在空檔情況下，拉轉油門到剛剛設定的轉速，到達數值後，指示燈會閃爍。

☐ 動力數據

- **最大扭力**：22.2 Nm（約 2.26 kg-m） / 7,300 rpm 假設 7300 - 2000 = 5,300 大約是扭力峰值，所以平順省油的換檔大約落在扭力峰值 5300 左右換檔是省油，在 5300 ~ 7300 之間換檔是車速較快。平常騎乘可接受的最低轉速為 5300 - 3000 = 2300 rpm 最低可接受的巡航轉速。
- **最大馬力**：26.5 PS / 9,000-9,300 rpm

☐ **USB 供電孔**:確認儀表左側面板掀開後內有標配 USB 供電孔,現場測試手機是否能充電

☐ **輪胎胎壓標示核對**:確認車輛左側搖臂(スイングアーム)上是否有胎壓標示貼紙,並與音檔提到的參考值(單人:前輪1.75kPa (1.75 kgf/cm² ; 25 Bar)、後輪2.0kPa (2.00 kgf/cm² ; 29 Bar); 雙載:前輪1.75kPa (1.75 kgf/cm² ; 25 Bar)、後輪2.25kPa (2.25 kgf/cm² ; 33 Bar, 實際上可能會更高), 務必以車身貼紙與台灣版車主手冊實際數字為準

參考來源

- [SUZUKI ZONE 原廠納車說明:V-Strom 250SX 各種開關/鑰匙/儀表操作說明](#)(日文,12:24)
- [SUZUKI ZONE 原廠納車說明:V-Strom 250 各種開關/鑰匙/儀表操作說明](#)(日文,6:36,非SX版本僅供對照)