

手机APP查看图传

注意：摄像头出厂已经烧录出厂固件，如果没有烧录过其他AI单例固件可不必再次烧录出厂固件。摄像头的出厂固件仅提供bin文件烧录使用，并未提供程序源码。

1.esp摄像头与电脑连接

通过type-c数据线连接电脑和esp32摄像头，



2.下载安装手机app

扫码下载。




下载成功会出现yahboomcam





3.实验步骤和现象

- 根据前面电脑配置摄像头的教程，配置好网络设置好wifi模式
- 安装好"ESP32Cam"这个app后，打开它。
- 在登录页面，根据串口助手获取到的ip进行设置，如串口助手获得的ip是"192.168.2.105",那么配置如下

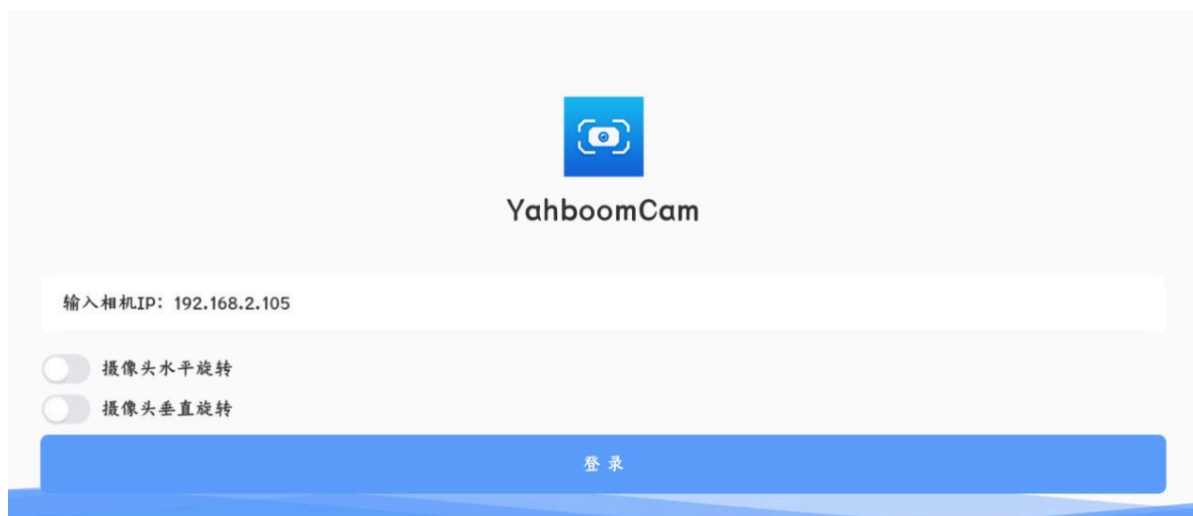

- 然后直接点击登录
- (可选)如果想连接wifi摄像头的热点，那ip地址就要设置成192.168.4.1，如图所示

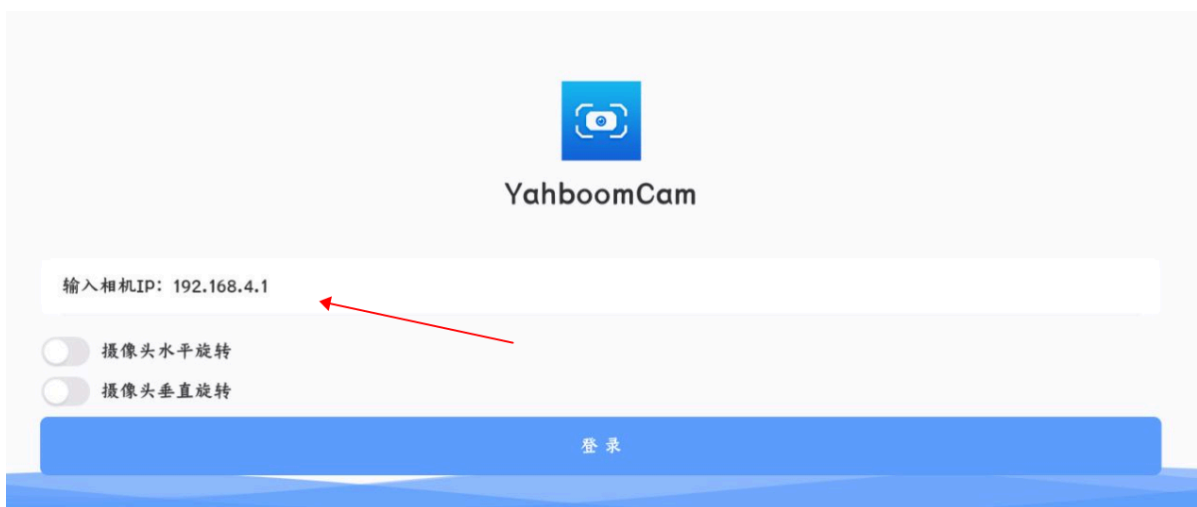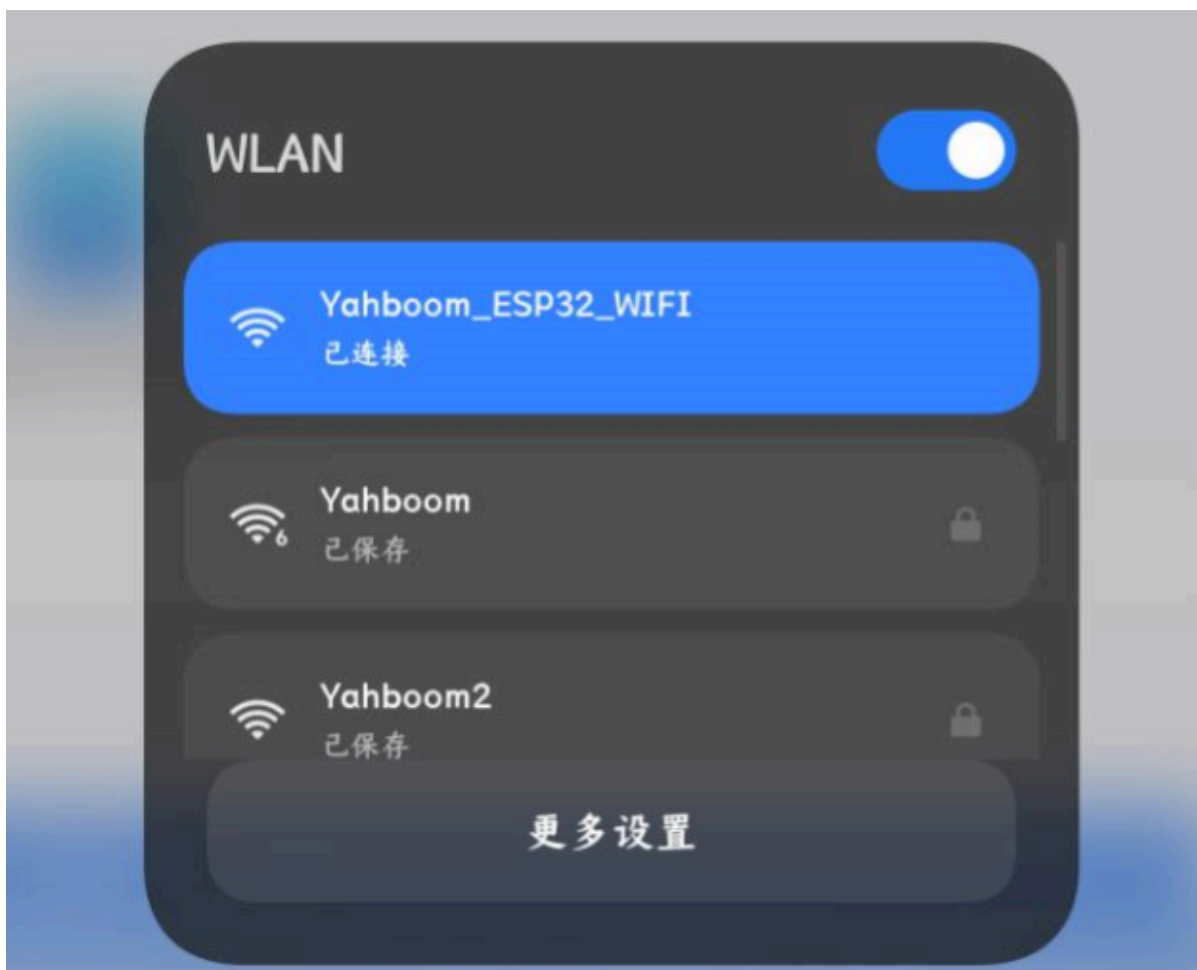

当ip地址配置正确并成功连接上，就可以通过app查看画面，

摄像头水平旋转

小车

<

上

左


停

右

下

左旋

右旋

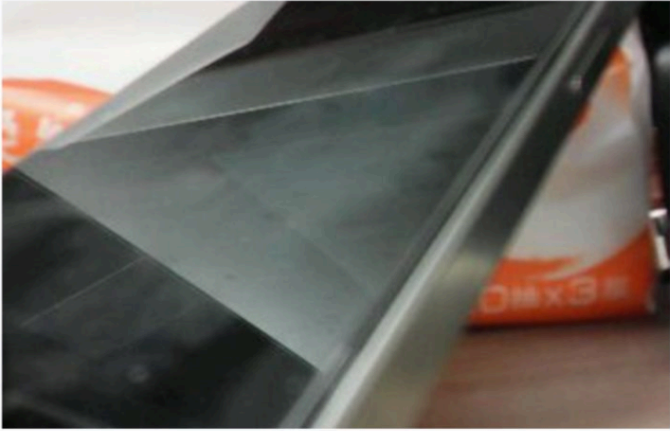

摄像头垂直旋转

舵机

上

左

右

下