

USB 七色报警灯使用说明 书

一、产品简介

二、产品参数

电气参数:

产品型号:			
额定电压	5V	控制方式	USB 串口通讯
报警颜色	红色、黄色、绿色、白、青、紫、蓝	闪烁方式	快闪、慢闪、长亮

三、通讯

一、通讯格式

控制默认波特率为 4800，数据长 8 位，无校验，1 位停止位，站号 01

二、通讯指令

使用 modbus RTU 通信协议。

三、控制方式

一、直接控制

默认站号 FF

指令 (xx xx 表示 CRC16 校验码)	说明
站号 06 00 C2 00 11 XX XX	红灯常亮
站号 06 00 C2 00 12 XX XX	黄灯常亮
站号 06 00 C2 00 13 xx xx	绿灯常亮
站号 06 00 C2 00 14 xx xx	红灯常亮、喇叭开
站号 06 00 C2 00 15 xx xx	白灯常亮
站号 06 00 C2 00 16 xx xx	青灯常亮
站号 06 00 C2 00 17 xx xx	紫灯常亮
站号 06 00 C2 00 18 xx xx	蓝灯常亮
站号 06 00 C2 00 21 XX XX	红灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 22 XX XX	黄灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 23 xx xx	绿灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 24 xx xx	红灯慢闪、喇叭开
站号 06 00 C2 00 25 xx xx	白灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 26 xx xx	青灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 27 xx xx	紫灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 28 xx xx	蓝灯慢闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 31 XX XX	红灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 32 XX XX	黄灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 33 xx xx	绿灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 34 xx xx	红灯快闪、喇叭开

站号 06 00 C2 00 35 xx xx	白灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 36 xx xx	青灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 37 xx xx	紫灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 38 xx xx	蓝灯快闪、喇叭关
站号 06 00 C2 00 40 xx xx	喇叭开
站号 06 00 C2 00 41xx xx	喇叭关
站号 06 00 C2 00 60 xx xx	喇叭关，灯关
站号 06 00 C2 00 61 xx xx	喇叭关，灯关

注 1：喇叭只有在常亮模式下能开启，除红灯闪烁外，其他灯闪烁不能开启喇叭。

注 2：灯光切换会关闭喇叭。

注 3：xx xx,最后 2 位 xx 代表 CRC16 校验码。

二、PWM 控制

使用 RGB 三原色，可以使用三原色输出任意颜色。如想要输出黄色，红色给 100%，绿色给 50%。

默认站号 01

站号 06 00 01 ** ** XX XX	无意义
站号 06 00 02 ** ** XX XX	蓝灯的 PWM 值
站号 06 00 03 ** ** XX XX	绿灯的 PWM 值
站号 06 00 08 ** ** XX XX	红灯的 PWM 值
站号 06 00 04 00 01XX XX	灯开
站号 06 00 04 00 00XX XX	灯关、喇叭关
站号 06 00 05 00 **XX XX	灯和喇叭闪烁的频率（100ms）： 0 为常量。 -01: 100ms -0A: 1s -64: 10S
站号 06 00 06 00 01XX XX	喇叭开
站号 06 00 06 00 00XX XX	喇叭关

注 1: XX XX,最后 2 位 XX 无校验, 可以给 00 00。

注 2: ** **为 PWM 需要给的参数, PWM 最大的参数为 1999 对应** **的 16 进制值为 07 CF。如要控制红灯亮可以使用 modbus RTU 的 10 功能码

01 10 00 02 00 07 0E 01 15 02 1D 00 01 00 02 00 01 00 00 05 0F 00 00:

代表: 01 站号, 10 功能码, 00 02 代表从 02 寄存器开始, 00 07 代表写 7 个寄存器, 0E 代表一共 14 个字节。

01 15 代表寄存器地址 02 蓝色的 PWM 值;

02 1D 代表寄存器地址 03 绿色的 PWM 值;

00 01 代表寄存器地址 04 灯光开;

00 02 代表寄存器地址 05 以灯和喇叭以 200ms 的频率闪烁, 给 0 表示长亮。单位为 100ms。

00 01 代表寄存器地址 06 喇叭开;

00 00 代表寄存器地址 07 没有意义;

05 0F 代表寄存器地址 08 红色的 PWM 值;

00 00 最后 2 位无校验, 可以给 00 00。


返回值为: 01 10 00 02 00 07 20 0B 代表正确。

四、参数修改

1.连接好设备打开软件: 波特率选择 4800, 点击打开串口, 再点击获取站号。



2. 成功连接到设备，如果第一次连接不到们可以再点击一次获取站号。如还不能连接，检查一下接线的线路。

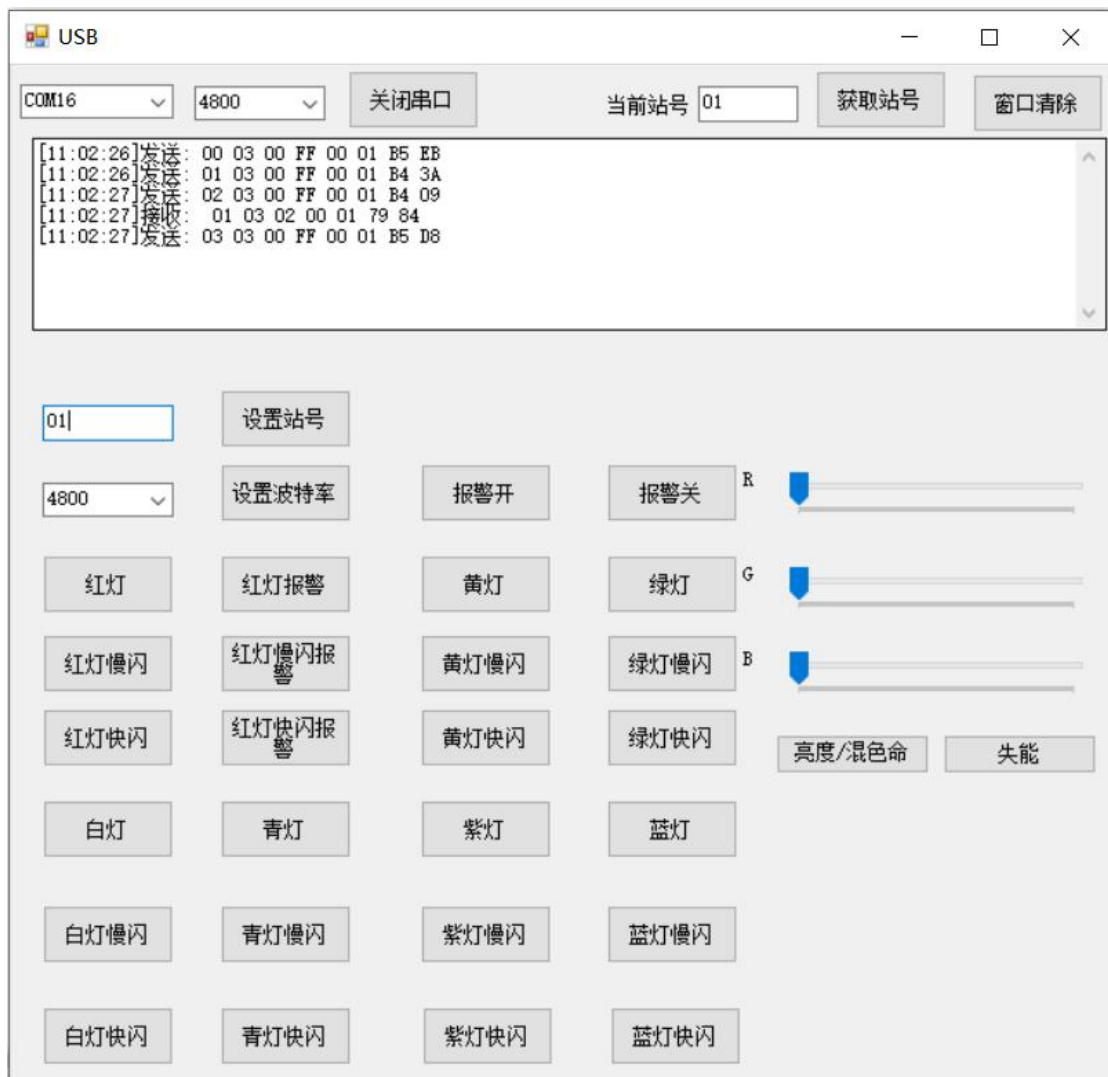

3. 设置站号需要给 16 进制数。点击设置站号或者设置波特率就可以进行波特率和站号设置。波特率需要重新给设备上电生效。