

雾化器模块

1.1 介绍:


108KHZ 雾化器，由驱动模块和雾化器组成，主要作用是把水雾化加湿；它的使用方式是用单片机控制：V 接 3~5V 电压输入，G 接 GND，S 是信号引脚，给高电平时开启雾化器，低电平时关闭雾化器；

如果需要手动按板载按钮开启，需要单片机给两次高低信号才能开启按键控制。

注意：开启开关后雾化片要放水里，长时间放空气中，雾化片会发烫烧毁。

驱动模块的额定功率是：3.3~5V 200mA 当功率达不到时会出现雾化量较小的现象。

1.2 模块相关资料:

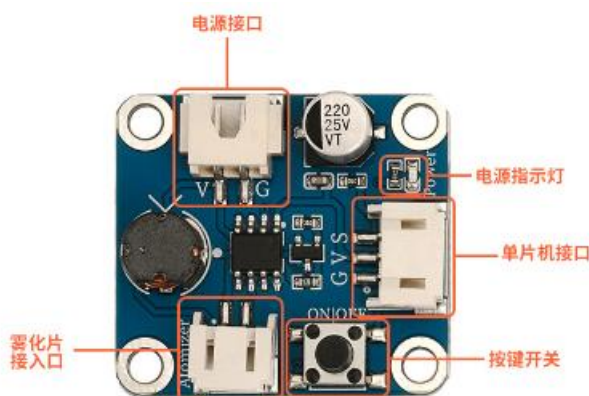

名 称：加湿器雾化模块

型 号：HE-30

工作电压：3-4.5V

接口类型：电源接口WT2.54母端，雾化片接口PH2.0母端，单片机接口PH2.0母端


安装孔参数：孔径3.2mm，孔距3.0cm/2.4cm

模块尺寸：长3.3cm，宽3.0cm，高0.9cm


接口说明：G|V 电源输入接口

实现功能：用于将水转化为微细的水雾，并将其释放到空气中

1.3 实验组件:

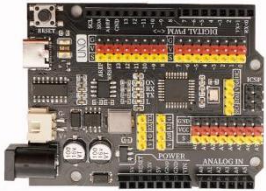			
控制板 * 1	USB 线*1	雾化器模块	3P 转杜邦线母*1

1.4 模块接线图:

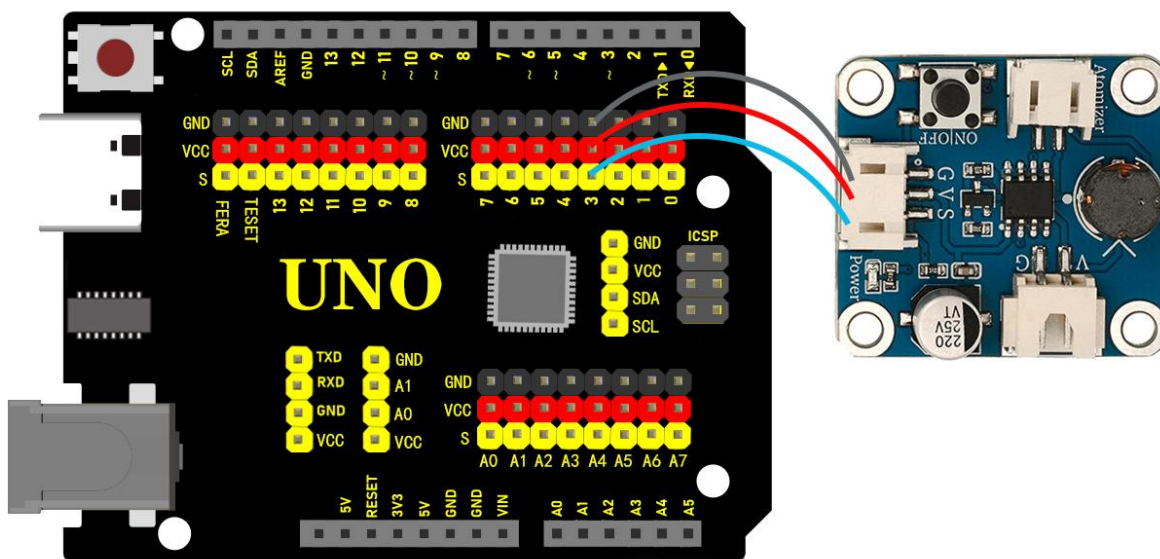

1.5 实验代码:

```
/*
 雾化器模块
  https://sourl.cn/eVK3GC
*/
int LED = 3; //定义LED引脚
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT); //设置引脚为输出
}

void loop() {
  //开启雾化器1000ms
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(1000);

  //关闭雾化器1000ms
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(1000);
}
```

1.6 实验结果:

将示例代码上传到主板，上传成功后，如上接好线，把雾化片放水里，雾化器开始喷雾1000毫秒，停1000毫秒，循环交替。

1.7 代码说明:

pinMode(LED, OUTPUT);	设置引脚为输出模式
digitalWrite(LED, HIGH);	设置引脚输出高电平
delay(1000);	延时 1000 毫秒
digitalWrite(LED, LOW);	设置引脚输出低电平