



CART'S INSTRUCTION MANUAL

INSTRUCTIONS MONTAGE CART



_____ SSTMICROWELDING _____
Innovative solutions for Microwelding - Welding and Marking
LASER - RESISTANCE WELDING - PLASMA - AUTOMATION

Table of contents


CART'S GENERAL DESCRIPTION.....	1
DESCRIPTION OF THE PARTS TO BE ASSEMBLED.....	2-3
NECESSARY TOOLS.....	4
ASSEMBLY.....	5
1.0 PACKAGING AT RECEPTION.....	5
2.0 TRAY ASSEMBLY.....	6
3.0 INSTALLATION OF THE LASE ONE GENERATOR.....	6
a) FIXING TO THE TRAY.....	7
b) PASSAGE OF THE GENERATOR POWER CABLE.....	7
c) ELECTRICAL CONNECTION.....	8
4.0 REMOTE CONTROL CONNECTION.....	9
5.0 ELECTRICAL CONNECTION.....	9
6.0 RELEASE OF THE TRANSPORT BLOCK.....	10
7.0 INSTALLATION OF THE BINOCULAR ARM.....	11
a) PIVOT POSITIONING.....	11
b) FIXING.....	11
c) PASSAGE OF THE CABLE.....	11-12
8.0 CHAINS INSTALLATION / ARGON TANK.....	12
a) FIXING WITH CHAINS.....	12
b) POSITIONING OF THE ARGON TANK.....	12
c) FIXING WITH SAFETY HOOKS.....	13

Sommaire

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU CART.....	1
DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS À ASSEMBLER.....	2-3
OUTILS NÉCESSAIRES.....	4
LE MONTAGE.....	5
1.0 CONDITIONNEMENT À RÉCEPTION.....	5
2.0 ASSEMBLAGE DU PLATEAU.....	6
3.0 INSTALLATION DU GÉNÉRATEUR LASE ONE.....	6
a) FIXATION SUR PLATEAU.....	7
b) PASSAGE DU CÂBLE D'ALIMENTATION DU GÉNÉRATEUR.....	7
c) BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE.....	8
4.0 BRANCHEMENT TÉLÉCOMMANDE.....	9
5.0 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE.....	9
6.0 LIBÉRATION DE LA CALE DE TRANSPORT.....	10
7.0 INSTALLATION DU BRAS BINOCULAIRE.....	11
a) POSITIONNEMENT DU PIVOT.....	11
b) FIXATION.....	11
c) PASSAGE DU CÂBLE.....	11-12
8.0 INSTALLATION DES CHÂÎNES / BOUTEILLE D'ARGON.....	12
a) ATTACHE DES CHÂÎNES.....	12
b) POSITIONNEMENT DE LA BOUTEILLE D'ARGON.....	12
c) FIXATION PAR CROCHETS DE SÉCURITÉ.....	13

CART'S GENERAL DESCRIPTION

Description générale du CART

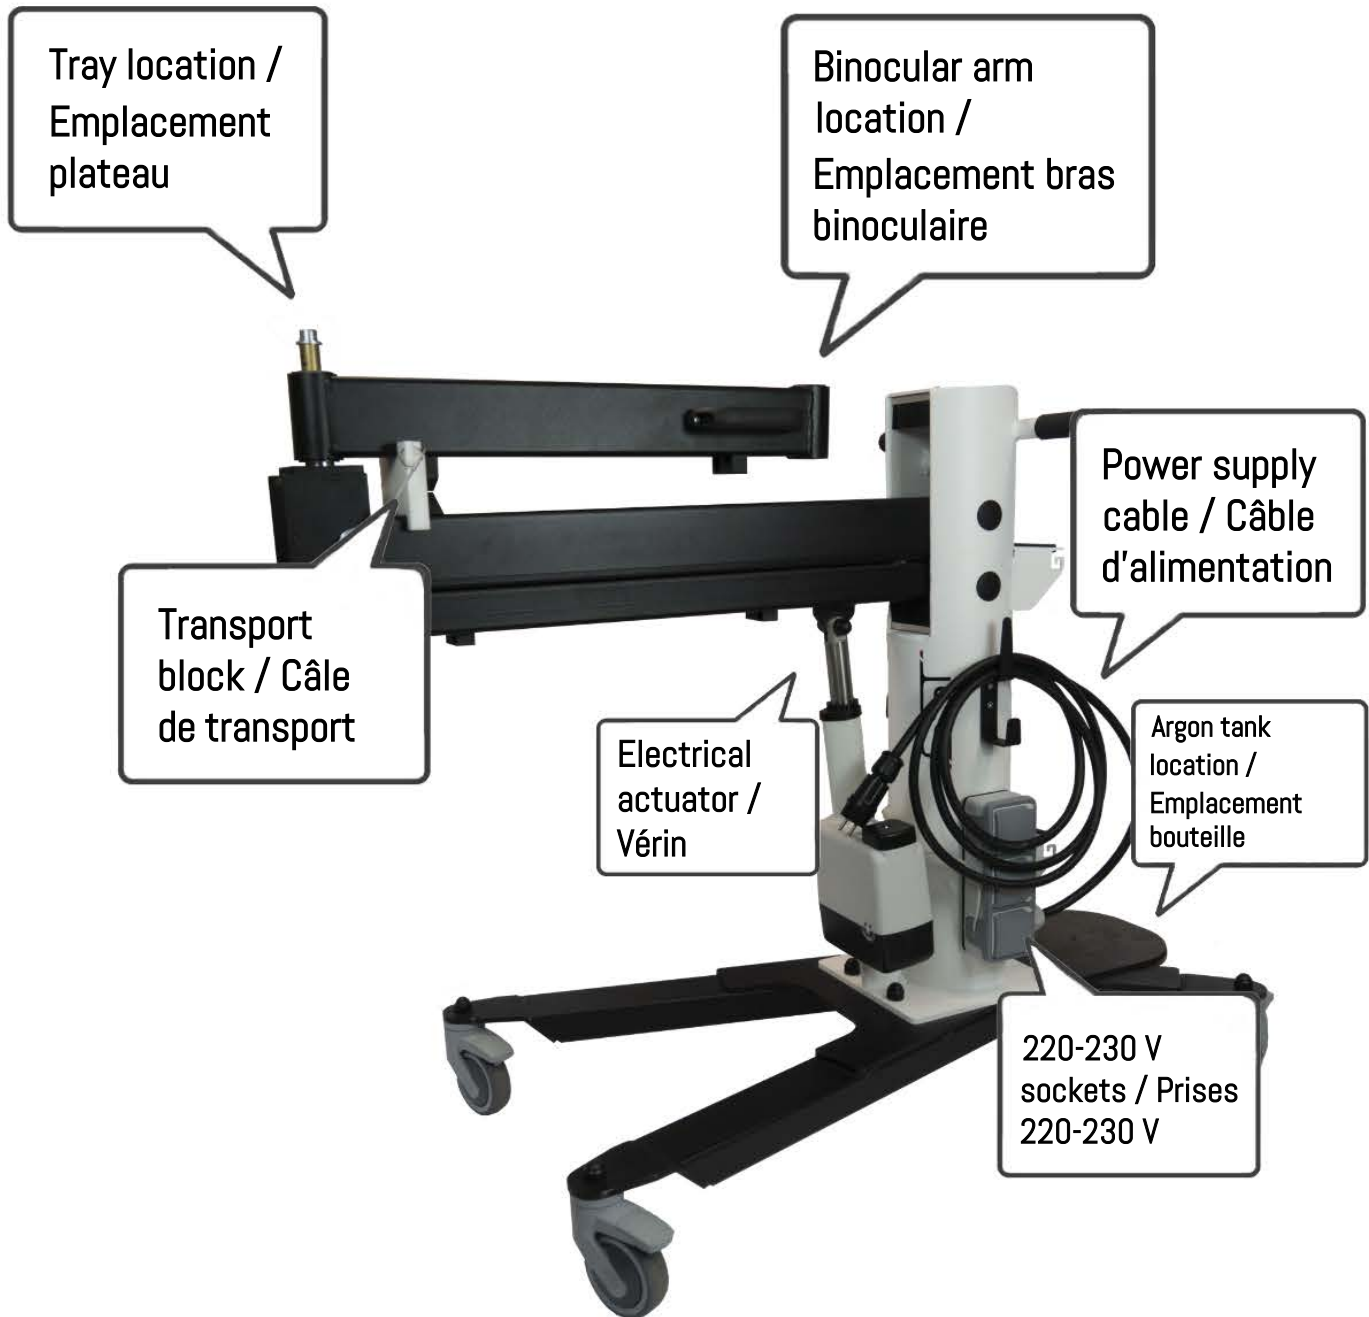


DESCRIPTION OF THE PARTS TO BE ASSEMBLED

Description des éléments à assembler

The tray / le plateau


The generator is attached to the tray using the four screw slots A. *Le générateur se fixe sur le plateau grâce aux quatre emplacements de vis A.*

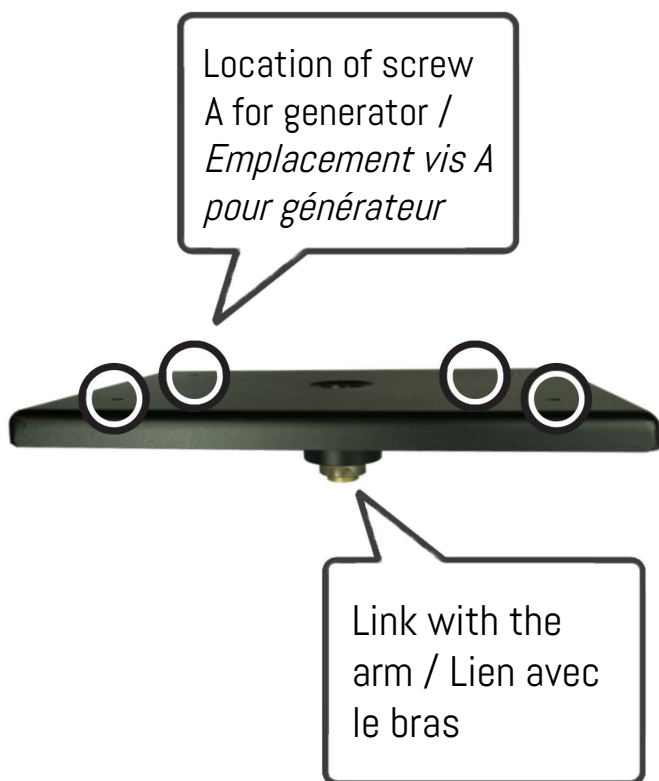

The remote control / la télécommande

The remote control allows the elevation of the electrical actuator arm.

La télécommande permet l'élévation du bras à vérin électrique.

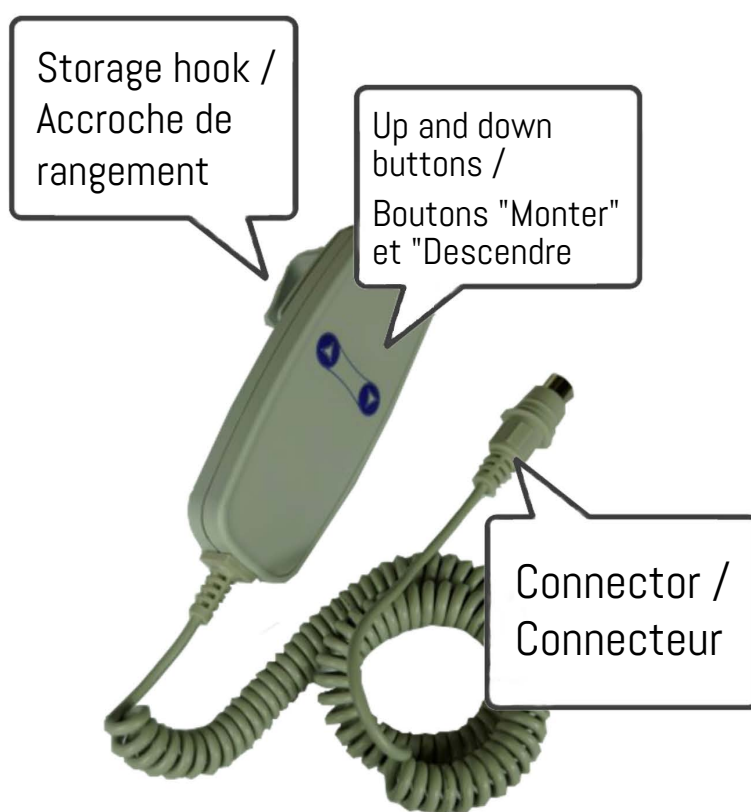


Screws / *les vis*

Screw A : fixing the generator on the Cart tray.

Vis A : pour fixation du générateur sur le plateau du Cart.

Screw B : holding the pivot of the binocular arm in the Cart arm.

Vis B : maintien du pivot du bras binoculaire dans le bras du Cart.

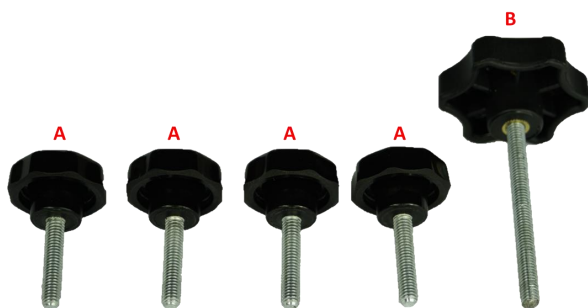

Chains / *les chaînes*

The argon gas tank is fixed by chains.

La bouteille de gaz est maintenue par des chaînes.



NECESSARY TOOLS : THE SPANNERS

Outils nécessaires : les clés

Allen 10



Torx 25



ASSEMBLY



Montage

1.0 PACKAGING AT RECEPTION / Conditionnement à réception




2.0 / TRAY ASSEMBLY / Assemblage du plateau

Remove the colored flange intended for transport only. / *Enlever la bride de couleur destinée au transport uniquement.*

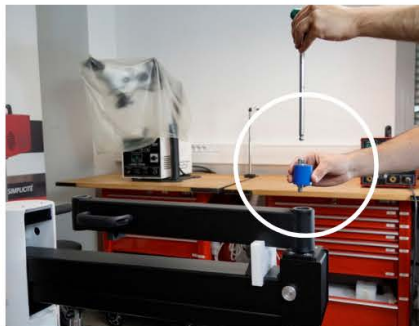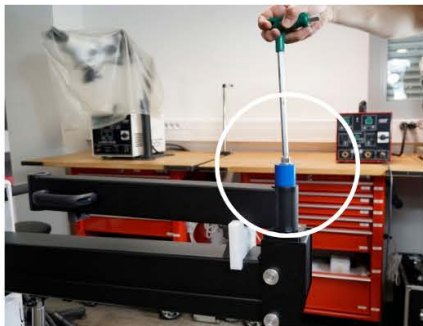


Position the tray. / *Positionner le plateau.*

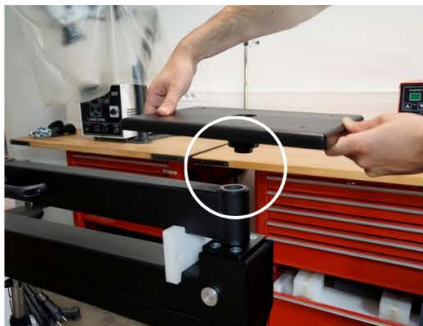

Put the spacer and the screw in place. / *Mettre en place l'entretoise et la vis.*



Tighten the screw with tool **1**. / *Serrer la vis avec l'outil **1**.*

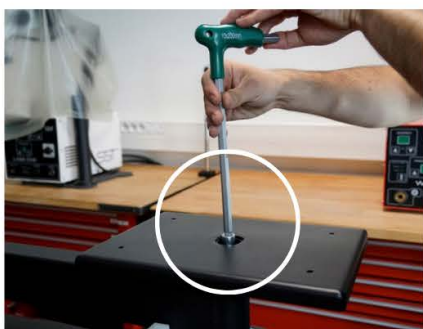

3.0 / INSTALLATION OF THE LASE ONE GENERATOR / Installation du générateur Lase One


a) FIXING TO THE TRAY / *FIXATION DU PLATEAU*

Place the generator on the tray and fix it with the screws **A**. / Poser le générateur sur le plateau, le fixer grâce aux vis **A**.



b) PASSAGE OF THE GENERATOR POWER CABLE / *PASSAGE DU CÂBLE D'ALIMENTATION DU GÉNÉRATEUR*

Remove the cable clamps with tool 2. / Retirer les brides serre-câbles à l'aide de l'outil 2.

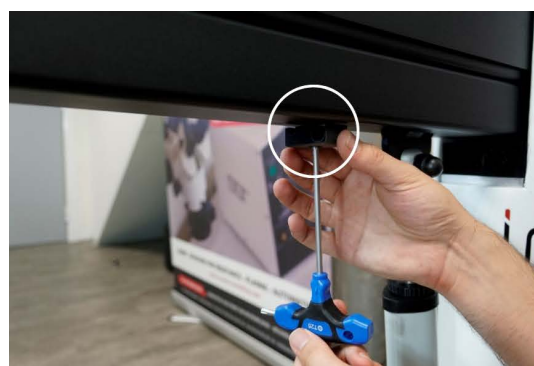

Insert the cables (generator power, gas) through the cable clamps. / Passer les câbles (alimentation du générateur, gaz) dans les brides serre-câbles.



Fix the cable clamps back on the swinging arm. / *Refixer les brides serre-câbles sur le CART.*



FLANGE 1
BRIDE 1



FLANGE 2
BRIDE 2

c) ELECTRICAL CONNECTION / *Branchement électrique*

Connect the power supply cable from the generator to one of the 220-230 V sockets on the CART. / *Brancher le câble d'alimentation du générateur à une des prises de 220-230 V du CART.*



4.0 / REMOTE CONTROL CONNECTION / *Branchement télécommande*

Connect the remote control to the CART. / *Brancher la télécommande au CART.*



Put the remote control in its location. / *Ranger la télécommande dans son emplacement.*




5.0 / ELECTRICAL CONNECTION / *Branchement électrique*

Plug the CART power supply cable to a 220V socket. / *Brancher le câble d'alimentation du CART à une prise 220 V.*



6.0 /RELEASE OF THE TRANSPORT BLOCK / *Libération de la cale de transport*

Raise the arm with the remote control to release the transport block. / *Relever le bras à l'aide de la télécommande pour débloquer la cale de transport.*

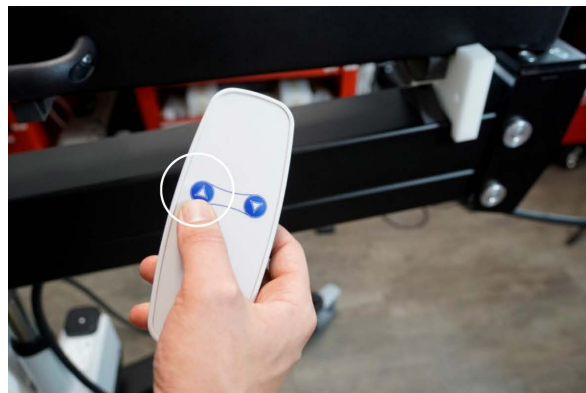

When moving the CART, remove the transport wedge, which fixes the CART arm horizontally. / *Sortir la cale de transport qui fixe horizontalement le bras du CART pour les déplacements.*



Put the transport block away. / *Ranger la cale de transport.*



⚠ Don't activate the electrical actuator down. / *Ne pas actionner le vérin vers le bas.*

7.0 / INSTALLATION OF THE BINOCULAR ARM / Installation du bras binoculaire


a) PIVOT POSITIONING / *Positionnement du pivot*

Position the binocular arm. / *Positionner le bras de la binoculaire.*



b) FIXING / *Fixation*

Tighten the screw B to hold the binocular arm pivot. / *Serrer la vis **B** pour maintenir le pivot du bras binoculaire.*

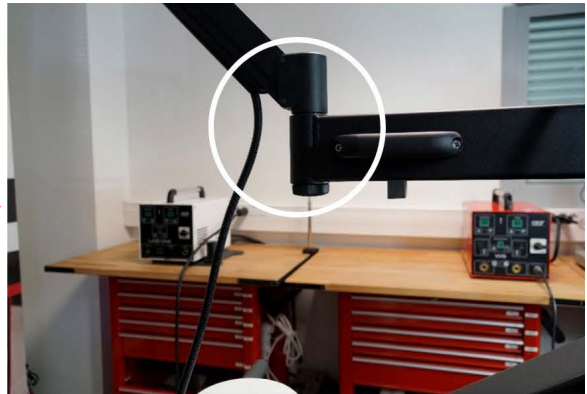


c) PASSAGE OF THE CABLE / *Passage du câble*

Remove the cable clamps with tool 2 and pass the cable through the cable clamps. / *Retirer les brides serre-câbles à l'aide de l'outil 2 et passer le câble dans les brides serre-câbles.*



c) PASSAGE OF THE CABLE (continued) / *Passage du câble (suite)*

Screw the cable clamps on the CART arm. / *Visser les brides serre-câbles sur le bras du CART.*

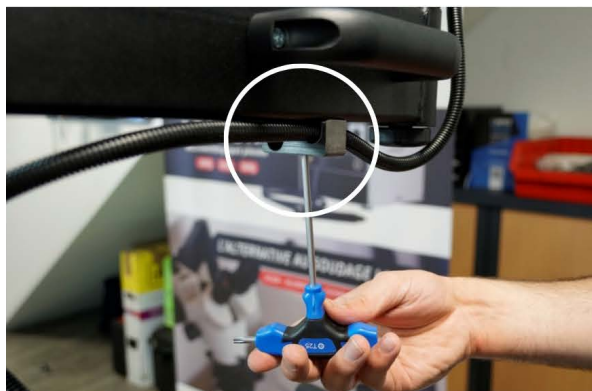

8.0 /CHAINS INSTALLATION / ARGON TANK / *Installation des chaînes / bouteille d'argon*

a) FIXING WITH CHAINS / *Attache des chaînes*

Insert the chains in the hooks. / *Insérer les chaînes dans les crochets.*




b) POSITIONING OF THE ARGON TANK / *Positionnement de la bouteille d'argon*

Put the argon tank on its location. / *Poser la bouteille de gaz sur l'emplacement bouteille.*



c) FIXING WITH SAFETY HOOKS / *Fixation par crochets de sécurité*

Unlock the tension levers by removing the pins and pass the chain link through the hook. / *Déverrouiller les leviers de tension en enlevant les goupilles et passer le maillon de chaîne dans le crochet.*

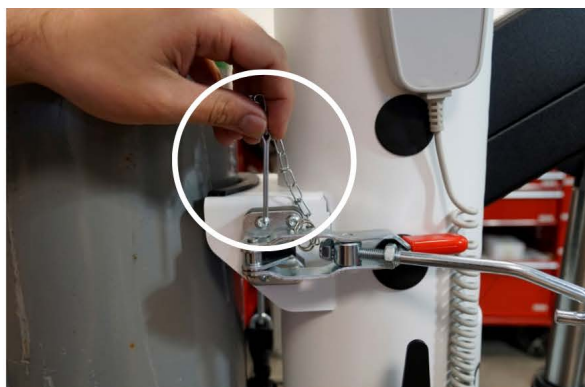

* choose the right link to obtain a sufficient tension of the chain (to sharpen use the screw adjustment of the lever) / *choisir le bon maillon pour obtenir une tension suffisante de la chaîne (pour affiner utiliser le réglage par vis du levier)*

** direction as shown on the picture / *sens comme indiqué sur la photo*

Stretch the chains with the tensioning levers and block them with the pins. / *Tendre les chaînes avec les leviers de tension et les bloquer avec les goupilles.*



Your CART is ready !
Votre CART est prêt !





SST MICROWELDING

Zone MasterClub

Rue du professeur Dangeard

33300 BORDEAUX – France

+33 (0)5 56 29 51 60

+33 (0)5 56 29 51 69

✉ sales@sstmicrowelding.com

www.sstmicrowelding.com