II　ハードウェア編


改版時の主な修正箇所には「◆バージョン番号」マークが書いてあります。
例）Ver0.1で改版した場合は「◆0.1」となります。

1. PLMC-M3EXハードウェア一般仕様

ハードウェア仕様については、海外規格(CEマーク、ROHSなど)を含めて
横河電機製F3NC96と同等です。
ハード仕様詳細については、横河電機殿マニュアルを参照ください。

消費電流:5V 530mA

2. 外観

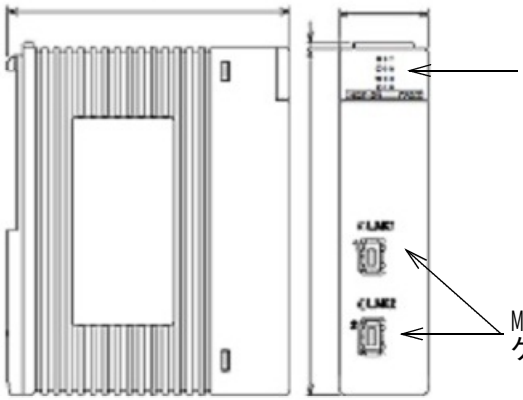

3. サーボアンプとの接続 MECHATROLINK-III

安川電機 MECHATROLINK-III仕様です。ケーブルは、安川電機製MECHATROLINK-III通信ケーブル(両端コネクタ付き)を別途ご購入ください。

4. サーボ周辺接続

推奨

(1) 非常停止は、FA-M3Rに入力すると共に、リレー回路でサーボ主電源をオフさせてください。
(2) 各軸オーバトラベル(±OT)や原点信号(DEC)は、Σサーボに入力してください。
　　但し、オーバトラベル(±OT)や原点信号(DEC)は、FAM3のIOモジュールに入力する方法もあります。

ラダー制御

サーボ主電源を制御してください。非常停止、PLMC-M3EX側の異常(ERROR出力)などの要因でサーボ主電源をオフさせてください。

5. フラッシュメモリの書き込み回数制限

PLMC-M3EX内部データのバックアップは、フラッシュメモリにおこないます。
フラッシュメモリは、ハード的に書き込み回数の制限(10万回)があります。
例 50回(1日あたり) ｘ200日 ｘ10年 = 100000回
日常的な高頻度の書き込みは、制限していただく必要があります。

5-1. 高頻度なフラッシュメモリの書き込みの可能性

① データ保存や書き換えをPCアプリやラダーから日常的におこなう場合。
(運転ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの書込みは、移動・コピー・削除なども含みます。)
② 運転プログラムのバックアップ方法を「自動バックアップ」としている場合。
(ROMSWの基本パラメタで選択できます。)

5-2. バックアップデータの種類

PLMCがバックアップするデータは以下の通りです。
また、(.□□□)は、関連のファイルの拡張子です。
① ROMSW(.rom)
② サーボパラメータ(.prm)
③ ピッチエラー補正パラメータ(.pit)
④ 補間前加減速(自動コーナオーバライド)パラメータ(.aco)
⑤ 工具径補正パラメータ(*.tod)
⑥ 工具長補正パラメータ(*.tol)
⑦ 摩耗補正パラメータ(開発中)
⑧ 絶対位置オフセット(Σ側座標とPLMC-M3EX内アブソ位置とのオフセット)
(アブソエンコーダ使用時のみ)
⑨ 運転プログラム(方式によってバックアップする/しない)
※ バックアップデータの詳細については、「ROMSW設定ソフト説明書(TB00-0982)」
<1-1.PLMC-M3EXで記憶している情報>を参照下さい。