Micrófono del salón: soluciones rápidas

Servicios DHH · téngalo junto al cargador

1. **¿Encendido y cargado?** Revise la luz o la pantalla.
2. **¿Silenciado?** El silencio se activa con un toque.
3. **¿Programa 1?** Audífono, implante o BAHA en el programa del micrófono.
4. **6–10 pulgadas** debajo de la boca, hacia arriba.
5. **Prueba:** toque el micrófono; el estudiante da un pulgar arriba.

Roger Touchscreen Mic



ENCENDER

Mantenga presionado **On/Off** en el costado hasta que se encienda la pantalla. Toque **Connect** para revisar la conexión.

SILENCIAR

Toque el botón debajo de la pantalla. Tóquelo otra vez para quitar el silencio.

¿SIN SONIDO?

1. ¿Pantalla encendida? ¿Batería cargada? ¿Sin silencio?
2. Estudiante en programa 1; receptor conectado y encendido.
3. Acerque el dispositivo del estudiante a menos de **4 pulg.** y toque **Connect**.
4. Reinicie: mantenga **On/Off + Mute 10 s**. Las conexiones se conservan.
5. ¿Débil? Acorte el cordón; no lo deje acostado en el escritorio.

Nunca toque NewNet. Desconecta a todos los estudiantes.

Oticon EduMic



ENCENDER

Mantenga presionado el botón **2 s** hasta que ambas luces estén **blancas**. Suéltelo. Espere ~10 s a que se ponga **verde**.

SILENCIAR

Presione el botón brevemente (la luz parpadea en verde). Presiónelo otra vez para quitar el silencio.

LUZ DE ESTADO


Verde	Encendido, transmite su voz
Verde parpadeante	Silenciado
Azul parpadeante	Vinculando
Amarilla / Magenta	Modo incorrecto: llame a DHH
Roja	Vinculaciones borradas: llame a DHH
Encendido rojo parpadeante	Batería baja: cárguelo

¿SIN SONIDO?

1. ¿Luz verde? ¿No parpadea (silenciado)?
2. Audífonos del estudiante en el programa de EduMic.
3. El estudiante apaga y enciende los audífonos (o abre/cierra la tapa de la pila).

No mantenga el botón 12 s. Borra todas las vinculaciones.

Cochlear Mini Mic 2+

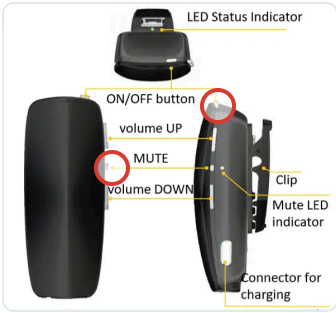

ENCENDER

Mantenga **ON/OFF** (arriba) ~1.5 s hasta que esté verde. Suéltelo: **verde parpadeante** = encendido. El estudiante inicia la transmisión (programa 1, o botón del procesador ~3 s).

SILENCIO Y VOLUMEN

Presione **MUTE** en el costado; se enciende la luz de silencio. Presiónelo otra vez para quitarlo. **Volumen UP/DOWN** están en el mismo costado.

LUCES

Verde parpadeante	Encendido y listo
Amarilla parpadeante	Menos de 30 min de batería (o vinculando)
Roja en el cargador	Cargando

¿SIN SONIDO?

1. ¿Verde parpadeante? ¿Luz de silencio apagada?
2. El estudiante reinicia la transmisión en el procesador.
3. Suba el volumen; apague y encienda el procesador y vuelva a transmitir.

La **vinculación** (punta de bolígrafo en el botón, 20 s) la hace el personal de DHH.

¿Sigue sin funcionar? Pare y pida ayuda. No cambie ajustes del dispositivo del estudiante, solo el programa. Pasos de las guías de Phonak, Oticon y Cochlear; programa 1 según la capacitación DHH del distrito. Siga el plan del estudiante si es diferente.

Maestro(a) de DHH: _____ Ext.: _____