


Library: **IEC103Ut** Version 1.00.0 07.02.2019

Funktionsblock **IEC103Ut_WrCmd**

Funktion: Kommandos an Feldleitgeräte senden.

Der Funktionsblock greift auf die lokale Struktur stANL[].command der Task iec103 zu. Durch Beschreiben der Struktur wird die Funktionalität der iec103 Task, Kommandos an Feldleitgeräte zu senden, genutzt.

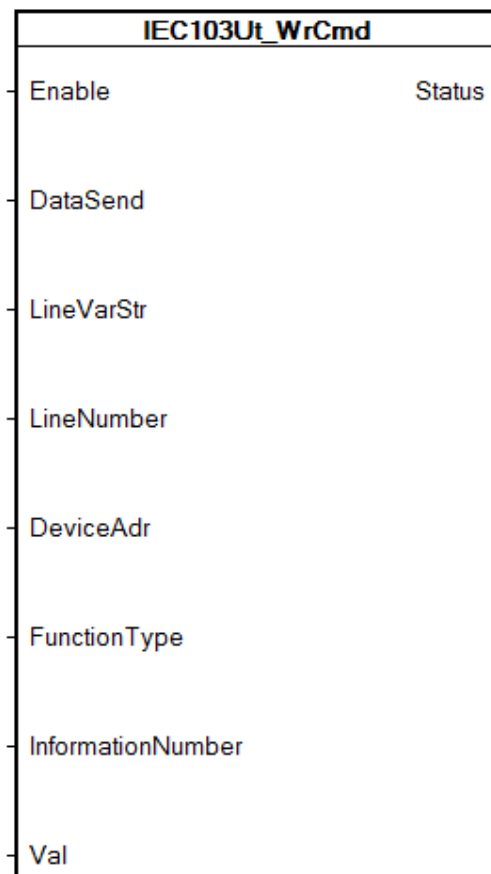

Eingangsparameter:

Enable	Freigabe des Funktionsblockes
DataSend	Kommando an ein Feldleitgerät senden.
LineVarStr	Adresse eines Strings mit der Bezeichnung der lokalen Kommando Struktur der Task iec103 (z.B: ADR('iec103:stANL[0].Command')) Falls dieser Eingang nicht verwendet werden soll, muss der Eingang mit dem Wert Null beschrieben werden. In diesem Fall ist der Eingang LineNumber mit einem gültigen Wert zu beschreiben.
LineNumber	Nummer der Linie, in der sich das Feldleitgerät befindet an welches ein Kommando gesendet werden soll. Gültige Werte sind 1..12. Falls dieser Eingang nicht verwendet werden soll, muss der Eingang mit dem Wert Null beschrieben werden. In diesem Fall ist am Eingang LineVarStr eine korrekte Variablenbezeichnung anzugeben.
DeviceAdr	Adresse des Feldleitgerätes
FunctionType	Function Type des Datenpunktes
InformationNumber	Information Number des Datenpunktes
Val	Wert der geschrieben werden soll

Ausgangswert:

Status	0	Funktion korrekt beendet
	52000	Eingangsparameter ungültig
	52008	Timeout beim Empfang des Antwort Telegramms
	52020	Kommando wurde vom Feldleitgerät abgelehnt
	52023	Fehler im Antworttelegramm: Wert ungleich
	52024	Fehler im Antworttelegramm: Telegramminformation ungleich
	52025	Kommando Funktion im IEC Treiber nicht freigegeben
	52026	Keine Verbindung zum Feldleitgerät
	52027	Adresse des Feldleitgerät ungültig
	52028	Kommando Funktion im IEC Treiber bereits aktiv
	3300 – 14714	Fehlernummern der Funktionsblöcke PV_Xgetadr oder PV_ninfo
	65533	Funktionblock im Wartezustand (DataSend = FALSE)
	65534	Funktionblock ist nicht freigegeben (Enable = FALSE)
	65535	Funktion wird ausgeführt

Zusatzinformationen

Bei Freigabe des Funktionsblockes werden einmalig die Adressen und weitere Informationen der Strukturelemente der lokalen Variablen der Task iec103 ermittelt. Das gleiche erfolgt, falls sich die Eingangsparameter LineNumber oder LineVarStr ändern. Aufgrund dessen wird in diesen Fällen das Absetzen eines Kommandos verzögert.