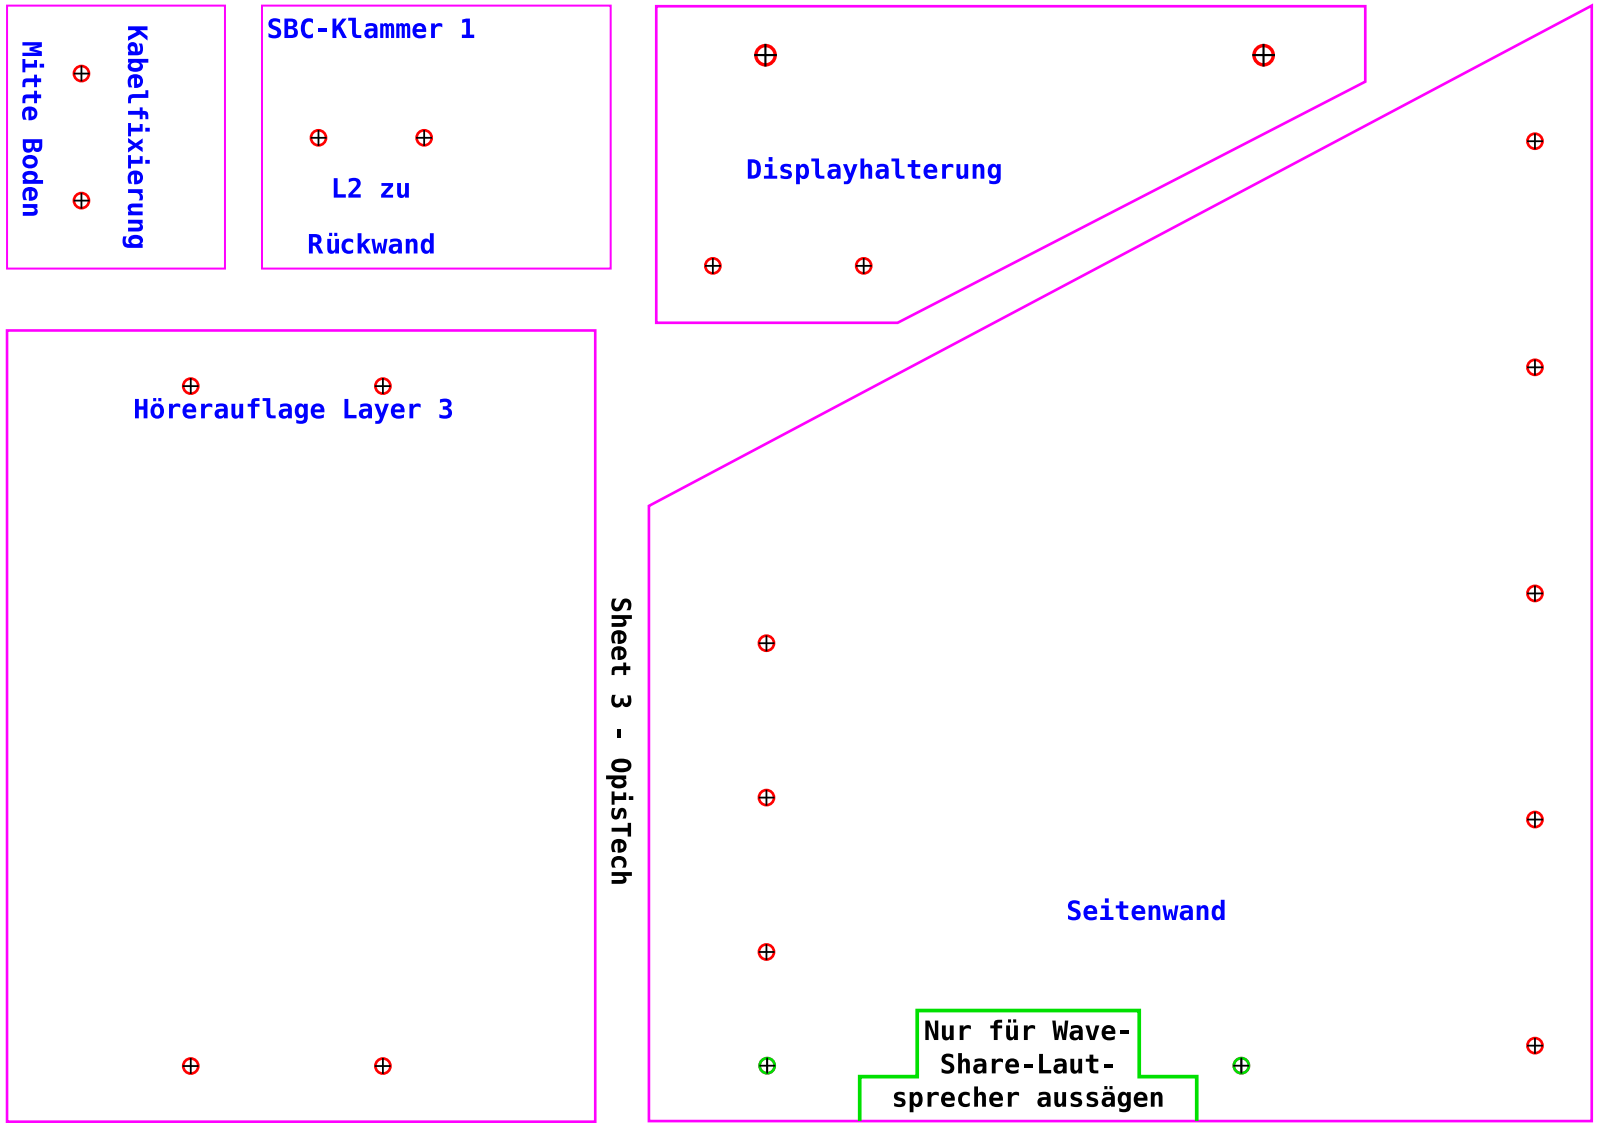
Kabelfixierung
Mitte Boden
SBC-Klammer 1
L2 zu
Rückwand
Displayhalterung
Höreraufl age Layer 3
Sheet 3 - OpisTech
Seitenwand
Nur für Wave-
Share-Laut-
sprecher aussägen