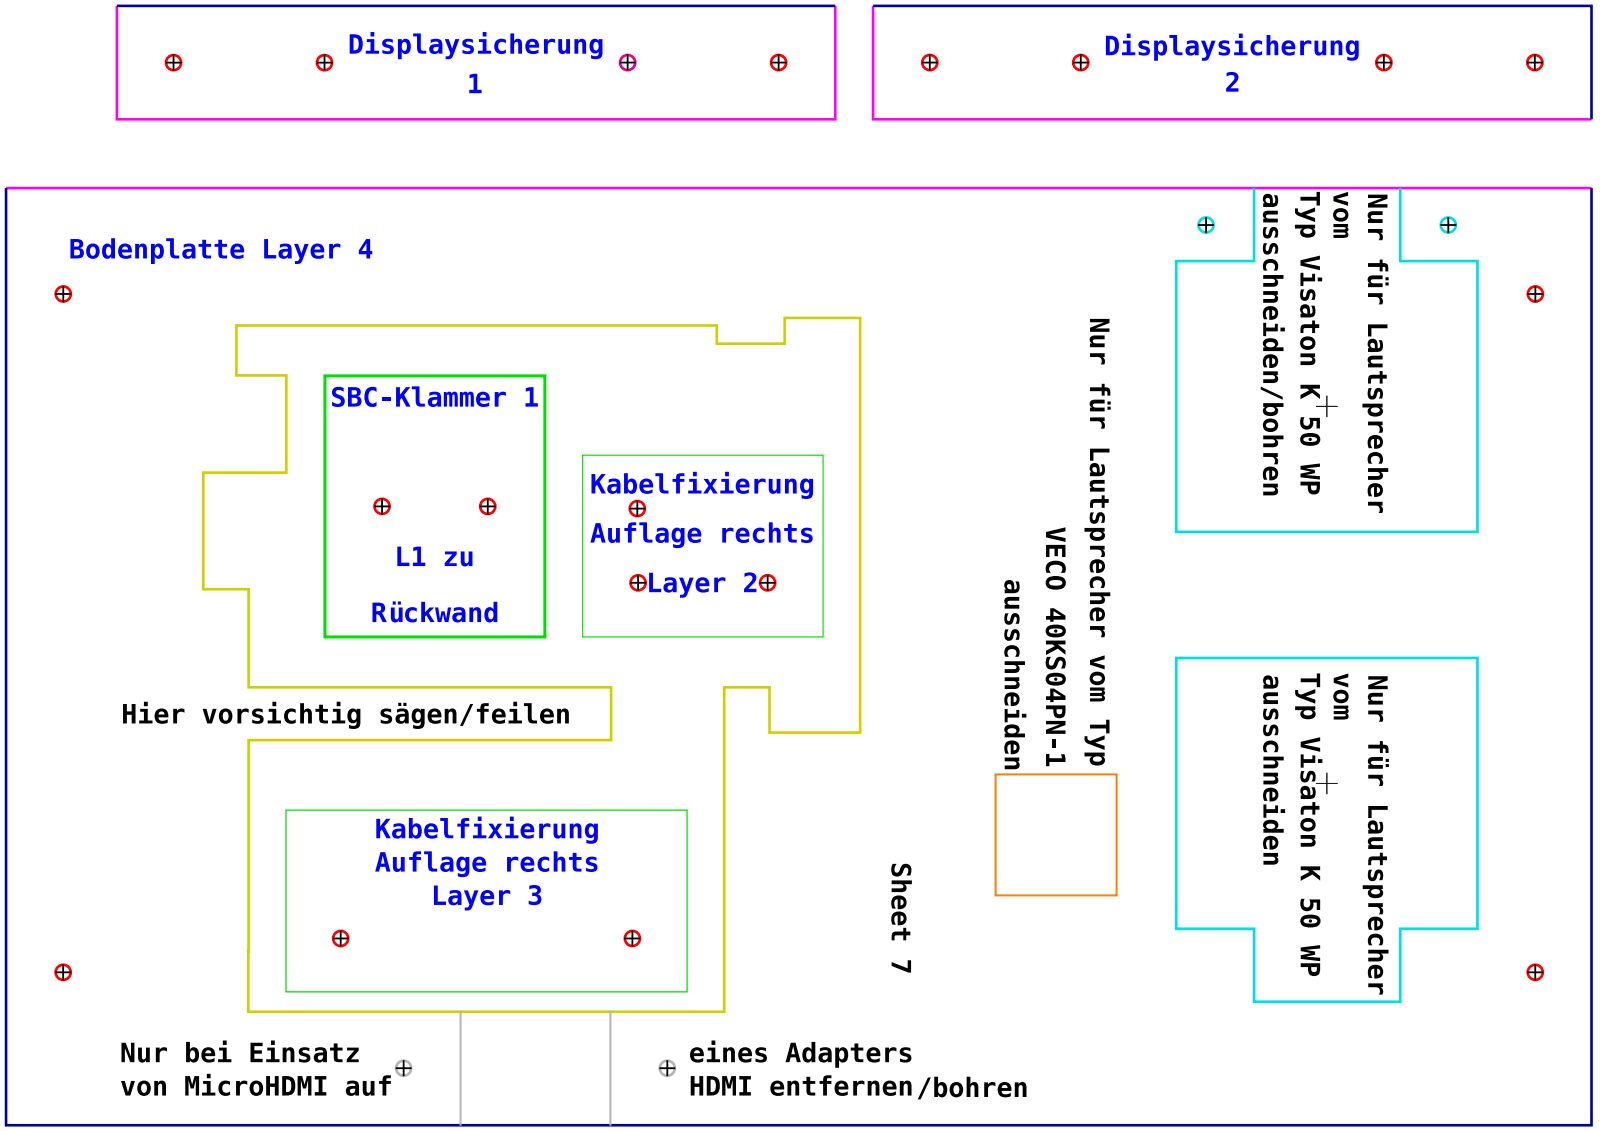

Displaysicherung 1
Displaysicherung 2
Bodenplatte Layer 4
SBC-Klammer 1
L1 zu Rückwand
Kabelfixierung Auflage rechts Layer 2
Hier vorsichtig sägen/feilen
Kabelfixierung Auflage rechts Layer 3
Nur bei Einsatz von MicroHDMI auf
eines Adapters HDMI entfernen/bohren
Nur für Lautsprecher vom Typ VECO 40KS04PN-1 ausschneiden
Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP ausschneiden/bohren
Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP ausschneiden
Sheet 7