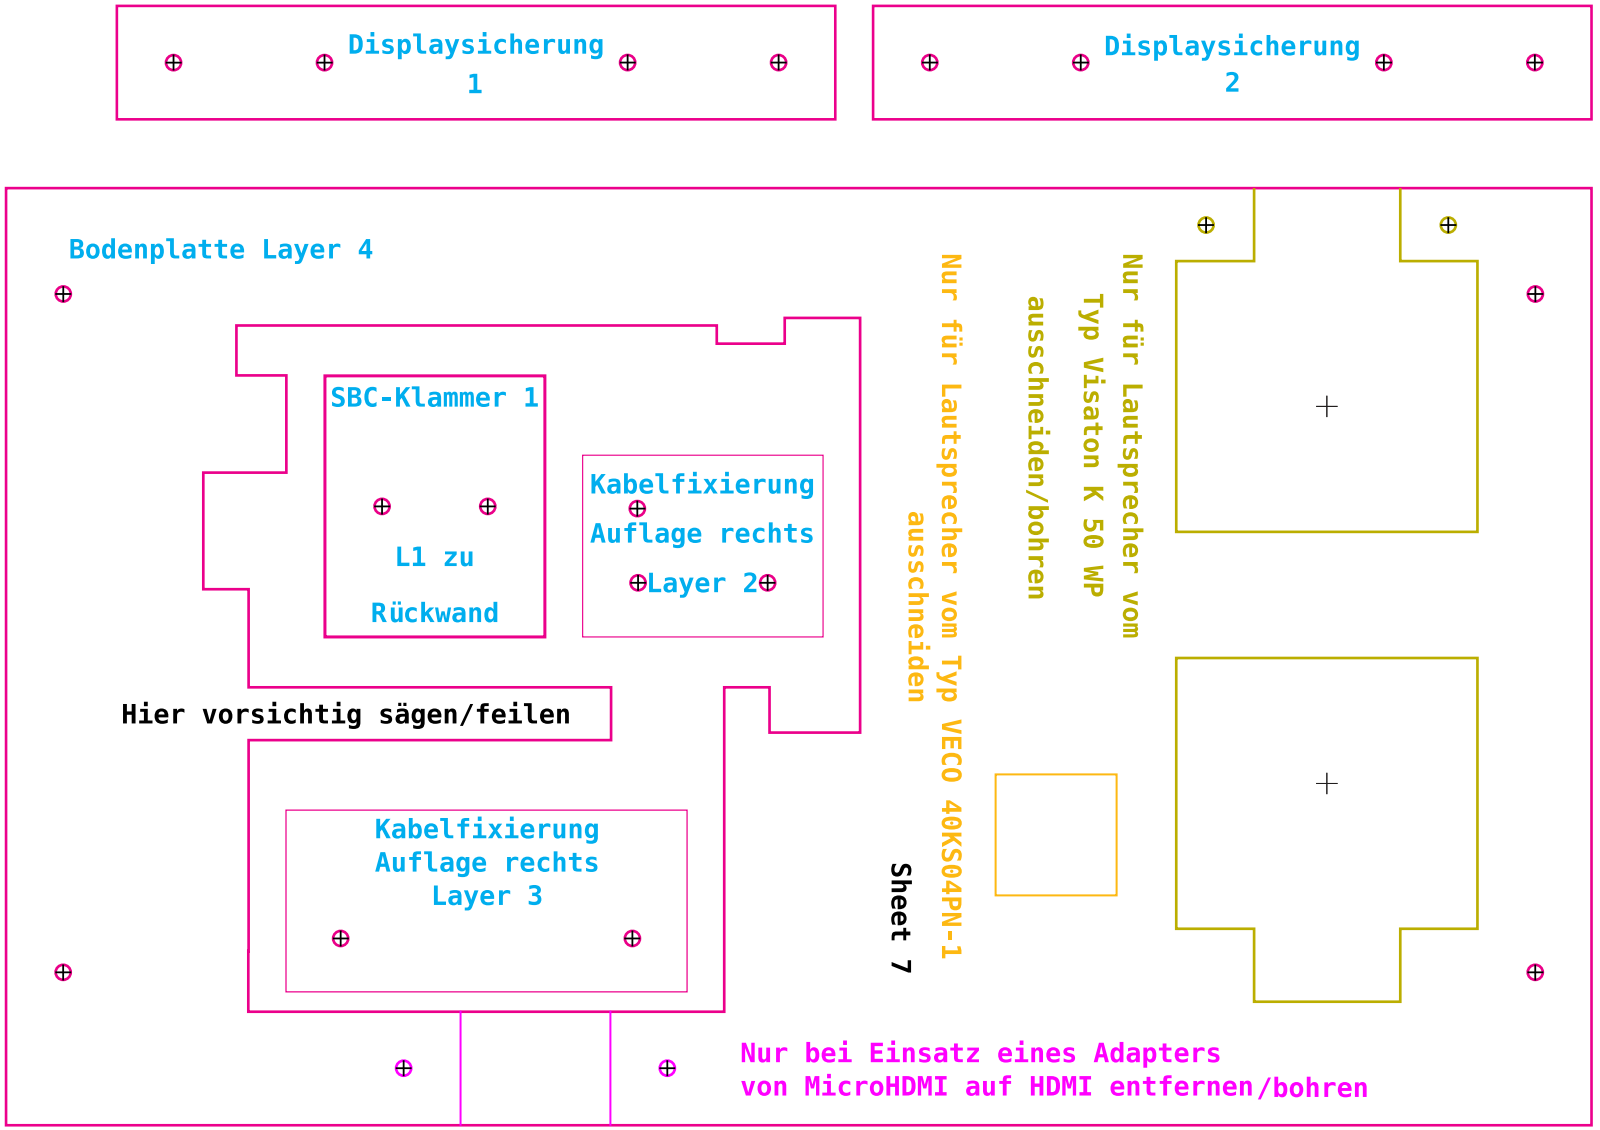

Displaysicherung 1
Displaysicherung 2
Bodenplatte Layer 4
SBC-Klammer 1
L1 zu Rückwand
Kabelfixierung Auflage rechts Layer 2
Hier vorsichtig sägen/feilen
Kabelfixierung Auflage rechts Layer 3
Nur für Lautsprecher vom Typ VECO 40KS04PN-1 ausschneiden
Nur für Lautsprecher vom Typ Visaton K 50 WP ausschneiden/bohren
Sheet 7
Nur bei Einsatz eines Adapters von MicroHDMI auf HDMI entfernen/bohren