


Pappasana Mini Robot da Cucina, Cuocipappa a Vapore e Scaldabiberon

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

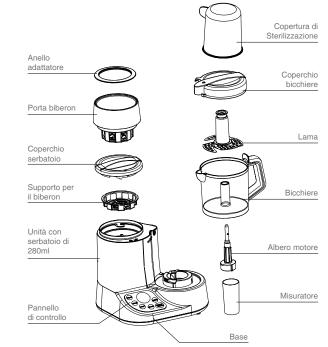

ATTENZIONE

Questo apparecchio non deve essere utilizzato

da bambini ne da persone con ridotta capacità

fisica o mentale. In questi casi è necessaria la

presenza di un adulto responsabile per la loro

Prima di utilizzare l'apparecchio controllate che il

voltaggio riportato nell'etichetta sotto la base sia

idoneo a quello offerto dalla rete elettrica.

se la spina, il cavo o il corpo centrale

da personale specializzato.

rimuovere il cibo.

attente a non scottarvi

dell'apparecchio risultano danneggiati.

Non collegate la spina ad una presa elettrica

Se il filo risultasse danneggiato fatelo sostituire

Tenete l'apparecchio lontano dalla portata dei

l'apparecchio è ancora collegato alla corrente.

Durante il suo funzionamento è normale che

l'apparecchio si scaldi e diventi bollente, state

bambini e non permettetegli di giocare con esso.

Non toccate le lame affilate specialmente quando

Se l'apparecchio dovesse smettere di funzionare,

staccate la spina dalla corrente prima di pulirlo e

UTILIZZO



Prima di utilizzare l'apparecchio pulitelo seguendo le istruzioni del capitolo "Pulizia & Manutenzione".

Quando iniziate a cucinare il cibo ricordatevi che sono necessari 3 minuti per raggiungere la temperatura di emissione del vapore.

Quando l'acqua del serbatoio vapore è terminate l'apparecchio si spegne automaticamente.

ATTENZIONE

Leggete attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto.

PERICOLO

Non immergete la base e le parti elettriche in acqua o altri liquidi. Per pulirlo consultate la parte dedicate alla pulizia.

Non ostruite il foro per il vapore e l'alloggiamento per biberon e barattoli con cibo od oggetti.

AVVERTENZA

Non utilizzate accessori di altri prodotti. L'apparecchio è stato studiato per funzionare con ali accessori inclusi nella confezione.

Non posizionate l'apparecchio vicino a fonti di

Prima di fare qualsiasi azione di montaggio o smontaggio, ricordatevi di staccare la spina dalla presa di corrente.

Prima di pulire l'apparecchio staccatelo dalla presa di corrente ed attendete che si raffreddi.

Non sterilizzate parti di questo prodotto nel forno a microonde o negli sterilizzatori

Questo apparecchio è stato progettato per un uso domestico. La garanzia verrà invalidata nel caso in cui l'apparecchio venga utilizzato impropriamente o per uso professionale e l'azienda non risponderà per eventuali danni arrecati o subiti.

Posizionate l'apparecchio in una superficie piana e controllate che abbia abbastanza spazio intorno per poter operare.

Non utilizzate l'apparecchio in caso risultasse rotto in qualsiasi sua parte.

Prima di utilizzare l'apparecchio controllate che vi sia acqua nel serbatoio.

Quando terminate l'utilizzo dell'apparecchio abbiate cura di vuotare I serbatoio dell'acqua

Assicuratevi di non riempire troppo il serbatoio. Se avete riempito troppo il serbatoio togliete l'acqua in eccesso

Durante il normale utilizzo non spostate l'apparecchio.

Durante l'utilizzo non rifornite l'acqua nel serbatoio. Se dovete aggiungere acqua staccate prima la spina, attendete che l'apparecchio si raffreddi poi aggiungete acqua.

Terminata la cottura a vapore attendete che il bicchiere si raffreddi prima di aprirlo.

Collegate questo apparecchio solo a fonti di energia compatibili.

Prima di dare da mangiare al vostro bambino controllate sempre che la temperatura del cibo non sia troppo alta.

Prima di dare da mangiare al vostro bambino controllate la consistenza del cibo in modo da evitare di dargli bocconi troppo grandi con conseguente rischio di soffocamento.

Per rimuovere il cibo dall'apparecchio non utilizzate strumenti di ferro poiche potreste danneggiarlo.

Pulite regolarmente il vostro apparecchio dal



Manuale Istruzioni d'Uso



GUIDA ALL'UTILIZZO



diacqua





Scegliete il tempo dicottura a vapore epremete "Start"

Inserite le spina nella presa di corrente. Una luce blu inizia a lampeggiare a conferma che l'apparecchio è acceso

Aprite il coperchio del serbatoio ruotandolo in senso antiorario, versate 180ml di acqua nel serbatoio e richiudete il coperchio ruotandolo in senso orario. Per facilitarvi nel serbatoio è presente una linea che indica la quantità di 180ml di acqua.


Mettete il gruppo lame nel bicchiere semplicemente appoggiandole sopra al piccolo albero motore senza ruotarle o girarle intorno ad esso. Non cercate di bloccare le lame ruotandole o spingendole.


Assicuratevi sempre che il piccolo albero motore e la quarnizione siano inseriti perfettamente prima di utilizzare l'apparecchio. Se questi 2 componenti non fossero montati correttamente, si potrebbero verificare danni, anche gravi, all'apparecchio stesso.


Mettete gli ingredienti desiderati nel bicchiere e chiudete il coperchio ruotandolo in senso orario (Vedi "Montaggio bicchiere e coperchio")

Accertatevi che la lamella di sicurezza presente a lato del bicchiere sia entrata perfettamente nell'apposita feritoia altrimenti l'apparecchio non potrà funzionare.

MONTAGGIO DEL **BICCHIERE E DEL** COPERCHIO

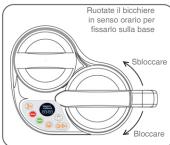

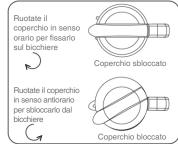

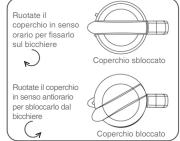

PROTEZIONE DA SOVRARISCALDAMENTO

Se il serbatoio del vapore esaurisce l'acqua durante il funzionamento, il riscaldatore si spegnerà immediatamente ed emetterà 5 segnali INFORMAZIONI acustici. Aggiungete l'acqua nell'apposito serbatoio e riprendete la cottura.

USO DELLE FUNZIONI E COME CUCINARE



LCD - indica Ingredienti, funzioni e tempo di cottura

Premere per utilizzare lafunzione scalda biberon

Premere per frullare automaticamente dopo il ciclo di cottura

Per cuocere a vapore e frullare automaticamente

Premere "cup" ripetutamente fino a che non appare il tempo di cottura desiderato. Ogni pressione corrisponde a 5 minuti di cottura in più. Il tempo max di cottura è di 30 minuti. Il tempo totale di cottura verrà visualizzato sullo schermo LCD.

Premere "start" per iniziare il ciclo di cottura a vapore: una volta terminato il ciclo di cottura Pappasana Vapor inizierà, automaticamente, a frullare ed omogeneizzare il cibo per 30 secondi. Al termine l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

tenete premuto il tasto "

Per ottenere una pappa piu cremosa premete e

Per cuocere a vapore

Se volete semplicemente cuocere il cibo a vapore

premete il tasto "CIP" ripetutamente fino a visualizzare sul display il tempo di cottura desiderato.

Premete il tasto "start" per avviare il ciclo di cottura; al termine l'apparecchio emetterà 3 segnali acustici e si spegnerà in modo automatico.

Per omogeneizzare

Accertatevi che il coperchio sia chiuso correttamente sul bicchiere: premete e tenete

premuto il tasto "" fino a che il cibo non raggiunge il grado di cremosità desiderato. Non aprite il coperchio mentre la lama è in movimento.

FUNZIONE SCALDA BIBERON



Per ottimizzare la velocità di funzionamento e le prestazioni del vostro Pappasana Vapor Plus è molto importante che versiate INFORMAZIONI nel serbatoio la corretta quantità IMPORTANTI di acqua prima di iniziare il ciclo

di riscaldamento

Se utilizzerete poca acqua non riuscirete a raggiungere la temperatura ideale, mentre se ne utilizzerete troppa potreste surriscaldare il

Per facilitarvi ecco qualche consiglio: 1. Biberon contenenti fino a 120ml di latte. aggiungete al serbatoio 12ml di acqua.

- 2. Biberon con oltre 120ml di latte, aggiungete 16ml di acqua
- 3. Non usate mai più di 20 ml di acqua per scaldare I biberon:

TEMPI COTTURA A VAPORE COME UTILIZZARE LO SCALDA BIBERON

| Tabella dei tempi | | | |
|-------------------|---------------|--|--|
| Quantità acqua | Tempo cottura | | |
| 60ml* | ~10 minuti | | |
| 100ml* | ~15 minuti | | |
| 140ml* | ~20 minuti | | |
| 180ml* | ~25 minuti | | |

^{*} Si prega di fare riferimento al dosatore

TEMPO DI COTTURA INGREDIENTI DI BASE

| Ingrediente | Quantità | Tagliare in pz di | Tempo cottura |
|---|----------|----------------------|------------------|
| Pollo | 100g | 1cm a dadini | 20 min |
| Agnello | 100g | 1cm a dadini | 20 min |
| Maiale | 100g | 1cm a dadini | 20 min |
| Vitello | 100g | 1cm a dadini | 20 min |
| Manzo | 100g | 1cm a dadini | 20 min |
| Prosciutto | 100g | 1cm a dadini | 20 min |
| Cavallo | 100g | 1cm a dadini | 20 min |
| Pesce (salmone, sogliola, merluzzo, trota, etc) | 100g | 1cm a dadini | 20 min |
| Broccoli | 100g | 1cm a dadini | 15 min |
| Zucca | 100g | 1cm a dadini | 20 min |
| Carota | 100g | 0.5cm a dadini | 20 min |
| Patate | 100g | 1cm a dadini | 25 min |
| Fagiolini (fresco) | 100g | 1cm diced | 20 min |
| Fagiolini | 100g | Tutto | 25 min |
| Piselli (fresco) | 100g | Tutto | 20 min |
| Ceci | 100g | Tutto | 20 min |
| Zucchina | 100g | 1cm a dadini | 20 min |
| Mela | 100g | 1cm a dadini | 15 min |
| Banana | 100g | 1cm a dadini | 15 min |
| Arancia | 100g | 1cm a dadini | 15 min |
| Pesca | 100g | 1cm a dadini | 15 min |
| Pera | 100g | 1cm a dadini | 15 min |
| Prugna | 100g | 1cm a dadini | 15 min |

CONSIGLI PER LA COTTURA



Non riempite troppo il serbatojo dell'acqua, è normale che un po' di acqua fuoriesca dal serbatoio ed entri nel bicchiere ma se INFORMAZIONI usate troppa acqua molta di essa si riverserà nel bicchiere compromettendo la cottura del cibo.

Tagliate gli ingredienti in piccoli pezzi di max 0,5/1 cm prima di metterli nel bicchiere; la piccola dimensione dei cibi permette loro di cuocere meglio e di ottenere una consistenza ottimale per facilitare il loro ingerimento e la loro digestione da parte del bambino.



Aggiungere l'acqua (come da schema in alto).



Inserite l'adattatore sopra il serbatoio dell'acqua e l'anello di chiusura superiore



Inserite il biberon (3) einiziate il ciclo diriscaldamento

- 1. Inserite la spina nella presa elettrica, il led blu si illuminerà indicando l'accensione dell'apparecchio
- 2. Aggiungete 12-20ml di acqua pura nel serbatoio dell'acqua (seguite le istruzioni a inizio pagina)
- 3. Inserite il biberon o il barattolo di omogeneizzato nel porta biberon e copritelo con l'anello di



Premete "START" per iniziare il riscaldamento. Il simbolo corrispondente lampeggerà

6 ripetutamente sul display.

Quando l'acqua sarà tutta evaporata il termostato percepirà l'aumento della temperature e spegnerà automaticamente il vostro Pappasana.

Schema riassuntivo:

| Temp iniziale | Biberon | Acqua necessaria | Tempo riscaldamento | Temp finale | Temp iniziale | Biberon | Acqua necessaria | Tempo riscaldamento | Temp finale |
|------------------|---------|---------------------|------------------------|----------------|------------------|---------|---------------------|------------------------|----------------|
| 5°C | 240ml | 17ml | 6 min | 37°C | 5°C | 240ml | 42ml | 10 min | 70°C |
| 5°C | 200ml | 16ml | 5 min | 37°C | 5°C | 200ml | 40ml | 9 min | 70°C |
| 5°C | 120ml | 12ml | 4 min | 37°C | 5°C | 120ml | 38ml | 8 min | 70°C |
| 5°C | vasetto | 20ml | 6 min | 37°C | 5°C | vasetto | 45ml | 8 min | 70°C |

Ricordate che la temperatura ideale per la pappa è di 37°C (la stessa del latte materno) Controllate sempre la temperature del latte e del cibo prima di darlo al vostro bambino.

COME STERILIZZARE UN BIBERON

- 1. Inserire la spina nella presa a muro, la luce 7. Premere il pulsante "biberon ": sul display blu si accenderà
- 2. Versare 140-180 ml di acqua di rubinetto pulita nel serbatoio del vapore
- 3. Mettere il supporto per biberon all'interno del serbatoio dell'acqua
- 4. Mettere il ferma, biberon sulla parte superiore del serbatoio di acqua
- 5. Posizionare i biberon a testa in giù sul
- vassoio sopra il serbatoio dell'acqua 6. Mettere il coperchio di sterilizzazione sul
- 9. Al termine del ciclo, un avviso sonoro informerà che la sterilizzazioen del biberon

LCD apparirà la parola "bottle"

riscaldamento è in azione.

10. Il display Lcd si spegnera quando l'acqua è terminata

8. Premere il pulsante di avvio per iniziare il

riscaldamento. La parola 'bottle ' lampeggerà

ripetutamente sul display LCD quando la fase



portabottiglie.

Per sterilizzare gli accessori basta porli fra la griglia porta-biberon ed il portabiberon (tettarelle) o sul biberon (ghiera).

è conclusa

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire l'apparecchio staccatelo dalla presa di corrente.

Pulite l'apparecchio prima e dopo l'utilizzo.

Il bicchiere (senza l'albero di trasmissione), il coperchio ed il gruppo lame possono essere lavati in lavastoviglie. Non utilizzare materiale abrasivo per pulire l'apparecchio.

Non lavare l'albero di trasmissione in lavastoviglie.

Non mettete il corpo centrale dell'apparecchio in lavastoviglie ma pulitelo con un panno umido

Vi consigliamo di pulire spesso il serbatoio dell'acqua per evitare incrostazioni e consequenti danni all'apparecchio. La frequenza della pulizia dipende dalla durezza dell'acqua utilizzata

Serbatoio per l'acqua in ceramica.



Svuotate l'acqua rimasta dopo ogni cottura.

Per pulire il serbatoio riempirlo con una tazza con 1/2 di aceto di vino e 1/2 di acqua distillata e lasciare riposare per una notte. Svuotare il serbatojo e riempirlo di acqua poi premere il tasto " e completare un ciclo di cottura a vapore per almeno 15 minuti. Svuotate il serbatoio dall'acqua restante e risciacquate con acqua pura.

Non utilizzate decalcificanti chimici.

Per eliminare l'acqua residua aprite il coperchio del serbatojo e fate uscire lentamente il liquido attraverso il beccuccio del vapore

Dopo ogni lavaggio asciugate con cura il gruppo lame.



Dopo il lavaggio non lasciate i componenti umidi ma asciugateli accuratamente con un panno morbido per evitare la loro ossidazione.




Pulite periodicamente il serbatoio dell'acqua dal calcare con aceto.

RIMUOVERE E SOSTITUIRE L'ALBERO DI TRASMISSIONE

Rimuovere l'albero di trasmissione prima di lavare il bicchiere in lavastoviglie.

Per rimuovere l'albero di trasmissione girate la manopola sul fondo del bicchiere in senso orario (ed estraetelo. Pulitelo con uno stracciomorbido. Non lavate l'albero di trsmissione inlavastoviglie.

Per rimontarlo mettetelo nella propria sede, inserite la manopola e giratela in senso anti orario .

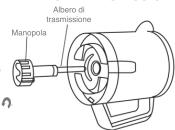

SISTEMA DI SICUREZZA

Se il coperchio del bicchiere è aperto o il bicchiere esce dalla sua sede mentre state utilizzando l'apparecchio, esso si spegnerà immediatamente e sentirete una serie di rapidi segnali acustici. Se il coperchio o il bicchiere vengono rimessi al loro posto entro 10 secondi la macchina riprenderà la fase di cottura precedentemente interrotta, altrimenti ritornerà in stand by pronta per essere riprogrammata.

Protezione contro il surriscaldamento: se il serbatoio vapore resta senz'acqua durante l'utilizzo, la macchina si spegnerà immediatamente e sentirete 5 segnali acustici in rapida successione. Aggiungete acqua per riprendere l'utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: 1965 Alimentazione: 220-240 VAC Frequenza: 50/60 Hz Potenza: 400 Watt

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema | Possibile causa | Possibile rimedio | | |
|---|---|--|--|--|
| | Il serbatoio dell'acqua è vuoto (dovreste udire 5 rapidi suoni che indicano che il serbatoio è vuoto) | Versate acqua nel serbatoio | | |
| La macchina non parte | La lamella di sicurezza del coperchio del bicchiere non è completamente inserita nella base | Assicuratevi che il coperchio delbicchiere sia totalmente ruotato insenso orario e che la lamella disicurezza sia entrata totalmente nellasua feritoia sulla base | | |
| | L'apparecchio non è collegato alla corrente | Inserite la spina nella presa di corrente | | |
| L'apparecchio | Il serbatoio dell'acqua è vuoto (dovreste udire 5 rapidi suoni che indicano che il serbatoio è vuoto) | Versate acqua nel serbatoio | | |
| si ferma durante l'utilizzo | La lamella di sicurezza del coperchio del bicchiere non è completamente inserita nella base | Assicuratevi che il coperchio delbicchiere sia totalmente ruotato insenso orario e che la lamella disicurezza sia entrata totalmente nellasua feritoia sulla base | | |
| La consistenza del cibo non è | Gli ingredienti non sono stati tagliati in pezzi sufficientemente piccoli prima di cuocerli | Tagliate gli ingredienti a piccoli dadini prima di metterli nel bicchiere | | |
| omogenea o è troppo grossa | Gli ingredienti erano troppo secchi | Aggiungete acqua, latte o altri liquidi dopo la cottura e frullate il cibo più a lungo | | |
| Calcare nel Avete utilizzato acqua troppo ricca di minerali | | Rimuovete l'indicatore di livello e pulite con un panno umido | | |

Questo apparecchio è stato progettato per un uso domestico, riservato alla cottura di pappe per bambini. L'utilizzo di questo apparecchio per usi non previsti, quali frullare alimenti crudi e di una certa solidità o preparare pasti in grande quantità, potrebbe causare danni ai suoi componenti e di conseguenza far decadere la garanzia. Il corretto utilizzo dell'apparecchio prevede prima la cottura a vapore e poi la frullatura degli alimenti cotti. Abbiate cura di NON superare le quantità riportate sul manuale Nel caso in cui l'apparecchio venga utilizzato impropriamente o

funzionamento e la garanzia verrà invalidata

per uso diverso da quello casalingo e non professionale, l'azienda

n risponderà degli eventuali danni arrecati o subiti durante il



 Durante il normale utilizzo abbiate cura di non appoggiare pesi sul coperchio del bicchiere di cottura e di frullatura. Non spostare per nessun motivo l'apparecchio e assicurarsi che vi sia uno spazio sufficiente intorno ad esso.

3. Durante il normale utilizzo di qualsiasi funzione, non appoggiae o tenere premuta la mano sul coperchio del bicchiere.

Al termine della cottura, prima di pulire l'apparecchio, attendere che si raffreddi. Quindi. NON IMMERGERE II. BICCHIERE ANCORA CALDO IN ACQUA FREDDA. Lo sbalzo di temperatura potrebbe danneggiare il bicchiere

5. Pulire regolarmente il serbatojo dal calcare. E' necessario svuotare il serbatolo dall'acqua residua ad ogni utilizzo ed asciugarlo con un panno morbido e asciutto per non graffiare il rivestimento. Quindi,

www.nuvitababy.com NON LASCIARE MAI ACQUA RESIDUA NEL SERBATOIO poiché Il calcare potrebbe rovinare e corrodere il rivestimento. Pulirlo regolarmente seguendo le istruzioni riportate sul manuale.

Importato e distribuito da: Anteprima Brands International Ltd. Malta-Europe



NOTA: Il simbolo sulla destra, riportato sul prodotto da Lei acquistato, indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo nto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE. Pertanto, questa apparecchiatura e tutti i componenti, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, devono essere portate ai centri locali di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento. Per conoscere dove sono situa centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni presso gli uffici comunali.

GARANZIA - CONDIZIONI

Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino).

La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura).

La garanzia legale di 24 mesi non è valida gualora:

- 1. Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale.
- 2. Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
- 3. La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie).

Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:

- 1. I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto.
- 2. I costi ei rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia.

- 3. Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni.
- 4. Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto.
- 5. Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto.

Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danni causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio.

Per ulteriori informzaoni sul servizio di assistenza, visitare il sito www.nuvitababy.com.