
Installationsanleitung: Raspberry Pi OS 64-bit Lite auf Raspberry Pi Zero 2W / 3 / 4 / 5


Schritt 1: Raspberry Pi Imager herunterladen und installieren


- 1. Besuchen Sie die offizielle Raspberry Pi Webseite. (Raspberry Pi OS Raspberry Pi)
- 2. Laden Sie den Raspberry Pi Imager für Ihr Betriebssystem herunter (Windows, macOS oder Linux).
- 3. Installieren Sie die Software auf Ihrem Computer, indem Sie den Anweisungen folgen.

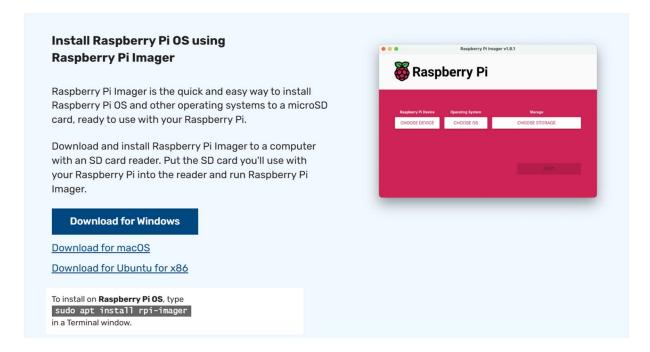


Schritt 2: microSD-Karte vorbereiten

- 1. Stecken Sie die microSD-Karte in den Kartenleser Ihres Computers.
- 2. Starten Sie den Raspberry Pi Imager.
- 3. Wählen Sie die Option "Betriebssystem auswählen" und klicken Sie auf:
 - "Raspberry Pi OS (other)" > "Raspberry Pi OS Lite (64-bit) ohne Desktop".

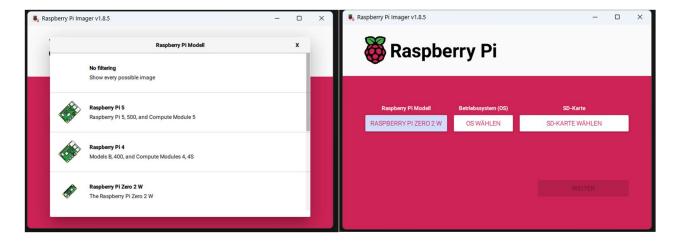

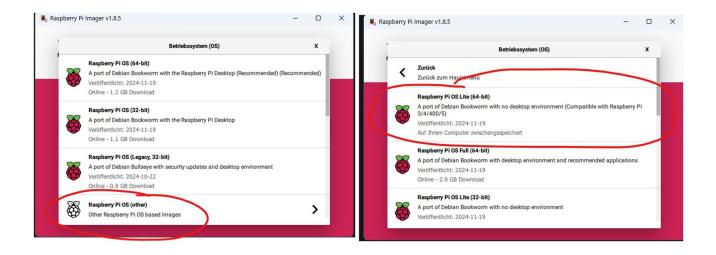


Klicken Sie auf "Speicher auswählen" und wählen Sie Ihre microSD-Karte aus.

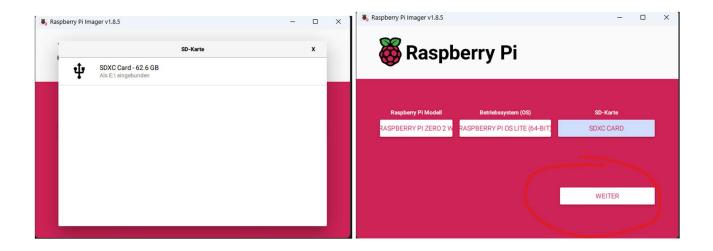


Optional: Öffnen Sie die Einstellungen und:

- Aktivieren Sie SSH.
- Legen Sie einen Benutzer und ein Passwort fest.
- Konfigurieren Sie Ihr WLAN (SSID und Passwort).
- Stellen Sie die Zeitzone ein.

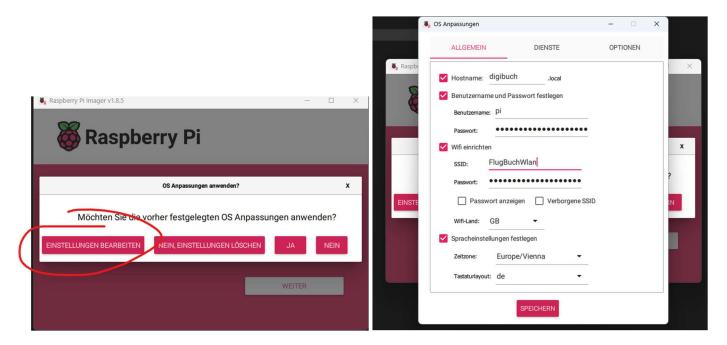

Klicken Sie auf "Schreiben", um das Image auf die microSD-Karte zu schreiben.

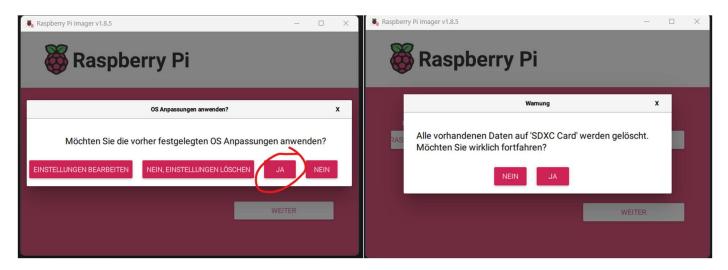



Schritt 3: microSD-Karte in den Raspberry Pi einlegen

- 1. Entfernen Sie die microSD-Karte sicher von Ihrem Computer.
- 2. Legen Sie die microSD-Karte in den entsprechenden Slot Ihres Raspberry Pi ein.