

CRAFT VOLT


8 inch Brushless Mini Chainsaw User's Manual

크라프트 볼트 8인치 무선 전기톱 사용설명서

사용 전 반드시 본 설명서의
안전을 위한 주위사항을 숙지한 후
올바르게 사용해 주시기 바랍니다



제품명	크라프트 볼트 8인치 무선 전기톱
모델명	HC1610-2100750L
KC 안전 인증	HU072807-20002A
제조국	중국 OEM 생산
제조 개발	크라프트볼트(한국)
고객센터	070-8094-0347

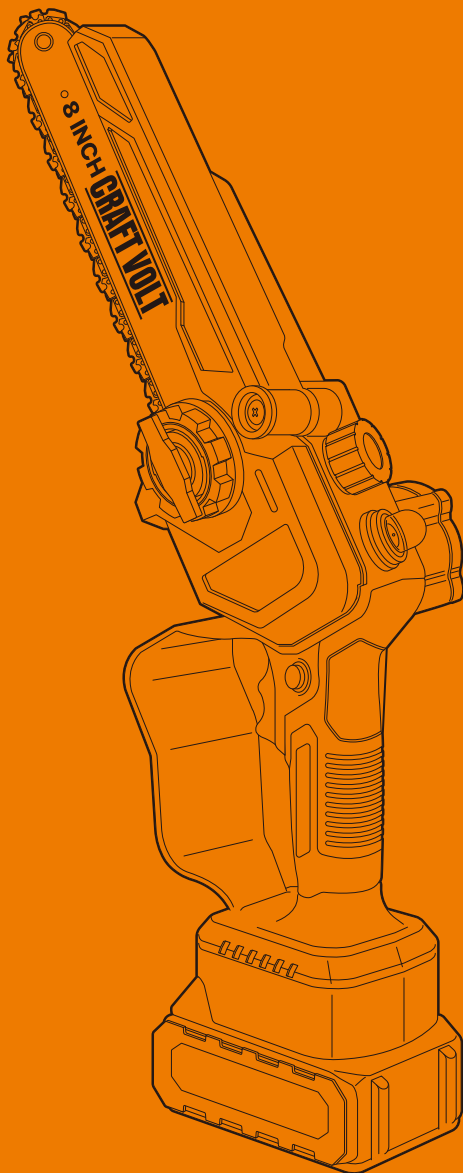

Contents

목 차

	사용 전 안내사항	4
	● 사용 전 안내사항	4
	안전을 위한 주의사항	5
	● 제품 주의사항	5
Ch 1.	체인 교체 안내	6
	● 체인 교체 방법	6
	● 체인을 가이드바에 설치하는 방법	7
Ch 2.	제품 소개	8
	● 각부의 명칭	8
	● 사용 시 주의사항	8
Ch 3.	체인 장력 조절 방법	9
	● 체인 조절 기준	9
Ch 4.	배터리 사용 방법	10
	● 배터리 사용 방법	10

Ch 5.	자주 묻는 질문	_____	10
	● 자주 묻는 질문과 해결 방법		10
Ch 6.	제품 작동 및 유지 관리 참고사항	_____	11
	● 배터리 유지 관리 참고사항		11
	● 전기톱 유지 관리 참고사항		12
Ch 7.	유의사항	_____	13
	● 작업 환경 유의사항		13
	● 전기 안전 유의사항		13
	● 작업자 유의사항		13
Ch 8.	서비스 센터 안내	_____	14
	● 서비스 센터 안내		14
Ch 9.	제품 수리 안내	_____	14
	● 제품 수리 안내		14
Ch 10.	크라프트 볼트 제품 보증서	_____	15
	● 크라프트 볼트 제품 보증 내용		15

사용 전 반드시 읽고 본 제품을 숙지하시기 바랍니다

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다

- 사용 전 반드시 본 설명서를 읽고 주의사항, 본 기기의 사양, 사용 방법 등을 충분히 숙지해 주시고, 각각의 성능을 이해한 후 올바르게 안전하게 사용해 주시기 바랍니다
- 본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 보관에 유의하여 주시기 바랍니다
- 본 사용설명서는 안전 사용에 관하여 올바른 결정을 내릴 수 있도록 작동 또는 유지에 관한 주의 문구와 올바른 취급 요령 등이 수록되어 있습니다
- 본 사용설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오

- 주의사항 및 작동 지침을 따르지 않을 시 사용 중 심각한 부상 혹은 사망을 초래할 수 있습니다 또한, 수리 또는 사용 중 본체 및 부품에 손상이 발생할 수 있으며, 본 제품의 사용과 관련하여 주의사항을 준수하지 않은 결과에 대하여 책임질 수 없으므로 이 점 유의하여 주시기 바랍니다
- 본 사용설명서에 포함된 모든 사양은 발행 당시의 사양이므로 명시된 내용과 다를 수 있으며, 제조사에 입고되는 재고 상황 및 입고 시기에 따라 제품의 일부가 변경될 수 있습니다
- 서면 허가 없이는 본 사용설명서의 어떠한 부분도 복제할 수 없습니다
- 사용자의 안전하고 정확한 사용 방법 및 유지 관리를 위하여 다음과 같이 경고 표시를 하며, 경고 표시하여 설명한 주의사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 사용 전 반드시 읽어 주시기 바랍니다

⚠ 주 의

주의 지침을 따르지 않을 경우
부상 위험이 있습니다

⚠ 경 고

경고 지침을 따르지 않을 경우
사망 또는 중상 위험이 있습니다

⚠ 위 험

위험 지침을 따르지 않을 경우
사망 또는 중상 위험이 있습니다

안전을 위한 주의사항

● 제품 주의사항

아래의 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대해 주의를 환기시키기 위한 기호입니다
위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시사항을 사용 전 반드시 읽어 주시기 바랍니다



분해금지



접촉금지



물접촉금지



금지



알림



충전기와 배터리를 임의로 개봉하여 분해하거나 수리 및 개조 시(위법 개조 및 불법 액세서리를 장착할 경우) 보증 서비스를 받을 수 없으므로 이 점 유의하시기 바랍니다

※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 폭발, 상해의 위험이 있습니다



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오

※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형 및 변색의 원인이 됩니다)

※ 온도 및 습도가 높은 곳 (감전 및 화재의 위험이 있습니다)

※ 인화성 물질이나 가스, 먼지 등이 있는 곳 (폭발 및 화재의 위험이 있습니다)



· 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 보관하여 주십시오

· 작업 시 날카로운 모서리 또는 기기의 기동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오

※ 부상 및 제품 파손 등 안전사고의 위험이 있습니다



· 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 및 천 등을 올려놓지 마십시오

· 충전 시 주위에 물기가 없는 곳에서 충전을 진행하십시오

※ 감전 및 제품 파손 등 안전사고의 위험이 있습니다



· 우천 시 사용을 삼가 주십시오

· 작업 시 방진 마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전모 등의 보호 장구를 착용하십시오

· 제품의 성능과 수명을 위해 반드시 순정 부품을 사용하십시오

※ 제품의 임의적인 내·외관 변경 및 순정 부품 외에 사용 시 문제 되는 부분은 책임지지 않습니다

1. 체인 교체 안내

● 체인 교체 방법



- 1 체인 조절 장치 버튼을 풀어줍니다
(측면 커버를 제거해야 합니다)



- 2 위 사진과 같이 측면 커버를 제거합니다



- 3 체인 가이드바에 결합되어 있는
기존 체인을 제거합니다



- 4 교체할 체인을 가이드바에
조립한 후 체인 방향을 확인합니다

1. 체인 교체 안내

● 체인 교체 방법



5 체인이 조립된 가이드바를
모터 부분에 맞춰 결합합니다



6 체인 조절 장치를 통해
체인의 조임 정도를 조절합니다




7 위와 같이 버튼을 조여 단단히 고정합니다



8 체인 교체 완료

● 체인을 가이드바에 설치하는 방법

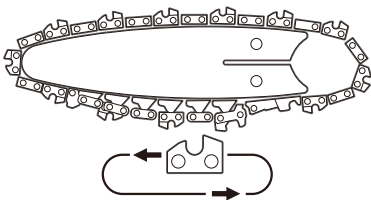


1 체인을 가이드바 홈에 맞춰 결합하십시오

- ※ 이때 체인의 방향이 반대로 되지 않도록 주의하십시오
- ※ 체인의 방향을 반드시 확인하여 설치하십시오
- ※ 체인의 날카로운 끝 부분을 톱의 회전 방향과 일치하게 조립하십시오

2. 제품 소개

● 각부의 명칭

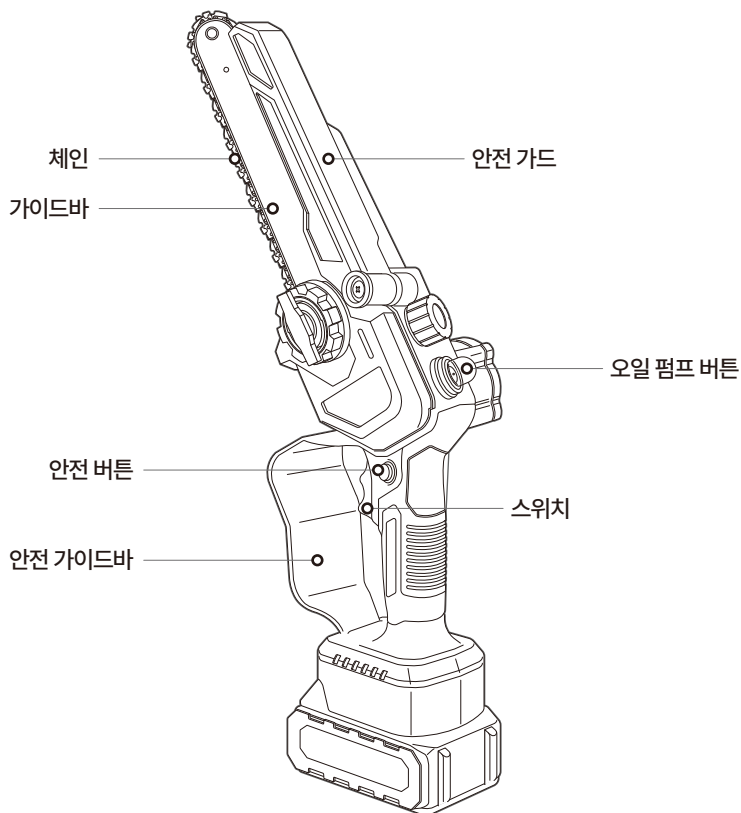

● 사용 시 주의사항

- 1 제품과 배터리의 수명을 위해 전기톱으로 직경 100mm 이상의 가지를 자르지 마십시오
- 2 전기톱이 작동 중일 때 다른 손이 절단 영역에서 최소 15cm 이상 떨어져서 작업하십시오
- 3 사용자가 절단이 원활하지 않다고 느낄 경우 배터리 용량을 확인하고 체인의 날이 마모되었는지 확인하십시오
- 4 추운 환경이나 습한 날씨에는 방수복을 착용하고 우천 시 가급적 사용하지 마십시오

3. 체인 장력 조절 방법


● 체인 장력 조절 방법



- 1 사진과 같이 체인 조절 장치를 시계 방향으로 돌려주면 체인이 팽팽해지며, 시계 반대 방향으로 돌리면 풀립니다
- 2 사용 시 체인이 늘어나게 됩니다 느슨한 체인은 탈선하기 쉽고, 체인과 가이드바가 빠르게 마모될 수 있으므로 확인하고 적절한 장력으로 조정하십시오
- 3 체인을 가이드바에 제대로 결합하십시오
※ 설치 후 다시 확인해 주시기 바랍니다

● 체인 조절 기준

체인 조절 장치로 장력을 조절 후 당겼을 때 체인 1-3개가 늘어나는 정도로 장력을 조절하십시오

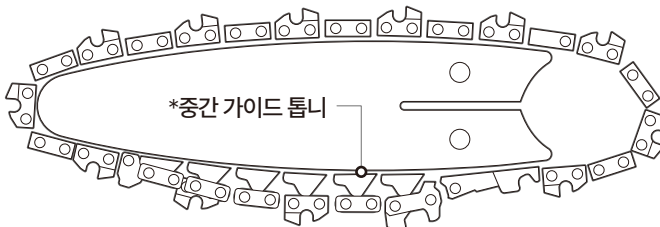

4. 배터리 사용 방법

- 1 직사광선에 장시간 노출되거나 습한 환경(물이 유입되는 곳)에서 배터리를 충전하지 마십시오
- 2 배터리를 장시간 사용하지 않을 경우 배터리 사용 수명을 위해
3개월에 한 번씩 배터리를 충전하여 주시기 바랍니다
- 3 충전 중에는 충전기의 LED 표시등이 적색으로 점등되며,
녹색 점등 시 충전 완료 표시로 전원 연결을 해제하십시오
- 4 손상된 배터리를 사용하지 마시고, 충전기와 배터리를 분해하지 마십시오
- 5 배터리 충전 권장 시간은 4시간이며, 최대 5시간을 초과하여 충전하지 마십시오
※ 수명과 효율 저하의 원인이 될 수 있습니다

! 경고

- 본 배터리는 크래프트 볼트 외에 다른 제품과 호환되지 않습니다
- 그 외 배터리를 사용하여 발생한 고장에 대해서는 책임지지 않습니다

! 경고

- 안전상의 위험이 있으므로 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오
- 사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 고장에 대해서는 책임지지 않습니다

5. 자주 묻는 질문

	질문	해결 방법
1	톱이 가지를 자르지 못합니다	체인이 반대로 조립되어 있는지 확인하십시오 반대 방향으로 조립 시 나무가 절단되지 않습니다
2	전원 스위치를 누를 수 없습니다	전원 스위치를 누른 상태에서 안전 버튼을 눌러주십시오
3	체인이 계속 이탈됩니다	먼저, 외부 손잡이를 풀어준 다음 내부 손잡이를 시계 방향으로 돌려 체인을 조여준 후 외부 손잡이를 다시 조여 마무리하십시오
4	가지가 천천히 잘립니다	체인이 느슨할 경우 발생하는 문제로 체인의 장력을 조절하십시오
5	배터리 제거가 너무 어렵습니다	배터리 버튼을 누른 상태에서 배터리를 제거하십시오

6. 제품 작동 및 유지 관리 참고사항

● 배터리 유지 관리 참고사항

- 1 주변 온도가 0 °C 미만 또는 45 °C 이상인 상태에서 배터리를 충전하지 마십시오
※ 배터리와 충전기가 손상이 될 수 있습니다
- 2 배터리를 연결하기 전에 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인하십시오
※ 스위치가 켜져 있을 때 배터리를 충전기에 연결할 경우, 고장 및 부상의 원인이 될 수 있습니다
- 3 본사에서 지정한 배터리와 충전기 제품만 사용하십시오
※ 지정된 충전기로 배터리를 충전하십시오
- 4 종이 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 등을 배터리와 가까이 두지 마십시오
※ 배터리의 단락 또는 화재 및 화상의 원인이 됩니다
- 5 배터리를 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오
- 6 배터리 전선을 단락 시키지 마십시오
- 7 배터리를 불이나 물에 넣지 마십시오
※ 폭발 및 화재의 원인이 될 수 있습니다
- 8 불 근처나 직사광선이 장시간 노출되는 곳(또는 직사광선 아래 있는 차량 내부 등)에서 보관하거나 충전하지 마십시오
- 9 배터리에 충격을 가하거나, 높은 곳에서 떨어뜨리는 행동을 하지 않도록 주의하십시오
- 10 손상되거나 변형된 배터리를 사용하지 마십시오
- 11 배터리 충전방향 및 연결부의 극성을 반대로 연결하거나 배터리를 과도하게 방전하지 마십시오
- 12 배터리를 USB 포트 또는 차량 내부 충전 포트에 연결하지 마십시오
- 13 본래 용도 외 다른 용도로 사용하지 마시고, 기타 리튬 배터리와 직접 접촉하지 마십시오
- 14 짧은 시간에 여러 번 재충전하지 마시고, 배터리를 고온 또는 고압 용기 내에 넣지 마십시오
※ 배터리 수명과 효율이 저하되며, 폭발 및 화재의 원인이 될 수 있습니다
- 15 냄새, 발열, 변색, 변형 등 이상 현상이 발생할 경우 사용을 즉시 중단하여 주십시오
- 16 피부 혹은 의류에 배터리 누액이 묻었을 경우 즉시 흐르는 물로 씻어내십시오
- 17 배터리를 장시간 사용하지 않을 경우, 3개월에 한 번씩 충전하여 배터리를 보관하십시오
※ 배터리를 방치할 경우 배터리의 수명이 단축될 수 있습니다

6. 제품 작동 및 유지 관리 참고사항

● 전기톱 유지 관리 참고사항

- 1 지정된 직경을 초과하여 가지를 자르지 마십시오
 - ※ 금속, 돌 또는 기타 비식물성 소재와 같은 단단한 물건을 자르지 마십시오
 - ※ 공구를 바이스에 고정하지 마십시오
 - ※ 톱날이 마모되거나 손상된 경우 톱날을 교체하십시오
- 2 본체를 청결하게 유지하고 깨끗한 천을 사용하여 본체, 배터리 및 충전기를 청소합니다
 - ※ 연마제 또는 용제기반 세정제는 사용하지 마십시오
 - ※ 부드러운 브러시를 사용하여 본체 헤드를 청소하십시오
- 3 본체, 배터리 또는 충전기를 액체에 담그지 마십시오
- 4 제공된 설명서를 따라 본체를 올바르게 사용하기 바라며,
본체, 배터리 또는 충전기가 손상된 경우 본체를 사용하지 마십시오
- 5 전원 버튼이 정상적으로 작동하지 않거나 종료할 수 없는 경우 본체를 사용하지 마십시오
- 6 부속품 변경 전 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오
- 7 사용하지 않을 때는 칼날이 닫혀있는지 확인하고,
본체 보관 시 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 하며, 본체의 작동이나 지침에 익숙하지 않는 사람이 제품을 사용하지 못하도록 주의하십시오
- 8 본체의 사용은 작업 환경 또는 특성을 고려할 뿐만 아니라 본 설명서에 명시된
지침 및 사용 방법을 준수해야 합니다

7. 유의사항

안전을 위한 유의사항이므로 다음의 지시사항을 사용 전 반드시 읽어 주시기 바라며, 지침을 준수하지 않을 경우 감전, 화재 또는 기타 심각한 손상 등이 발생할 수 있습니다

● 작업 환경 유의사항

- 1 작업장을 청결하고 밝게 유지하고, 혼잡하거나 어두운 곳에서 작업 시 사고 위험이 있을 수 있습니다
- 2 폭발 혹은 화재 위험이 있는 환경, 습기가 높은 환경에서 사용하지 마십시오
- 3 미연에 사고를 방지하기 위해 어린이 혹은 작업 관계자 이외의 사람이 제품을 사용하지 못하도록 주의하십시오

● 전기 안전 유의사항

- 1 배터리는 동봉 제공된 순정 충전기로 충전하여 주시고, 임의로 개조된 부품과 연결하지 마십시오
- 2 제품 사용 시 비, 습한 환경, 물 또는 감전의 위험이 있는 곳에서 사용하지 마십시오
- 3 인증 받지 않은 제품을 사용하지 마십시오
- 4 충전 중 코드를 과도하게 들어 올리거나 잡아당겨 플러그가 뽑히지 않도록 주의하시기 바랍니다
- 5 배터리를 연결하기 전에 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인하고, 날카로운 모서리 또는 기기의 기둥 부위에 닿지 않도록 주의하십시오

● 작업자 유의사항

- 1 제품 사용 시 약물 치료 및 음주 후에는 사용하지 마십시오
- 2 고글, 방진마스크, 미끄럼 방지 부츠, 헬멧, 청력 보호장치와 같은 안전 보호장비를 착용하십시오
- 3 사용 전 반드시 불필요한 부품들을 제거하십시오
- 4 사용 시 팔을 길게 뻗지 마시고, 손을 절삭할 나무와 겹치지 않도록 작업하십시오
- 5 절삭할 부분에 칼날을 손상할 물건이 있는지 확인하고 몸의 균형을 유지하여 작업하십시오
- 6 작업에 적합한 의상을 착용하고 통이 넓은 의상을 착용하지 마십시오
또한, 액세서리와 긴 머리카락, 옷 소매, 장갑 등이 체인에 휘감기지 않도록 주의하십시오

CRAFT VOLT

고객 여러분께, CRAFT VOLT를 선택해 주셔서 감사합니다

CRAFT VOLT는 Craft(제작), Volt(전기)의 합성어로,
취미 및 전문 작업 모두에 사용 가능한 고품질 공구 브랜드입니다

저희는 항상 고객 여러분께 최고의 품질과 합리적인 가격의
제품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다

또한, 고객 여러분의 만족을 위해 모든 CRAFT VOLT 제품에는
1년 동안의 무상 A/S 서비스를 제공합니다

제품 사용 중 문제가 발생할 경우, 언제든지 저희 고객 서비스 센터로 문의해 주시면
신속하고 친절하게 도와드리겠습니다

CRAFT VOLT를 믿고 사용해 주셔서 감사합니다
고객센터 연락처 **Tel. 070-8094-0347**

8. 서비스 센터 안내

제품 관련 문의사항이 있을 경우 즉시 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다
CRAFT VOLT A/S 센터 **Tel. 070-8094-0347**

9. 제품 수리 안내

CRAFT VOLT는 이 설명서에 설명된 제품에 대한 1년 간 AS 서비스를 진행하며,
자세한 사항은 15page를 참고 부탁드립니다

제품 보증서

제품명	크래프트 볼트 8인치 무선 전기톱	고객명	
모델명	HC1610-2100750L	연락처	- -
구입 일자	20 년 월 일	제조사	크래프트 볼트
품질 보증 기간	1년 / 모터 및 배터리 6개월	고객센터	070 - 8094 - 0347

● 크래프트 볼트 제품 보증 내용

본 제품은 사용자가 사용설명서에 준하여 사용 시 보증기간 내에 발생된 고장에 대하여 제품 구매 후 구입한 1년 이내에 제품 이상 발생 시 1년간 무상 A/S를 받을 수 있습니다
· 보증 수리는 부품의 교체 또는 수리로 하며 교체된 불량 부품은 당사의 소유물입니다

● 보증 제외 항목

보증기간 이내 일지라도 다음과 같은 항목의 경우 유상 A/S 지침에 따라 보증에서 제외됩니다

- 사용상의 사용자 과실 또는 취급부주의로 인한 고장(충돌, 침수, 분해, 과방전, 개조 및 변형 등)
- 크래프트볼트 이외의 A/S 업체에서 수리 및 개조로 인한 고장 및 손상
- 베어링, 플러그, 배터리 등의 소모품이 자연적으로 소모되었을 경우
- 태풍, 화재, 수해, 이상 전압 및 기타 천재지변에 의한 고장
- 통상적인 환경 이외에서 작업하여 발생하는 고장
- 제품 본래의 기능을 작동하는데 이상이 없거나 보증기간이 경과되었을 경우
- 당사가 정한 사용 규정을 무시하여 발생한 고장
- 당사가 지정한 배터리 외의 제품을 장착하여 발생한 고장
- 본 제품 보증서에 기재된 항목이 아닌 경우

※ 품목에 해당되지 않는 부품은 소모성 부품으로 간주하여 보증 서비스에서 제외합니다

※ 모터/배터리의 품질보증기간은 구입일로부터 6개월입니다

※ 크래프트볼트는 배터리 수리 서비스를 제공하고 있습니다

※ 품질보증기간이 지난 후 배터리 유상 수리를 원하는 경우 고객센터로 연락바랍니다
크래프트볼트 고객센터 Tel. 070-8094-0347

제품 표시 사항

제품명	크라프트 볼트 8인치 무선 전기톱
모델명	HC1610-2100750L
KC 안전 인증	HU072807-20002A
배터리	21V 4Ah
충전 시간	4~5시간
사용 시간	60~80분
정격 출력	800W
작업 지름	18cm ~ 30cm
사용 환경	-10℃~60℃
재질	나일론 및 금속
제조국	중국 OEM 생산
제조 개발	크라프트볼트(한국)
고객센터	Tel. 070-8094-0347

※ 본 제품의 제원은 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다

Memo

