

모터배터리 초기화

모터배터리의 파워를 키우기 위해
배터리를 초기화 하는 방법

모터배터리

- NiMH(니켈수소) 배터리
 - 정격 전압은 8.4V (7.x 전압이 나오면 충전 필요)
 - 충전하면 10~11V 까지 충전됨



충전기



모터배터리 – NiMH(니켈수소) 배터리의 특징

- 조금 쓰고 다시 충전하기를 수 십번 반복하면 배터리 상태가 나빠진다.
- 전기 에너지가 조금만 채워진다 → 힘도 딸리고... 금방 바닥나고...



초기화된
배터리



오래 쓴
배터리



그래서 가끔
초기화가 필요하다.

모터배터리 초기화

- NiMH 배터리에만 적용된다.



오래 쓴
배터리



초기화된
배터리

100% 충전 → 완전 방전 → 100% 충전 → 완전 방전 → 100% 충전

※ 100% 충전 후에 곧바로 완전 방전시키는 작업을 2번 연속으로 한다.

모터배터리 초기화 (충전 & 방전)


- IMAX-B6 충전기에는
- 충전기능도 있고 방전기능도 있다.



배터리 저장능력 초기화 / 수명 연장

- 억지로 방전시킨 후에 다시 충전하면 좋다.
 - 배터리를 0%까지 방전시킨 후에 다시 100% 충전하면 좋다.
 - NiMH Discharge 메뉴에서 방전전류는 1.5A, 방전전압은 6.0V 로 설정한다.

● 프로그램 순서도

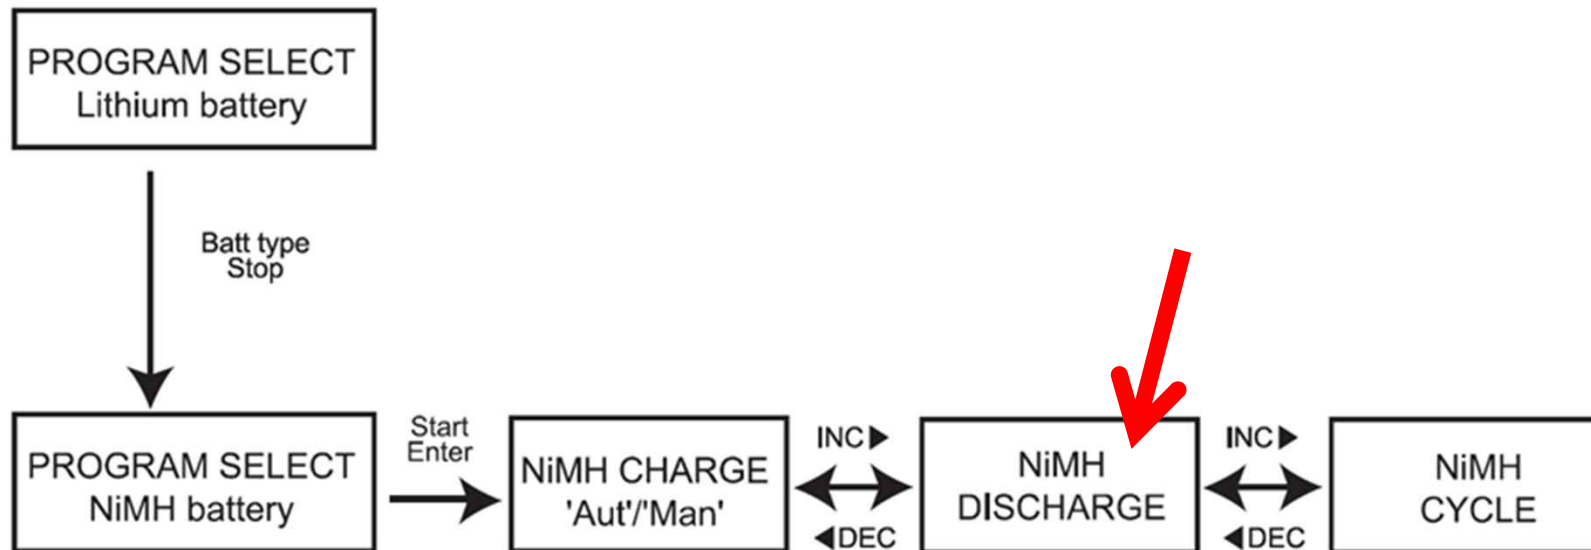


배터리 저장능력 초기화 / 수명 연장

- 방전을 위한 메뉴 선택 (앞 페이지 참조)

- 방전 → **NiMH DISCHARGE**
- 전류제한 → **1.5A**
- 전압제한 → **6.0V**

방전이 완료되면,
곧바로 충전을 진행한다.

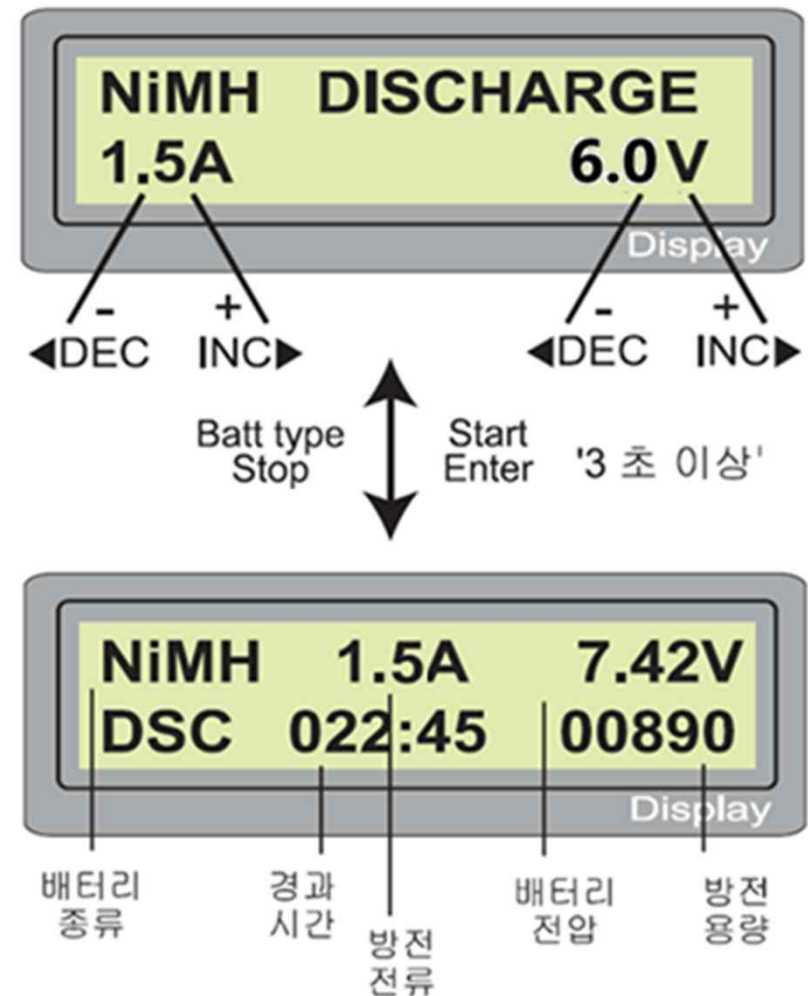



Q&A
