



# ET-2750 / L4160 Series

## Guida utente

## Sommario

### Informazioni sul manuale

Introduzione ai manuali. . . . .	6
Utilizzo del manuale per la ricerca di informazioni. .	6
Simboli e indicazioni. . . . .	8
Descrizioni utilizzate nel manuale. . . . .	8
Riferimenti per i sistemi operativi. . . . .	8

### Istruzioni importanti

Avvertenze per la sicurezza. . . . .	10
Istruzioni di sicurezza per l'inchiostro. . . . .	10
Istruzioni e avvertenze sulla stampante. . . . .	11
Istruzioni e avvertenze sulla configurazione della stampante. . . . .	11
Istruzioni e avvertenze per l'utilizzo della stampante. . . . .	11
Istruzioni e avvertenze sul trasporto o la conservazione della stampante. . . . .	12
Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo della stampante con una connessione wireless. . . . .	12
Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo di schede di memoria. . . . .	12
Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo del display LCD. . . . .	13
Protezione dei dati personali. . . . .	13

### Informazioni di base sulla stampante

Nomi e funzioni delle parti. . . . .	14
Pannello di controllo. . . . .	16
Guida allo schermo LCD. . . . .	16
Guida alla schermata iniziale. . . . .	17
Immissione di caratteri. . . . .	18

### Impostazioni di Rete

Tipi di connessione rete. . . . .	21
Connessione Wi-Fi. . . . .	21
Connessione Wi-Fi Direct (AP semplice). . . . .	21
Connessione al computer. . . . .	22
Connessione a un dispositivo intelligente. . . . .	23
Configurazione di impostazioni Wi-Fi dalla stampante. . . . .	23
Effettuare manualmente le impostazioni Wi-Fi. .	24
Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante il pulsante di invio. . . . .	25

Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante configurazione codice PIN (WPS). . . . .	26
Configurazione delle impostazioni di connessione di Wi-Fi Direct (AP semplice). . . . .	27
Verifica dello stato della connessione di rete. . . . .	28
Icone di rete. . . . .	28
Stampa di un report di connessione di rete. . . . .	28
Stampa di un foglio di stato rete. . . . .	35
Sostituire o aggiungere nuovi access point. . . . .	35
Modifica del metodo di connessione su un computer. . . . .	35
Disabilitazione del modo Wi-Fi dal pannello di controllo. . . . .	36
Disconnettere la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) dal pannello di controllo. . . . .	37
Ripristino delle impostazioni di rete dal pannello di controllo. . . . .	37

### Preparazione della stampante

Caricamento della carta. . . . .	38
Carta disponibile e capacità. . . . .	38
Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta. . . . .	40
Caricamento di buste e precauzioni. . . . .	42
Caricamento di carta lunga. . . . .	43
Elenco dei tipi di carta. . . . .	43
Posizionamento degli originali. . . . .	44
Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner. . . . .	44
Inserimento di una scheda di memoria. . . . .	45
Schede di memoria supportate. . . . .	45
Inserimento e rimozione di una scheda di memoria. . . . .	46
Accesso a una scheda di memoria da un computer. . . . .	47
Opzioni di menu per Impostazioni. . . . .	48
Opzioni di menu per Manutenzione. . . . .	48
Opzioni di menu per Configurazione stampante. . . . .	49
Opzioni di menu per tutte le impostazioni Wi-Fi/rete. . . . .	51
Opzioni di menu per Servizi Epson Connect. .	52
Opzioni di menu per Servizi Google Cloud Print. . . . .	52
Opzioni di menu per Condivisione file. . . . .	53
Opzioni di menu per Stam. fog. di stato. . . . .	53
Opzioni di menu per Conteggio stampe. . . . .	53

**Sommario**

Opzioni di menu per Agg. firmware.....	54	Utilizzo di AirPrint.....	87
Opzioni di menu per Ripristina impostazioni predefinite.....	54	Annnullamento di un lavoro in corso.....	87
Risparmio energia.....	54	 	
Risparmio energetico — Pannello di controllo.....	54	 	
<b>Stampa</b>		<b>Copia</b>	
Stampare dal driver della stampante su Windows.....	56	Copia.....	88
Accedere al driver della stampante.....	56	Copia su 2 lati.....	89
Nozioni base sulla stampa.....	57	Copia di più originali in un solo foglio.....	89
Stampa su 2 lati.....	58	Opzioni di menu per la copia.....	89
Stampa di più pagine su un singolo foglio.....	59	 	
Stampare e impilare le pagine in ordine (stampa in ordine inverso).....	60	<b>Scansione</b>	
Stampa di un documento a dimensioni ingrandite o ridotte.....	60	Scansione mediante il pannello di controllo.....	92
Stampare un'immagine su più fogli per un ingrandimento (creazione di un manifesto).....	61	Scansione su una scheda di memoria.....	92
Stampare con un'intestazione e un piè di pagina.....	67	Scansione su computer (Event Manager).....	94
Stampa di una filigrana.....	68	Scansione in un computer (WSD).....	95
Stampa di più file contemporaneamente.....	68	Scansione da computer.....	97
Stampare utilizzando la funzionalità di Stampa universale a colori.....	69	Scansione tramite Epson Scan 2.....	97
Regolazione del colore di stampa.....	70	Scansione da dispositivi intelligenti.....	100
Stampare evidenziando le linee sottili.....	71	Installazione di Epson iPrint.....	100
Annnullamento della stampa.....	71	Scansione tramite Epson iPrint.....	100
Opzioni di menu per il driver della stampante.....	71	 	
Stampare dal driver della stampante su Mac OS.....	74	<b>Riempimento dell'inchiostro</b>	
Nozioni base sulla stampa.....	74	Verifica dei livelli di inchiostro.....	102
Stampa su 2 lati.....	76	Verifica dei livelli di inchiostro - Windows.....	102
Stampa di più pagine su un singolo foglio.....	77	Verifica dei livelli di inchiostro — Mac OS.....	102
Stampare e impilare le pagine in ordine (stampa in ordine inverso).....	77	Codici delle boccette di inchiostro.....	103
Stampa di un documento a dimensioni ingrandite o ridotte.....	78	Precauzioni per l'uso delle boccette di inchiostro.....	103
Regolazione del colore di stampa.....	79	Riempimento dei serbatoi dell'inchiostro.....	105
Annnullamento della stampa.....	79	 	
Opzioni di menu per il driver della stampante.....	79	<b>Manutenzione della stampante</b>	
Configurazione delle impostazioni di funzionamento del driver della stampante (sistemi Mac OS).....	81	Controllo e pulizia della testina di stampa.....	110
Stampa dal pannello di controllo.....	82	Controllo e pulizia della testina di stampa — Pannello di controllo.....	110
Stampa di foto selezionate da una scheda di memoria.....	82	Controllo e pulizia della testina di stampa — Windows.....	111
Stampare carta a righe, calendari e carta da scrittura originale.....	83	Controllo e pulizia della testina di stampa — Mac OS.....	111
Opzioni di menu per Stampa foto.....	84	Esecuzione di Pulizia profonda.....	112
Stampa da dispositivi intelligenti.....	84	Esecuzione di Pulizia profonda — Pannello di controllo.....	112
Utilizzo di Epson iPrint.....	84	Esecuzione di Pulizia profonda — Windows.....	113
Utilizzo di Epson Print Enabler.....	86	Esecuzione di Pulizia profonda — Mac OS.....	113

**Sommario**

Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro. . . . .	114
Pulizia del Vetro dello scanner. . . . .	115
Pulizia della pellicola semitrasparente. . . . .	116
Verifica del numero totale di pagine alimentate nella stampante. . . . .	118
Verifica del numero totale di pagine alimentate nella stampante — Pannello di controllo. . . . .	118
Verifica del numero totale di pagine alimentate nella stampante - Windows. . . . .	118
Verifica del numero totale di pagine alimentate nella stampante — Mac OS. . . . .	118

***Informazioni sul servizio di rete e sul software***

Applicazione per configurare le operazioni di stampa (Web Config). . . . .	120
Esecuzione di Web Config in un browser Web. . . . .	120
Esecuzione di Web Config in sistemi Windows. . . . .	121
Esecuzione di Web Config in sistemi Mac OS. . . . .	121
Applicazione per la scansione di documenti e immagini (Epson Scan 2). . . . .	121
Aggiunta dello scanner di rete. . . . .	122
Applicazione per configurare le operazioni di scansione dal pannello di controllo (Epson Event Manager). . . . .	123
Applicazione per modificare il layout delle foto (Epson Easy Photo Print). . . . .	123
Applicazione per la stampa di pagine web (E-Web Print). . . . .	124
Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater). . . . .	124
Installazione delle applicazioni più recenti. . . . .	125
Aggiornamento del firmware della stampante tramite il pannello di controllo. . . . .	127
Disinstallazione di applicazioni. . . . .	127
Disinstallazione di applicazioni — Windows. . . . .	127
Disinstallazione di applicazioni — Mac OS. . . . .	128
Stampare mediante un servizio di rete. . . . .	129

***Risoluzione dei problemi***

Controllo dello stato della stampante. . . . .	130
Verifica di codici di errore sul display LCD. . . . .	130
Controllo dello stato della stampante - Windows. . . . .	131
Controllo dello stato della stampante — Mac OS. . . . .	131

Controllo dello stato del software. . . . .	132
Rimozione della carta inceppata. . . . .	132
Rimozione di carta inceppata dall'Alim. posteriore carta. . . . .	132
Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante. . . . .	133
Rimozione della carta inceppata dal Coperchio posteriore. . . . .	134
Problemi di alimentazione della carta. . . . .	135
Inceppamento carta. . . . .	136
Carta alimentata in modo obliquo. . . . .	136
Alimentazione contemporanea di più fogli di carta. . . . .	136
Errore di carta esaurita. . . . .	136
Problemi di alimentazione e del pannello di controllo. . . . .	136
La stampante non si accende. . . . .	136
La stampante non si spegne. . . . .	136
Si spegne automaticamente. . . . .	137
Il display LCD si scurisce. . . . .	137
Impossibile stampare da un computer. . . . .	137
Verifica della connessione (USB). . . . .	137
Verifica della connessione (rete). . . . .	138
Verifica del software e dei dati. . . . .	138
Verifica dello stato della stampante dal computer (Windows). . . . .	140
Verifica dello stato della stampante dal computer (Mac OS). . . . .	141
Quando non è possibile effettuare le impostazioni di rete. . . . .	141
Impossibile connettersi dai dispositivi anche se le impostazioni di rete non presentano problemi. . . . .	142
Controllo dell'SSID connesso alla stampante. . . . .	143
Controllo dell'SSID del computer. . . . .	144
Non si riesce a stampare da iPhone o iPad. . . . .	145
Problemi nelle stampe. . . . .	145
Documento stampato macchiato o manca colore. . . . .	145
Compaiono bande o colori inattesi. . . . .	145
Appaiono strisce colorate a intervalli di circa 2.5 cm. . . . .	146
Stampe sfocate, strisce verticali o allineamento difettoso. . . . .	146
Qualità di stampa mediocre. . . . .	147
Carta macchiata o segnata. . . . .	148
La carta si macchia durante la stampa fronte/retro automatica. . . . .	149
Le foto stampate risultano appiccicose. . . . .	150
Le immagini o le foto vengono stampate con colori indesiderati. . . . .	150

**Sommario**

Impossibile stampare senza margini. . . . .	150	Viene visualizzato un messaggio di richiesta di reset dei livelli di inchiostro. . . . .	160
I bordi dell'immagine vengono tagliati durante la stampa senza margini. . . . .	150	Fuoriuscita di inchiostro. . . . .	160
Posizione, dimensioni o margini della stampa errati. . . . .	151		
Stampa di caratteri errati o distorti. . . . .	151		
Inversione dell'immagine stampata. . . . .	152		
Motivi a mosaico nelle stampe. . . . .	152		
Le immagini copiate presentano colori non omogenei, sbavature, puntini o righe. . . . .	152		
Visualizzazione di motivi a tratteggio incrociato (moiré) nell'immagine copiata. . . . .	152		
Visualizzazione di un'immagine presente sul retro dell'originale nell'immagine copiata. . . . .	152		
Impossibile risolvere il problema di stampa. . . . .	153		
Altri problemi di stampa. . . . .	153		
Stampa troppo lenta. . . . .	153		
Notevole rallentamento della stampa durante la stampa ininterrotta. . . . .	154		
Impossibile annullare la stampa da un computer con Mac OS X v10.6.8. . . . .	154		
Impossibile avviare la scansione. . . . .	154		
Problemi nelle immagini acquisite. . . . .	155		
Compaiono colori irregolari, sporcizia, punti, ecc. quando si scannerizza dal vetro dello scanner. . . . .	155		
La qualità dell'immagine è approssimativa. . . . .	155		
Compare l'offset nello sfondo delle immagini. . . . .	155		
Il testo è sfocato. . . . .	156		
Compare l'effetto moiré (retinature). . . . .	156		
Non è possibile effettuare la scansione dell'area corretta sul vetro dello scanner. . . . .	156		
Il testo non viene riconosciuto correttamente quando si salva come Searchable PDF. . . . .	157		
Impossibile risolvere i problemi nell'immagine acquisita. . . . .	157		
Altri problemi di scansione. . . . .	158		
La velocità di scansione è lenta. . . . .	158		
Interruzione della scansione durante la produzione di documenti PDF/Multi-TIFF. . . . .	158		
Altri problemi. . . . .	159		
Leggere scosse elettriche quando si tocca la stampante. . . . .	159		
Funzionamento troppo rumoroso. . . . .	159		
Impossibile salvare dati in un dispositivo di memoria. . . . .	159		
Applicazione bloccata da un firewall (solo sistemi Windows). . . . .	159		
"?" visualizzato nella schermata di selezione foto. . . . .	159		

**Appendice**

Specifiche tecniche. . . . .	161
Specifiche della stampante. . . . .	161
Specifiche dello scanner. . . . .	162
Specifiche dell'interfaccia. . . . .	162
Lista funzioni di rete. . . . .	163
Specifiche Wi-Fi. . . . .	163
Protocollo di sicurezza. . . . .	164
Servizi di terze parti supportati. . . . .	164
Specifiche dei dispositivi di archiviazione esterni. . . . .	164
Dimensioni. . . . .	165
Specifiche elettriche. . . . .	165
Specifiche ambientali. . . . .	166
Requisiti di sistema. . . . .	166
Informazioni normative. . . . .	167
Standard e approvazioni. . . . .	167
Limitazioni sulla copia. . . . .	168
Trasporto della stampante. . . . .	168
Copyright. . . . .	171
Marchi. . . . .	172
Informazioni di assistenza. . . . .	173
Sito Web di supporto. . . . .	173
Come contattare l'assistenza Epson. . . . .	173

# Informazioni sul manuale

## Introduzione ai manuali

Con la stampante Epson vengono forniti in dotazione i seguenti manuali. Oltre ai manuali, è possibile consultare diverse risorse di assistenza disponibili nella stampante o nelle applicazioni Epson con essa fornite.

**Avvertenze importanti per la sicurezza (manuale cartaceo)**

Fornisce istruzioni per un utilizzo sicuro della stampante.

**Inizia qui (manuale cartaceo)**

Fornisce informazioni sull'impostazione della stampante, sull'installazione del software, sull'uso della stampante e altro ancora.

**Guida utente (manuale digitale)**

Il presente manuale. Fornisce informazioni e istruzioni generali sull'utilizzo della stampante, sulle impostazioni di rete quando si utilizza la stampante in rete, e sulla soluzione dei problemi.

È possibile ottenere le versioni più recenti dei manuali sopra indicati nei seguenti modi.

**Manuale cartaceo**

Visitare il sito Web di supporto Epson Europe all'indirizzo <http://www.epson.eu/Support> o il sito Web di supporto globale Epson all'indirizzo <http://support.epson.net/>.

**Manuale digitale**

Avviare EPSON Software Updater sul computer in uso. EPSON Software Updater verifica la disponibilità di aggiornamenti per applicazioni software Epson e manuali digitali e consente di scaricare le versioni più recenti.

### Informazioni correlate

➔ “[Strumenti di aggiornamento del software \(EPSON Software Updater\)](#)” a pagina 124


## Utilizzo del manuale per la ricerca di informazioni

Il manuale PDF consente di cercare le informazioni desiderate per parole chiave o di saltare direttamente a sezioni specifiche utilizzando i segnalibri. Inoltre, è possibile stampare solo le pagine necessarie. Questa sezione spiega come utilizzare un manuale PDF aperto in Adobe Reader X sul computer in uso.

## Informazioni sul manuale

### Ricerca per parole chiave


Fare clic su **Modifica > Ricerca avanzata**. Inserire la parola chiave (testo) delle informazioni desiderate nella finestra di ricerca, quindi fare clic su **Cerca**. Viene visualizzato un elenco di risultati. Fare clic su uno dei risultati per saltare alla relativa pagina.

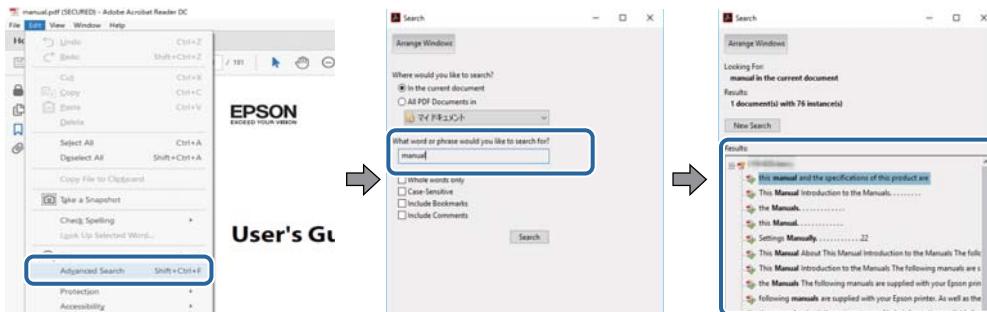

### Saltare direttamente a una sezione utilizzando i segnalibri

Fare clic su un titolo per saltare alla relativa pagina. Fare clic su + per visualizzare i titoli di gerarchia inferiore di quella sezione. Per tornare alla pagina principale, eseguire la seguente procedura con la tastiera.


- Windows: tenendo premuto **Alt**, premere **<**.
- Mac OS: tenendo premuto il tasto **Comando**, premere **<**.

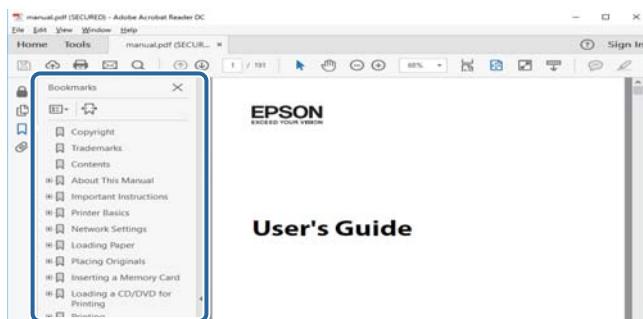

### Stampa di una selezione di pagine

È possibile selezionare e stampare solo le pagine necessarie. Fare clic su **Stampa** nel menu **File**, quindi specificare le pagine da stampare in **Pagine in Intervallo pagine**.

- Per specificare un intervallo di pagine, inserire un trattino tra la pagina iniziale e quella finale.  
Esempio: 20–25
- Per specificare un elenco di pagine che non fanno parte di un intervallo, dividere le pagine con una virgola.  
Esempio: 5, 10, 15

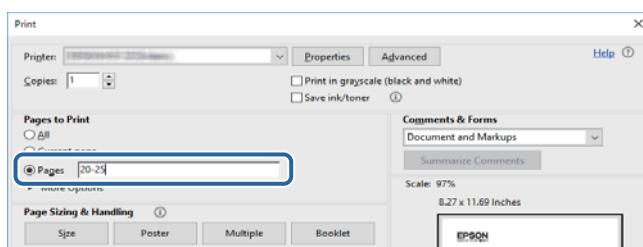

---

## Simboli e indicazioni

**Attenzione:**

*Istruzioni che devono essere seguite attentamente per evitare lesioni personali.*

**Importante:**

*Istruzioni che devono essere seguite per evitare danni alle apparecchiature.*

**Nota:**

*Fornisce informazioni complementari e di riferimento.*

**► Informazioni correlate**

Collegamenti alle sezioni correlate.

---

## Descrizioni utilizzate nel manuale

- Le schermate del driver della stampante e di Epson Scan 2 (driver dello scanner) incluse nel presente manuale provengono da sistemi Windows 10 o macOS Sierra. Il contenuto visualizzato nelle schermate varia a seconda del modello in uso e del contesto.
- Le illustrazioni della stampante contenute nel presente manuale vengono fornite solo a scopo esemplificativo. È possibile che non corrispondano esattamente al modello in uso, tuttavia il funzionamento è identico.
- Alcune voci di menu nella schermata del display LCD variano a seconda del modello in uso e delle impostazioni configurate.

---

## Riferimenti per i sistemi operativi

**Windows**

In questo manuale, termini quali "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", e "Windows Server 2003" fanno riferimento ai seguenti sistemi operativi. Inoltre, il termine "Windows" viene utilizzato per tutte le versioni del sistema operativo.

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2016
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012 R2

## Informazioni sul manuale

- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

In questo manuale, il termine "Mac OS" viene utilizzato per fare riferimento a macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x e Mac OS X v10.6.8.

**Istruzioni importanti**

# Istruzioni importanti

## Avvertenze per la sicurezza

È necessario leggere e seguire le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro della stampante. Conservare il presente manuale per consultazione futura. Seguire inoltre tutti gli avvisi e tutte le istruzioni indicati sulla stampante.

- Alcuni dei simboli utilizzati sulla stampante servono a garantire la sicurezza e l'uso appropriato della stampante. Visitare il seguente sito web per sapere il significato dei simboli.

<http://support.epson.net/symbols>

- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con la stampante, che non deve essere utilizzato per altre apparecchiature. L'uso della stampante con altri cavi di alimentazione o l'uso del cavo di alimentazione in dotazione con altre apparecchiature può provocare incendi o scosse elettriche.

- Verificare che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle normative locali in materia di sicurezza.

- Non smontare, modificare o tentare di riparare il cavo di alimentazione, la spina, l'unità stampante, l'unità scanner o gli accessori opzionali se non indicato specificamente nei manuali della stampante.

- In presenza di una delle condizioni indicate di seguito, scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza:

Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è penetrato liquido nella stampante, la stampante è caduta o l'involucro è danneggiato, la stampante non funziona come previsto o mostra un'evidente variazione in termini di prestazioni. Non regolare alcun controllo non indicato nelle istruzioni per l'uso.

- Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.

- Non collocare o conservare la stampante all'esterno, in luoghi particolarmente sporchi o polverosi, in prossimità di acqua e fonti di calore oppure in luoghi soggetti a urti, vibrazioni, temperatura elevata o umidità.

- Prestare attenzione a non versare liquidi sulla stampante e a non utilizzarla con le mani bagnate.

- Tenere la stampante a una distanza di almeno 22 cm dai pacemaker cardiaci. Le onde radio emesse dalla stampante possono compromettere il funzionamento dei pacemaker cardiaci.

- Se il display LCD è danneggiato, contattare il rivenditore di fiducia. Se la soluzione a cristalli liquidi entra a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se la soluzione a cristalli liquidi entra a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permangono problemi alla vista o uno stato di malessere, rivolgersi immediatamente a un medico.

## Istruzioni di sicurezza per l'inchiostro

- Fare attenzione a non toccare l'inchiostro quando si maneggiano i serbatoi, i cappucci dei serbatoi e le boccette di inchiostro aperte o i cappucci delle boccette.

- Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavare accuratamente l'area interessata con acqua e sapone.

- Se l'inchiostro dovesse penetrare negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permangono problemi alla vista o uno stato di malessere, rivolgersi immediatamente a un medico.

- Se l'inchiostro dovesse penetrare nella bocca, rivolgersi subito a un medico.

- Non agitare le bottiglie di inchiostro con troppa forza né sottoporle a forti urti per evitare fuoriuscite.

## Istruzioni importanti

- Tenere le boccette di inchiostro e l'unità serbatoio inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Evitare che i bambini maneggino le boccette e i cappucci delle boccette e ne ingeriscano il contenuto.

---

## Istruzioni e avvertenze sulla stampante

Leggere e seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare di danneggiare la stampante o altri beni personali. Conservare il presente manuale per consultazione futura.

### Istruzioni e avvertenze sulla configurazione della stampante

- Non bloccare né ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture della stampante.
- Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta della stampante.
- Evitare di utilizzare prese a cui sono collegati fotocopiatrici o sistemi di aerazione che si accendono e si spengono con frequenza.
- Evitare di utilizzare prese elettriche controllate da interruttori o timer automatici.
- Tenere l'intero sistema del computer lontano da potenziali fonti di interferenze elettromagnetiche, ad esempio altoparlanti o unità di base di telefoni cordless.
- I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo da evitare abrasioni, tagli, logoramento, piegamenti e attorcigliamenti. Non collocare oggetti sopra i cavi di alimentazione e fare in modo che tali cavi non possano essere calpestati. Prestare particolare attenzione affinché tutti i cavi di alimentazione non vengano piegati alle estremità e nei punti in cui entrano ed escono dal trasformatore.
- Se si collega la stampante a una presa multipla, verificare che l'amperaggio totale dei dispositivi collegati alla presa non sia superiore a quello supportato dalla presa. Verificare inoltre che l'amperaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al valore massimo consentito per la presa.
- Se si prevede di utilizzare la stampante in Germania, l'impianto dell'edificio deve essere protetto mediante un interruttore automatico da 10 o 16 ampere per fornire alla stampante un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovraccorrenti.
- Quando si collega la stampante a un computer o a un altro dispositivo mediante cavo, verificare che i connettori siano orientati correttamente. Ogni connettore può essere orientato correttamente in un solo modo. Se un connettore viene inserito con l'orientamento errato, i dispositivi collegati al cavo potrebbero risultare danneggiati.
- Collocare la stampante su una superficie piana e stabile, che si estenda oltre la base in tutte le direzioni. Se la stampante risulta inclinata, non funziona correttamente.
- Lasciare spazio sufficiente sopra la stampante per consentire il sollevamento del coperchio documenti.
- Lasciare spazio sufficiente davanti alla stampante per consentire la completa espulsione della carta.
- Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e umidità. Inoltre, tenere la stampante lontana dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa e da fonti di calore.

### Istruzioni e avvertenze per l'utilizzo della stampante

- Non inserire oggetti nelle aperture della stampante.
- Non inserire le mani nella stampante durante le operazioni di stampa.
- Non toccare il cavo piatto bianco e i tubicini di inchiostro all'interno della stampante.

### Istruzioni importanti

- Non utilizzare prodotti spray contenenti gas infiammabili all'interno o nelle immediate vicinanze della stampante. Ciò potrebbe provocare un incendio.
- Non spostare manualmente la testina di stampa, onde evitare il danneggiamento della stampante.
- Prestare attenzione affinché le dita non rimangano incastrate durante la chiusura dell'unità scanner.
- Non esercitare una forte pressione sul vetro dello scanner durante il posizionamento degli originali.
- Un uso prolungato della stampante con livello di inchiostro sotto la linea inferiore può danneggiare la stampante. Riempire il serbatoio di inchiostro fino alla linea superiore quando la stampante non è in funzione. Per visualizzare le stime corrette del livello di inchiostro, resettare il livello di inchiostro dopo aver riempito il serbatoio.
- Spegnere sempre la stampante utilizzando il pulsante . Non scollegare la stampante dalla presa di alimentazione e non spegnerla fino a quando la spia  non smette di lampeggiare.
- Se si prevede di non utilizzare la stampante per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

### Istruzioni e avvertenze sul trasporto o la conservazione della stampante

- Per la conservazione e il trasporto, non inclinare la stampante, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Prima di trasportare la stampante, verificare che la testina di stampa sia nella posizione di riposo (completamente a destra).

### Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo della stampante con una connessione wireless

- Le onde radio di questa stampante possono interferire in modo negativo con il funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche con conseguente rischio di funzionamenti difettosi. Quando si utilizza questa stampante all'interno di strutture mediche o accanto ad attrezzature mediche, seguire le indicazioni del personale autorizzato responsabile della struttura e attenersi a ogni avviso e indicazione riportata sull'attrezzatura medica.
- Le onde radio di questa stampante possono influire negativamente sul funzionamento di dispositivi a controllo automatico quali le porte a scorrimento automatico o gli allarmi antincendio con conseguente rischio di incidenti dovuti a malfunzionamento. Quando si utilizza questa stampante accanto a dispositivi a controllo automatico, attenersi a ogni avviso e indicazione di tali dispositivi.

### Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo di schede di memoria

- Se la spia della scheda di memoria lampeggia, non rimuovere la scheda e non spegnere la stampante.
- I vari tipi di schede di memoria disponibili in commercio possono essere utilizzati in diversi modi. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la scheda di memoria in uso.
- Utilizzare solo schede di memoria compatibili con la stampante.

### Istruzioni importanti

## Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo del display LCD

- Il display LCD può presentare piccole macchie scure o chiare e le relative caratteristiche possono determinare una luminosità non uniforme. Ciò è normale e non indica un guasto del display.
- Per pulire il display, utilizzare solo un panno asciutto e morbido. Non utilizzare detergenti liquidi o chimici.
- La copertura esterna del display LCD potrebbe rompersi in caso di forte urto. Se la superficie del display si scheggia o presenta crepe, contattare il rivenditore; non toccare né tentare di rimuovere i pezzi rotti.

---


## Protezione dei dati personali

Prima di cedere la stampante ad altri o smaltirla, è consigliabile cancellare tutte le informazioni personali archiviate in memoria selezionando **Impostazioni > Ripristina impostazioni predefinite > Tutte le impostazioni** nel pannello di controllo.


**Informazioni di base sulla stampante**

# Informazioni di base sulla stampante

## Nomi e funzioni delle parti

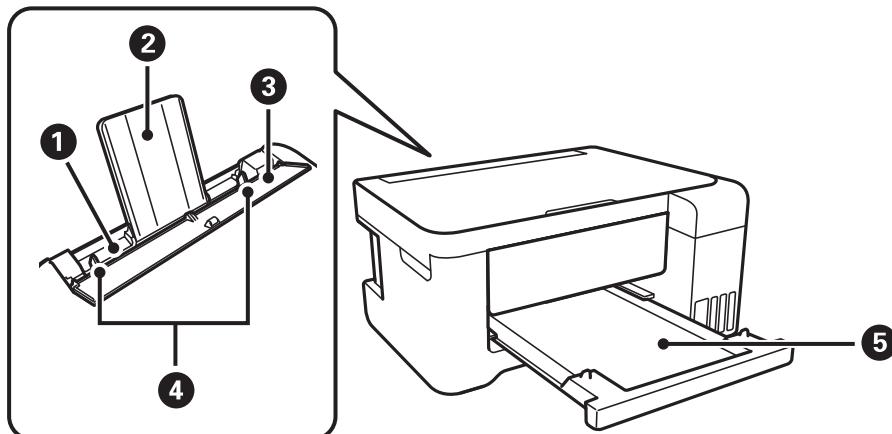


<b>①</b>	Alim. posteriore carta	Consente il caricamento della carta.
<b>②</b>	Supporto carta	Funge da supporto per i fogli di carta caricati.
<b>③</b>	Protezione alimentatore	Impedisce la penetrazione di corpi estranei nella stampante. Si consiglia di mantenere la protezione chiusa.
<b>④</b>	Guide laterali	Consente l'alimentazione diretta della carta nella stampante. Deve essere allineata ai bordi dei fogli utilizzati per la stampa.
<b>⑤</b>	Vassoio di uscita	Trattiene la carta espulsa.

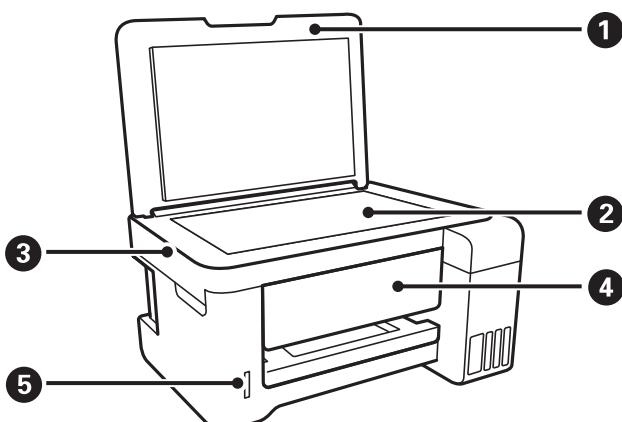


<b>①</b>	Coperchio documenti	Blocca l'infiltrazione di luce esterna durante la scansione.
<b>②</b>	Vetro dello scanner	Collocare gli originali.
<b>③</b>	Unità scanner	Consente la scansione di originali.

**Informazioni di base sulla stampante**


<b>④</b>	Pannello di controllo	Indica lo stato della stampante e consente di eseguire le impostazioni di stampa.
<b>⑤</b>	Alloggiamento per scheda di memoria	Inserire una scheda di memoria.

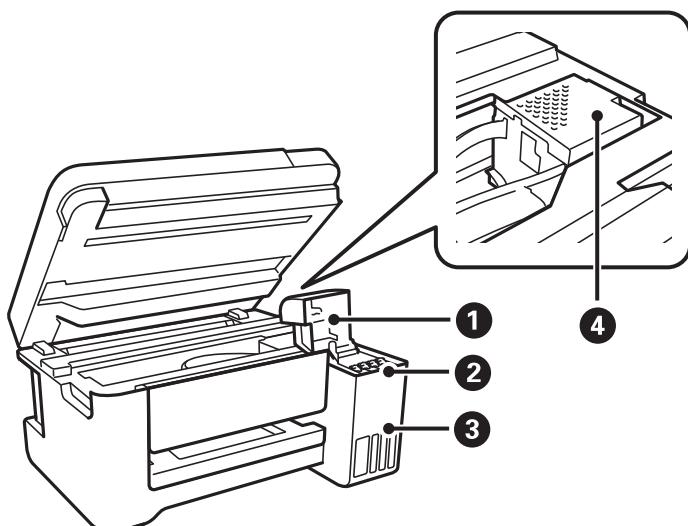

<b>①</b>	Coperchio serbatoio inchiostro	Aprire per riempire il serbatoio dell'inchiostro.
<b>②</b>	Serbatoio di riserva inchiostro (serbatoio inchiostro)	Eroga l'inchiostro alla testina di stampa.
<b>③</b>	Unità serbatoio inchiostro	Contiene i serbatoi dell'inchiostro.
<b>④</b>	Testina di stampa	L'inchiostro viene espulso dagli ugelli della testina di stampa sottostanti.

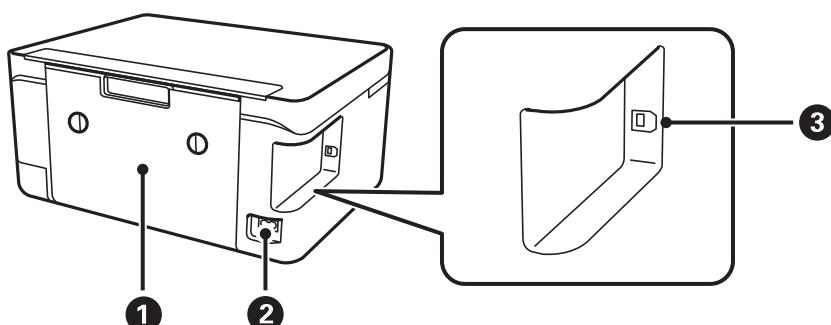

<b>①</b>	Coperchio posteriore	Può essere necessario rimuoverlo per estrarre la carta inceppata.
<b>②</b>	Ingresso CA	Consente il collegamento del cavo di alimentazione.
<b>③</b>	Porta USB	Consente il collegamento a un computer tramite un cavo USB.

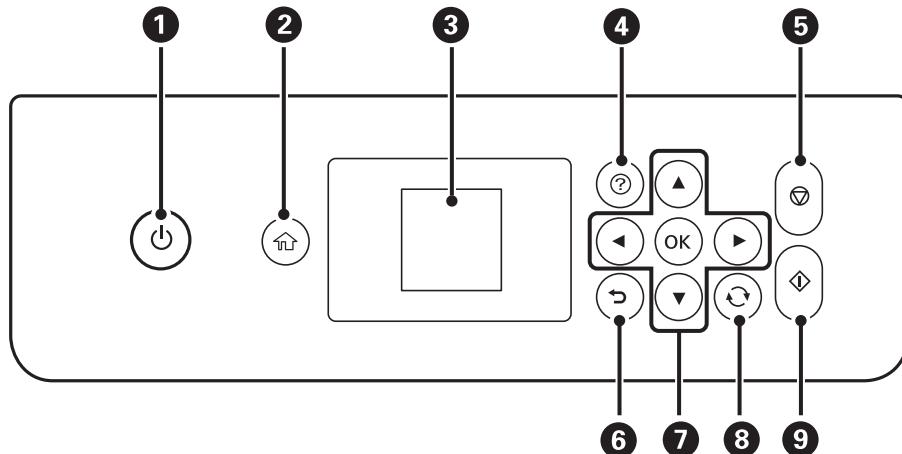**Informazioni di base sulla stampante****Pannello di controllo**


<b>①</b>	Consente di accendere o spegnere la stampante. Non spegnere mentre la spia di alimentazione lampeggia (durante il funzionamento della stampante o l'elaborazione dei dati). Quando la spia di alimentazione è spenta, è possibile scollegare il cavo di alimentazione.
<b>②</b>	Consente di visualizzare la schermata iniziale.
<b>③</b>	Consente di visualizzare menu e messaggi. Utilizzare i pulsanti sul pannello di controllo per selezionare un menu o per configurare delle impostazioni.
<b>④</b>	Mostra le soluzioni quando ci si trova in difficoltà.
<b>⑤</b>	Consente di interrompere l'operazione corrente.
<b>⑥</b>	Consente di tornare alla schermata precedente.
<b>⑦</b>	Utilizzare i pulsanti <b>▲</b> , <b>▼</b> , <b>◀</b> , <b>▶</b> per scegliere la propria destinazione, quindi premere il pulsante <b>OK</b> per aprire il menu selezionato o configurare le impostazioni.
<b>⑧</b>	Applica una varietà di funzioni in base alla situazione.
<b>⑨</b>	Consente di avviare un'operazione, quale la stampa o la copia.

**Guida allo schermo LCD**

Sullo schermo LCD vengono visualizzati i menu e i messaggi. Selezionare un menu o un'impostazione premendo i pulsanti **▲** **▼** **◀** **▶**.

**Informazioni di base sulla stampante****Guida alla schermata iniziale**

Nella schermata iniziale vengono visualizzati le seguenti icone e i seguenti menu.

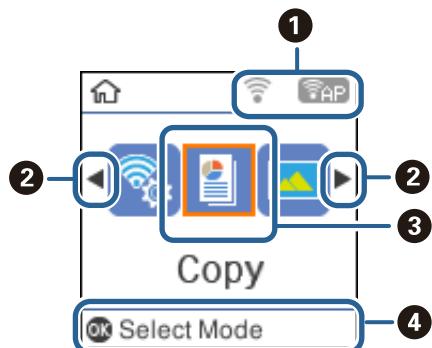

<b>1</b>	Vengono visualizzate le icone che indicano lo stato della rete.
	Indica la presenza di un problema con la connessione wireless (Wi-Fi) della stampante o la ricerca in corso di una rete wireless (Wi-Fi) alla quale eseguire la connessione.
	Indica che la stampante è connessa a una rete wireless (Wi-Fi). Il numero di barrette indica la potenza di segnale della connessione. Maggiore è il numero di barrette visualizzate, maggiore è la potenza del segnale.
	Indica che la rete wireless (Wi-Fi) è disabilitata o che la stampante sta eseguendo un tentativo di connessione a una rete wireless.
	Indica che Wi-Fi Direct (Simple AP) è abilitata.
	Indica che Wi-Fi Direct (Simple AP) è disabilitata.
<b>2</b>	Quando sono visualizzate le frecce ➡ e ➤, è possibile scorrere verso destra o verso sinistra premendo il pulsante ➡ o ➤.

## Informazioni di base sulla stampante

③	<p>Le icone e i nomi di funzione sono visualizzati come icone di menu.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Copia</td><td>Consente di accedere al menu <b>Copia</b> per copiare un documento.</td></tr> <tr> <td>Stampa foto</td><td>Consente di accedere al menu <b>Stampa foto</b> per stampare delle foto presenti sulla scheda di memoria.</td></tr> <tr> <td>Scan.</td><td>Consente di accedere al menu <b>Scan.</b> per effettuare la scansione di un documento o di una foto.</td></tr> <tr> <td>Cancelleria pers.</td><td>Consente di accedere al menu <b>Cancelleria pers.</b> per stampare articoli originali quali carta a righe e calendari utilizzando le foto presenti sulla scheda di memoria.</td></tr> <tr> <td>Modalità silenzio</td><td> <p>Consente di visualizzare l'impostazione <b>Modalità silenzio</b> per ridurre il rumore emesso dalla stampante.Tuttavia, se si abilita questa impostazione, la velocità di stampa può risultare minore.A seconda delle impostazioni di tipo di carta e qualità di stampa, potrebbero non notarsi differenze nel livello del rumore della stampante.</p> <p>Scorciatoia per il seguente menu.</p> <p><b>Impostazioni &gt; Configur. stampante &gt; Modalità silenzio</b></p> </td></tr> <tr> <td>Impostazioni</td><td>Consente di accedere al menu <b>Impostazioni</b> per effettuare operazioni di manutenzione, impostazioni della stampante e impostazioni di rete.</td></tr> <tr> <td>Manutenzione</td><td>Accedere ai menu consigliati per migliorare la qualità delle stampe.Scorciatoia per il seguente menu.</td></tr> <tr> <td>Configurazione Wi-Fi</td><td> <p>Consente di visualizzare i menu per impostare la stampante per l'uso su una rete wireless.Scorciatoia per il seguente menu.</p> <p><b>Impostazioni &gt; tutte le impostazioni Wi-Fi/rete &gt; Configurazione Wi-Fi</b></p> </td></tr> </table>	Copia	Consente di accedere al menu <b>Copia</b> per copiare un documento.	Stampa foto	Consente di accedere al menu <b>Stampa foto</b> per stampare delle foto presenti sulla scheda di memoria.	Scan.	Consente di accedere al menu <b>Scan.</b> per effettuare la scansione di un documento o di una foto.	Cancelleria pers.	Consente di accedere al menu <b>Cancelleria pers.</b> per stampare articoli originali quali carta a righe e calendari utilizzando le foto presenti sulla scheda di memoria.	Modalità silenzio	<p>Consente di visualizzare l'impostazione <b>Modalità silenzio</b> per ridurre il rumore emesso dalla stampante.Tuttavia, se si abilita questa impostazione, la velocità di stampa può risultare minore.A seconda delle impostazioni di tipo di carta e qualità di stampa, potrebbero non notarsi differenze nel livello del rumore della stampante.</p> <p>Scorciatoia per il seguente menu.</p> <p><b>Impostazioni &gt; Configur. stampante &gt; Modalità silenzio</b></p>	Impostazioni	Consente di accedere al menu <b>Impostazioni</b> per effettuare operazioni di manutenzione, impostazioni della stampante e impostazioni di rete.	Manutenzione	Accedere ai menu consigliati per migliorare la qualità delle stampe.Scorciatoia per il seguente menu.	Configurazione Wi-Fi	<p>Consente di visualizzare i menu per impostare la stampante per l'uso su una rete wireless.Scorciatoia per il seguente menu.</p> <p><b>Impostazioni &gt; tutte le impostazioni Wi-Fi/rete &gt; Configurazione Wi-Fi</b></p>
Copia	Consente di accedere al menu <b>Copia</b> per copiare un documento.																
Stampa foto	Consente di accedere al menu <b>Stampa foto</b> per stampare delle foto presenti sulla scheda di memoria.																
Scan.	Consente di accedere al menu <b>Scan.</b> per effettuare la scansione di un documento o di una foto.																
Cancelleria pers.	Consente di accedere al menu <b>Cancelleria pers.</b> per stampare articoli originali quali carta a righe e calendari utilizzando le foto presenti sulla scheda di memoria.																
Modalità silenzio	<p>Consente di visualizzare l'impostazione <b>Modalità silenzio</b> per ridurre il rumore emesso dalla stampante.Tuttavia, se si abilita questa impostazione, la velocità di stampa può risultare minore.A seconda delle impostazioni di tipo di carta e qualità di stampa, potrebbero non notarsi differenze nel livello del rumore della stampante.</p> <p>Scorciatoia per il seguente menu.</p> <p><b>Impostazioni &gt; Configur. stampante &gt; Modalità silenzio</b></p>																
Impostazioni	Consente di accedere al menu <b>Impostazioni</b> per effettuare operazioni di manutenzione, impostazioni della stampante e impostazioni di rete.																
Manutenzione	Accedere ai menu consigliati per migliorare la qualità delle stampe.Scorciatoia per il seguente menu.																
Configurazione Wi-Fi	<p>Consente di visualizzare i menu per impostare la stampante per l'uso su una rete wireless.Scorciatoia per il seguente menu.</p> <p><b>Impostazioni &gt; tutte le impostazioni Wi-Fi/rete &gt; Configurazione Wi-Fi</b></p>																
④	Vengono visualizzati i pulsanti disponibili.In questo esempio, è possibile procedere al menu selezionato premendo il pulsante OK.																

### Informazioni correlate


➔ “Opzioni di menu per Impostazioni” a pagina 48

## Immissione di caratteri

Per immettere caratteri e simboli per le impostazioni di rete dal pannello di controllo, utilizzare i pulsanti ▲, ▼, ◀ e ▶.Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare il carattere da immettere, quindi premere il pulsante ▶ per spostare il cursore sulla posizione di immissione successiva.Una volta terminata l'immissione dei caratteri, premere il pulsante OK.

## Informazioni di base sulla stampante


La schermata visualizzata varia a seconda delle voci di impostazione. Di seguito viene riportata la schermata per l'immissione della password per la rete Wi-Fi.

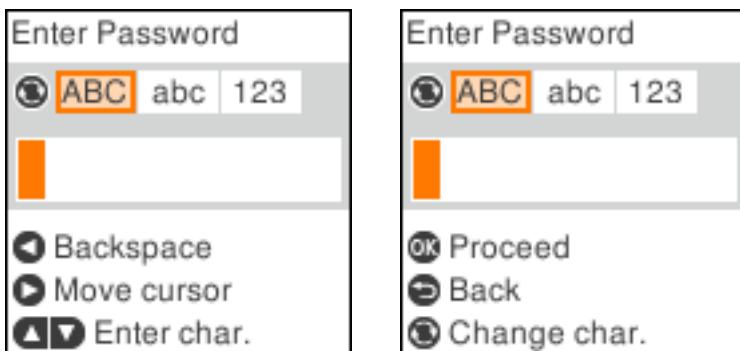

Icone	Descrizioni
	Consente di cambiare il tipo di carattere. ABC: Caratteri maiuscoli abc: Caratteri minuscoli 123: Numeri e simboli
	Consente di selezionare il carattere da immettere.
	Consente di spostare il cursore a destra.
	Consente di eliminare l'ultimo carattere a sinistra (Indietro).
OK	Consente di inserire i caratteri selezionati.
	Consente di tornare alla schermata precedente.

### Immissione della stringa di esempio “13By”


- Premere due volte il pulsante per commutare il tipo di carattere su 123.

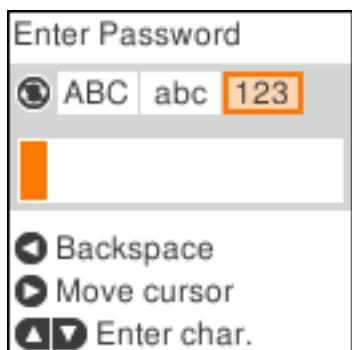


- Premere due volte il pulsante per selezionare “1”.

**Informazioni di base sulla stampante**


3. Premere una volta il pulsante ► per spostare il cursore e quindi premere quattro volte il pulsante ▲ per selezionare “3”.

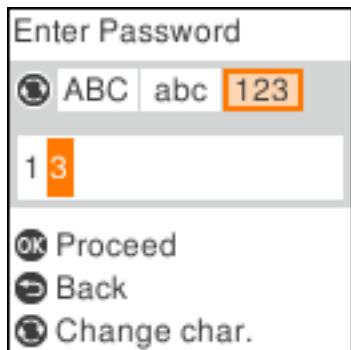

4. Premere una volta il pulsante ► per spostare il cursore e quindi premere il pulsante ○ per commutare il tipo di carattere su ABC.Premere due volte il pulsante ▲ per selezionare “B”.

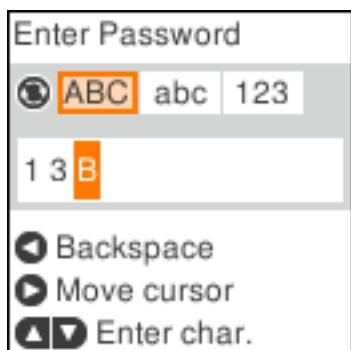

5. Premere una volta il pulsante ► per spostare il cursore e quindi premere il pulsante ○ per commutare il tipo di carattere su abc.Premere due volte il pulsante ▼ per selezionare “y”.

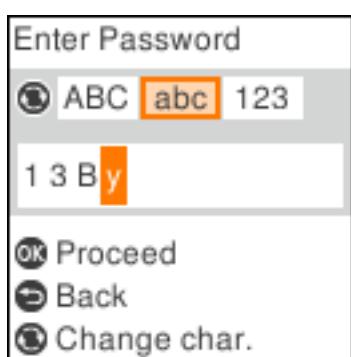

6. Premere il pulsante OK.


# Impostazioni di Rete

## Tipi di connessione rete

È possibile utilizzare i seguenti metodi di connessione.

### Connessione Wi-Fi

Collegare la stampante e il computer o lo smart device all'access point. Questo è il metodo di connessione tipico per le reti domestiche o in ufficio dove i computer sono collegati in Wi-Fi attraverso l'access point.

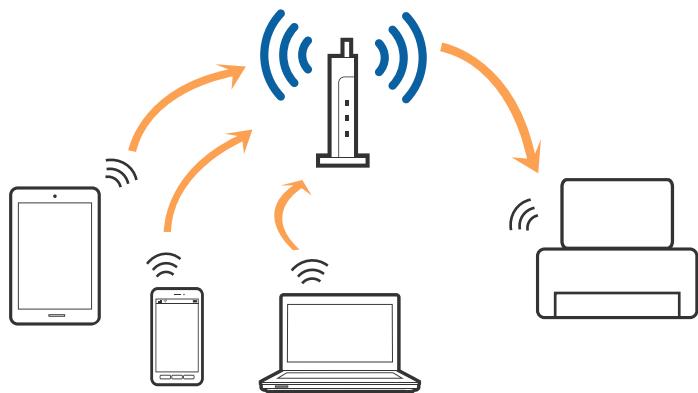

#### Informazioni correlate

- ➔ “Connessione al computer” a pagina 22
- ➔ “Connessione a un dispositivo intelligente” a pagina 23
- ➔ “Configurazione di impostazioni Wi-Fi dalla stampante” a pagina 23


### Connessione Wi-Fi Direct (AP semplice)

Utilizzare questo metodo di connessione quando non si utilizza Wi-Fi in ambiente domestico o aziendale o quando si desidera connettere direttamente la stampante e il dispositivo intelligente. In questo modo, la stampante funziona come un access point e risulta possibile connettere fino a quattro dispositivi alla stampante senza l'ausilio di un access point standard. Tuttavia, i dispositivi connessi direttamente alla stampante non possono comunicare tra loro tramite la stampante.

## Impostazioni di Rete

**Nota:**

La connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) è un metodo di connessione progettato per sostituire la modalità Ad Hoc.

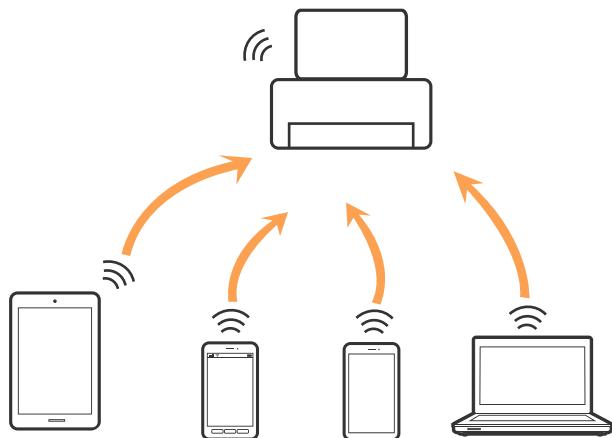

La stampante può venire simultaneamente connessa tramite Wi-Fi e in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice). Tuttavia, se si inizia una connessione di rete in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice) quando la stampante è connessa tramite Wi-Fi, la connessione Wi-Fi viene temporaneamente disconnessa.

**Informazioni correlate**

→ “Configurazione delle impostazioni di connessione di Wi-Fi Direct (AP semplice)” a pagina 27

---

## Connessione al computer

Si consiglia di utilizzare il programma di installazione per collegare la stampante al computer. Per avviare il programma di installazione, seguire uno dei metodi indicati.

Impostazione da sito web

Accedere al seguente sito web, quindi immettere il nome del prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.

<http://epson.sn>

Impostazione tramite il disco del software (solo per i modelli dotati di un disco software e per gli utenti in possesso di computer con unità di lettura disco.)


Inserire nel computer il disco del software e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Selezione dei metodi di connessione**

Seguire le istruzioni sullo schermo fino a quando viene visualizzata la schermata seguente, quindi selezionare il metodo di connessione della stampante al computer.

**Impostazioni di Rete**

Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su **Avanti**.

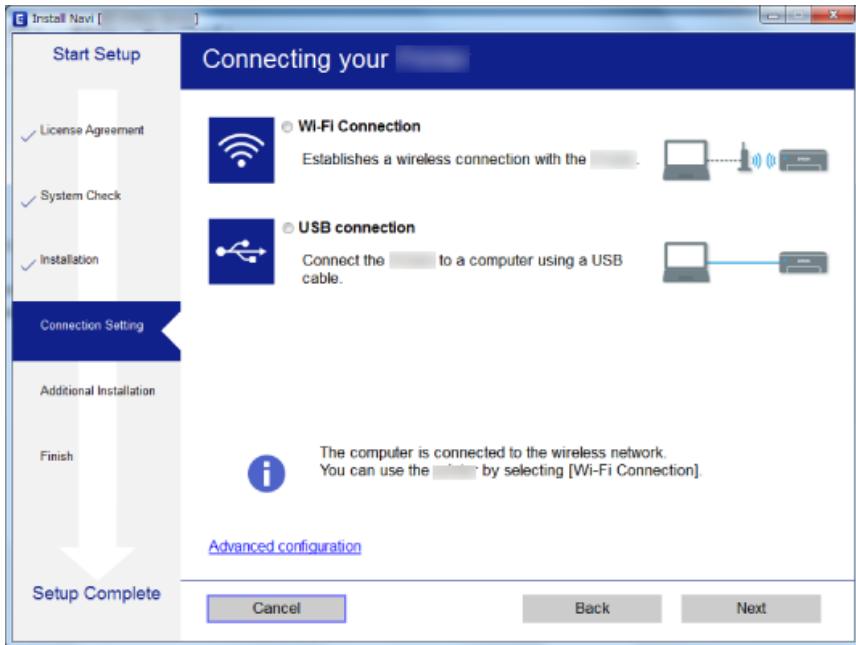

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## **Connessione a un dispositivo intelligente**

È possibile utilizzare la stampante da un dispositivo intelligente quando si collega la stampante alla stessa rete Wi-Fi (SSID) del dispositivo intelligente. Per utilizzare la stampante da un dispositivo intelligente, effettuare la configurazione dal seguente sito web. Accedere al sito dal dispositivo intelligente che si desidera collegare alla stampante.

<http://epson.sn> > **Impostazione**

**Nota:**

*Se si desidera connettere alla stampante sia un computer che un dispositivo intelligente, si consiglia di connettere innanzitutto il computer.*

## **Configurazione di impostazioni Wi-Fi dalla stampante**

È possibile configurare le impostazioni di rete dal pannello di controllo della stampante in diversi modi. Scegliere il metodo di connessione che corrisponde all'ambiente e alle condizioni in uso.

Se si conoscono le informazioni per il punto di accesso quali ad esempio SSID e password, è possibile configurare le impostazioni manualmente.

Se il punto di accesso supporta WPS, è possibile configurare le impostazioni mediante la configurazione tasto.

Dopo avere collegato la stampante alla rete, connettersi alla stampante dal dispositivo che si desidera utilizzare (computer, dispositivi intelligenti, tablet e così via.)

### **Informazioni correlate**

➔ “[Effettuare manualmente le impostazioni Wi-Fi](#)” a pagina 24

**Impostazioni di Rete**


- ➔ “Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante il pulsante di invio” a pagina 25
- ➔ “Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante configurazione codice PIN (WPS)” a pagina 26
- ➔ “Configurazione delle impostazioni di connessione di Wi-Fi Direct (AP semplice)” a pagina 27

**Effettuare manualmente le impostazioni Wi-Fi**

È possibile impostare manualmente le informazioni necessarie per la connessione a un punto di accesso dal pannello di controllo della stampante. Per impostare manualmente, occorrono l'SSID e la password per l'access point.

**Nota:**

*Se si utilizza un access point con le relative impostazioni predefinite, l'SSID e la password sono presenti sull'etichetta. Se non si individuano l'SSID e la password, contattare il responsabile dell'impostazione dell'access point oppure consultare la relativa documentazione.*

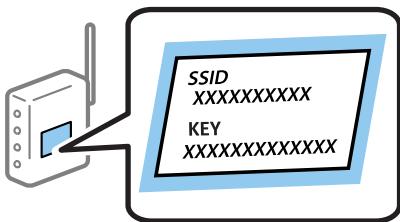

1. Selezionare **Configurazione Wi-Fi** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

2. Selezionare **Wi-Fi (consigliato)**.

3. Premere il pulsante **OK**.

4. Selezionare **Installazione guidata Wi-Fi**.

5. Selezionare l'SSID dell'access point dal pannello di controllo della stampante, quindi premere il pulsante **OK**.

**Nota:**

- Se l'SSID a cui connettersi non viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante  per aggiornare l'elenco. Se non è ancora visualizzato, selezionare **Altri SSID**, e quindi immettere direttamente l'SSID.
- Se non si conosce l'SSID, controllare se si trova sull'etichetta dell'access point. Se si utilizza l'access point con le relative impostazioni predefinite, usare l'SSID presente sull'etichetta.

6. Immettere la password.

Selezionare se stampare o meno un report di connessione rete dopo aver terminato le impostazioni.

## Impostazioni di Rete

**Nota:**

- ❑ La password distingue tra caratteri maiuscoli e minuscoli.
- ❑ Se non si conosce la password, controllare se si trova sull'etichetta del punto di accesso. Se si utilizza il punto di accesso con le relative impostazioni predefinite, usare la password presente sull'etichetta. La password può essere denominata "Chiave", "Passphrase" e così via.
- ❑ Se non si conosce la password del punto di accesso, consultare la relativa documentazione o contattare il responsabile della configurazione.
- ❑ In caso di errore di connessione, caricare della carta, quindi premere il pulsante per stampare un report di connessione di rete.

7. Una volta terminata la configurazione, premere il pulsante .

### Informazioni correlate

- ➔ ["Immissione di caratteri"](#) a pagina 18
- ➔ ["Verifica dello stato della connessione di rete"](#) a pagina 28
- ➔ ["Quando non è possibile effettuare le impostazioni di rete"](#) a pagina 141

## Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante il pulsante di invio

È possibile impostare automaticamente una rete Wi-Fi premendo un pulsante sul punto di accesso. Se le seguenti condizioni sono soddisfatte, è possibile effettuare l'impostazione utilizzando questo metodo.

- ❑ L'access point deve essere compatibile WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- ❑ La connessione Wi-Fi corrente deve essere stata stabilita premendo un pulsante sul punto di accesso.

**Nota:**

Se non si riesce a individuare il pulsante o se si sta effettuando l'impostazione tramite il software, vedere la documentazione fornita con il punto d'accesso.

1. Selezionare **Configurazione Wi-Fi** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti , , , , quindi premere il pulsante OK.

2. Selezionare **Wi-Fi (consigliato)**.

3. Premere il pulsante OK.

4. Selezionare **Impostazione con pulsante (WPS)**.

**Impostazioni di Rete**

5. Tenere premuto il pulsante [WPS] sull'access point finché la spia di protezione non lampeggia.



Se non si conosce la posizione del pulsante [WPS] o non sono presenti pulsanti sull'access point, vedere la documentazione fornita con l'access point per i dettagli.

6. Premere il pulsante OK sul pannello di controllo della stampante. Seguire da qui in avanti le istruzioni visualizzate sullo schermo.

***Nota:***

*Se la connessione non riesce, riavviare il punto di accesso, avvicinarlo alla stampante e riprovare. Se il problema persiste, stampare un report di connessione rete e controllare le possibili soluzioni.*

**Informazioni correlate**

- ➔ “Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 28
- ➔ “Quando non è possibile effettuare le impostazioni di rete” a pagina 141

**Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante configurazione codice PIN (WPS)**

È possibile connettersi a un access point tramite un codice PIN. È possibile utilizzare questo metodo di impostazione se il punto di accesso è dotato della funzionalità WPS (Wi-Fi Protected Setup). Utilizzare un computer per immettere un codice PIN nel punto di accesso.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

2. Selezionare **Impostazioni di rete**.
3. Selezionare **Configurazione Wi-Fi** nella schermata iniziale.
4. Selezionare **Codice PIN (WPS)**.
5. Utilizzare il computer per immettere il codice PIN (numero di otto cifre) visualizzato sul pannello di controllo della stampante nel punto di accesso entro due minuti.

***Nota:***

*Per dettagli sull'immissione di un codice PIN, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso in uso.*

## Impostazioni di Rete

- Premere il tasto OK sulla stampante.

L'impostazione risulta completata quando viene visualizzato il messaggio di completamento.

**Nota:**

*Se la connessione non riesce, riavviare il punto di accesso, avvicinarlo alla stampante e riprovare. Se il problema persiste, stampare un report di connessione e controllare le possibili soluzioni.*

### Informazioni correlate

- “[Verifica dello stato della connessione di rete](#)” a pagina 28
- “[Quando non è possibile effettuare le impostazioni di rete](#)” a pagina 141

## Configurazione delle impostazioni di connessione di Wi-Fi Direct (AP semplice)

Questo metodo consente di connettere la stampante direttamente al computer o ai dispositivi intelligenti senza l'uso di un access point. La stampante funziona da punto di accesso.



### Importante:

*Quando ci si connette da un computer o un dispositivo intelligente alla stampante utilizzando la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice), la stampante è connessa alla stessa rete Wi-Fi (SSID) del computer o del dispositivo intelligente e tra loro è stabilita una connessione. Dal momento che, se la stampante è spenta, il computer o il dispositivo intelligente è collegato automaticamente all'altra rete WiFi collegabile, il computer non si collega alla precedente rete Wi-Fi se la stampante viene accesa. Connetersi al SSID della stampante attraverso la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) di nuovo dal computer o dal dispositivo intelligente. Se non si desidera attivare la connessione ogni volta che si accende o si spegne la stampante, si consiglia di utilizzare rete WiFi collegando la stampante a un access point.*

1. Selezionare **Configurazione Wi-Fi** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

2. Selezionare **Wi-Fi Direct**.

3. Premere il pulsante OK.

4. Premere il pulsante OK per avviare la configurazione.

5. Premere il pulsante OK.

6. Controllare l'SSID e la password visualizzati sul pannello di controllo della stampante. Nella schermata di connessione di rete del computer o del dispositivo intelligente, selezionare l'SSID mostrato sul pannello di controllo della stampante da collegare.

7. Immettere la password visualizzata sul pannello di controllo della stampante sul computer o sul dispositivo intelligente.

8. Una volta stabilita la connessione, premere il pulsante OK sul pannello di controllo della stampante.

9. Premere il pulsante OK.

## Impostazioni di Rete

### Informazioni correlate

- ➔ [“Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 28](#)
- ➔ [“Quando non è possibile effettuare le impostazioni di rete” a pagina 141](#)


---

## Verifica dello stato della connessione di rete

È possibile controllare lo stato della connessione di rete nel modo seguente.

### Icône di rete

È possibile verificare lo stato di connessione e la potenza delle onde radio tramite l'icône di rete nella schermata iniziale della stampante.

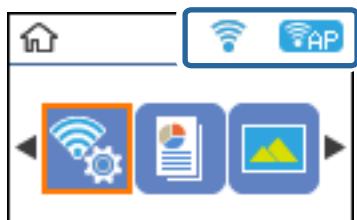

### Informazioni correlate

- ➔ [“Guida alla schermata iniziale” a pagina 17](#)

## Stampa di un report di connessione di rete

È possibile stampare un report di connessione di rete per verificare lo stato tra la stampante e l'access point.


1. Caricare la carta.
2. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale e quindi premere il pulsante OK.  
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante OK.
3. Selezionare **Impostazioni di rete > Controllo connessione**.  
Si avvia la verifica della connessione.
4. Premere il pulsante **◊** per stampare il report di connessione di rete.  
Se si è verificato un errore, controllare il report di connessione di rete e quindi seguire le soluzioni stampate.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Messaggi e soluzioni sul report di connessione rete” a pagina 29](#)

**Impostazioni di Rete****Messaggi e soluzioni sul report di connessione rete**

Controllare i messaggi e i codici di errore sul report di connessione rete, quindi seguire le soluzioni.

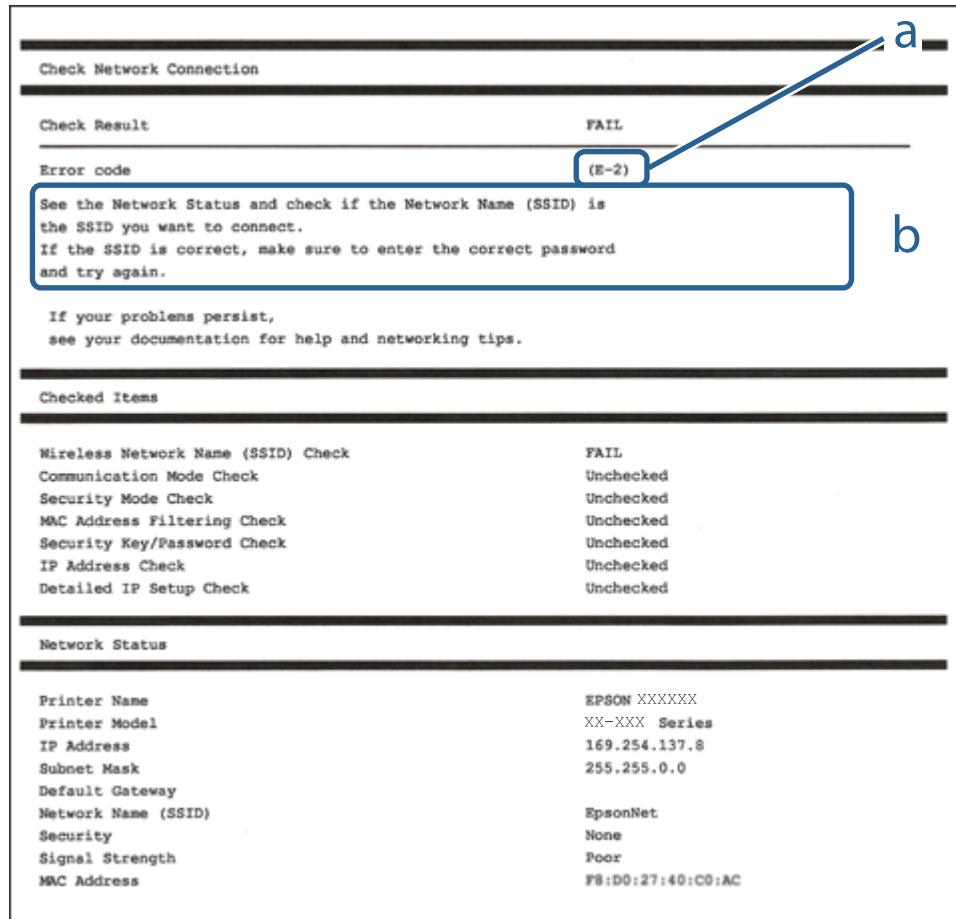

a. Codice di errore

b. Messaggi sull'ambiente di rete

**Informazioni correlate**

- ➔ “E-2, E-3, E-7” a pagina 30
- ➔ “E-5” a pagina 30
- ➔ “E-6” a pagina 31
- ➔ “E-8” a pagina 31
- ➔ “E-9” a pagina 32
- ➔ “E-10” a pagina 32
- ➔ “E-11” a pagina 33
- ➔ “E-12” a pagina 33
- ➔ “E-13” a pagina 34
- ➔ “Messaggio sull'ambiente di rete” a pagina 34

**Impostazioni di Rete****E-2, E-3, E-7****Messaggio:**

Nessun nome di rete wireless (SSID) trovato. Confermare che il router/punto di accesso sia acceso e che le impostazioni della rete wireless (SSID) siano corrette. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

Nessun nome di rete wireless (SSID) trovato. Confermare che le impostazioni del nome della rete wireless (SSID) del PC che si desidera collegare siano corrette. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

La chiave di protezione/password inserita non corrisponde a quella impostata per il router/punto di accesso. Confermare la chiave di protezione/password. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

**Soluzioni:**

- Assicurarsi che l'access point in uso sia acceso.
- Verificare che il computer o il dispositivo in uso siano connessi correttamente all'access point.
- Spegnere l'access point. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.
- Avvicinare la stampante all'access point e rimuovere eventuali ostacoli tra i due dispositivi.
- Se si è immesso l'SSID manualmente, verificare che sia corretto. Controllare l'SSID in **Stato della rete** sul report di connessione di rete.
- Se si utilizza la configurazione tramite il pulsante push per stabilire una connessione di rete, assicurarsi che l'access point in uso supporti WPS. Non è possibile utilizzare la configurazione tramite il pulsante push se l'access point in uso non supporta WPS.
- Accertarsi che l'SSID utilizzi solo caratteri ASCII (caratteri alfanumerici e simboli). La stampante non è in grado di visualizzare un SSID che contiene caratteri diversi da quelli ASCII.
- Assicurarsi di conoscere l'SSID e la password personali prima di connettersi all'access point. Se si utilizza un punto di accesso con le relative impostazioni predefinite, l'SSID e la password sono riportati su un'etichetta apposta all'access point. Se non si conoscono l'SSID e la password, contattare il responsabile della configurazione del punto di accesso, oppure consultare la relativa documentazione.
- Se si desidera connettersi a un SSID generato tramite la funzione tethering con un dispositivo intelligente, controllare l'SSID e la password nella documentazione fornita con il dispositivo stesso.
- Se la connessione Wi-Fi si interrompe improvvisamente, verificare quanto segue. Se si è verificata una di queste condizioni, resettare le impostazioni di rete scaricando ed eseguendo il software dal seguente sito web.  
<http://epson.sn> > **Impostazione**

- Un altro dispositivo intelligente è stato aggiunto alla rete utilizzando il pulsante push.
- La rete Wi-Fi è stata configurata utilizzando un metodo diverso dal pulsante push (WPS).

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Connessione al computer” a pagina 22](#)
- ➔ [“Configurazione di impostazioni Wi-Fi dalla stampante” a pagina 23](#)

**E-5****Messaggio:**

Il Modo Protezione (ad es. WEP, WPA) non corrisponde all'impostazione corrente della stampante. Confermare il Modo Protezione. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

**Impostazioni di Rete****Soluzioni:**

Assicurarsi che il tipo di sicurezza del punto di accesso sia impostato su una delle seguenti opzioni. In caso contrario, modificare il tipo di sicurezza del punto di accesso, quindi ripristinare le impostazioni di rete della stampante.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK è noto anche come WPA Personal. WPA2 PSK è noto anche come WPA2 Personal.

**E-6****Messaggio:**

L'indirizzo MAC della stampante potrebbe essere filtrato. Verificare che il router/punto di accesso non abbia restrizioni come il filtraggio degli indirizzi MAC. Vedere la documentazione del router/punto di accesso o contattare l'amministratore di rete per assistenza.

**Soluzioni:**

- Verificare se il filtro dell'indirizzo MAC è disabilitato. Se è abilitato, registrare l'indirizzo MAC della stampante in modo che non sia filtrato. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita in dotazione con il punto di accesso. È possibile verificare l'indirizzo MAC della stampante nella parte **Stato della rete** del report di connessione di rete.
- Se l'access point utilizza l'autenticazione condivisa con protezione WEP, assicurarsi che l'indice e la chiave di autenticazione siano corretti.

**Informazioni correlate**

➔ ["Stampa di un foglio di stato rete" a pagina 35](#)

**E-8****Messaggio:**

L'indirizzo IP assegnato alla stampante non è corretto. Verificare la configurazione dell'indirizzo IP della periferica di rete (hub, router o punto di accesso). Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

**Soluzioni:**

- Abilitare DHCP sull'access point se l'opzione Ottieni indirizzo IP della stampante è impostata su **Automatico**.
- Se l'opzione Ottieni indirizzo IP della stampante è impostata su **Manuale**, l'indirizzo IP impostato manualmente non è valido poiché è fuori intervallo (ad esempio: 0.0.0.0). Impostare un indirizzo IP valido dal pannello di controllo della stampante o tramite Web Config.

## Impostazioni di Rete

### Informazioni correlate

➔ “Stampa di un foglio di stato rete” a pagina 35

## E-9

### Messaggio:

Confermare le impostazioni di connessione e di rete del PC o altra periferica. La connessione con EpsonNet Setup è disponibile. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

### Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- I dispositivi sono accesi.
- L'accesso a Internet e ad altri computer o dispositivi di rete presenti sulla stessa rete può essere effettuato dai dispositivi che si desidera connettere alla stampante.

Se una volta effettuate queste verifiche non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, spegnere l'access point. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente. Quindi, resettare le impostazioni di rete scaricando ed eseguendo il programma di installazione dal seguente sito web.

<http://epson.sn> > Impostazione

### Informazioni correlate

➔ “Connessione al computer” a pagina 22

## E-10

### Messaggio:

Confermare le impostazioni di indirizzo IP, sottorete e gateway predefinito. La connessione con EpsonNet Setup è disponibile. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

### Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- Sono accesi altri dispositivi di rete.
- Gli indirizzi di rete (indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito) sono corretti se Ottieni indirizzo IP della stampante è stato impostato a Manuale.

Se non sono corretti, ripristinare l'indirizzo di rete. È possibile verificare l'indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito nella parte **Stato della rete** del report di connessione di rete.

Se DHCP è abilitato, impostare Ottieni indirizzo IP della stampante su **Automatico**. Se si desidera impostare l'indirizzo IP manualmente, controllare l'indirizzo IP della stampante dalla parte **Stato della rete** del report di connessione di rete, quindi selezionare Manuale sullo schermo delle impostazioni di rete. Impostare la maschera di sottorete su [255.255.255.0].

Se non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, spegnere l'access point. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.

## Impostazioni di Rete

### Informazioni correlate

⇒ “Stampa di un foglio di stato rete” a pagina 35

## E-11

### Messaggio:

Impostazioni non completate. Confermare le impostazioni del gateway predefinito. La connessione con EpsonNet Setup è disponibile. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

### Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- L'indirizzo gateway predefinito è corretto se si imposta il TCP/IP della stampante su Manuale.
- Il dispositivo impostato come gateway predefinito è acceso.

Impostare l'indirizzo gateway predefinito corretto. È possibile verificare l'indirizzo del gateway predefinito nella parte **Stato della rete** del report di connessione di rete.

### Informazioni correlate

⇒ “Stampa di un foglio di stato rete” a pagina 35

## E-12

### Messaggio:

Confermare che -La chiave di protezione/password immessa sia corretta -L'indice della chiave di protezione/password sia impostato sul primo num. -Le impostazioni di indirizzo IP, sottorete o gateway predefinito siano corrette Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

### Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- Sono accesi altri dispositivi di rete.
- Gli indirizzi di rete (indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito) sono corretti, se vengono inseriti manualmente.
- Gli indirizzi di rete di altri dispositivi (subnet mask e gateway predefinito) sono uguali.
- L'indirizzo IP non crea conflitti con altri dispositivi.

Se una volta effettuate queste verifiche non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, provare quanto segue.

- Spegnere l'access point. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.
- Effettuare nuovamente le impostazioni di rete utilizzando il programma di installazione. È possibile mandarlo in esecuzione dal seguente sito web.

<http://epson.sn> > Impostazione

- È possibile registrare varie password su un punto di accesso che adotta il tipo di protezione WEP. Se vengono registrate varie password, controllare se la prima password registrata è impostata sulla stampante.

**Impostazioni di Rete****Informazioni correlate**

- ➔ “Stampa di un foglio di stato rete” a pagina 35
- ➔ “Connessione al computer” a pagina 22

**E-13****Messaggio:**

Confermare che -La chiave di protezione/password immessa sia corretta -L'indice della chiave di protezione/password sia impostato sul primo num. -Le impostazioni di connessione e di rete del PC o altra periferica siano corrette Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

**Soluzioni:**

Controllare quanto segue.

- I dispositivi di rete, quali punto di accesso, hub e router, sono accesi.
- Impost. TCP/IP per i dispositivi di rete non è stato impostato manualmente.(Se Impost. TCP/IP della stampante viene impostato manualmente, mentre Impost. TCP/IP di altri dispositivi viene eseguito manualmente, la rete della stampante potrebbe differire da quella di altri dispositivi.)

Se il problema persiste dopo la verifica precedente, provare quanto segue.

- Spegnere l'access point.Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.
- Effettuare le impostazioni di rete sul computer che è sulla stessa rete della stampante mediante il programma di installazione.È possibile mandarlo in esecuzione dal seguente sito web.  
<http://epson.sn> > **Impostazione**
- È possibile registrare varie password su un punto di accesso che adotta il tipo di protezione WEP.Se vengono registrate varie password, controllare se la prima password registrata è impostata sulla stampante.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Stampa di un foglio di stato rete” a pagina 35
- ➔ “Connessione al computer” a pagina 22

**Messaggio sull'ambiente di rete**

<b>Messaggio</b>	<b>Soluzione</b>
*Sono stati rilevati più nomi di rete (SSID) che corrispondono al nome di rete (SSID) immesso. Confermare il nome di rete (SSID).	È possibile impostare lo stesso SSID su vari access point. Controllare le impostazioni degli access point e cambiare l'SSID.
Occorre migliorare l'ambiente Wi-Fi. Spegnere il router e riaccenderlo. Se la connessione non migliora, consultare la documentazione del router wireless.	Dopo aver avvicinato la stampante all'access point e rimosso eventuali ostacoli tra loro, spegnere l'access point. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente. Se ancora non si connette, consultare la documentazione in dotazione con l' access point.
*Non possono essere collegati altri dispositivi. Scollegare un dispositivo per aggiungerne un altro	È allo stesso tempo possibile collegare fino a quattro computer e dispositivi intelligenti mediante Wi-Fi Direct (AP semplice). Per aggiungere un altro computer o dispositivo intelligente, scollegare uno dei primi dispositivi collegati.

---

## Stampa di un foglio di stato rete

È possibile controllare le informazioni dettagliate della rete stampate.

1. Caricare la carta.
2. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

3. Selezionare **Impostazioni di rete > Stampa foglio di stato**.
4. Premere il pulsante **◊**.

Il foglio di stato rete viene stampato.

---

## Sostituire o aggiungere nuovi access point

Se si modifica un SSID a causa della sostituzione di un access point, o un access point è aggiunto a una nuova rete, re-impostare le impostazioni Wi-Fi.

### Informazioni correlate

- ➔ “Modifica del metodo di connessione su un computer” a pagina 35

---

## Modifica del metodo di connessione su un computer

Utilizzo del programma di installazione e reimpostazione di un metodo di connessione diverso.

Impostazione da sito web

Accedere al seguente sito web, quindi immettere il nome del prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.

<http://epson.sn>

Impostazione tramite il disco del software (solo per i modelli dotati di un disco software e per gli utenti in possesso di computer con unità di lettura disco.)


Inserire nel computer il disco del software e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Selezione di modifica dei metodi di connessione

Seguire le istruzioni sullo schermo fino a visualizzare la seguente schermata.

## Impostazioni di Rete

Selezionare **Cambia o reimposta il metodo di connessione** nella schermata Selezione installazione software, quindi fare clic su **Avanti**.

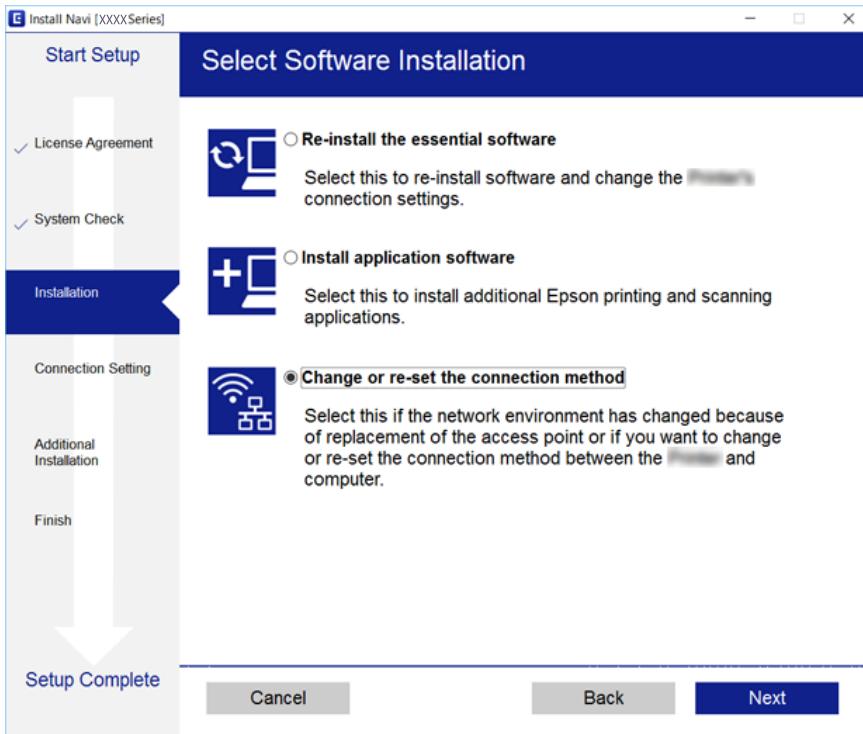

---

## Disabilitazione del modo Wi-Fi dal pannello di controllo

Quando il modo Wi-Fi è disabilitato, la connessione Wi-Fi viene disconnessa.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

2. Selezionare **Impostazioni di rete**.
3. Selezionare **Configurazione Wi-Fi**.
4. Selezionare **Disattiva Wi-Fi**.
5. Controllare il messaggio e quindi premere il pulsante **OK**.

---

## **Disconnettere la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) dal pannello di controllo**

**Nota:**

Quando la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) è disattivata, tutti i computer e i dispositivi intelligenti connessi alla stampante con la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) sono disconnessi. Se si desidera disconnettere un dispositivo specifico, effettuare la disconnessione dal dispositivo invece che dalla stampante.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

2. Selezionare **Impostazioni di rete**.
3. Selezionare **Configurazione Wi-Fi**.
4. Selezionare **Config. Wi-Fi Direct**.
5. Selezionare **Disabilita Wi-Fi Direct**.
6. Controllare il messaggio e quindi premere il pulsante **OK**.

---

## **Ripristino delle impostazioni di rete dal pannello di controllo**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni di rete ai valori originali.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

2. Selezionare **Ripristina impostazioni predefinite > Impostazioni di rete**.
3. Controllare il messaggio e quindi premere il pulsante **OK**.

**Preparazione della stampante**

# Preparazione della stampante

## Caricamento della carta

### Carta disponibile e capacità

Per ottenere una qualità di stampa ottimale, Epson consiglia di utilizzare carta originale Epson.

#### Carta originale Epson

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)	Stampa fronte/retro	Stampa senza margini
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	Fino alla linea indicata dal simbolo del triangolo sulla guida laterale.	Automatica e manuale <sup>*1</sup>	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 pollici), 10×15 cm (4×6 pollici)	20 <sup>*2</sup>	-	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 pollici), 16:9 formato ampio (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 pollici)	20 <sup>*2</sup>	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 pollici)	20 <sup>*2</sup>	-	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 pollici), 10×15 cm (4×6 pollici)	20 <sup>*2</sup>	-	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-	-

\*1 Per la stampa fronte/retro, è possibile caricare un massimo di 30 fogli già stampati su un lato.

\*2 Se i fogli non vengono alimentati correttamente o la stampa presenta colori non omogenei o sbavature, caricare manualmente un foglio di carta alla volta.

**Nota:**

La disponibilità della carta varia a seconda dei paesi. Per ottenere informazioni aggiornate sui tipi di carta disponibili nell'area di residenza, contattare l'assistenza Epson.

## Preparazione della stampante

### Carta disponibile in commercio

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli o buste)	Stampa fronte/retro	Stampa senza margini
Carta comune Carta autocopiatrice	Letter, A4	Fino alla linea indicata dal simbolo del triangolo sulla guida laterale.	Automatica e manuale <sup>*2</sup>	✓ <sup>*3</sup>
	B5, 16K (195×270 mm)	Fino alla linea indicata dal simbolo del triangolo sulla guida laterale.	Automatica e manuale <sup>*2</sup>	-
	A5, A6, B6	Fino alla linea indicata dal simbolo del triangolo sulla guida laterale.	Manuale <sup>*2</sup>	-
	Legal, 8,5×13 pollici	1	Manuale	-
	Definito dall'utente (mm) <sup>*1</sup> Da 89×127 a 182×257 Da 215,9×297 a 1200	1	Manuale	-
	Definito dall'utente (mm) <sup>*1</sup> Da 182×257 a 215,9×297	1	Automatica e manuale	-
Busta	Busta n. 10, Busta DL, Busta C6	10	-	-


\*1 Disponibile solo la stampa da computer o dispositivo intelligente.

\*2 Per la stampa fronte/retro, è possibile caricare un massimo di 30 fogli già stampati su un lato.

\*3 La funzionalità di stampa senza margini non è disponibile se si stampa da una scheda di memoria.


### Precauzioni per la manipolazione della carta

- Consultare le istruzioni fornite con la carta.
- Smazzare i fogli e allinearne i bordi prima del caricamento. Non smazzare né incurvare fogli di carta fotografica, poiché ciò potrebbe danneggiare il lato stampabile.

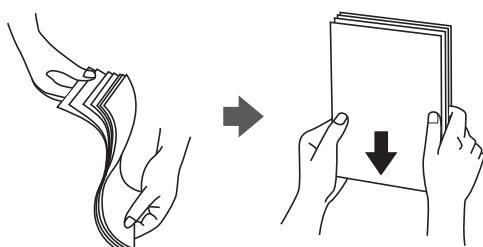

## Preparazione della stampante

- Se la carta è incurvata, prima di caricarla appiattirla o incurvarla leggermente in senso contrario.La stampa su carta incurvata può provocare inceppamenti o la visualizzazione di macchie di inchiostro sulle stampe.

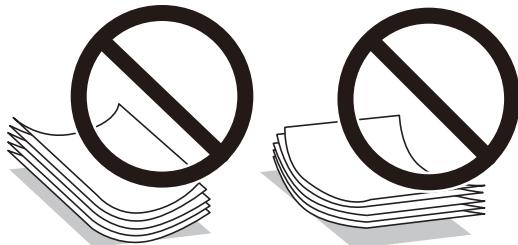


- Non utilizzare carta piegata, strappata, tagliata, umida, troppo spessa, troppo sottile o a cui sono stati applicati adesivi.Onde evitare che questi tipi di carta provochino inceppamenti o la visualizzazione di macchie di inchiostro sulle stampe.
- Verificare di utilizzare carta con fibra lato lungo.Se non si è sicuri del tipo di carta in uso, esaminare la confezione della carta o rivolgersi al produttore per una conferma delle specifiche.

### Informazioni correlate


→ “[Specifiche della stampante](#)” a pagina 161

## Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta

1. Aprire la protezione dell'alimentatore ed estrarre il supporto carta.

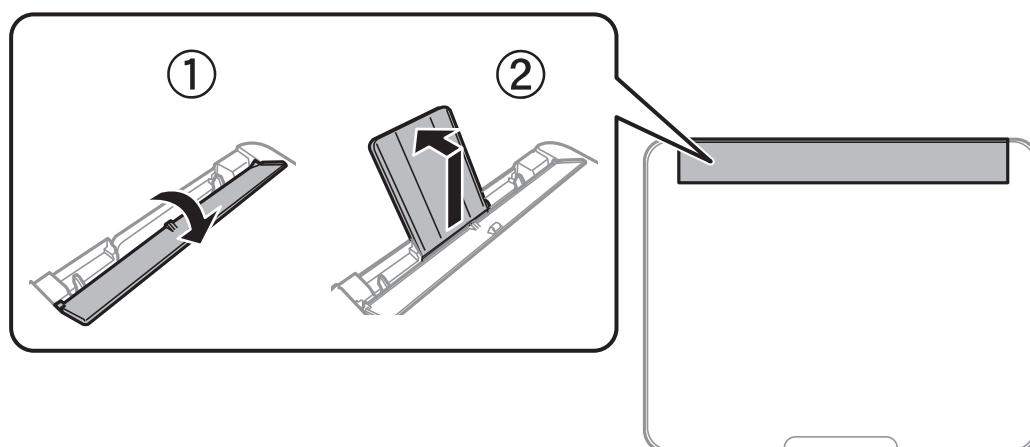


2. Far scorrere le guide laterali.

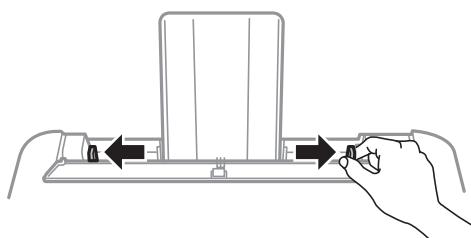

## Preparazione della stampante


3. Caricare carta al centro del supporto della carta, con il lato stampabile rivolto verso l'alto.

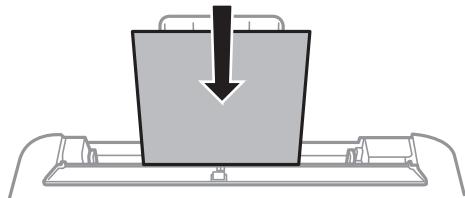

**Importante:**

- Non oltrepassare il numero massimo di fogli specificato per il tipo di carta in uso. Per la carta comune, i fogli caricati non devono oltrepassare la linea appena al di sotto del simbolo ▼ sulla guida laterale.
- Caricare la carta inserendola dal lato corto. Tuttavia, se la larghezza del formato definito dall'utente è stata impostata sul lato lungo della carta, inserire la carta dal lato lungo.


- Carta preforata

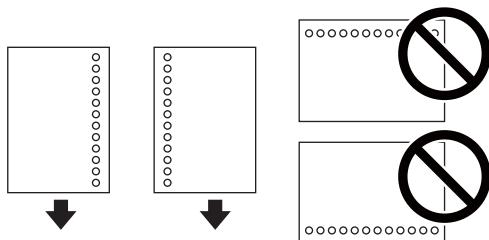

**Nota:**

- Caricare un singolo foglio di carta dotato di fori di rilegatura sulla parte sinistra o destra.
- Regolare la posizione di stampa del file per evitare di stampare sui fori.
- La stampa automatica fronte/retro non è disponibile per la carta forata.

4. Far scorrere le guide laterali fino ad allinearle ai bordi del foglio, quindi chiudere la protezione dell'alimentatore.

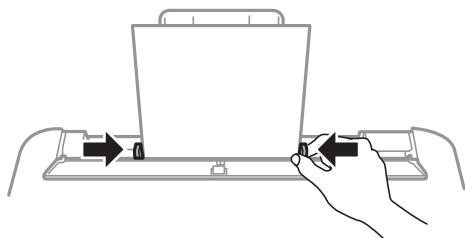

**Importante:**

- Non appoggiare oggetti sulla protezione dell'alimentatore. In caso contrario, i fogli potrebbero non entrare nella stampante.

## Preparazione della stampante


5. Nel pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta corrispondenti alla carta caricata nell'alim. posteriore carta.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

**Nota:**

*È inoltre possibile visualizzare il formato e il tipo di carta impostati selezionando **Impostazioni > Configur. stampante > Imp. sorgente carta > Impostazione carta**.*

6. Estrarre il vassoio di uscita.

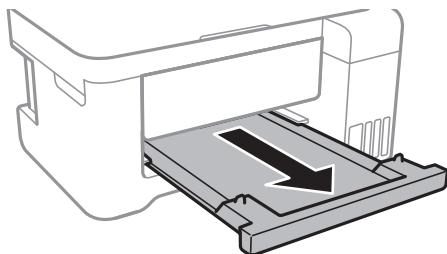

**Nota:**


*Riporre la carta superflua nella confezione originale. Se viene mantenuta nella stampante, la carta potrebbe incurvarsi o provocare il peggioramento della qualità di stampa.*

### Informazioni correlate

- ➔ “Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 39
- ➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 38
- ➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 43
- ➔ “Caricamento di buste e precauzioni” a pagina 42
- ➔ “Caricamento di carta lunga” a pagina 43


## Caricamento di buste e precauzioni

Caricare le buste al centro inserendole dal lato corto e con il lembo rivolto verso il basso, quindi allineare le guide laterali ai bordi delle buste.

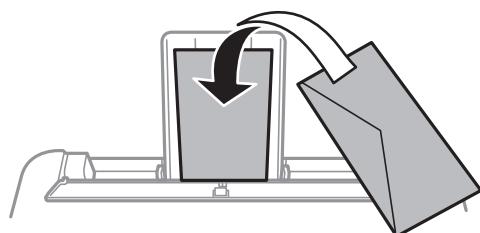

## Preparazione della stampante

- Smazzare le buste e allinearne i bordi prima del caricamento. Se le buste impilate si gonfiano a causa della presenza di aria, appiattirle prima di caricarle.

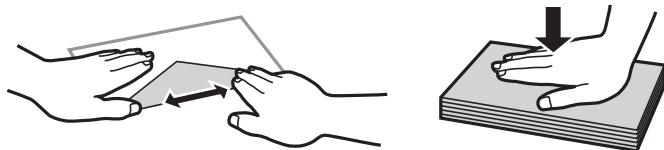


- Non utilizzare buste piegate o incurvate. Onde evitare che queste buste provochino inceppamenti o la visualizzazione di macchie di inchiostro sulle stampe.
- Non utilizzare buste con superfici adesive in corrispondenza del lembo o buste con finestra.
- Evitare di usare buste troppo sottili, poiché potrebbero incurvarsi durante la stampa.

### Informazioni correlate

- “Carta disponibile e capacità” a pagina 38
- “Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40

## Caricamento di carta lunga

Quando si carica carta più lunga del formato Legal, riporre il supporto carta e il vassoio di uscita, quindi appiattire il bordo iniziale della carta.

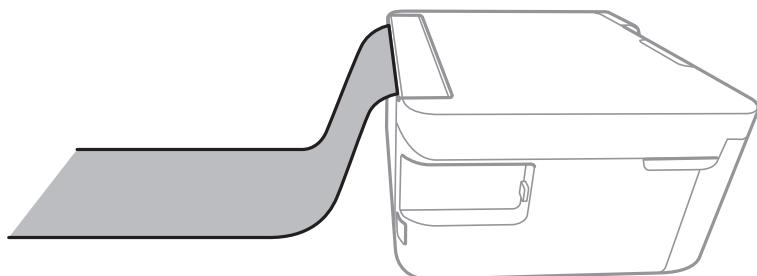

### Informazioni correlate

- “Carta disponibile e capacità” a pagina 38
- “Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40

## Elenco dei tipi di carta

Per ottenere risultati di stampa ottimali, selezionare il tipo di carta corrispondente alla carta caricata.

Nome supporto	Tipo di supporto	
	Pannello di controllo	Driver della stampante
Epson Bright White Ink Jet Paper	carte comuni	Carte comuni
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Carta fotografica lucida ""Ultra Glossy""
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy


**Preparazione della stampante**

Nome supporto	Tipo di supporto	
	Pannello di controllo	Driver della stampante
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Carta lucida	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte

**Posizionamento degli originali****Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner****Importante:**

*Se si posizionano originali voluminosi, ad esempio libri, fare in modo che la luce esterna non venga riflessa direttamente sul vetro dello scanner.*


1. Aprire il coperchio documenti.

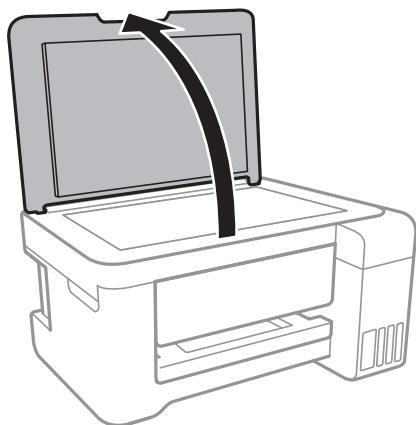

2. Rimuovere eventuali macchie o polvere dal vetro dello scanner.

## Preparazione della stampante

- Collocare l'originale con il lato stampato rivolto verso il basso e farlo scorrere per allinearla al contrassegno in corrispondenza dell'angolo.

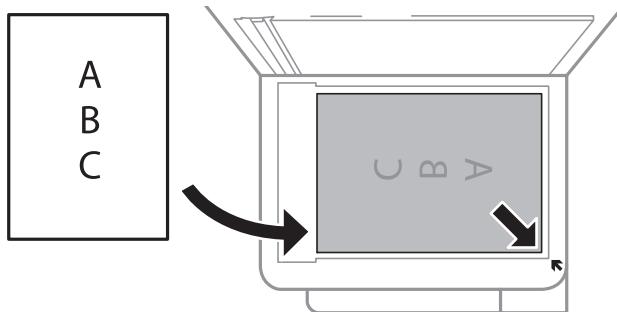

**Nota:**

L'area di 1,5 mm oltre il bordo inferiore e destro del vetro dello scanner non viene sottoposta a scansione.

- Chiudere il coperchio delicatamente.



**Importante:**

Non applicare una forza eccessiva sul vetro dello scanner o sul coperchio documenti, per evitare il danneggiamento.


- Dopo la scansione, rimuovere gli originali.

**Nota:**

Se gli originali vengono mantenuti sul vetro dello scanner per un periodo di tempo prolungato, potrebbero aderire alla superficie del vetro.

## Posizionamento di un documento di identità per la copia

Posizionare un documento di identità a una distanza di 5 mm dal contrassegno dell'angolo sul vetro dello scanner.

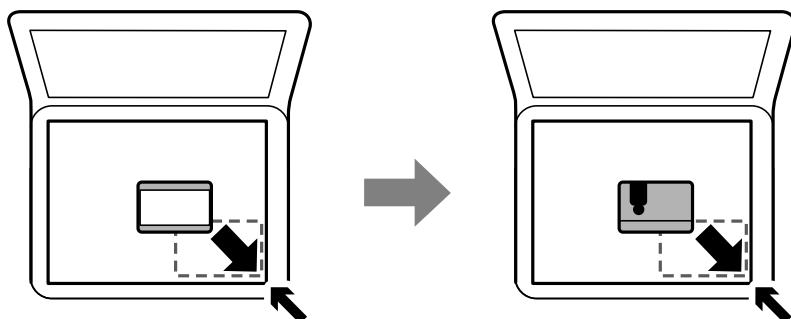

## Inserimento di una scheda di memoria

### Schede di memoria supportate

## Preparazione della stampante

	miniSD*miniSDHC*microSD*microSDHC*microSDXC*
	SDSDHCSDXC

- \* Montare un adattatore appropriato per l'alloggiamento per scheda di memoria. Altrimenti, la scheda potrebbe rimanere incastrata.

## Inserimento e rimozione di una scheda di memoria


1. Inserire una scheda di memoria nella stampante.

La stampante inizia la lettura dei dati e la spia lampeggia. Quando la lettura è completata, la spia smette di lampeggiare e rimane accesa.




**Importante:**

*Inserire una scheda di memoria direttamente nella stampante.*

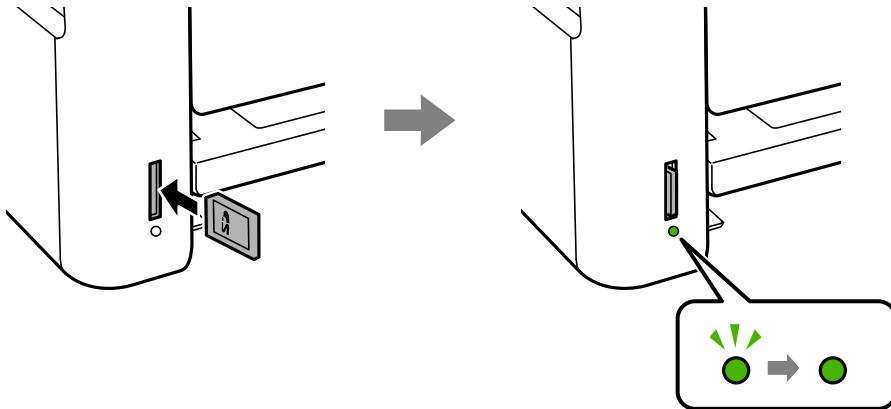

## Preparazione della stampante

2. Una volta terminato l'uso della scheda di memoria, assicurarsi che la spia non lampeggi e rimuovere la scheda spingendola.

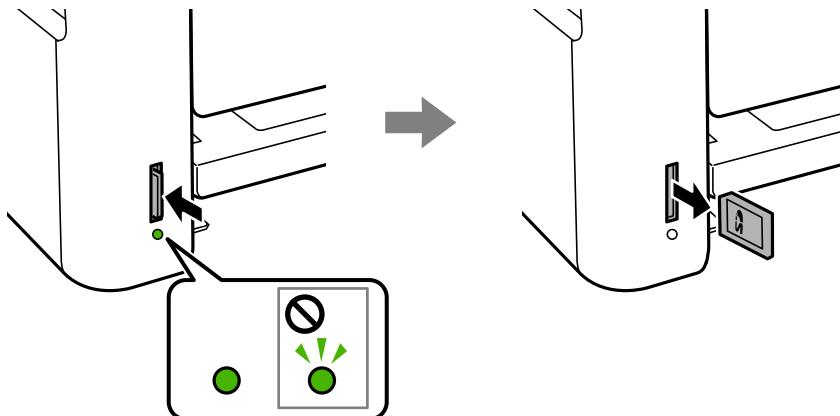
**Importante:**

*Se si rimuove la scheda di memoria mentre la spia lampeggia, i dati nella scheda potrebbero andare persi.*

**Nota:**

*Se si accede alla scheda di memoria da un computer, occorre usare le funzioni del computer per la rimozione sicura del dispositivo rimovibile.*

**Informazioni correlate**

- ➔ “[Specifiche dei dispositivi di archiviazione esterni](#)” a pagina 164
- ➔ “[Accesso a una scheda di memoria da un computer](#)” a pagina 47

## Accesso a una scheda di memoria da un computer

Utilizzando un computer, è possibile scrivere o leggere i dati su un dispositivo di archiviazione esterno, quale una scheda di memoria inserita nella stampante.


**Importante:**

- Inserire una scheda di memoria dopo averne disabilitato la protezione da scrittura.*
- Se da un computer viene salvata un'immagine sulla scheda di memoria, l'immagine e il numero di foto non vengono aggiornate sullo schermo LCD. Rimuovere e reinserire la scheda di memoria.*
- Quando si condivide un dispositivo esterno inserito nella stampante tra computer connessi mediante USB e tramite una rete, l'accesso in scrittura è consentito solo ai computer connessi mediante il metodo selezionato nella stampante. Per scrivere su un dispositivo di archiviazione esterno, accedere a **Impostazioni** sul pannello di controllo e selezionare **Condivisione file** e un metodo di connessione.*

**Nota:**

*È necessario del tempo per riconoscere i dati da un computer se è connesso un dispositivo di archiviazione esterno di grandi dimensioni, quale un 2TB HDD.*

## Preparazione della stampante

### Windows

Selezionare un dispositivo di archiviazione esterno in **Computer** o **Risorse del computer**. I dati sul dispositivo di archiviazione esterno vengono visualizzati.

#### Nota:

*Se la stampante è stata connessa alla rete senza il disco del software o Web Installer, mappare un alloggiamento per scheda di memoria o una porta USB come unità di rete. Aprire Eseguì e immettere il nome della stampante \\XXXXX o l'indirizzo IP della stampante \\XXX.XXX.XXX.XXX in Apri: Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del dispositivo visualizzato per assegnare la rete. L'unità di rete viene visualizzata in Computer o Risorse del computer.*

### Mac OS

Selezionare l'icona corrispondente al dispositivo. I dati sul dispositivo di archiviazione esterno vengono visualizzati.

#### Nota:

- Per rimuovere un dispositivo di archiviazione esterno, trascinare l'icona del dispositivo sul cestino. In caso contrario, i dati nell'unità condivisa potrebbero non venire visualizzati correttamente quando si inserisce un altro dispositivo di archiviazione esterno.*
- Per accedere ad un dispositivo di archiviazione esterno tramite la rete, selezionare Go > Connect to Server dal menu sul desktop. Immettere il nome della stampante cifs://XXXXX o smb://XXXXX (in cui "XXXXX" è il nome della stampante) in Indirizzo server e fare clic su Connetti.*

### Informazioni correlate

- ➔ [“Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo di schede di memoria” a pagina 12](#)
- ➔ [“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 45](#)
- ➔ [“Specifiche dei dispositivi di archiviazione esterni” a pagina 164](#)

---

## Opzioni di menu per Impostazioni

Selezionare **Impostazioni** sulla schermata iniziale della stampante per effettuare le varie impostazioni.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Risparmio energetico — Pannello di controllo” a pagina 54](#)

## Opzioni di menu per Manutenzione

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Manutenzione

#### Controllo ugelli:

Selezionare questa funzione per se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. La stampante stampa un motivo per la verifica degli ugelli.

#### Pulizia test.:

Selezionare questa funzione per la pulizia degli ugelli ostruiti nella testina di stampa.

## Preparazione della stampante

### Pulizia profonda:

Selezionare questa funzione per sostituire tutto l'inchiostro all'interno dei tubicini di inchiostro. Viene consumato più inchiostro rispetto alla normale pulizia. Consultare le seguenti "Informazioni correlate" per avere maggiori dettagli sull'utilizzo di questa funzione.

### Allineamento testina:

Selezionare questa funzione per regolare la testina di stampa per il miglioramento della qualità di stampa.

#### Allineamento verticale

Selezionare questa funzione se le stampe appaiono sfocate o il testo e le linee non sono allineati correttamente.

#### Allineamento orizzontale

Selezionare questa funzione se nelle stampe appaiono bande orizzontali a intervalli regolari.

### Ripristina livelli inchiostro:

Selezionare questa funzione per ripristinare i livelli di inchiostro al 100% quando si riempie il serbatoio.

### Pulizia guida carta:

Selezionare questa funzione se ci sono macchie di inchiostro nei rulli interni. La stampante alimenta la carta per pulire i rulli interni.

## Informazioni correlate

- ➔ ["Controllo e pulizia della testina di stampa" a pagina 110](#)
- ➔ ["Allineamento della testina di stampa" a pagina 113](#)
- ➔ ["Riempimento dei serbatoi dell'inchiostro" a pagina 105](#)
- ➔ ["Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro" a pagina 114](#)

## Opzioni di menu per Configurazione stampante

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Configurazione stampante

#### Impostaz. alimentazione:

##### Impostazione carta:

Selezionare il formato e il tipo di carta caricati nelle origini carta.

##### Comm. autom. A4/Letter:

Selezionare **On** per utilizzare la carta dell'origine carta impostata sul formato A4 se non è presente alcuna origine carta impostata sul formato Letter e la carta dell'origine carta impostata sul formato Letter se non è presente alcuna origine carta impostata sul formato A4.

##### Avviso di errore:

Selezionare **On** per visualizzare un messaggio di errore quando il formato o tipo di carta selezionati non corrispondono alla carta caricata.

## Preparazione della stampante

### Vis auto config carta:

Selezionare **On** per visualizzare la schermata **Impostazione carta** quando si carica la carta nell'origine carta. Se si disabilita questa funzionalità, non è possibile stampare da iPhone o iPad utilizzando AirPrint.

### Modalità silenzio:

Il prodotto potrebbe non avere questa funzionalità a seconda del luogo di acquisto.

Selezionare **On** per ridurre il rumore durante la stampa, tenendo conto che questo può ridurre la velocità di stampa. A seconda delle impostazioni di tipo di carta e qualità di stampa, potrebbero non notarsi differenze nel livello del rumore della stampante.

### Timer spegnimento:

Il prodotto può avere questa funzionalità o avere la funzionalità Imp. di spegn. a seconda del luogo di acquisto.

Selezionare questa impostazione per spegnere automaticamente la stampante quando non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato. È possibile regolare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che venga attivato il risparmio energetico. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

### Imp. di spegn.:

Il prodotto può avere questa funzionalità o avere la funzionalità Timer spegnimento a seconda del luogo di acquisto.

#### Spegni se inattivo

Selezionare questa impostazione per spegnere automaticamente la stampante se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

#### Spegni se disconnesso

Selezionare questa impostazione per spegnere la stampante dopo 30 minuti quando tutte le porte di rete compresa la porta LINE sono scollegate. Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune aree geografiche.

### Lingua/Language:

Selezionare la lingua utilizzata nello schermo LCD.

### Timer disattivazione:

Regolare il periodo di tempo per entrare in modalità di sospensione (modalità di risparmio energetico) quando la stampante non ha eseguito alcuna operazione. Una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato, lo schermo LCD si spegne.

### Risolutore aut. di errori:

Selezionare l'operazione da eseguire quando si verifica un errore della stampa fronte/retro o di memoria insufficiente.

#### On

Consente di visualizzare un messaggio di avviso e stampa in modalità singolo lato quando si verifica un errore di stampa fronte/retro, oppure stampa solo ciò che la stampante è in grado di elaborare quando si verifica un errore di memoria piena.

## Preparazione della stampante

### Off

Viene visualizzato un messaggio di errore e la stampa viene annullata.

### Tempo asciugatura inch.:

Selezionare il tempo di asciugatura dell'inchiostro che si desidera utilizzare quando si esegue la stampa fronte-retro. La stampante stampa l'altro lato del foglio dopo avere eseguito la stampa di un lato. Se la stampa è macchiata, aumentare l'impostazione del tempo.

### Bidirezionale:

Selezionare **On** per modificare la direzione di stampa. Stampa mentre la testina di stampa si sposta sia verso sinistra che verso destra. Se le linee orizzontali o verticali sulla stampa appaiono sfocate o fuori allineamento, disabilitando questa funzione il problema potrebbe venire risolto. Tuttavia, ciò può ridurre la velocità di stampa.

## Opzioni di menu per tutte le impostazioni Wi-Fi/rete

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > tutte le impostazioni Wi-Fi/rete

#### Stampa foglio di stato

Stampa un foglio di stato rete.

#### Configurazione Wi-Fi

##### Installazione guidata Wi-Fi

Selezionare un SSID, immettere una password e quindi connettere la stampante a una rete wireless (Wi-Fi).

##### Pulsante (WPS)

Connette la stampante a una rete wireless (Wi-Fi) tramite il tasto interruttore WPS su un router wireless.

##### Codice PIN (WPS)

Nell'utility del router wireless, immettere il codice PIN visualizzato sullo schermo della stampante per connettere la stampante a una rete wireless (Wi-Fi).

##### Conn autom. Wi-Fi

Consente la connessione della stampante a una rete wireless (Wi-Fi) tramite un computer connesso al punto di accesso. Inserire nel computer il disco del software in dotazione con la stampante e quindi seguire le istruzioni a video. Quando viene richiesto di azionare la stampante, eseguire questo menu.

##### Disattiva Wi-Fi

Disabilita la connessione disattivando il segnale wireless senza eliminare le informazioni di rete. Per abilitare la connessione, impostare di nuovo la rete wireless (Wi-Fi).

##### Config. Wi-Fi Direct

Connette la stampante a una rete wireless (Wi-Fi) senza un router wireless.

## Preparazione della stampante

### Controllo connessione

Verifica lo stato della connessione di rete e stampa il report di connessione rete. Se si verificano problemi di connessione, è possibile consultare il report di controllo per informazioni sulla relativa risoluzione.

### Informazioni correlate

- ➔ “Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 28
- ➔ “Effettuare manualmente le impostazioni Wi-Fi” a pagina 24
- ➔ “Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante il pulsante di invio” a pagina 25
- ➔ “Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante configurazione codice PIN (WPS)” a pagina 26
- ➔ “Disconnettere la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) dal pannello di controllo” a pagina 37

## Opzioni di menu per Servizi Epson Connect

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Servizi Epson Connect

#### Registra/Elimina:

Registrare o eliminare la stampante ai o dai servizi Epson Connect.

Per le guide d'uso, consultare il seguente sito web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

#### Sospendi/Riprendi:

Selezionare se sospendere o ripristinare i servizi Epson Connect.

#### Indirizzo e-mail:

Verificare l'indirizzo email della stampante registrato ai servizi Epson Connect.

#### Stato:

Verificare se la stampante è registrata e connessa ai servizi Epson Connect.

### Informazioni correlate

- ➔ “Stampare mediante un servizio di rete” a pagina 129

## Opzioni di menu per Servizi Google Cloud Print

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Servizi Google Cloud Print

#### Sospendi/Riprendi

Selezionare se sospendere o ripristinare i servizi Google Cloud Print.

## Preparazione della stampante

### Annnulla registrazione

Annullare la registrazione dei servizi Google Cloud Print.

### Stato

Verificare se la stampante è registrata e connessa ai servizi Google Cloud Print.

Per la registrazione e l'utilizzo dei manuali, consultare il seguente sito web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

### Informazioni correlate

➔ “Stampare mediante un servizio di rete” a pagina 129

## Opzioni di menu per Condivisione file

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Condivisione file

Selezionare il metodo di connessione tra la stampante e il computer al quale si assegna l'accesso in scrittura sulla scheda di memoria inserita nella stampante. L'accesso in lettura e scrittura viene fornito al computer con la connessione prioritaria. Agli altri computer viene assegnato solo l'accesso in lettura.

## Opzioni di menu per Stam. fog. di stato

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Stam. fog. di stato

#### Configurazione foglio di stato:

Stampare fogli informativi indicanti lo stato e le impostazioni correnti della stampante.

#### Foglio di stato alimentazione:

Stampare fogli informativi indicanti lo stato dei materiali di consumo.

#### Foglio di cronologia uso:

Stampare fogli informativi indicanti la cronologia di utilizzo della stampante.

## Opzioni di menu per Conteggio stampe

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Conteggio stampe

Consente di visualizzare il numero totale di stampe, stampe in bianco e nero e stampe a colori dal momento in cui è stata acquistata la stampante.

## Preparazione della stampante

### Opzioni di menu per Agg. firmware

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

#### Impostazioni > Agg. firmware

##### Aggiorna:

Verifica se sul server di rete è stata caricata la versione più recente del firmware. Se è disponibile un aggiornamento, è possibile selezionare se avviarlo o meno.

##### Versione corrente:

Visualizza la versione corrente del firmware della stampante.

##### Notifica:

Verifica periodicamente la presenza di aggiornamenti del firmware e ne notifica l'eventuale disponibilità.

### Opzioni di menu per Ripristina impostazioni predefinite

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

#### Impostazioni > Ripristina impostazioni predefinite

##### Impostazioni di rete:

Ripristina le impostazioni di rete predefinite.

##### Tutto tranne Impostazioni di rete:

Ripristina tutte le impostazioni predefinite ad eccezione delle impostazioni di rete.

##### Tutte le impostazioni:

Ripristina tutte le impostazioni predefinite.

---

## Risparmio energia

La stampante entra in modalità di riposo o si spegne automaticamente se non vengono eseguite operazioni per un dato periodo di tempo. È possibile regolare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che venga attivato il risparmio energetico. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

A seconda dal luogo di acquisto, la stampante può essere dotata di una funzionalità che la spegne automaticamente se non è connessa alla rete per 30 minuti.

### Risparmio energetico — Pannello di controllo

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

## Preparazione della stampante

2. Selezionare **Configurazione stampante**.
3. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
  - Selezionare **Timer disattivazione** o **Imp. di spegn.** > **Spegni se inattivo** o **Spegni se disconnesso**, e quindi eseguire le impostazioni.
  - Selezionare **Timer disattivazione** o **Timer spegnimento**, e effettuare le impostazioni.

**Nota:**

*Il prodotto può avere la funzionalità **Imp. di spegn.** o **Timer spegnimento** a seconda del luogo di acquisto.*

# Stampa

---

## Stampare dal driver della stampante su Windows

### Accedere al driver della stampante

Quando si accede al driver della stampante dal pannello di controllo del computer, le impostazioni valgono per tutte le applicazioni.

#### Accesso al driver della stampante dal pannello di controllo

Windows 10/Windows Server 2016

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start o tenerlo premuto, quindi scegliere **Pannello di controllo** > **Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso o tenere premuto il pulsante corrispondente, quindi scegliere **Preferenze stampa**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Scegliere **Desktop** > **Impostazioni** > **Pannello di controllo** > **Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso o tenere premuto il pulsante corrispondente, quindi scegliere **Preferenze stampa**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo** > **Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Preferenze stampa**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo** > **Stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Selezionare le preferenze di stampa**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo** > **Stampanti e altro hardware** > **Stampanti e fax**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Preferenze stampa**.

#### Accesso al driver della stampante dall'icona della stampante nella barra delle applicazioni

L'icona di stampante nella barra delle applicazioni del desktop è un'icona di collegamento che consente di accedere rapidamente al driver della stampante.

Se si fa clic sull'icona di stampante e si seleziona **Impostazioni stampante**, è possibile accedere alla stessa finestra delle impostazioni stampante visualizzata dal pannello di controllo. Se si fa doppio clic su questa icona, è possibile verificare lo stato della stampante.

**Nota:**

*Se l'icona di stampante non è visualizzata nella barra delle applicazioni, accedere alla finestra del driver della stampante, fare clic su **Preferenze di controllo** nella scheda **Utility** e quindi selezionare **Registrare l'icona di collegamento sulla barra delle applicazioni**.*


**Stampa**

## Nozioni base sulla stampa

**Nota:**

Le operazioni da eseguire potrebbero differire a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

1. Aprire il file da stampare.  
Caricare carta nella stampante se non è già stata caricata.
2. Selezionare **Stampa** o **Formato di stampa** dal menu **File**.
3. Selezionare la stampante in uso.
4. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.

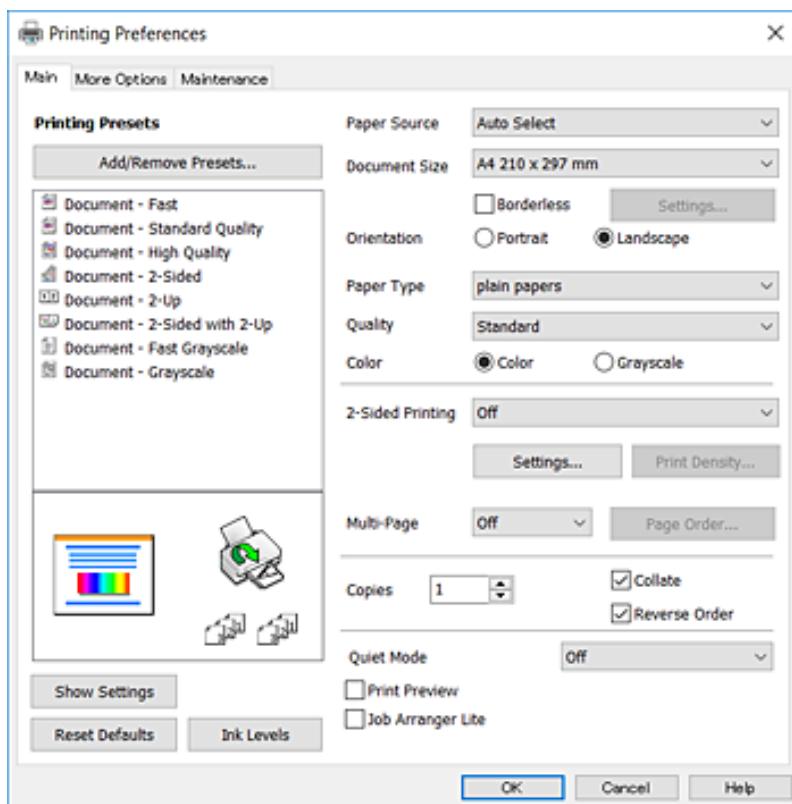

5. Modificare le impostazioni come desiderato.

Per ulteriori informazioni, consultare le opzioni di menu del driver della stampante.

**Nota:**

- Per informazioni sulle voci di impostazione, vedere anche la guida in linea. Facendo clic con il tasto destro del mouse su una voce, viene visualizzata la ?.
- Selezionando **Anteprima di stampa**, è possibile visualizzare un'anteprima del documento prima di eseguire la stampa.

6. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra del driver della stampante.

**Stampa**7. Fare clic su **Stampa**.**Nota:**


Selezionando **Anteprima di stampa**, viene visualizzata una finestra di anteprima. Per modificare le impostazioni, fare clic su **Annulla**, quindi ripetere la procedura dal Passaggio 2.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 38
- ➔ “Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40
- ➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 43
- ➔ “Scheda Principale” a pagina 71

**Stampa su 2 lati**

È possibile stampare su entrambi i lati del foglio. Inoltre, è possibile stampare un opuscolo, che può essere creato riordinando le pagine e piegando la stampa.

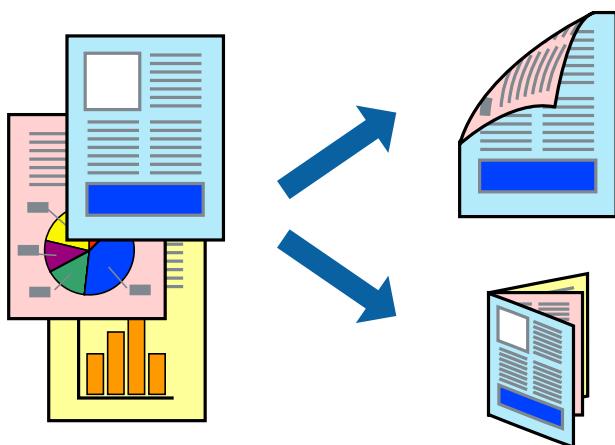**Nota:**

- La funzionalità non è disponibile per la stampa senza margini.
- È possibile utilizzare la stampa fronte/retro manuale e automatica. Durante la stampa fronte/retro manuale, capovolgere la carta per stampare sull'altro lato quando la stampante ha terminato di stampare sul primo.
- L'utilizzo di carta non adatta per la stampa fronte/retro potrebbe incidere sulla qualità di stampa e causare inceppamenti.
- A seconda del tipo di carta e dei dati di stampa, potrebbero verificarsi passaggi di inchiostro attraverso la carta.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 38

**Impostazioni di stampa**

La stampa fronte/retro manuale è disponibile quando è attivo EPSON Status Monitor 3. Tuttavia, se si accede alla stampante da una rete oppure se la stampante è condivisa, potrebbe non essere disponibile.

**Stampa****Nota:**

Per attivare EPSON Status Monitor 3, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.

1. Nella scheda **Principale** del driver della stampante, selezionare un'opzione da **Stampa doppio lato**.

2. Fare clic su **Impostazioni manifesto**, configurare le impostazioni desiderate e fare clic su **OK**.

Impostare la **Densità stampa** come necessario. Questa impostazione non è disponibile quando si seleziona la stampa fronte/retro manuale.

**Nota:**

Per stampare un fascicolo pieghevole, selezionare **Opuscolo**.

Quando si impone l'opzione **Densità stampa**, è possibile regolare la densità di stampa in base al tipo di documento.

La stampa potrebbe risultare lenta a seconda della combinazione di opzioni selezionate per **Selezione tipo documento** nella finestra **Regolazione densità stampa** e per **Qualità** nella scheda **Principale**.

3. Fare clic su **Stampa**.

Per la stampa fronte/retro manuale, al termine della stampa del primo lato nel computer viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 57
- ➔ “Scheda Principale” a pagina 71

**Stampa di più pagine su un singolo foglio**

È possibile stampare due o quattro pagine di dati su un singolo foglio di carta.

**Impostazioni di stampa**

Nella scheda **Principale** del driver della stampante, selezionare **2-su** o **4-su** come impostazione di **Multipagina**.

**Nota:**


La funzionalità non è disponibile per la stampa senza margini.

**Stampa****Informazioni correlate**

- ➔ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 57
- ➔ “Scheda Principale” a pagina 71

**Stampare e impilare le pagine in ordine (stampa in ordine inverso)**

È possibile stampare dall'ultima pagina in modo che i documenti vengano impilati in ordine di pagina.

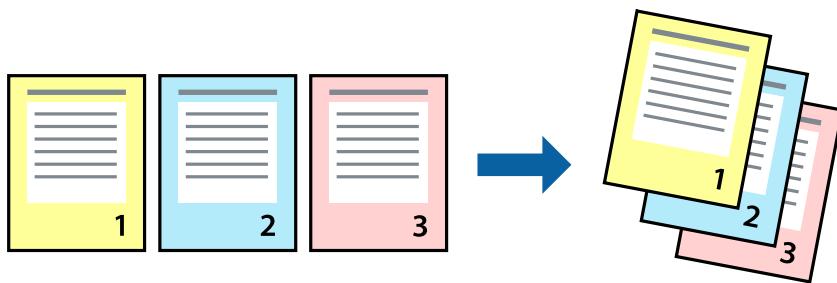**Impostazioni di stampa**


Nella scheda **Principale** del driver della stampante, selezionare **Ordine inverso**.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 57
- ➔ “Scheda Principale” a pagina 71

**Stampa di un documento a dimensioni ingrandite o ridotte**

È possibile ridurre o ingrandire il formato di un documento di una percentuale specifica, oppure adattarlo al formato carta caricato nella stampante.

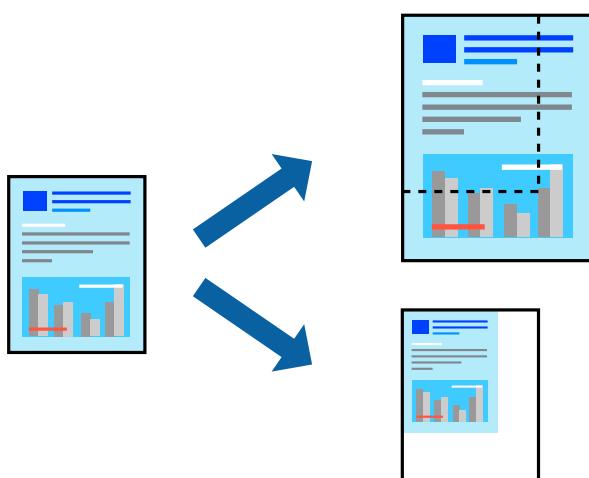

## Impostazioni di stampa

Nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, selezionare il formato del documento dall'impostazione **Formato documento**. Selezionare il formato carta su cui si desidera stampare dall'impostazione **Emissione carta**. Selezionare **Stampa proporzionale**, quindi selezionare **Adatta alla Pagina** o **Zoom su**. Quando si seleziona **Zoom su**, inserire una percentuale.

Selezionare **Centro** per stampare le immagini al centro della pagina.

**Nota:**


*La funzionalità non è disponibile per la stampa senza margini.*

### Informazioni correlate

- ➔ “[Nozioni base sulla stampa](#)” a pagina 57
- ➔ “[Scheda Altre opzioni](#)” a pagina 73

## Stampare un'immagine su più fogli per un ingrandimento (creazione di un manifesto)

Questa funzione consente di stampare un'immagine su più fogli di carta. È possibile creare un poster di dimensioni maggiori unendo i fogli.

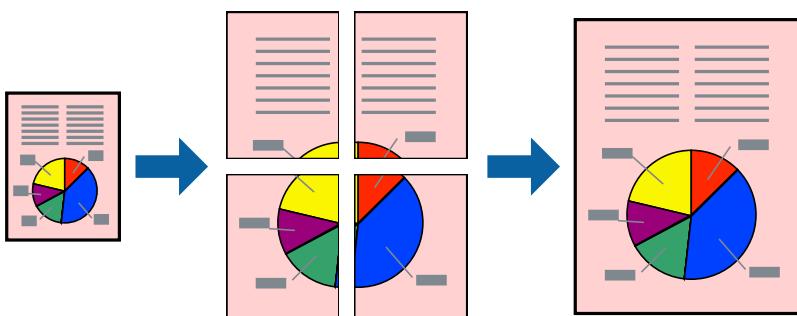

**Nota:**

*La funzionalità non è disponibile per la stampa senza margini.*

## Impostazioni di stampa


Nella scheda **Principale** del driver della stampante, selezionare **Poster 2x1**, **Poster 2x2**, **Poster 3x3** o **Poster 4x4** come impostazione per la stampa **Multipagina**. Facendo clic su **Impostazioni**, è possibile selezionare i pannelli che non si desidera stampare. Inoltre, è possibile selezionare le opzioni relative alla guida di taglio.

### Informazioni correlate


- ➔ “[Nozioni base sulla stampa](#)” a pagina 57
- ➔ “[Scheda Principale](#)” a pagina 71

## Realizzazione di poster mediante Crocini di allineamento sovrapposti

Di seguito viene illustrato un esempio di come realizzare un poster quando è selezionata l'opzione **Poster 2x2** ed è selezionata l'opzione **Crocini di allineamento sovrapposti** in **Stampa guide di taglio**.

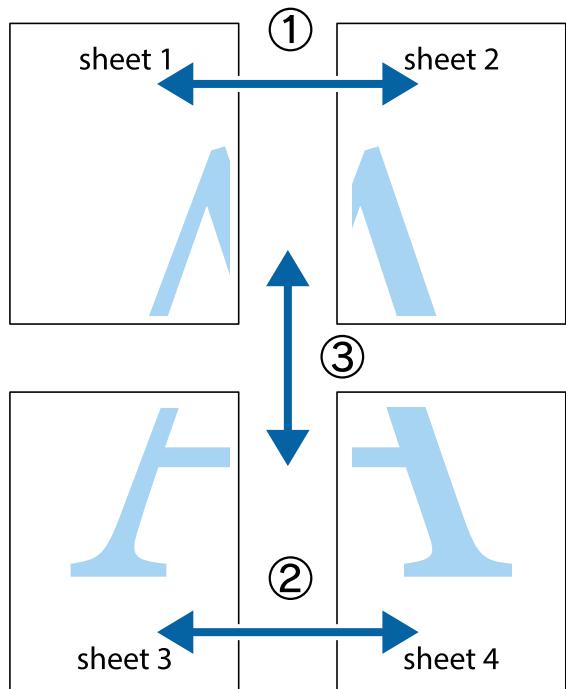


- Preparare Sheet 1 e Sheet 2. Ritagliare i margini di Sheet 1 lungo la linea blu verticale che attraversa il centro del crocino superiore e inferiore.

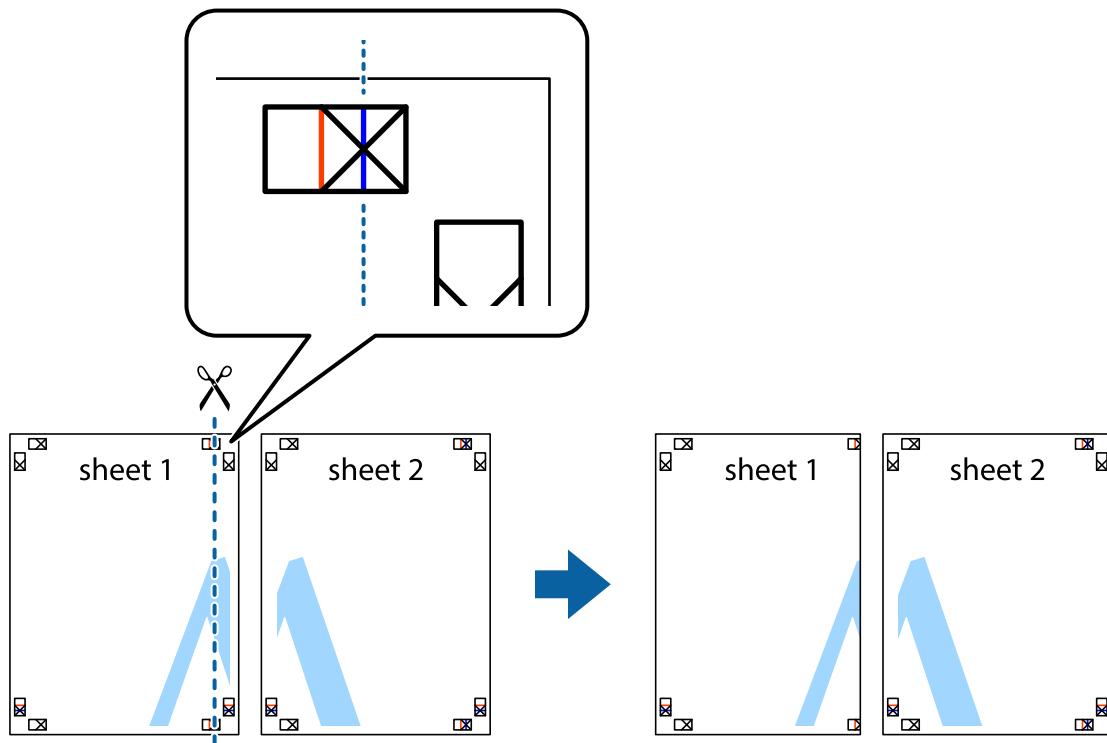


**Stampa**

2. Collocare il bordo di Sheet 1 sopra Sheet 2 e allineare i crocini, quindi fissare temporaneamente i due fogli applicando nastro adesivo sul retro.

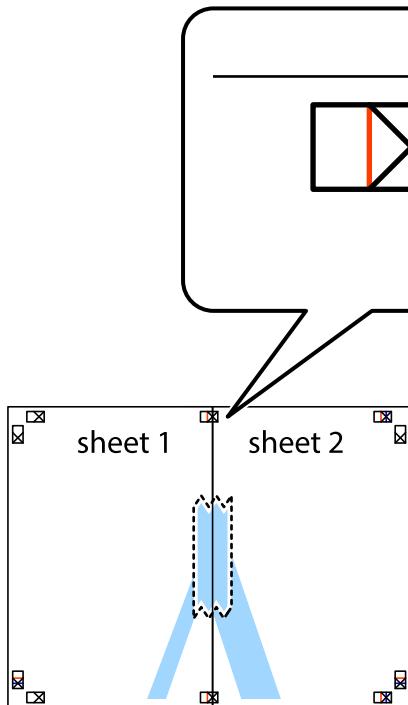


3. Tagliare in due i fogli uniti lungo la linea rossa verticale che attraversa i crocini di allineamento (la linea a sinistra dei crocini).

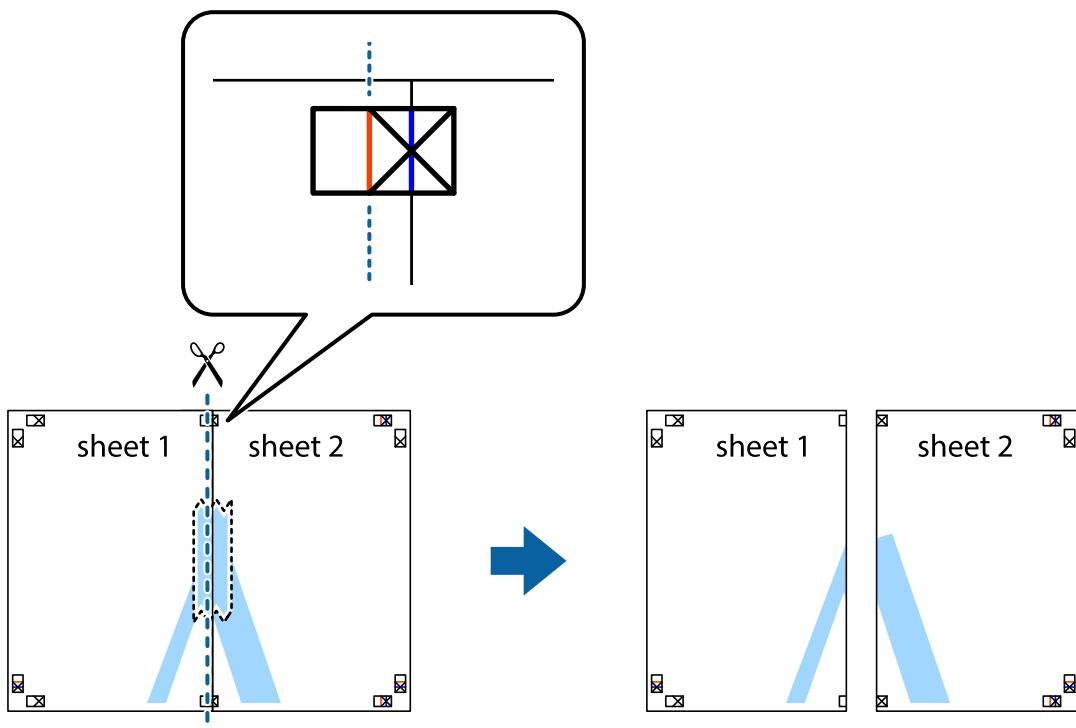


**Stampa**

4. Fissare i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

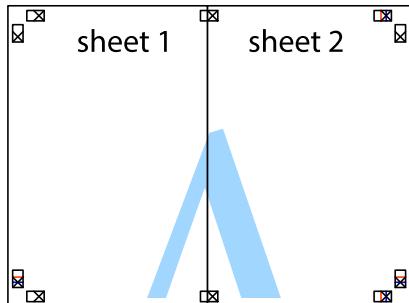


5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per unire Sheet 3 a Sheet 4.
6. Ritagliare i margini di Sheet 1 e Sheet 2 lungo la linea blu orizzontale che attraversa il centro del crocino destro e sinistro.

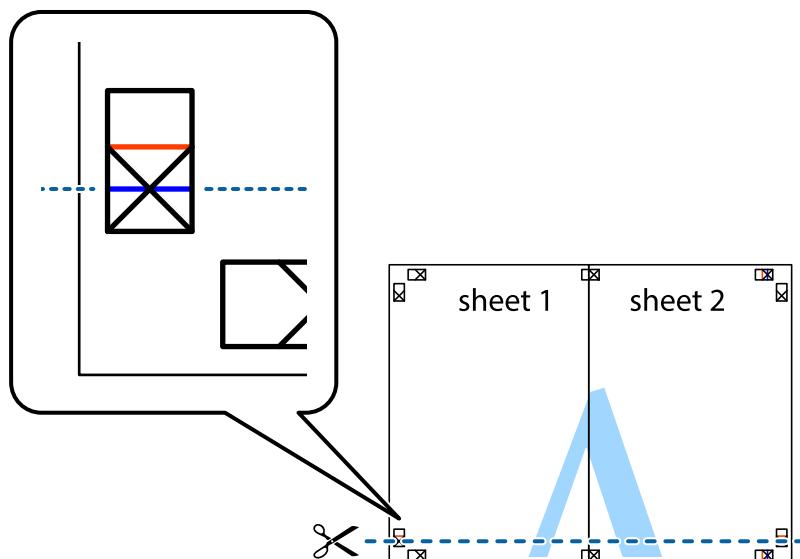


**Stampa**

7. Collocare il bordo di Sheet 1 e Sheet 2 sopra Sheet 3 e Sheet 4, allineare i crocini e fissare temporaneamente i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

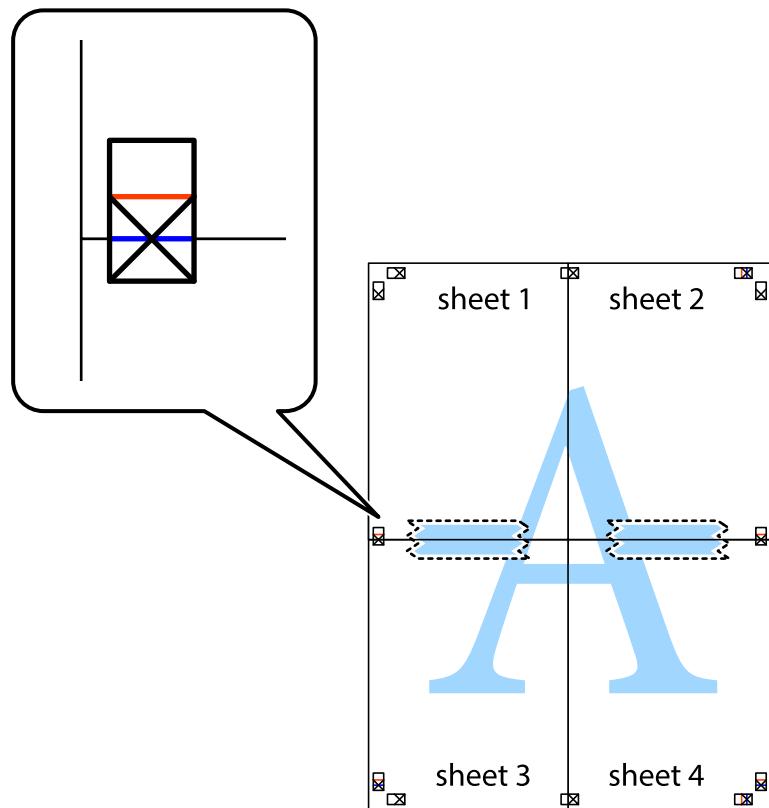


**Stampa**

8. Tagliare in due i fogli uniti lungo la linea rossa orizzontale che attraversa i crocini di allineamento (la linea al di sopra dei crocini).

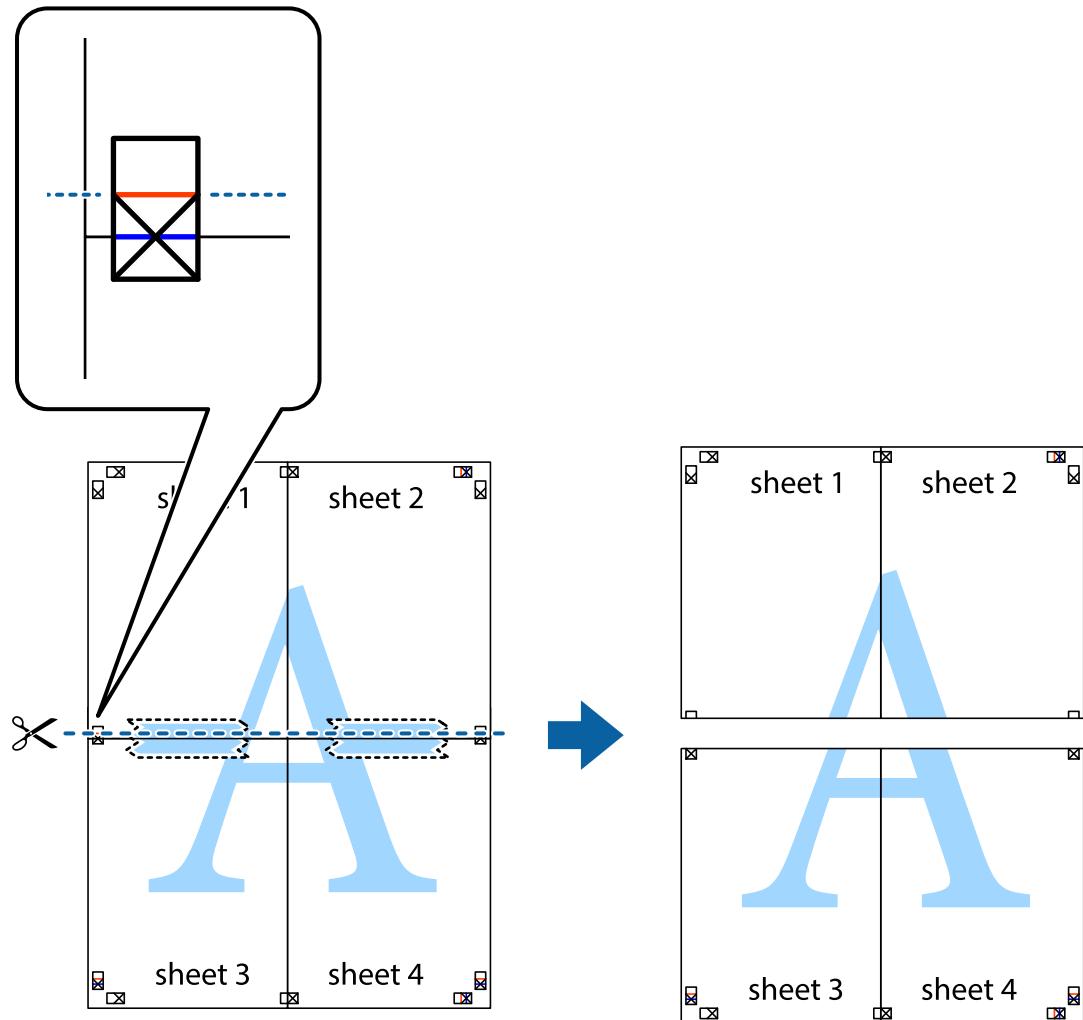


9. Fissare i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

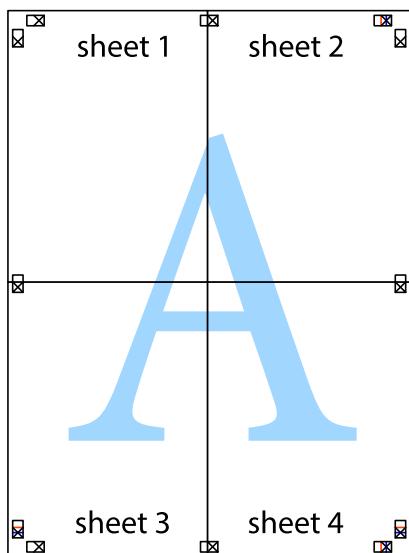


**Stampa**

10. Ritagliare i margini rimanenti lungo la guida esterna.

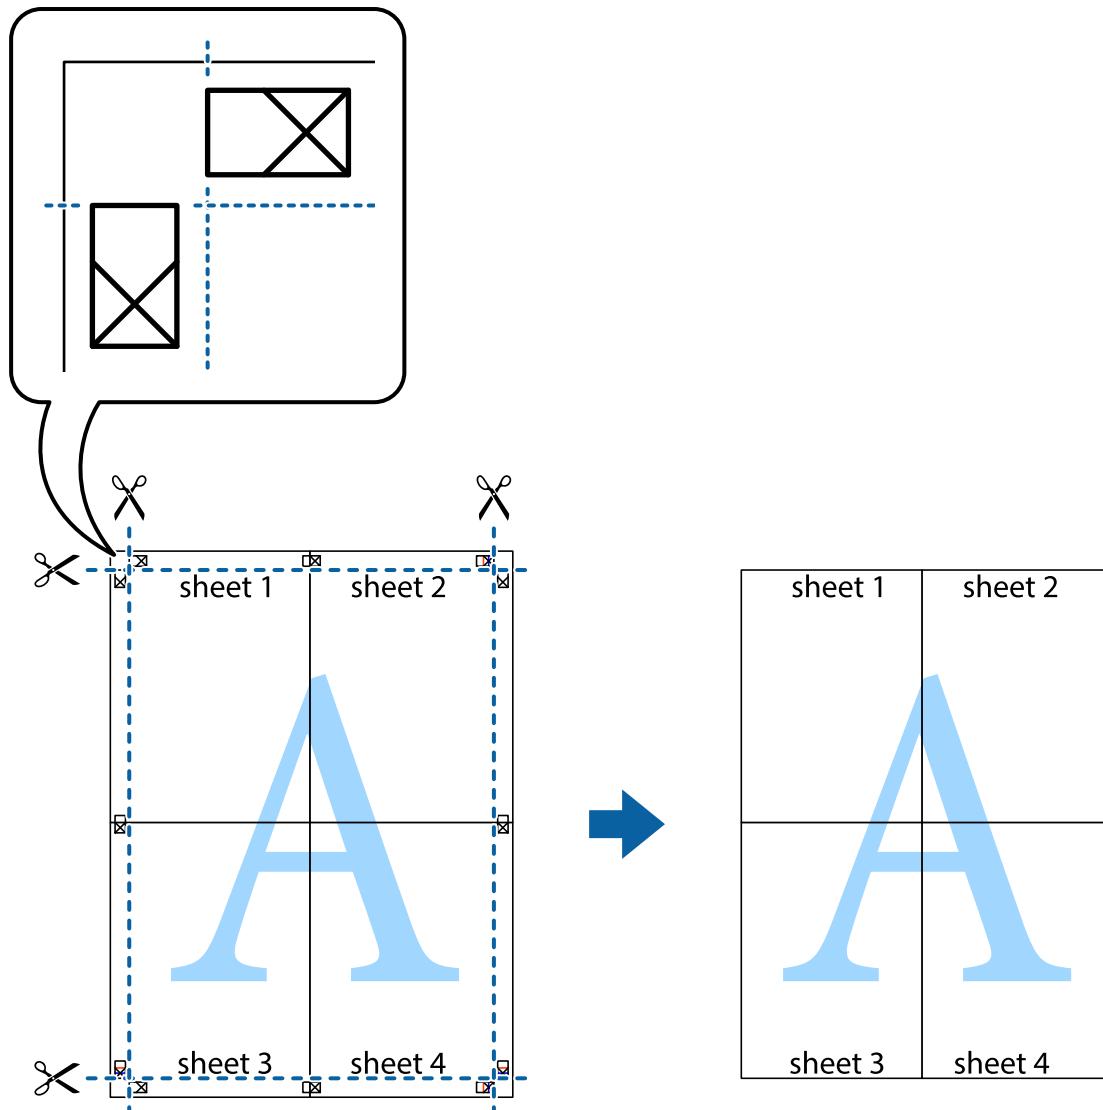**Stampare con un'intestazione e un piè di pagina**

È possibile stampare informazioni quali nome utente e data di stampa in intestazioni e piè di pagina.

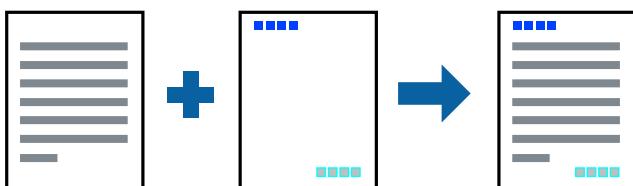**Impostazioni di stampa**

Sulla scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, fare clic su **Funzioni filigrana**, quindi selezionare **Intestazione/Piè di pagina**. Fare clic su **Impostazioni**, quindi selezionare gli elementi che si desidera stampare.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 57
- ➔ “Scheda Altre opzioni” a pagina 73

## Stampa di una filigrana

Nelle stampe è possibile includere una filigrana, ad esempio la dicitura “Riservato”. È inoltre possibile aggiungere una filigrana personalizzata.

**Nota:**

*La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.*

## Impostazioni di stampa


Sulla scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, fare clic su **Funzioni filigrana**, quindi selezionare Filigrana. Fare clic su **Impostazioni** per modificare impostazioni quali dimensioni, densità o posizione della filigrana.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 57
- ➔ “Scheda Altre opzioni” a pagina 73

## Stampa di più file contemporaneamente

Organizzatore lavori rapido consente di combinare vari file creati in diverse applicazioni e di stamparli come unico lavoro di stampa. Per i file combinati, è possibile specificare le impostazioni di stampa quali il layout multipagina e la stampa fronte/retro.

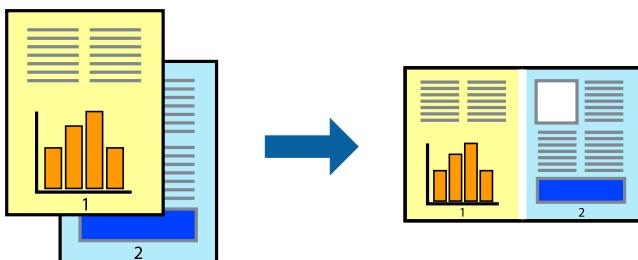

## Impostazioni di stampa

Nella scheda **Principale** del driver della stampante, selezionare **Organizzatore lavori rapido**. Quando si avvia la stampa, viene visualizzata la finestra Organizzatore lavori rapido. Mentre è aperta la finestra Organizzatore lavori rapido, aprire il file che si desidera combinare con il file corrente e ripetere i passaggi sopra descritti.

Se si seleziona un lavoro di stampa aggiunto al Progetto di stampa nella finestra Organizzatore lavori rapido, è possibile modificare il layout della pagina.

Fare clic su **Stampa** dal menu **File** per avviare la stampa.

**Nota:**

*Se si chiude la finestra Organizzatore lavori rapido prima di aggiungere tutti i dati di stampa al Progetto di stampa, il lavoro di stampa su cui si sta lavorando viene annullato. Fare clic su **Salva** dal menu **File** per salvare il lavoro corrente. L'estensione dei file salvati è "ecl".*


*Per aprire un Progetto di stampa, fare clic su **Organizzatore lavori rapido** nella scheda **Utility** del driver della stampante per aprire la finestra Organizzatore lavori rapido. Quindi, scegliere **Apri** dal menu **File** per selezionare il file.*

### Informazioni correlate

- ➔ “[Nozioni base sulla stampa](#)” a pagina 57
- ➔ “[Scheda Principale](#)” a pagina 71

## Stampare utilizzando la funzionalità di Stampa universale a colori

È possibile migliorare la visibilità dei testi e delle immagini nelle stampe.

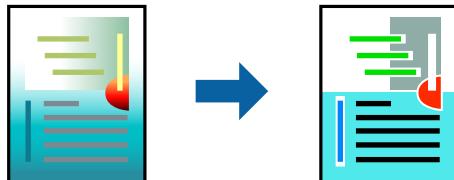

La funzionalità Stampa colore universale è disponibile solo quando sono state configurate le impostazioni seguenti.

- Tipo di carta:** carta comune
- Qualità:** **Standard** o qualità più elevata
- Colore di stampa:** **Colore**
- Applicazioni:** Microsoft® Office 2007 o versioni successive
- Formato testo:** 96 pts o inferiore

## Impostazioni di stampa

Nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, selezionare **Opzioni immagine** nell'impostazione **Correzione colore**. Selezionare un'opzione dall'impostazione **Stampa colore universale**. Fare clic su **Opzioni di miglioramento** per effettuare ulteriori impostazioni.

**Stampa****Nota:**

- Alcuni caratteri potrebbero essere modificati dai modelli, per esempio "+" può diventare "±".
- I motivi e le sottolineature specifici di ogni applicazione potrebbero alterare il contenuto stampato utilizzando le seguenti impostazioni.
- La qualità di stampa delle foto e di altre immagini potrebbe peggiorare se si utilizzano le impostazioni di Stampa colore universale.
- La stampa viene eseguita più lentamente se si utilizzano le impostazioni di Stampa colore universale.


**Informazioni correlate**

→ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 57

→ “Scheda Altre opzioni” a pagina 73

## Regolazione del colore di stampa

È possibile regolare i colori nel lavoro di stampa.

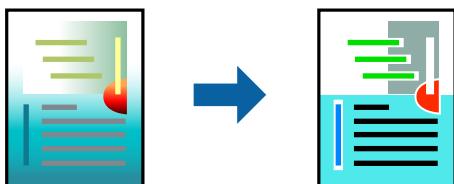**Nota:**

Tali regolazioni non vengono applicate ai dati originali.

## Impostazioni di stampa

Nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, selezionare **Personal.** come impostazione relativa al **Correzione colore**. Fare clic su Avanzate per aprire la finestra **Correzione colore**, quindi selezionare il metodo di correzione del colore.

**Nota:**

- Automatico** è selezionato per impostazione predefinita sulla scheda **Altre opzioni**. Con questa impostazione, i colori vengono adattati automaticamente alle impostazioni relative al tipo di carta e alla qualità di stampa.
- PhotoEnhance** nella finestra **Correzione colore** regola il colore analizzando la posizione del soggetto. Pertanto, se la posizione del soggetto è stata modificata mediante la riduzione, l'ingrandimento, il ritaglio o la rotazione dell'immagine, i colori potrebbero cambiare in modo imprevisto. La posizione del soggetto viene modificata anche quando si seleziona la stampa senza margini, che potrebbe pertanto comportare modifiche di colore. Se l'immagine è sfocata, il tono potrebbe non essere naturale. Se i colori cambiano notevolmente o assumono un aspetto poco naturale, non stampare in modalità **PhotoEnhance**.


**Informazioni correlate**

→ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 57

→ “Scheda Altre opzioni” a pagina 73

## Stampare evidenziando le linee sottili

È possibile aumentare lo spessore delle linee sottili, che altrimenti non sarebbero visibili nella stampa.

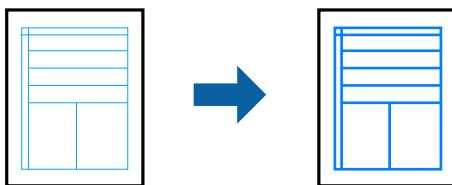

## Impostazioni di stampa

Nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, selezionare **Opzioni immagine** nell'impostazione **Correzione colore**. Selezionare **Enfatizza linee sottili**.

### Informazioni correlate

- ➔ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 57
- ➔ “Scheda Altre opzioni” a pagina 73

## Annullamento della stampa

È possibile annullare un lavoro di stampa dal computer. Tuttavia, non è possibile annullare un lavoro di stampa già inviato alla stampante dal computer. Il lavoro di stampa deve essere annullato tramite il pannello di controllo della stampante.

## Annullamento

Sul computer in uso, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in **Dispositivi e stampanti**, **Stampante** o in **Stampanti e fax**. Fare clic su **Visualizza stampa in corso**, fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro che si desidera annullare, quindi selezionare **Annulla**.

## Opzioni di menu per il driver della stampante

Aprire la finestra di stampa in un'applicazione, selezionare la stampante e accedere alla finestra del driver della stampante.

**Nota:**

*I menu variano in base all'opzione selezionata.*

## Scheda Principale

Preimpostazioni di stampa	Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni	È possibile aggiungere o rimuovere le impostazioni predefinite di stampa utilizzate di frequente. Selezionare dall'elenco l'impostazione predefinita da utilizzare.
Mostra impostazioni	Consente di visualizzare un elenco di voci correntemente impostate sulle schede <b>Principale</b> e <b>Altre opzioni</b> .	

**Stampa**

Default	Consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti. Anche le impostazioni sulla scheda <b>Altre opzioni</b> vengono ripristinate ai valori predefiniti.	
Livelli inchiostro	Mostra i livelli di inchiostro approssimativi.	
Origine carta	Selezionare l'origine carta dalla quale viene alimentata la carta. Selezionare <b>Selezione automatica</b> per scegliere automaticamente l'origine carta scelta nelle impostazioni di stampa sul pannello di controllo della stampante. Se la stampante dispone di una sola origine della carta, questa voce non viene visualizzata.	
Formato documento	Selezionare il formato carta su cui si desidera stampare. Se si seleziona <b>Definito dall'utente</b> , inserire la larghezza e l'altezza della carta.	
Senza margini	Consente di ingrandire i dati di stampa leggermente rispetto al formato carta, affinché attorno ai bordi dei fogli non venga stampato alcun margine. Fare clic su <b>Impostazioni</b> per selezionare la quantità di ingrandimento.	
Orientamento	Selezionare l'orientamento di stampa desiderato.	
Tipo di carta	Selezionare il tipo di carta sulla quale stampare.	
Qualità	Selezionare la qualità di stampa che si desidera utilizzare. Le impostazioni disponibili dipendono dal tipo di carta selezionato. Fare clic su <b>Altre impostazioni</b> per effettuare ulteriori impostazioni.	
Colore	Selezionare il colore del lavoro di stampa.	
Stampa doppio lato	Consente di eseguire la stampa fronte/retro.	
	Impostazioni manifesto	È possibile specificare il lato di rilegatura e i margini di rilegatura. Se si esegue la stampa di documenti multipagina, è possibile scegliere se stampare partendo dal lato anteriore o posteriore del foglio.
	Densità stampa	Selezionare il tipo di documento per regolare la densità di stampa. Se viene selezionata la densità di stampa appropriata, è possibile evitare che le immagini risultino visibili anche sull'altro lato del foglio. Selezionare <b>Definito dall'utente</b> per regolare la densità di stampa manualmente.
Multipagina	Consente di stampare più pagine su un unico foglio o di eseguire la stampa di manifesti. Fare clic su <b>Ordine di pagina</b> per specificare l'ordine di stampa delle pagine.	
Copie	Impostare il numero di copie da stampare.	
	Fascicola	Consente di stampare documenti multipagina fascicolati in ordine e suddivisi in gruppi.
	Ordine inverso	Consente di stampare dall'ultima pagina in modo che le pagine siano impilate nell'ordine corretto dopo la stampa.
Modo Quiet	Consente di ridurre il rumore prodotto dalla stampante. Tuttavia, se si abilita questa impostazione, la velocità di stampa può risultare minore.	
Anteprima di stampa	Visualizza un'anteprima del documento prima della stampa.	
Organizzatore lavori rapido	Selezionare per stampare mediante la funzionalità Organizzatore lavori rapido.	

**Stampa****Scheda Altre opzioni**

Preimpostazioni di stampa	Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni	È possibile aggiungere o rimuovere le impostazioni predefinite di stampa utilizzate di frequente. Selezionare dall'elenco l'impostazione predefinita da utilizzare.
Mostra impostazioni	Consente di visualizzare un elenco di voci correntemente impostate sulle schede <b>Principale</b> e <b>Altre opzioni</b> .	
Default	Consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti. Anche le impostazioni sulla scheda <b>Principale</b> vengono ripristinate ai valori predefiniti.	
Formato documento	Selezionare il formato del documento.	
Emissione carta	Selezionare il formato carta su cui si desidera stampare. Se la <b>Emissione carta</b> è diversa dal <b>Formato documento</b> , <b>Stampa proporzionale</b> viene selezionato automaticamente. Non è necessario selezionare questa opzione se si stampa senza ridurre o ingrandire le dimensioni di un documento.	
Stampa proporzionale	Consente di ridurre o ingrandire le dimensioni di un documento.	
	Adatta alla Pagina	Consente di ridurre o ingrandire il documento per adattarlo al formato carta selezionato in <b>Emissione carta</b> .
	Zoom su	Consente di stampare con una percentuale specifica.
	Centro	Consente di stampare immagini al centro della carta.
Correzione colore	Automatico	Consente di regolare automaticamente i colori delle immagini.
	Personal.	Consente di eseguire la correzione del colore manuale. Fare clic su <b>Altre impostazioni</b> per effettuare ulteriori impostazioni.
	Opzioni immagine	Attiva le opzioni relative alla qualità di stampa, come Stampa colore universale o Correggi occhi rossi. Inoltre, è possibile aumentare lo spessore delle linee sottili per renderle visibili sulle stampe.
Funzioni filigrana	Consente di effettuare le impostazioni relative alle filigrane.	
Impostazioni supplementari	Rotazione di 180°	Ruota le pagine di 180 gradi prima della stampa. Questa funzione è utile quando si stampa su carta, come le buste, che vengono caricate in una direzione fissa nella stampante.
	Alta velocità	Consente di stampare quando la testina di stampa si sposta in entrambe le direzioni. La stampa è più veloce, tuttavia la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.
	Immagine speculare	Inverte un'immagine per stamparla come apparirebbe in uno specchio.

**Scheda Utility**

Controllo ugelli	Consente di stampare un motivo di controllo degli ugelli per controllare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.
Pulizia testine	Consente di pulire gli ugelli ostruiti della testina di stampa. Poiché questa funzione usa un po' di inchiostro, pulire la testina di stampa solo se gli ugelli sono ostruiti.
Pulizia profonda	Consente di sostituire tutto l'inchiostro all'interno dei tubicini per migliorare la qualità di stampa.

**Stampa**

Organizzatore lavori rapido	Consente di aprire la finestra Organizzatore lavori rapido.Qui è possibile aprire e modificare i dati salvati in precedenza.
EPSON Status Monitor 3	Consente di aprire la finestra EPSON Status Monitor 3.Qui è possibile verificare lo stato della stampante e dei materiali di consumo.
Preferenze di controllo	Consente di effettuare le impostazioni relative alle voci della finestra EPSON Status Monitor 3.
Impostazioni avanzate	Consente di effettuare una varietà di impostazioni.Per ulteriori informazioni, fare clic con il tasto destro del mouse su ciascuna voce per visualizzare la ?.
Coda di stampa	Visualizza i lavori in attesa di stampa.È possibile verificare, mettere in pausa o riprendere i lavori di stampa.
Informazioni su stampante e opzioni	Consente di visualizzare il numero di fogli inseriti nella stampante.
Lingua	Consente di modificare la lingua utilizzata nella finestra del driver della stampante.Per applicare le impostazioni, chiudere e aprire nuovamente il driver della stampante.
Aggiornamento software	Consente di avviare EPSON Software Updater per individuare su Internet le versioni più aggiornate delle applicazioni.
Assistenza tecnica	Consente di accedere al sito web del supporto tecnico Epson.

---

## Stampare dal driver della stampante su Mac OS

### Nozioni base sulla stampa


**Nota:**

Le operazioni da eseguire differiscono a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

1. Aprire il file da stampare.  
Caricare carta nella stampante se non è già stata caricata.
2. Selezionare **Stampa** o un altro comando dal menu **File** per accedere alla finestra di dialogo di stampa.  
Se necessario, fare clic su **Mostra dettagli** o su ▼ per espandere la finestra di stampa.
3. Selezionare la stampante in uso.

**Stampa**

4. Scegliere **Impostazioni di stampa** dal menu a comparsa.

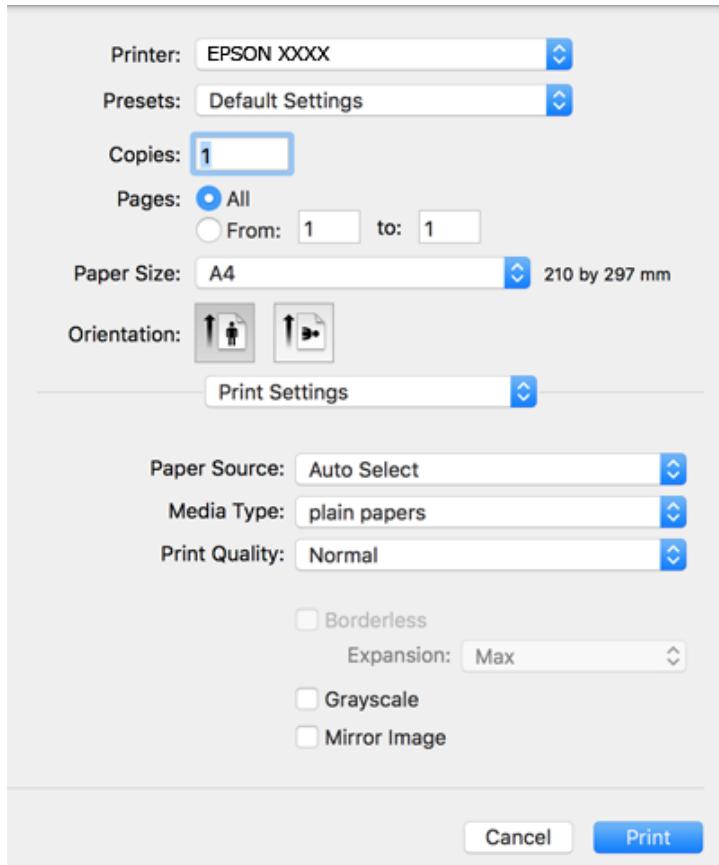**Nota:**

In OS X Mountain Lion o versioni successive, la mancata visualizzazione del menu **Impostazioni di stampa** indica che il driver della stampante Epson non è stato installato correttamente.

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), rimuovere la stampante e aggiungerla di nuovo. Per informazioni sull'aggiunta di una stampante, visitare il collegamento indicato di seguito.

<http://epson.sn>

5. Modificare le impostazioni come desiderato.

Per ulteriori informazioni, consultare le opzioni di menu del driver della stampante.


6. Fare clic su **Stampa**.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 38
- ➔ “Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40
- ➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 43
- ➔ “Opzioni di menu per Impostazioni di stampa” a pagina 81

## Stampa su 2 lati

È possibile stampare su entrambi i lati del foglio.

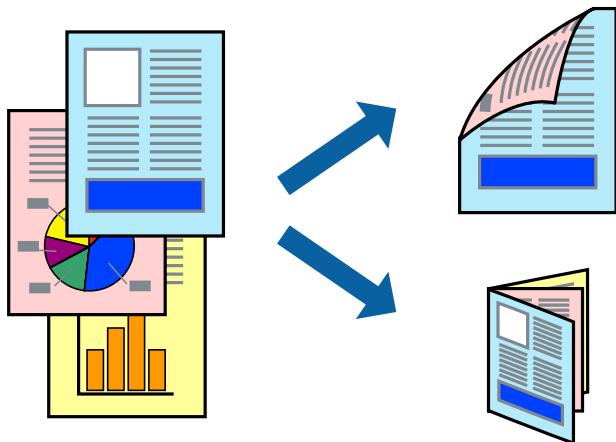

**Nota:**

- La funzionalità non è disponibile per la stampa senza margini.
- L'utilizzo di carta non adatta per la stampa fronte/retro potrebbe incidere sulla qualità di stampa e causare inceppamenti.
- A seconda del tipo di carta e dei dati di stampa, potrebbero verificarsi passaggi di inchiostro attraverso la carta.

### Informazioni correlate

➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 38

## Impostazioni di stampa

Scegliere **Impostazioni stampa fronte/retro** dal menu a comparsa. Selezionare il metodo per la stampa fronte/retro, quindi configurare le impostazioni **Tipo documento**.

**Nota:**

- La velocità di stampa può essere ridotta in base al tipo di documento.
- In caso di stampa di foto dense di dati, selezionare **Testo e grafica** o **Testo e foto** nell'impostazione **Tipo documento**. Se le stampe sono macchiate o l'inchiostro risulta visibile sull'altro lato della carta, regolare le opzioni **Densità stampa** e **Tempo asciugatura aumentato** in **Regolazioni**.

### Informazioni correlate

- ➔ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 74  
 ➔ “Opzioni di menu per Impostazioni stampa fronte/retro” a pagina 81

**Stampa**

## Stampa di più pagine su un singolo foglio

È possibile stampare due o quattro pagine di dati su un singolo foglio di carta.



## Impostazioni di stampa


Scegliere **Layout** dal menu a comparsa. Impostare il numero di pagine in **Pagine per foglio**, l'**Orientamento** (ordine di pagina) e il **Margine**.

### Informazioni correlate

- ➔ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 74
- ➔ “Opzioni di menu per il layout” a pagina 80

## Stampare e impilare le pagine in ordine (stampa in ordine inverso)

È possibile stampare dall'ultima pagina in modo che i documenti vengano impilati in ordine di pagina.

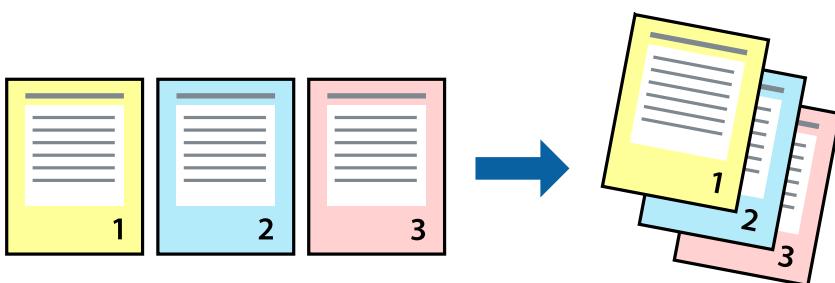

## Impostazioni di stampa

Scegliere **Gestione carta** dal menu a comparsa. Selezionare **Inverti** come impostazione relativa all'**Ordine di pagina**.

## Stampa

### Informazioni correlate

- ➔ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 74
- ➔ “Opzioni di menu per la gestione carta” a pagina 80

## Stampa di un documento a dimensioni ingrandite o ridotte

È possibile ridurre o ingrandire il formato di un documento di una percentuale specifica, oppure adattarlo al formato carta caricato nella stampante.



### Impostazioni di stampa

Se si adatta la stampa al formato carta, selezionare **Gestione carta** dal menu a comparsa, quindi selezionare **Adatta in scala al foglio**. Impostare il formato della carta caricata nella stampante in **Dimensioni foglio di stampa**. Se si desidera ridurre il formato del documento, selezionare **Riduci solamente**.

Se si desidera stampare utilizzando una percentuale specifica, eseguire una delle seguenti operazioni.

- Selezionare **Stampa** dal menu **File** dell'applicazione. Selezionare **Stampante**, inserire una percentuale in **Adatta**, quindi fare clic su **Stampa**.
- Selezionare **Formato di stampa** dal menu **File** dell'applicazione. Selezionare la stampante in **Formato per**, inserire una percentuale in **Adatta**, quindi fare clic su **OK**.

#### Nota:


*Applicare il formato carta impostato nell'applicazione all'impostazione **Formato carta**.*

### Informazioni correlate

- ➔ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 74
- ➔ “Opzioni di menu per la gestione carta” a pagina 80

## Regolazione del colore di stampa

È possibile regolare i colori nel lavoro di stampa.

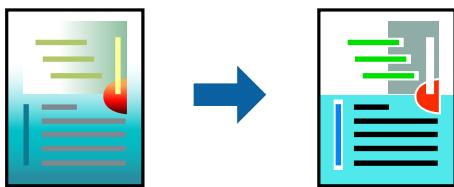

**Nota:**

*Tali regolazioni non vengono applicate ai dati originali.*

## Impostazioni di stampa

Selezionare **Corrispondenza colori** dal menu a comparsa, quindi selezionare **EPSON Regolazione colore**. Selezionare **Opzioni colore** dal menu a comparsa, quindi scegliere una delle opzioni disponibili. Fare clic sulla freccia accanto a **Impostazioni avanzate** ed effettuare ulteriori impostazioni.

### Informazioni correlate

- ➔ “Nozioni base sulla stampa” a pagina 74
- ➔ “Opzioni di menu per la corrispondenza dei colori” a pagina 80
- ➔ “Opzioni di menu per Opzioni colore” a pagina 81

## Annullamento della stampa

È possibile annullare un lavoro di stampa dal computer. Tuttavia, non è possibile annullare un lavoro di stampa già inviato alla stampante dal computer. Il lavoro di stampa deve essere annullato tramite il pannello di controllo della stampante.

## Annullamento

Fare clic sull'icona della stampante nel **Dock**. Selezionare il lavoro da annullare, quindi eseguire una delle seguenti operazioni.

- OS X Mountain Lion o versioni successive
  - Fare clic su  accanto alla barra di avanzamento.
- Da Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x
  - Fare clic su **Elimina**.

## Opzioni di menu per il driver della stampante

Aprire la finestra di stampa in un'applicazione, selezionare la stampante e accedere alla finestra del driver della stampante.

**Stampa****Nota:**

I menu variano in base all'opzione selezionata.

**Opzioni di menu per il layout**

Pagine per foglio	Consente di selezionare il numero di pagine da stampare su un foglio.
Orientamento	Consente di specificare l'ordine di stampa delle pagine.
Bordo	Consente di stampare un bordo attorno alle pagine.
Inverti orientamento pagina	Ruota le pagine di 180 gradi prima della stampa. Selezionare questa voce quando si stampa su carta, come le buste, che vengono caricate in una direzione fissa nella stampante.
Capovolgi orizzontalmente	Inverte un'immagine per stamparla come apparirebbe in uno specchio.

**Opzioni di menu per la corrispondenza dei colori**

ColorSync	Selezionare il metodo di corrispondenza dei colori. Queste opzioni consentono di regolare i colori tra la stampante e lo schermo del computer per minimizzare le differenze di colore.
EPSON Regolazione colore	

**Opzioni di menu per la gestione carta**

Fascicola pagine	Consente di stampare documenti multipagina fascicolati in ordine e suddivisi in gruppi.
Pagine da stampare	Selezionare per stampare solo le pagine pari o dispari.
Ordine di pagina	Selezionare per stampare dalla prima o dall'ultima pagina.
Adatta in scala al foglio	Consente di stampare una pagina adattandola in scala al formato carta caricato.
	Dimensioni foglio di stampa
	Selezionare il formato carta su cui eseguire la stampa.
Riduci solamente	Selezionare se si desidera ridurre il formato del documento.

**Opzioni di menu per la pagina di copertina**

Stampa pagina di copertina	Selezionare se stampare o meno una pagina di copertina. Se si desidera aggiungere una copertina posteriore, selezionare <b>Dietro al documento</b> .
Tipo di pagina di copertina	Selezionare i contenuti della pagina di copertina.

**Stampa****Opzioni di menu per Impostazioni di stampa**

Origine carta	Selezionare l'origine carta dalla quale viene alimentata la carta. Se la stampante dispone di una sola origine della carta, questa voce non viene visualizzata. Se si seleziona <b>Selezione automatica</b> , viene selezionata automaticamente l'origine carta che corrisponde alle impostazioni carta della stampante.	
Supporto	Selezionare il tipo di carta sulla quale stampare.	
Qualità	Selezionare la qualità di stampa che si desidera utilizzare. Le opzioni variano a seconda del tipo di carta.	
Senza margini	Questa casella di controllo è selezionata quando viene scelto un formato carta senza margini.	
	Espansione	Nella stampa senza margini i dati di stampa vengono ingranditi leggermente rispetto al formato carta, affinché attorno ai bordi dei fogli non venga stampato alcun margine. Selezionare la percentuale di ingrandimento.
Scala di grigio	Selezionare quando si desidera stampare in bianco e nero o in scala di grigi.	
Immagine speculare	Inverte un'immagine per stamparla come apparirebbe in uno specchio.	

**Opzioni di menu per Opzioni colore**

Impostaz. manuali	Regolare i colori manualmente. In <b>Impostazioni avanzate</b> è possibile selezionare le impostazioni avanzate.
PhotoEnhance	Fornisce immagini più nitide e colori più brillanti regolando automaticamente il contrasto, la saturazione e la luminosità dei dati di immagine originali.
Off (Nessuna regolazione colore)	Consente di stampare senza migliorare o regolare il colore in alcun modo.

**Opzioni di menu per Impostazioni stampa fronte/retro**

Stampa doppio lato	Stampa su entrambi i lati del foglio.
--------------------	---------------------------------------

**Configurazione delle impostazioni di funzionamento del driver della stampante (sistemi Mac OS)****Accedere alla finestra delle Impostazioni di funzionamento del driver della stampante per Mac OS**

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**).

**Stampa****Impostazioni di funzionamento del driver della stampante Mac OS**

- Salta Pagina Vuota: Le pagine vuote non vengono stampate.
- Modo Quiet: consente di ridurre il rumore prodotto dalla stampa.Tuttavia, la velocità di stampa potrebbe diminuire.
- Genera documenti per archiviazione: Alimentare direttamente la carta in modo da facilitare la fascicolazione quando si stampano dati in orizzontale o fronte/retro.La stampa di buste non è supportata.
- Stampa alta velocità: La stampa viene eseguita quando la testina di stampa si sposta in entrambe le direzioni.La stampa è più veloce, tuttavia la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.
- Rimuovi bordi bianchi: rimuove i margini superflui durante la stampa senza margini.
- Notifiche di avvertenza: Consente di impostare la visualizzazione di notifiche di avviso del driver della stampante.
- Crea comunicazione bidirezionale: Nella maggior parte dei casi, l'impostazione dovrebbe essere impostata su On.Selezionare Off quando non è possibile reperire informazioni sulla stampante perché la stampante è condivisa con computer Windows all'interno di una rete o per qualsiasi altro motivo.


**Stampa dal pannello di controllo****Stampa di foto selezionate da una scheda di memoria**

1. Caricare carta nella stampante.
2. Inserire una scheda di memoria nella stampante.

**Importante:***Non rimuovere la scheda di memoria fino al termine della stampa.*

3. Selezionare **Stampa foto** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

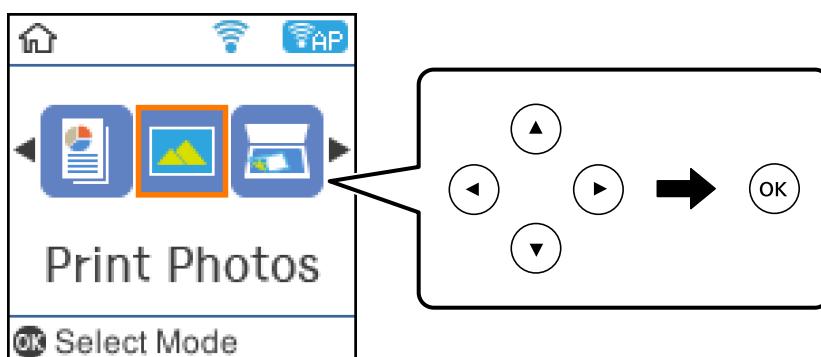


4. Selezionare una foto e impostare il numero di copie.Quando si stampa più di una foto, ripetere questa procedura.
5. Per visualizzare la schermata di conferma delle impostazioni di stampa, premere il pulsante OK.

## Stampa

6. Per modificare le impostazioni di stampa, premere il pulsante ▼ per visualizzare la schermata delle impostazioni.
7. Impostare le voci come desiderato.
8. Una volta terminata la configurazione delle impostazioni, premere il pulsante OK.
9. Premere il pulsante ◇.

## Stampare carta a righe, calendari e carta da scrittura originale

È possibile stampare agevolmente carta a righe, calendari e carta da scrittura originale utilizzando il menu **Cancelleria pers..**

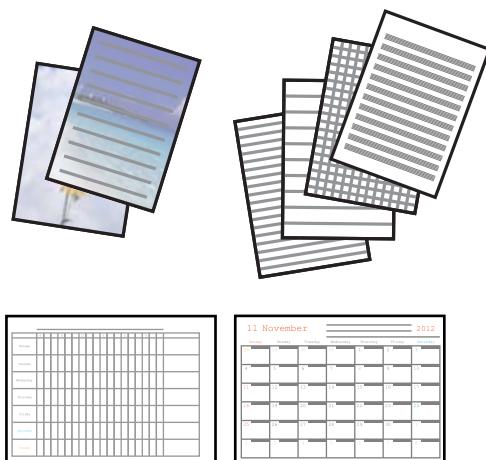

1. Caricare carta nella stampante.
2. Per stampare carta da scrittura utilizzando una foto nella scheda di memoria, inserire la scheda nella stampante.
3. Selezionare **Cancelleria pers.** nella schermata iniziale.
4. Selezionare una voce di menu.
5. Per stampare, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Menu Opzioni per la stampa di carta a righe, calendari e carta da scrittura originale

### Fogli a righe:

Stampa alcuni tipi di carta rigata, carta millimetrata o carta musicale su fogli in formato A4.

### Carte da lettere:

Stampa alcuni tipi di carta da scrittura su fogli in formato A4 con una foto da scheda di memoria impostata come sfondo. La foto viene stampata molto chiara in modo da agevolare la scrittura su di essa.

## Stampa

### Calendario:

Stampa un calendario settimanale o mensile. Selezionare l'anno e il mese per il calendario mensile.

## Opzioni di menu per Stampa foto

### Dimensioni foglio:

Selezionare il formato della carta caricata.

### Tipo di carta:

Selezionare il tipo della carta caricata.

### No margini:

Per stampare senza margini attorno ai bordi, selezionare **Senza margini**. L'immagine viene ingrandita leggermente per consentire la rimozione dei margini dai bordi del foglio. Selezionare la quantità di ingrandimento dell'immagine nell'impostazione **Espansione**. Per stampare con margini attorno ai bordi, selezionare **Con bordo**.

### Qualità:

Selezionare una qualità di stampa. La selezione di **Migliore** fornisce stampe di qualità migliore, ma a una velocità di stampa inferiore.

### -Correggi foto:

Selezionare una delle opzioni di regolazione dell'immagine. Selezionare **Automatico** per ottenere immagini più nitide e colori più brillanti regolando automaticamente il contrasto, la saturazione e la luminosità dei dati di immagine originali.

### Corr. eff. occhi rossi:

Corregge l'effetto occhi rossi delle fotografie. Le correzioni vengono applicate solo alle stampe; il file originale resta inalterato. A seconda del tipo di foto, la correzione potrebbe essere applicata a parti dell'immagine diverse dagli occhi.

---

## Stampa da dispositivi intelligenti

### Utilizzo di Epson iPrint

Epson iPrint è un'applicazione che consente di stampare foto, documenti e pagine Web da dispositivi intelligenti quali smartphone o tablet. È possibile utilizzare la stampa locale, la stampa da un dispositivo intelligente connesso alla stessa rete wireless della stampante o la stampa da remoto da una posizione remota su Internet. Per eseguire la stampa remota, è necessario registrare la stampante in uso presso il servizio Epson Connect.



**Stampa****Informazioni correlate**

➔ “Stampare mediante un servizio di rete” a pagina 129

**Installazione di Epson iPrint**


Epson iPrint può essere installato nel dispositivo intelligente in uso mediante l'URL o il codice QR indicati di seguito.

<http://ipr.to/c>

**Stampa tramite Epson iPrint**

Avviare Epson iPrint nel dispositivo intelligente in uso. Nella schermata iniziale, selezionare l'elemento che si desidera utilizzare.

Le schermate illustrate di seguito sono soggette a modifica senza preavviso.

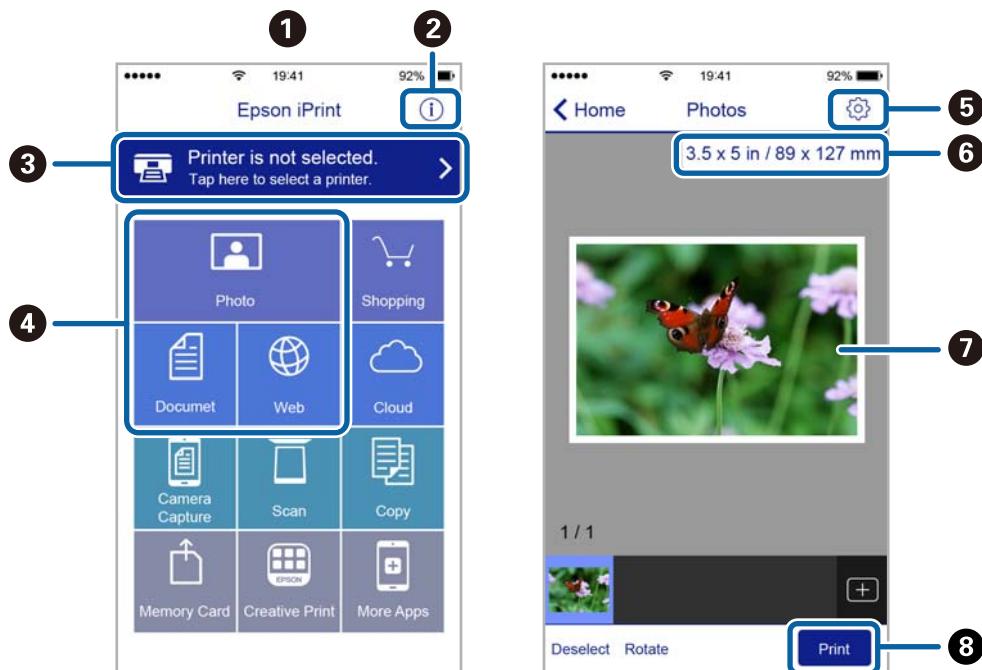

❶	Schermata iniziale visualizzata all'avvio dell'applicazione.
❷	Consente di visualizzare informazioni sull'impostazione della stampante e domande frequenti.
❸	Consente di visualizzare una schermata nella quale è possibile selezionare una stampante e configurerne le impostazioni. Una volta selezionata la stampante desiderata, non è necessario ripetere l'operazione.
❹	Selezionare il tipo di elemento che si desidera stampare, ad esempio foto, documenti o pagine Web.

**Stampa**

<b>⑤</b>	Consente di visualizzare una schermata nella quale è possibile configurare impostazioni di stampa quali il formato e il tipo di carta.
<b>⑥</b>	Visualizza il formato della carta. Quando viene visualizzato sotto forma di pulsante, premerlo per visualizzare le impostazioni carta correntemente impostate sulla stampante.
<b>⑦</b>	Consente di visualizzare le foto e i documenti selezionati.
<b>⑧</b>	Consente di avviare la stampa.

**Nota:**

Per eseguire la stampa dal menu del documento mediante un dispositivo iPhone, iPad e iPod touch nel quale è in esecuzione iOS, avviare Epson iPrint dopo aver trasferito il documento che si desidera stampare mediante la funzionalità di condivisione file di iTunes.

## Utilizzo di Epson Print Enabler

È possibile stampare in modalità wireless documenti, e-mail, foto e pagine web direttamente da uno smartphone o tablet Android (Android v4.4 o versioni successive). Con pochi passaggi, il dispositivo Android rileva una stampante Epson collegata alla stessa rete wireless.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Configurare la stampante per la stampa wireless.
3. Sul dispositivo Android, installare il plug-in Epson Print Enabler da Google Play.
4. Collegare il dispositivo Android alla stessa rete wireless della stampante.
5. Accedere alle **Impostazioni** del dispositivo Android, selezionare **Stampa** e abilitare Epson Print Enabler.
6. Da un'applicazione Android come Chrome, toccare l'icona del menu e stampare la schermata visualizzata.

**Nota:**

Se la stampante in uso non compare, toccare **Tutte le stampanti** e selezionare la propria stampante.

### Informazioni correlate

- ➔ “Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40
- ➔ “Connessione a un dispositivo intelligente” a pagina 23

## Utilizzo di AirPrint

AirPrint consente la stampa wireless istantanea da iPhone, iPad e iPod touch dotati delle versioni più recenti di iOS e da computer Mac dotati delle versioni più recenti di OS X o macOS.



**Nota:**

*Se sono stati disabilitati i messaggi sulla configurazione della carta sul pannello di controllo del prodotto in uso, non è possibile utilizzare AirPrint. Vedere il collegamento che segue per abilitare i messaggi, se necessario.*

1. Caricare carta nel prodotto.
2. Impostare il prodotto per la stampa wireless. Vedere il collegamento che segue.  
<http://epson.sn>
3. Collegare il dispositivo Apple alla stessa rete wireless utilizzata dal prodotto in uso.
4. Selezionare il prodotto come destinazione nel dispositivo.

**Nota:**

*Per ulteriori informazioni, vedere la pagina di AirPrint nel sito Web Apple.*

### Informazioni correlate

➔ “Opzioni di menu per Configurazione stampante” a pagina 49

---

## Annullo di un lavoro in corso


Premere il pulsante sul pannello di controllo della stampante per annullare il lavoro di stampa in corso.

# Copia

## Copia

1. Caricare carta nella stampante.
2. Collocare gli originali.
3. Selezionare **Copia** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

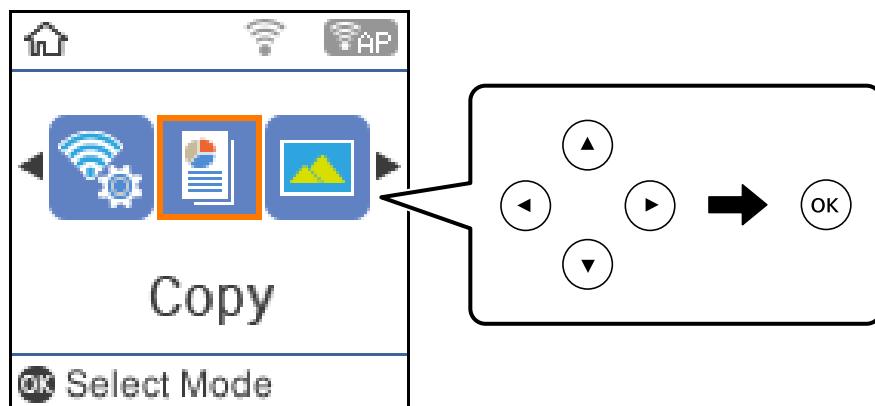

4. Impostare il numero di copie.
5. Selezionare la copia a colori o monocromatica.
6. Premere il pulsante **OK** per visualizzare e verificare le impostazioni di stampa. Per modificare le impostazioni, premere il pulsante **▼**, selezionare le voci e procedere alla modifica. Una volta terminato, premere il pulsante **OK**.

**Nota:**

*Se si desidera copiare riducendo o ingrandendo le dimensioni di un documento in base a una percentuale specifica, selezionare una qualsiasi voce diversa da **Adatta pagina** come impostazione di **Riduci/Ingrandisci** e quindi premere il pulsante **OK**. Specificare una percentuale in **Formato pers.**. È possibile modificare la percentuale con variazioni del 10% tenendo premuto il pulsante **◀ o ▶**.*

7. Premere il pulsante **◊**.

**Nota:**

*Il colore, le dimensioni e il bordo dell'immagine copiata sono leggermente diversi dall'originale.*

### Informazioni correlate

- ➔ “Posizionamento degli originali” a pagina 44
- ➔ “Opzioni di menu per la copia” a pagina 89

---

## Copia su 2 lati

1. Selezionare **Copia** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

2. Premere il pulsante **OK** per visualizzare le impostazioni di stampa, quindi premere il pulsante **▼**.
3. Selezionare **1>fronte/retro** come impostazione **Fronte-retro**, quindi premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante **◊**.

### Informazioni correlate

➔ “Copia” a pagina 88

---

## Copia di più originali in un solo foglio

1. Selezionare **Copia** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

2. Premere il pulsante **OK** per visualizzare le impostazioni di stampa, quindi premere il pulsante **▼**.
3. Selezionare **2 +** come impostazione **Multipag**, quindi premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante **◊**.

### Informazioni correlate

➔ “Copia” a pagina 88

---

## Opzioni di menu per la copia

### *Nota:*

*I menu disponibili variano in base al layout selezionato.*

Il numero di copie:

Immettere il numero di copie desiderate.

B/N:

Copia in bianco e nero (monocromatico) l'originale.

Colore:

Copia a colori l'originale.

## Copia

### Fronte-retro:

Selezionare un layout fronte/retro.

1>fronte

Copia un lato di un originale su un singolo lato della carta.

1>fronte/retro

Copia due originali a singolo lato su entrambi i lati di un singolo foglio di carta. Selezionare l'orientamento dell'originale e la posizione di rilegatura della carta.

### Densità:

Aumentare il livello della densità quando i risultati della copia appaiono sbiaditi. Diminuire il livello di densità quando l'inchiostro tende a macchiare.

### Dimensioni foglio:

Selezionare il formato della carta caricata.

### Tipo di carta:

Selezionare il tipo della carta caricata.

### Riduci/Ingrandisci:


Ingrandisce o riduce gli originali.

Formato effettivo

Copia con ingrandimento al 100%.

Adatta pagina

Rileva l'area di scansione e ingrandisce o riduce automaticamente l'originale in base al formato carta selezionato. Quando sono presenti dei margini bianchi attorno all'originale, i margini bianchi dal contrassegno d'angolo del vetro dello scanner vengono rilevati come area di scansione mentre i margini sul lato opposto potrebbero venire tagliati.

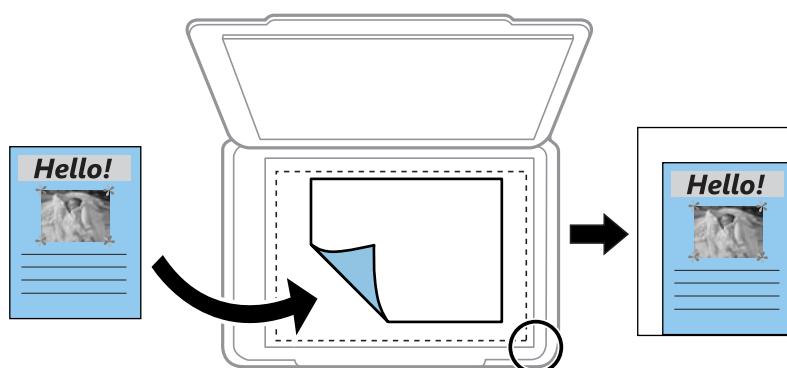

Personalizzato

Selezionare per specificare il fattore di ingrandimento o riduzione dell'originale.

### Formato pers.:

Consente di specificare l'ingrandimento usato per ingrandire o ridurre l'originale entro un intervallo dal 25 al 400%.

## Copia

### Formato originale:

Selezionare le dimensioni dell'originale. Quando si copiano originali di formato non standard, selezionare il formato più vicino a quello originale.

### Multipag:

Pagina singola

Copia un originale a singolo lato su un singolo foglio carta.

2 +

Copia due originali a singolo lato su un singolo foglio con layout di due pagine su un foglio. Selezionare l'ordine di disposizione delle pagine e l'orientamento dell'originale.

### Qualità:

Selezionare una qualità di stampa. **Bozza** consente una stampa più rapida, tuttavia le stampe potrebbero risultare sbiadite. **Migliore** offre stampe di qualità migliore a una velocità di stampa inferiore.

### Copia Tessera ID:

Consente di acquisire entrambi i lati di un documento di identità ed eseguirne la copia su un singolo lato di un foglio A4.

### Senza margini:

Esegue la copia senza margini attorno ai bordi. L'immagine viene ingrandita leggermente per consentire la rimozione dei margini dai bordi del foglio. Selezionare la quantità di ingrandimento dell'immagine nell'impostazione **Espansione**.

# Scansione

## Scansione mediante il pannello di controllo

È possibile inviare le immagini acquisite dal pannello di controllo della stampante alle seguenti destinazioni.

### A memoria

È possibile salvare l'immagine acquisita su una scheda di memoria. Non è necessario configurare alcuna impostazione prima della scansione.

### Scansione su computer (JPEG)/Scansione su computer (PDF)/Scansione su computer (E-mail)

È possibile salvare l'immagine acquisita su un computer connesso alla stampante. Prima di eseguire la scansione, installare Epson Scan 2 e Epson Event Manager sul computer.

### Su PC (WSD)

È possibile salvare l'immagine acquisita su un computer connesso alla stampante, usando la funzione WSD. Se si utilizza Windows 7/Windows Vista, è necessario configurare le impostazioni WSD sul computer prima della scansione.

### Informazioni correlate

- ➔ “Scansione su una scheda di memoria” a pagina 92
- ➔ “Scansione su computer (Event Manager)” a pagina 94
- ➔ “Scansione in un computer (WSD)” a pagina 95

## Scansione su una scheda di memoria


È possibile salvare l'immagine acquisita su una scheda di memoria.

1. Inserire una scheda di memoria nella stampante.
2. Collocare gli originali.

**Scansione**

3. Selezionare **Scan**, nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

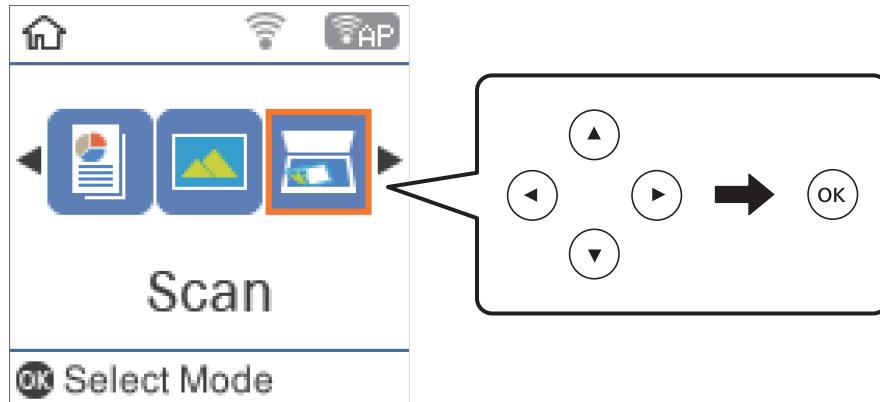

4. Selezionare **A memoria**.
5. Verificare le impostazioni quali il formato di salvataggio e modificarle se necessario.
6. Premere il pulsante **◊**.

**Informazioni correlate**

⇒ [“Posizionamento degli originali” a pagina 44](#)

**Opzioni del menu per la scansione su una scheda di memoria****Nota:**

*Le opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle altre impostazioni effettuate.*

**Formato:**

Selezionare il formato di salvataggio per l'immagine acquisita.

**Colore:**

Selezionare se si desidera effettuare la scansione a colori o in monocromia.

**Area di scansione:**

Selezionare l'area di scansione. Per ritagliare lo spazio bianco attorno al testo o all'immagine durante la scansione, selezionare **Ritaglio aut.**. Per effettuare la scansione sull'area massima consentita dal vetro dello scanner, selezionare **Area massima**.

**Tipo documento:**

Selezionare il tipo di originale.

**Risoluzione:**

Selezionare la risoluzione di scansione.

**Scansione****Contrasto:**

Selezionare il contrasto dell'immagine acquisita.

**Orientam originale:**


Selezionare l'orientamento dell'originale.

**Scansione su computer (Event Manager)****Nota:**

*Prima di eseguire la scansione, installare Epson Scan 2 e Epson Event Manager sul computer.*

1. Collocare gli originali.
2. Selezionare **Scan**. nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

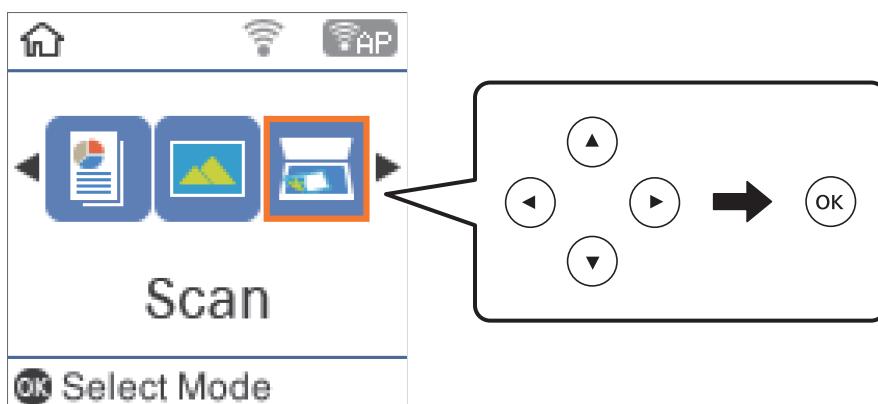

3. Selezionare il formato di salvataggio dell'immagine acquisita su un computer dai seguenti menu, quindi premere il pulsante OK.
  - Scansione su computer (JPEG)**: Salva l'immagine acquisita in formato JPEG.
  - Scansione su computer (PDF)**: Salva l'immagine acquisita in formato PDF.
  - Scansione su computer (E-mail)**: Avvia il client email sul computer in uso e quindi allega automaticamente l'immagine a un messaggio email.
4. Selezionare il computer nel quale si desidera salvare le immagini acquisite.

**Nota:**

- È possibile modificare le impostazioni di scansione, come il formato di scansione, la cartella dove salvare, o il formato di salvataggio, utilizzando Epson Event Manager.
- Quando la stampante è connessa a una rete, è possibile selezionare il computer sul quale salvare l'immagine acquisita. È possibile visualizzare fino a 20 computer nel pannello di controllo della stampante. Se si imposta Nome scansione rete (alfanumerico) in Epson Event Manager, il nome viene visualizzato nel pannello di controllo.

5. Premere il pulsante ◇.

**Scansione****Informazioni correlate**


➔ “Posizionamento degli originali” a pagina 44

**Scansione in un computer (WSD)****Nota:**

- Questa funzione è disponibile solo per i computer nei quali è in esecuzione Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Se si utilizza Windows 7/Windows Vista, occorre impostare il computer preventivamente utilizzando questa funzione.

1. Collocare gli originali.
2. Selezionare **Scan**. nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

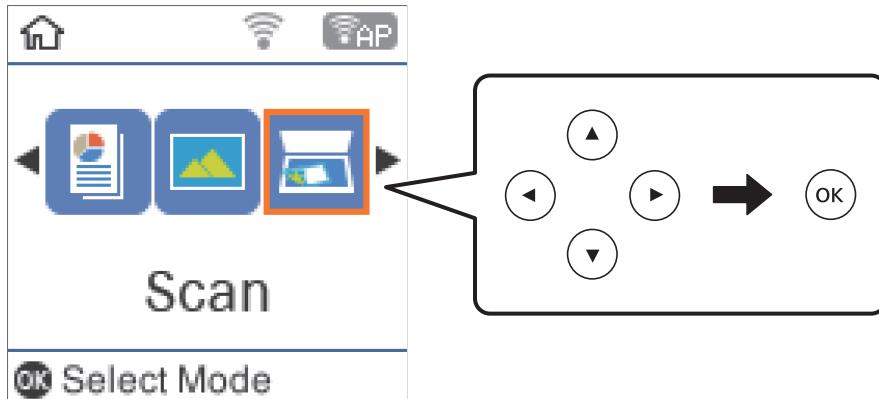

3. Selezionare **Su PC (WSD)**.
4. Selezionare un computer.
5. Premere il pulsante **◊**.

**Impostazione di una porta WSD**

In questa sezione viene descritto come impostare una porta WSD per Windows 7/Windows Vista.

**Nota:**

Per Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, la porta WSD viene automaticamente impostata.


Per impostare una porta WSD, è necessario quanto segue.

- La stampante e il computer sono connessi alla rete.
- Il driver della stampante deve essere installato sul computer.

1. Accendere la stampante.
2. Fare clic su start, quindi fare clic su **Rete** sul computer.


**Scansione**

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi scegliere **Install**.  
 Fare clic su **Continua** quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**.  
 Fare clic su **Disinstalla** e ripetere se viene visualizzata la schermata **Disinstalla**.

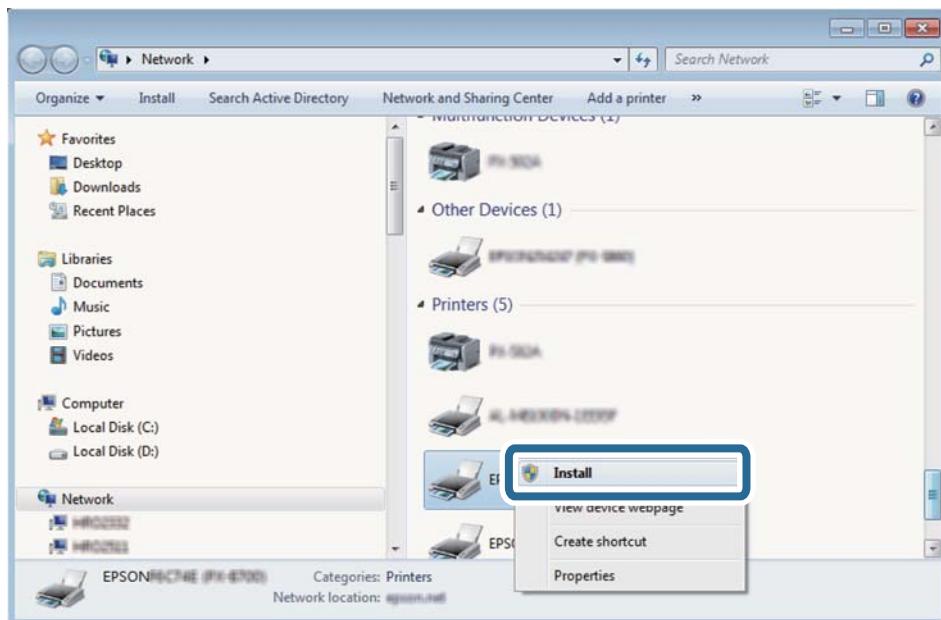
**Nota:**

*Il nome stampante impostato sulla rete e il nome di modello (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) vengono visualizzati nella schermata di rete. È possibile controllare il nome stampante impostato sulla rete nel pannello di controllo della stampante o stampando un foglio di stato della rete.*

4. Fare clic su **Il dispositivo è pronto per l'utilizzo**.

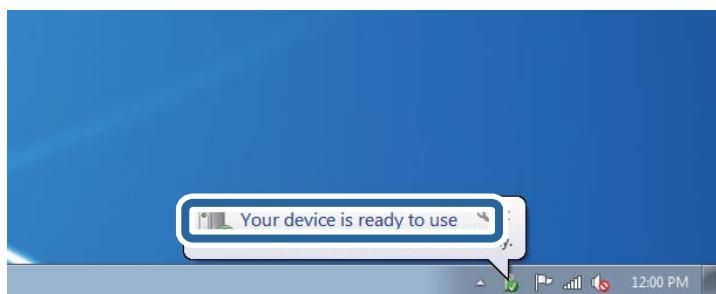

5. Controllare il messaggio e quindi fare clic su **Chiudi**.

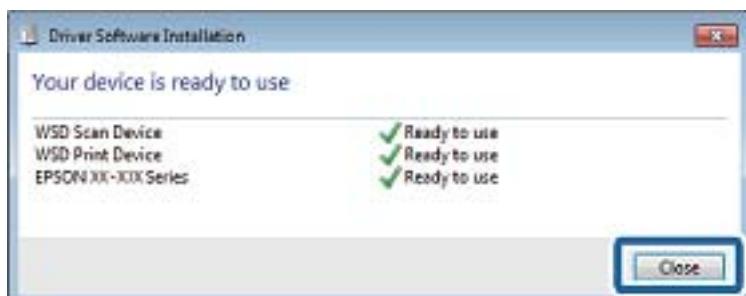

## Scansione

6. Aprire la schermata **Dispositivi e stampanti**.

Windows 7

Fare clic su avvio > **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** (o **Hardware**) > **Dispositivi e stampanti**.

Windows Vista

Fare clic su start > **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.

7. Verificare che sia visualizzata un'icona con il nome della stampante sulla rete.

Selezionare il nome stampante quando si usa con WSD.


## Scansione da computer

### Scansione tramite Epson Scan 2

È possibile eseguire una scansione mediante il driver dello scanner Epson Scan 2. È possibile eseguire scansioni di originali tramite impostazioni dettagliate adatte ai documenti di testo.

Per informazioni su ogni singola voce, vedere la guida in linea di Epson Scan 2.

1. Collocare l'originale.
2. Avviare Epson Scan 2.
3. Configurare le impostazioni seguenti nella scheda **Impostaz. principali**.

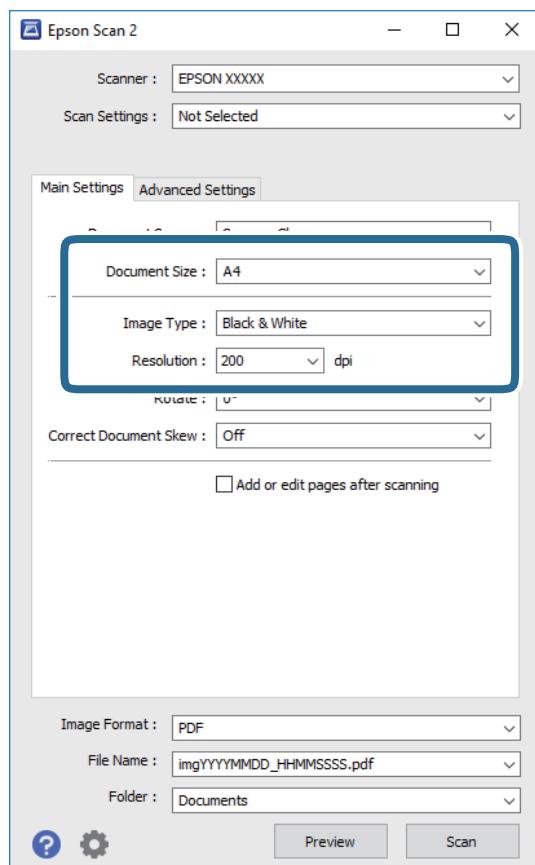

## Scansione

- Dimensione Documento: selezionare il formato dell'originale caricato.
- Tipo immagine: selezionare il colore di salvataggio dell'immagine acquisita.
- Risoluzione: selezionare la risoluzione.

**Nota:**

*L'impostazione di Origine documento viene regolata a Vetro dello scanner. Non è possibile cambiare questa impostazione.*

4. Configurare altre impostazioni se necessario.


- È possibile visualizzare in anteprima l'immagine acquisita facendo clic sul pulsante **Anteprima**. Si apre la finestra di anteprima, e viene visualizzata l'immagine in anteprima.
- Nella scheda **Impostazioni avanzate** è possibile effettuare impostazioni dettagliate di regolazione delle immagini adatti per i documenti di testo, come i seguenti.
  - Rimuovi sfondo: rimuovere lo sfondo degli originali.
  - Miglioramento testo: è possibile rendere più chiare e nitide le lettere sfocate nell'originale.
  - Separazione Area: è possibile rendere le lettere chiare e le immagini omogenee quando si esegue la scansione in bianco e nero di un documento contenente immagini.
  - Migliora Colore: è possibile migliorare il colore specificato per l'immagine acquisita, quindi salvarla in scala di grigi o in bianco e nero.
  - Soglia: è possibile regolare il bordo per l'immagine binaria monocromatica (bianco e nero).
  - Maschera di contrasto: è possibile migliorare e affinare i contorni dell'immagine.
  - Deretinatura: è possibile rimuovere i motivi a tracce incrociate (moiré) che appaiono durante la scansione di documenti stampati, come riviste.
  - Riempimento bordi: è possibile eliminare le ombre create attorno all'immagine acquisita.
  - Output Dual Image (solo Windows): è possibile fare un'unica acquisizione e salvare due immagini con diverse impostazioni di output contemporaneamente.

**Nota:**

*Le opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle altre impostazioni effettuate.*

**Scansione**

5. Impostare le impostazioni di salvataggio file.

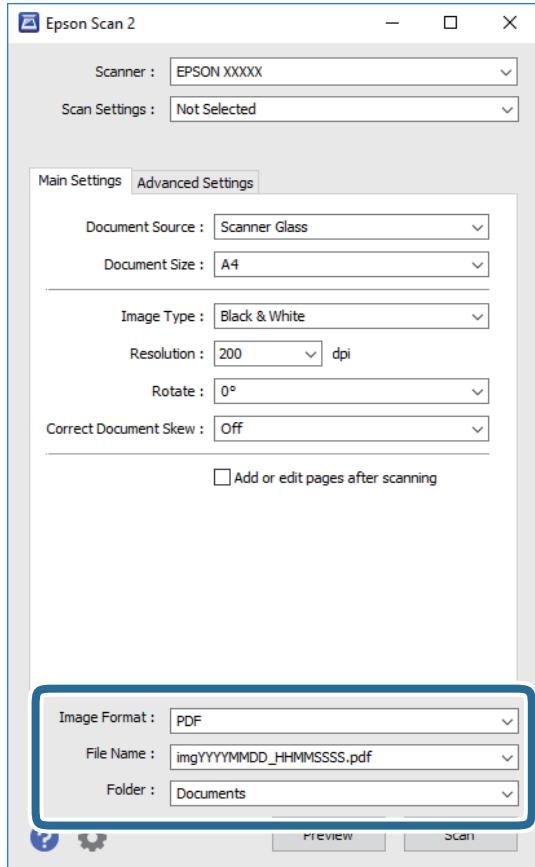

Formato Immagine: selezionare il formato di salvataggio dall'elenco.

È possibile effettuare impostazioni dettagliate per ciascun formato di salvataggio, tranne che per BITMAP e PNG. Selezionare **Opzioni** dall'elenco dopo aver selezionato il formato di salvataggio.

Nome File: confermare il nome di salvataggio del file visualizzato.

È possibile modificare le impostazioni per il nome del file selezionando **Settaggi** dall'elenco.

Cartella: selezionare dall'elenco la cartella di salvataggio dell'immagine acquisita.

È possibile selezionare un'altra cartella o crearne una nuova selezionando **Seleziona** dall'elenco.

6. Fare clic su **Acquisisci**.

**Informazioni correlate**

➔ “Posizionamento degli originali” a pagina 44

➔ “Applicazione per la scansione di documenti e immagini (Epson Scan 2)” a pagina 121

## Scansione

---

# Scansione da dispositivi intelligenti

Epson iPrint è un'applicazione che consente di effettuare la scansione di foto e documenti da un dispositivo intelligente, quale uno smartphone o un tablet, connesso alla stessa rete wireless della stampante. È possibile salvare i dati acquisiti in un dispositivo intelligente o in servizi Cloud, inviarli tramite e-mail o stamparli.



## Installazione di Epson iPrint

Epson iPrint può essere installato nel dispositivo intelligente in uso mediante l'URL o il codice QR indicati di seguito.

<http://ipr.to/c>




## Scansione tramite Epson iPrint

Avviare Epson iPrint nel dispositivo intelligente in uso. Nella schermata iniziale, selezionare l'elemento che si desidera utilizzare.

**Scansione**

Le schermate illustrate di seguito sono soggette a modifica senza preavviso.

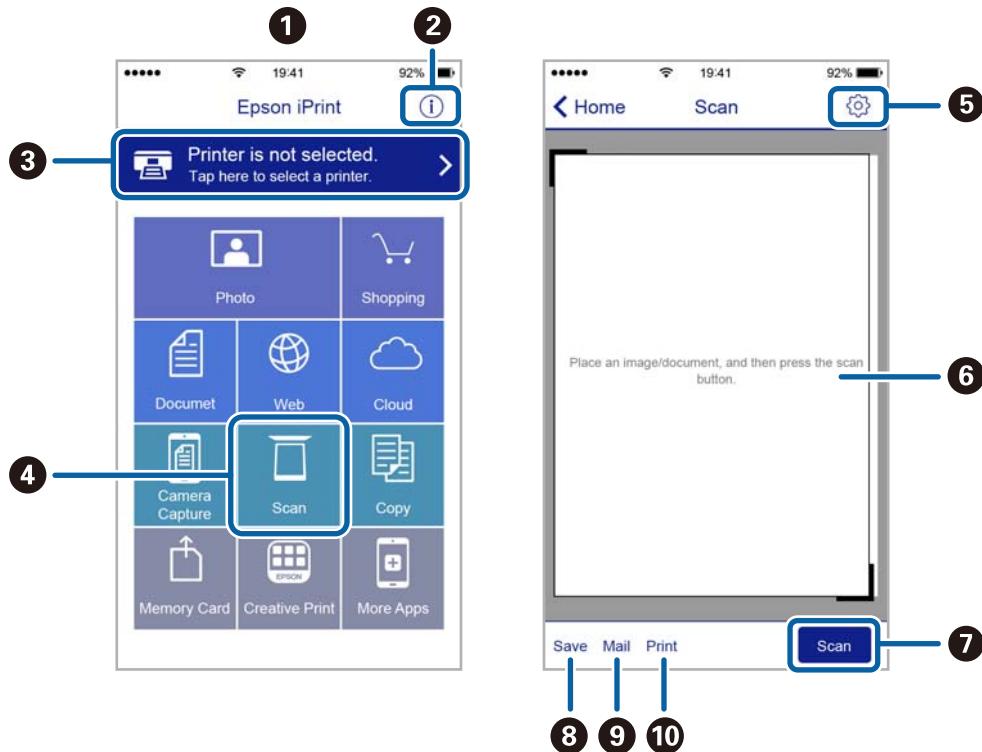

<b>①</b>	Schermata iniziale visualizzata all'avvio dell'applicazione.
<b>②</b>	Consente di visualizzare informazioni sull'impostazione della stampante e domande frequenti.
<b>③</b>	Consente di visualizzare una schermata nella quale è possibile selezionare una stampante e configurerne le impostazioni. Una volta selezionata la stampante desiderata, non è necessario ripetere l'operazione.
<b>④</b>	Consente di visualizzare la schermata di scansione.
<b>⑤</b>	Consente di visualizzare la schermata nella quale è possibile configurare impostazioni di scansione, ad esempio la risoluzione.
<b>⑥</b>	Consente di visualizzare le immagini acquisite.
<b>⑦</b>	Consente di avviare la scansione.
<b>⑧</b>	Consente di visualizzare la schermata nella quale è possibile salvare i dati acquisiti in un dispositivo intelligente o in servizi Cloud.
<b>⑨</b>	Consente di visualizzare la schermata nella quale è possibile inviare i dati acquisiti tramite e-mail.
<b>⑩</b>	Consente di visualizzare la schermata nella quale è possibile stampare i dati acquisiti.


# Riempimento dell'inchiostro

## Verifica dei livelli di inchiostro

Per verificare l'inchiostro effettivo residuo, controllare visivamente i livelli di inchiostro in tutti i serbatoi di inchiostro.

**! Importante:**

*Un uso prolungato della stampante con livello di inchiostro sotto la linea inferiore può danneggiare la stampante.*

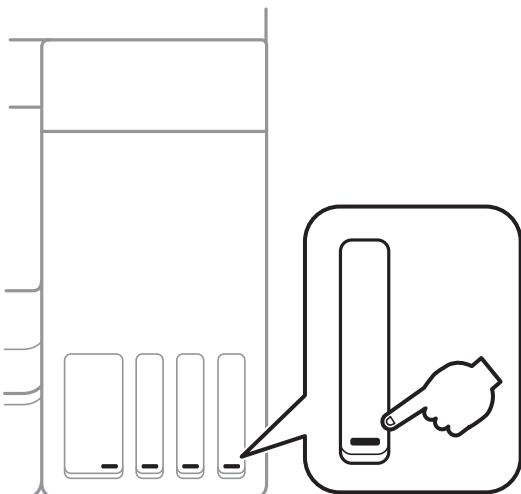

È possibile verificare i livelli di inchiostro approssimativi nel computer.

### Verifica dei livelli di inchiostro - Windows

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **EPSON Status Monitor 3** nella scheda **Utility**.

**Nota:**

*Se EPSON Status Monitor 3 è disattivato, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.*

#### Informazioni correlate

➔ “Accedere al driver della stampante” a pagina 56

### Verifica dei livelli di inchiostro — Mac OS

1. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.

**Riempimento dell'inchiostro**

2. Fare clic su **Opzioni e forniture > Utility > Apri Utility Stampante.**
3. Fare clic su **EPSON Status Monitor.**

## Codici delle boccette di inchiostro

Epson raccomanda l'uso di boccette di inchiostro originali Epson.

Di seguito vengono forniti i codici delle boccette di inchiostro originali Epson.

Per l'Europa

Prodotto	BK: Black (Nero)	C: Cyan (Ciano)	M: Magenta	Y: Yellow (Giallo)
ET-2750	102	102	102	102
L4160	101	101	101	101

Per Australia e Nuova Zelanda

BK: Black (Nero)	C: Cyan (Ciano)	M: Magenta	Y: Yellow (Giallo)
502	502	502	502

Per l'Asia

BK: Black (Nero)	C: Cyan (Ciano)	M: Magenta	Y: Yellow (Giallo)
001	001	001	001

**Importante:**

*La garanzia Epson non copre i danni causati da inchiostro diverso da quello specificato, compreso inchiostro originale Epson non adatto per questa stampante o inchiostro di terzi.*

*Altri prodotti non originali Epson possono provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, causare un funzionamento non corretto della stampante.*

**Nota:**

- Il codice delle boccette di inchiostro varia a seconda del luogo. Per avere i codici corretti per la vostra area, contattare l'assistenza Epson.
- Per gli utenti in Europa, visitare il seguente sito Web per informazioni sulle capacità delle boccette di inchiostro Epson.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

**Informazioni correlate**

- ➔ “Sito Web di supporto” a pagina 173

## Precauzioni per l'uso delle boccette di inchiostro

Prima di riempire l'inchiostro, leggere le istruzioni che seguono.

## Riempimento dell'inchiostro

### Precauzioni per la manipolazione

- ❑ Utilizzare le boccette di inchiostro con il codice di parte corretto per questa stampante.
- ❑ Questa stampante richiede un uso attento dell'inchiostro. L'inchiostro potrebbe schizzare quando i serbatoi vengono riempiti di inchiostro. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli indumenti o altri oggetti, potrebbe non risultare rimovibile.
- ❑ Non scuotere troppo energeticamente né strizzare le boccette di inchiostro.
- ❑ Una volta aperta una boccetta di inchiostro, si consiglia di usarla il prima possibile.
- ❑ Conservare le boccette di inchiostro a temperatura ambiente e non esporle alla luce solare diretta.
- ❑ Epson raccomanda di utilizzare la boccetta di inchiostro prima della data stampata sulla confezione.
- ❑ Conservare le boccette di inchiostro nello stesso locale della stampante.
- ❑ Quando si conserva o si trasporta una boccetta di inchiostro, non inclinare la boccetta e non sottoporla a urti o a variazioni di temperatura. Altrimenti, l'inchiostro potrebbe fuoriuscire anche se il cappuccio della boccetta è serrato saldamente. Assicurarsi di mantenere la boccetta di inchiostro in posizione verticale quando si serra il cappuccio e adottare le dovute precauzioni per evitare che l'inchiostro fuoriesca durante il trasporto, ad esempio mettendo la boccetta in una borsa.
- ❑ In caso di trasferimento della boccetta di inchiostro da un sito di conservazione più freddo, lasciare che la boccetta si scalda a temperatura ambiente per almeno tre ore prima di utilizzarla.
- ❑ Non aprire la confezione della boccetta di inchiostro fino a quando non si è pronti per riempire il serbatoio di inchiostro. La boccetta di inchiostro viene fornita in una confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità. Se una boccetta di inchiostro viene mantenuta all'esterno della confezione per un periodo di tempo prolungato prima dell'utilizzo, potrebbe non essere possibile utilizzarla per la stampa.
- ❑ Un uso prolungato della stampante con livello di inchiostro sotto la linea inferiore può danneggiare la stampante. Riempire il serbatoio di inchiostro fino alla linea superiore quando la stampante non è in funzione. Per visualizzare le stime corrette del livello di inchiostro, resettare il livello di inchiostro dopo aver riempito il serbatoio.
- ❑ Per garantire una qualità di stampa ottimale e consentire la protezione della testina di stampa, nel serbatoio di inchiostro viene conservata una piccola quantità di inchiostro anche quando viene indicata la necessità di riempimento. I livelli visualizzati non includono questa riserva.
- ❑ Per ottenere risultati di stampa ottimali, non mantenere livelli di inchiostro bassi per periodi di tempo prolungati.
- ❑ Sebbene le boccette di inchiostro possano contenere materiali riciclati, ciò non ha effetti sul funzionamento e sulle prestazioni della stampante.
- ❑ Le specifiche e l'aspetto della boccetta di inchiostro sono soggetti a modifica a scopo di miglioramento senza preavviso.
- ❑ I rendimenti stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzato, alla frequenza di stampa e a condizioni ambientali quali la temperatura.

### Consumo di inchiostro

- ❑ Per garantire prestazioni ottimali della testina di stampa, l'inchiostro di tutti i serbatoi viene utilizzato non solo durante la stampa, ma anche durante operazioni di manutenzione quale la pulizia della testina.
- ❑ Quando si stampa in modalità monocromatica o in scala di grigi, è possibile che venga utilizzato inchiostro a colori anziché nero, in base al tipo di carta o alle impostazioni della qualità di stampa. Ciò avviene poiché per creare il nero viene utilizzata una miscela di inchiostro a colori.

## Riempimento dell'inchiostro

- ❑ L'inchiostro delle boccette in dotazione con la stampante viene parzialmente utilizzato durante l'impostazione iniziale. Per produrre stampe di elevata qualità, la testina di stampa della stampante sarà completamente piena di inchiostro. Questo processo iniziale consuma una certa quantità di inchiostro e, pertanto, tali boccette consentiranno di stampare un numero inferiore di pagine rispetto alle boccette successive.

---

## Riempimento dei serbatoi dell'inchiostro


1. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.


2. Selezionare **Ripristina livelli inchiostro**.

3. Premere il pulsante **◊**.

4. Aprire l'unità scanner verificando che il coperchio documenti sia chiuso.

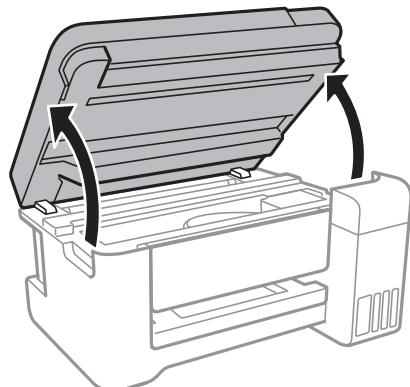


5. Aprire il coperchio del serbatoio di inchiostro.

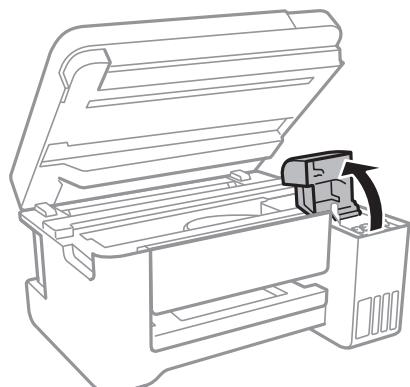

## Riempimento dell'inchiostro


6. Aprire il cappuccio sul serbatoio di inchiostro.

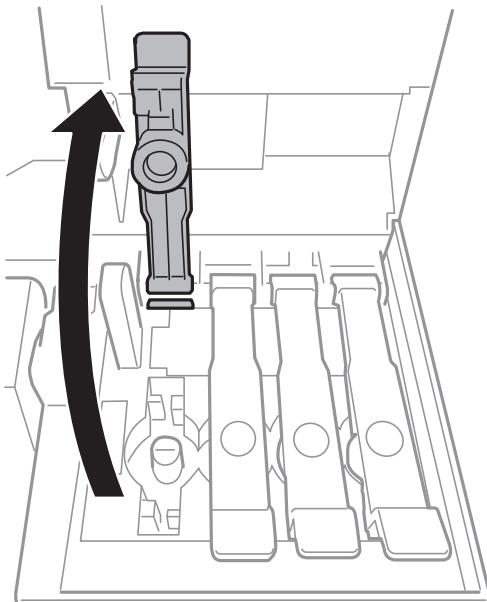

**! Importante:**

Assicurarsi che il colore del serbatoio di inchiostro corrisponda al colore dell'inchiostro da riempire.

7. Tenendo la boccetta di inchiostro in posizione verticale, ruotare lentamente il cappuccio per rimuoverlo.

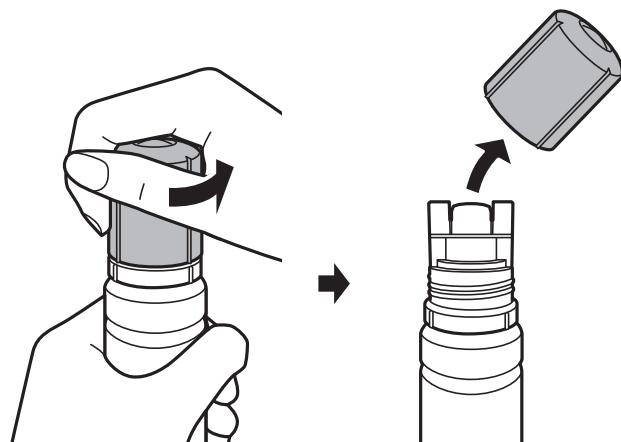


**! Importante:**

- Fare attenzione a non versare l'inchiostro.
- Non toccare la parte superiore della tanica di inchiostro dopo aver rimosso il cappuccio, per evitare di macchiarsi di inchiostro.

**Riempimento dell'inchiostro**

8. Posizionare la parte superiore della boccetta di inchiostro lungo l'alloggiamento davanti alla porta di riempimento, quindi collocare lentamente la bottiglia in posizione verticale per inserirla nella porta di riempimento.

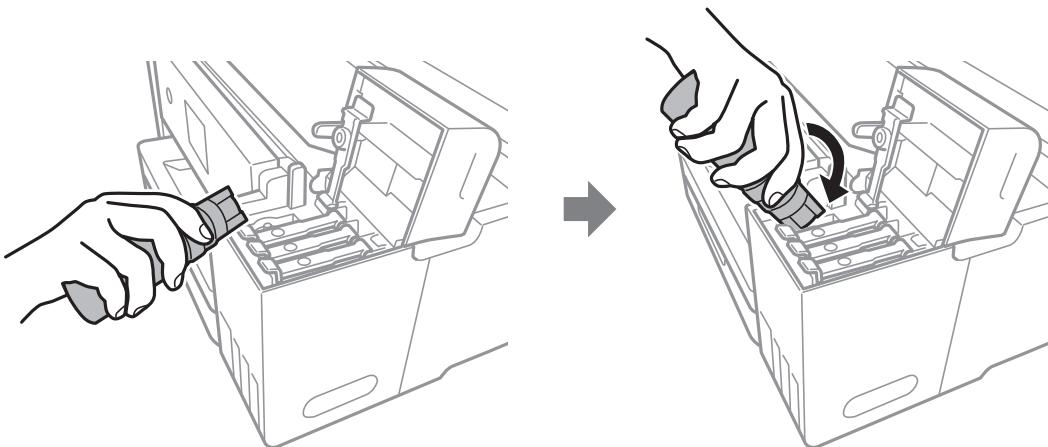


**! Importante:**

*Fare attenzione a non urtare la parte superiore della tanica di inchiostro con altri oggetti dopo averne rimosso il cappuccio, poiché l'inchiostro potrebbe fuoriuscire.*

9. Inserire la parte superiore della boccetta di inchiostro saldamente nella porta di riempimento del serbatoio per riempirlo con l'inchiostro.

L'inchiostro viene versato nel serbatoio tenendo semplicemente in mano la boccetta, senza stringerla. Il flusso di inchiostro si interrompe automaticamente una volta raggiunta la linea superiore.

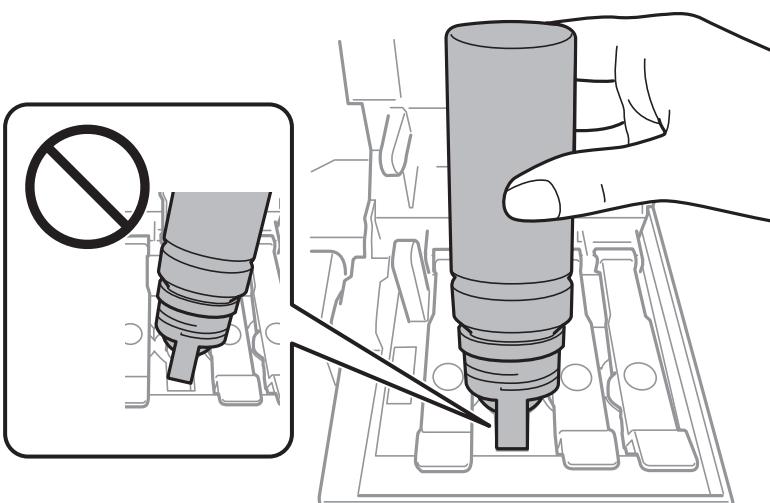


**Nota:**

*Se l'inchiostro non fluisce dentro il serbatoio, rimuovere la bottiglia di inchiostro e provare a inserirla nuovamente.*

## Riempimento dell'inchiostro

10. Dopo aver aggiunto tutto l'inchiostro, rimuovere la boccetta di inchiostro e chiudere bene il cappuccio del serbatoio di inchiostro.

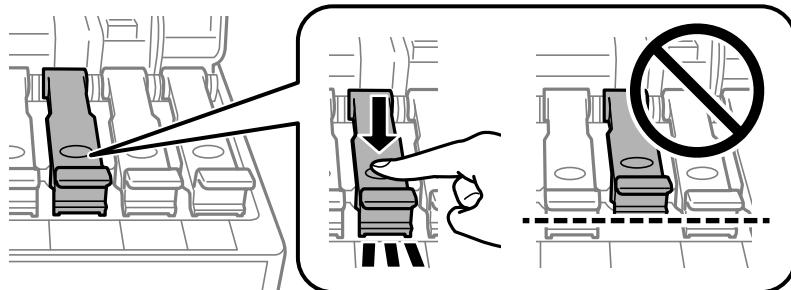


**Importante:**


*Non lasciare inserita la boccetta di inchiostro, perché potrebbe danneggiarsi provocando una fuoriuscita di inchiostro.*

**Nota:**

*Se nella boccetta rimane dell'inchiostro, chiudere il cappuccio e conservare la boccetta in posizione verticale per usarla successivamente.*

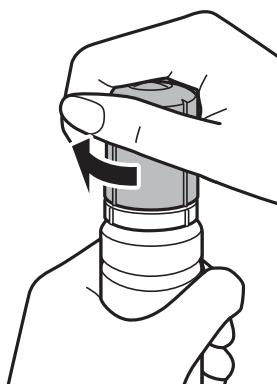

11. Chiudere saldamente il coperchio del serbatoio di inchiostro.

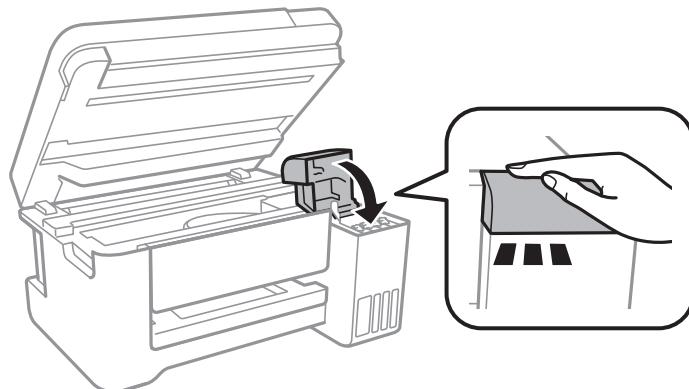

12. Chiudere l'unità scanner e quindi premere il pulsante  $\diamond$ .

13. Selezionare il colore dell'inchiostro aggiunto fino alla linea superiore.

## Riempimento dell'inchiostro

14. Premere il tasto  $\diamond$  per resettare il livello di inchiostro.
15. Confermare il messaggio, quindi premere il pulsante OK.



### Importante:

*Se si continua a usare la stampante dopo aver resettato il livello di inchiostro senza aver riempito il serbatoio fino alla linea superiore, le stampe potrebbero essere effettuate senza inchiostro e ciò potrebbe danneggiare la stampante. Prima di iniziare a stampare, assicurarsi di aver controllato visivamente i livelli di inchiostro in tutti i serbatoi.*

### Informazioni correlate

- ➔ “[Codici delle boccette di inchiostro](#)” a pagina 103
- ➔ “[Precauzioni per l’uso delle boccette di inchiostro](#)” a pagina 103
- ➔ “[Fuoriuscita di inchiostro](#)” a pagina 160

# Manutenzione della stampante

## Controllo e pulizia della testina di stampa

Gli ugelli ostruiti possono causare stampe sbiadite, con strisce percettibili o colori diversi da quelli previsti. Quando la qualità della stampa comincia a peggiorare, verificare se gli ugelli sono ostruiti mediante la funzionalità di controllo degli ugelli. Se gli ugelli sono ostruiti, pulire la testina di stampa.



### Importante:

- ❑ Durante la pulizia della testina, non aprire l'unità scanner e non spegnere la stampante. Se la pulizia della testina non viene completata, potrebbe essere impossibile stampare.
- ❑ La pulizia della testina richiede l'utilizzo di una determinata quantità di inchiostro, pertanto si consiglia di eseguirla solo quando si osserva un peggioramento della qualità di stampa.
- ❑ Quando l'inchiostro è scarso, potrebbe non risultare possibile pulire la testina di stampa. Preparare una nuova boccetta di inchiostro.
- ❑ Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito la procedura di verifica degli ugelli e pulizia della testina circa tre volte, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 12 ore, quindi eseguire nuovamente la verifica degli ugelli e pulire di nuovo la testina se necessario. Si consiglia di spegnere la stampante. Se non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, eseguire l'operazione Pulizia profonda. Se non si osserva ancora nessun miglioramento, contattare l'assistenza Epson.
- ❑ Per evitare che l'inchiostro sulla testina di stampa si essicchi, non scollegare la stampante dalla presa mentre è accesa.

### Informazioni correlate


➔ “Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40

## Controllo e pulizia della testina di stampa — Pannello di controllo

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.  
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
3. Selezionare **Controllo ugelli**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stampare il motivo di verifica ugelli.

## Manutenzione della stampante

5. Esaminare il motivo stampato. Se sono presenti linee interrotte o segmenti mancanti come mostrato nel motivo “NG”, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti. Procedere con il passaggio successivo. Se non si notano linee interrotte o segmenti mancanti come nel motivo seguente “OK”, gli ugelli non sono ostruiti. Selezionare **No** per chiudere la funzione di controllo ugelli.

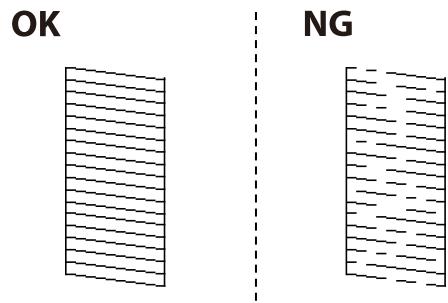

6. Selezionare **Sì** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per pulire la testina di stampa.
7. Al termine dell'operazione di pulizia, stampare nuovamente il modello di controllo degli ugelli. Ripetere le operazioni di pulizia e stampa del modello fino a quando tutte le linee non vengono stampate per intero.

## Controllo e pulizia della testina di stampa - Windows

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
2. Accedere alla finestra del driver della stampante.
3. Fare clic su **Controllo ugelli** nella scheda **Utility**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40](#)
- ➔ [“Accedere al driver della stampante” a pagina 56](#)

## Controllo e pulizia della testina di stampa — Mac OS

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
2. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
3. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
4. Fare clic su **Controllo ugelli**.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40](#)

## Esecuzione di Pulizia profonda

L'utility **Pulizia profonda** consente di sostituire tutto l'inchiostro all'interno dei tubicini di inchiostro. Nelle situazioni seguenti, potrebbe risultare necessario utilizzare questa funzione per migliorare la qualità di stampa.

- Sono state effettuate delle stampe o le testine sono state pulite quando i livelli di inchiostro erano troppo bassi per poterli vedere nelle finestre del serbatoio dell'inchiostro.
- Sono state eseguite più volte le operazioni di verifica ugelli e pulizia della testina e la stampante è rimasta inattiva per almeno 12 ore, ma la qualità di stampa non è migliorata.

Prima di eseguire questa operazione, leggere le seguenti istruzioni.

**! Importante:**

*Assicurarsi che vi sia inchiostro sufficiente nei serbatoi.*

*Controllare visivamente che tutti i serbatoi siano pieni almeno per un terzo della loro capacità. Bassi livelli di inchiostro durante la Pulizia profonda potrebbero danneggiare il prodotto.*

**! Importante:**

*Tra le operazioni di Pulizia profonda devono trascorrere almeno 12 ore.*

*Normalmente, un'unica Pulizia profonda dovrebbe risolvere il problema legato alla qualità di stampa entro 12 ore. Quindi, per evitare un uso non necessario di inchiostro, è necessario aspettare 12 ore prima di riprovare.*

**! Importante:**

*Questa funzione ha effetti sulla durata utile dei tamponi di inchiostro. Se si esegue questa funzione, i tamponi di inchiostro raggiungono prima la capacità massima. Se i tamponi di inchiostro hanno raggiunto la fine della loro durata di vita utile, contattare l'assistenza Epson per richiederne la sostituzione.*

**Nota:**

*Quando i livelli di inchiostro sono insufficienti per la Pulizia profonda, è impossibile eseguire questa funzione. Anche in questo caso, i livelli per la stampa possono rimanere.*

## Esecuzione di Pulizia profonda — Pannello di controllo

Prima dell'esecuzione, leggere le istruzioni relative a Pulizia profonda.

1. Spegnere la stampante e premere contemporaneamente il pulsante  e il pulsante  per visualizzare la schermata di conferma.
2. Per eseguire l'operazione di Pulizia profonda, seguire le istruzioni a schermo.

**Nota:**

*Se non è possibile eseguire l'operazione, risolvere i problemi visualizzati a schermo. Poi, seguire questa procedura dal punto 1 per eseguire nuovamente l'operazione.*

3. Al termine dell'operazione, eseguire il controllo ugelli per verificare che gli ugelli non siano intasati.

**Informazioni correlate**

➔ “Esecuzione di Pulizia profonda” a pagina 112

## **Esecuzione di Pulizia profonda — Windows**

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **Pulizia profonda** nella scheda **Utility**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

*Nota:*

*Se non è possibile eseguire l'operazione, risolvere i problemi visualizzati nel pannello di controllo della stampante. Poi, seguire questa procedura dal punto 1 per eseguire nuovamente l'operazione.*

**Informazioni correlate**

➔ “Accedere al driver della stampante” a pagina 56

## **Esecuzione di Pulizia profonda — Mac OS**

1. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
3. Fare clic su **Pulizia profonda**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

*Nota:*

*Se non è possibile eseguire l'operazione, risolvere i problemi visualizzati nel pannello di controllo della stampante. Poi, seguire questa procedura dal punto 1 per eseguire nuovamente l'operazione.*

---

## **Allineamento della testina di stampa**

Se le righe verticali non sono allineate o le immagini risultano sfocate, è necessario allineare la testina di stampa.

## **Allineamento della testina di stampa — Pannello di controllo**

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

3. Selezionare **Allineamento testina**.

## Manutenzione della stampante

4. Selezionare **Allineamento verticale** o **Allineamento orizzontale**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stampare un motivo di allineamento.
  - Allineamento verticale: selezionare l'opzione se le stampe sono sfocate o le linee verticali non sono allineate.
  - Allineamento orizzontale: selezionare l'opzione se le stampe contengono strisce orizzontali a intervalli regolari.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per l'allineamento della testina di stampa.
  - Allineamento verticale: individuare e immettere il numero del motivo più uniforme di ogni gruppo.

#1



- Allineamento orizzontale: individuare e immettere il numero del motivo più unito e meno sovrapposto.



### Informazioni correlate

➔ “Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40

## Pulizia del percorso carta

Se le stampe sono macchiate oppure se la carta non viene alimentata correttamente, pulire il rullo interno.



**Importante:**

*Per pulire le parti interne della stampante, non utilizzare fazzoletti di carta, poiché gli ugelli della testina di stampa potrebbero ostruirsi.*

## Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro

Se le stampe sono macchiate o segnate, pulire il rullo interno.

## Manutenzione della stampante

**! Importante:**

*Per pulire le parti interne della stampante, non utilizzare fazzoletti di carta, poiché gli ugelli della testina di stampa potrebbero ostruirsi.*

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.  
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Pulizia guida carta**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per la pulizia del percorso carta.

**Nota:**

*Ripetere la procedura fino a quando le tracce di inchiostro sulla carta non scompaiono.*

### Informazioni correlate

➔ “Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40

---


## Pulizia del Vetro dello scanner

Quando le copie o le immagini di scansione appaiono macchiate, pulire il vetro dello scanner.

**! Importante:**

*Non utilizzare mai alcool o diluenti per pulire la stampante. Tali agenti chimici possono danneggiare la stampante.*

1. Aprire il coperchio documenti.

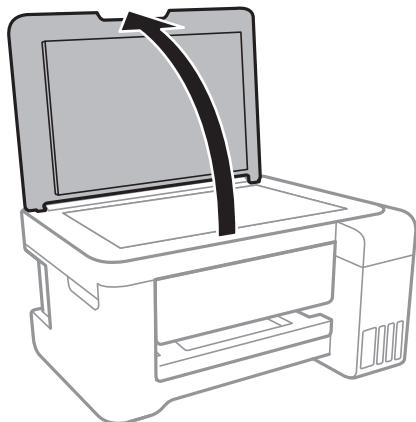

**Manutenzione della stampante**

2. Pulire la superficie del vetro dello scanner con un panno morbido, asciutto e pulito.

**! Importante:**

- Se la superficie in vetro è sporca di unto o altro materiale difficile da rimuovere, pulirla mediante un panno morbido con una piccola quantità di detergente per vetri. Asciugare tutto il liquido rimanente.*
- Non esercitare una pressione eccessiva sulla superficie in vetro.*
- Prestare attenzione affinché la superficie in vetro non venga graffiata né danneggiata. Il danneggiamento della superficie in vetro può incidere negativamente sulla qualità delle scansioni.*

## Pulizia della pellicola semitrasparente

Se le stampe non migliorano dopo aver allineato la testina di stampa o aver pulito il percorso carta, la pellicola semitrasparente all'interno della stampante potrebbe essere macchiata.


Strumenti necessari:

- Batuffoli di cotone (vari)
- Acqua con qualche goccia di detergente (2 o 3 gocce di detergente in 1/4 di tazza di acqua di rubinetto)
- Luce per controllare la presenza di macchie

**! Importante:**

*Non utilizzare nessun tipo di sostanza liquida per la pulizia diversa da acqua con qualche goccia di detergente.*


1. Spegnere la stampante premendo il pulsante .
2. Aprire l'unità scanner.

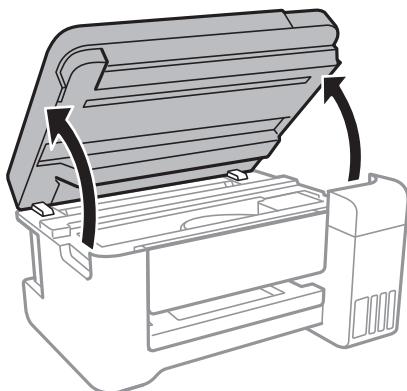

## Manutenzione della stampante

3. Controllare se la pellicola semitrasparente è macchiata. È più facile individuare le macchie se si usa una luce.

Se sono presenti delle macchie (come impronte o grasso) sulla pellicola semitrasparente (A), andare al passaggio successivo.

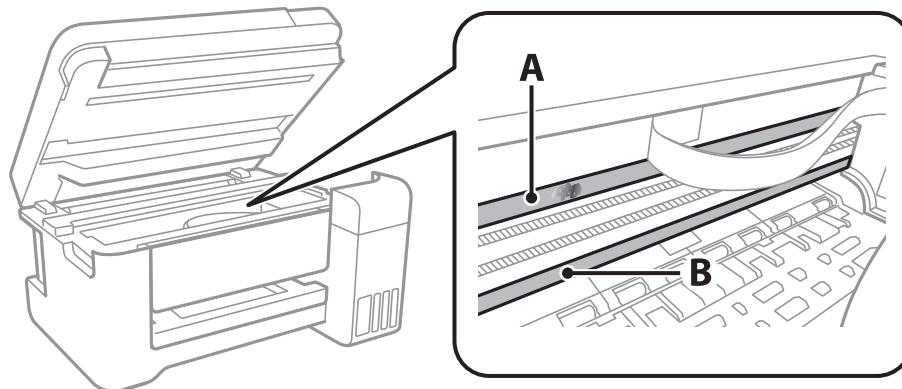

A: pellicola semitrasparente


B: binario



**Importante:**

*Fare attenzione a non toccare il binario (B). Diversamente, potrebbe non risultare possibile stampare. Non eliminare il grasso presente sul binario poiché serve per il suo funzionamento.*

4. Bagnare un batuffolo di cotone con acqua e qualche goccia di detergente in modo che non sgoccioli, quindi passarlo sulla parte macchiata.

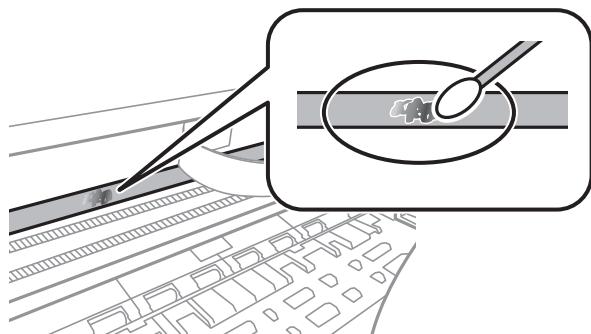

**Importante:**

*Rimuovere la macchia con delicatezza. Se il batuffolo di cotone viene premuto con troppa forza sulla pellicola, le molle della pellicola potrebbero spostarsi e la stampante potrebbe danneggiarsi.*

5. Usare un nuovo batuffolo di cotone asciutto per pulire la pellicola.



**Importante:**

*Non lasciare fibre sulla pellicola.*

**Nota:**

*Per evitare che la macchia si allarghi, cambiare frequentemente il batuffolo di cotone.*

## Manutenzione della stampante

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a quando la macchia non è stata completamente rimossa dalla pellicola.
7. Verificare visivamente che la pellicola sia priva di macchie.

---

# Verifica del numero totale di pagine alimentate nella stampante

È possibile verificare il numero totale di pagine alimentate nella stampante.

## Verifica del numero totale di pagine alimentate nella stampante — Pannello di controllo

Le informazioni vengono stampante insieme al motivo di controllo ugelli.

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

3. Selezionare **Controllo ugelli**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stampare il motivo di verifica ugelli.

### Informazioni correlate

➔ “[Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta](#)” a pagina 40

## Verifica del numero totale di pagine alimentate nella stampante - Windows

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **Informazioni su stampante e opzioni** nella scheda **Utility**.

### Informazioni correlate

➔ “[Accedere al driver della stampante](#)” a pagina 56

## Verifica del numero totale di pagine alimentate nella stampante — Mac OS

1. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.

## **Manutenzione della stampante**

2. Fare clic su **Opzioni e forniture > Utility > Apri Utility Stampante.**
3. Fare clic su **Informazioni su stampante e opzioni.**

**Informazioni sul servizio di rete e sul software**

# **Informazioni sul servizio di rete e sul software**

In questa sezione vengono descritti i servizi di rete e i prodotti software disponibili per la stampante dal sito web Epson o sul disco del software in dotazione.

## **Applicazione per configurare le operazioni di stampa (Web Config)**

Web Config è un'applicazione che viene eseguita in un browser Web, quale Internet Explorer e Safari, su un computer o un dispositivo intelligente. È possibile confermare lo stato della stampante e modificare le impostazioni della stampante e del servizio di rete. Affinché sia possibile utilizzare Web Config, la stampante e il computer o dispositivo devono essere connessi alla stessa rete.

Sono supportati i browser seguenti.

<b>Sistema operativo</b>	<b>Browser</b>
Windows XP SP3 o versioni successive	Internet Explorer 8 o versioni successive, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 o versioni successive	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 o versioni successive	Browser predefinito
Chrome OS*	Browser predefinito

\* Utilizzare la versione più recente.

## **Esecuzione di Web Config in un browser Web**

1. Verificare l'indirizzo IP della stampante.

Selezionare **Impostazioni > tutte le impostazioni Wi-Fi/rete > Stampa foglio di stato** dal pannello di controllo e quindi premere il pulsante  $\diamond$  o il pulsante OK. Verificare l'indirizzo IP della stampante sul foglio di stato stampato.

2. Avviare un browser Web da un computer o un dispositivo intelligente e immettere l'indirizzo IP della stampante.

Formato:

IPv4: http://indirizzo IP della stampante/

IPv6: http://[indirizzo IP della stampante]/

Esempi:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

## Informazioni sul servizio di rete e sul software

**Nota:**

*Nei dispositivi intelligenti è possibile eseguire Web Config anche dalla schermata di manutenzione di Epson iPrint.*

### Informazioni correlate

➔ “Utilizzo di Epson iPrint” a pagina 84

## Esecuzione di Web Config in sistemi Windows

Quando si collega un computer alla stampante tramite WSD, attenersi alle procedure di seguito per eseguire Web Config.

1. Accedere alla schermata dei dispositivi e delle stampanti nel sistema Windows.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start o tenerlo premuto, quindi scegliere **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni.**
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Selezionare **Desktop > Impostazioni > Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni** (o in **Hardware**).
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni.**
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Stampanti in Hardware e suoni.**
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Proprietà**.
3. Selezionare la scheda **Servizio Web** e fare clic sull'URL visualizzato.

## Esecuzione di Web Config in sistemi Mac OS

1. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture > Mostra pagina web stampante**.

---

## Applicazione per la scansione di documenti e immagini (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 è un'applicazione per il controllo della scansione. Consente di regolare le dimensioni, la risoluzione, la luminosità, il contrasto e la qualità dell'immagine acquisita. È possibile avviare Epson Scan 2 anche da un'applicazione compatibile TWAIN. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

## Informazioni sul servizio di rete e sul software

### Avvio in sistemi Windows

**Nota:**

*Nei sistemi operativi Windows Server accertarsi che sia installata la funzionalità **Esperienza desktop**.*

- Windows 10/Windows Server 2016  
Fare clic sul pulsante start, quindi selezionare **EPSON > Epson Scan 2**.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Tutti i programmi o Programmi > EPSON > Epson Scan 2> Epson Scan 2**.

### Avvio in sistemi Mac OS

**Nota:**

*Epson Scan 2 non supporta la funzionalità Cambio utente rapido di Mac OS. Disattivare tale funzionalità.*

Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Informazioni correlate

- ➔ “Scansione tramite Epson Scan 2” a pagina 97
- ➔ “Installazione delle applicazioni più recenti” a pagina 125

## Aggiunta dello scanner di rete

Prima di utilizzare Epson Scan 2, è necessario aggiungere lo scanner di rete.

1. Avviare il software, quindi fare clic su **Aggiungi** nella schermata **Impostazioni scanner**.

**Nota:**

- Se l'opzione **Aggiungi** appare in grigio, fare clic su **Abilita modifica**.
- Se appare la schermata principale di Epson Scan 2, è già stato collegato allo scanner. Se si desidera effettuare la connessione a un'altra rete, selezionare **Scanner > Settaggi** per aprire la schermata **Impostazioni scanner**.

2. Aggiungere lo scanner di rete. Inserire le seguenti voci, quindi fare clic su **Aggiungi**.

- Modello:** selezionare lo scanner a cui collegarsi.
- Nome:** inserire il nome dello scanner utilizzando un massimo di 32 caratteri.
- Ricerca rete:** quando il computer e lo scanner sono collegati alla stessa rete, viene visualizzato l'indirizzo IP. Se non viene visualizzato, fare clic sul tasto . Se l'indirizzo IP non viene ancora visualizzato, fare clic su **Inserire l'indirizzo** e immettere direttamente l'indirizzo IP.

3. Selezionare lo scanner nella schermata **Impostazioni scanner**, quindi fare clic su **OK**.

---

## Applicazione per configurare le operazioni di scansione dal pannello di controllo (Epson Event Manager)

Epson Event Manager è un'applicazione che consente di gestire le operazioni di scansione dal pannello di controllo e di salvare le relative immagini su computer. È possibile configurare impostazioni personalizzate, ad esempio il tipo di documento, il percorso della cartella di salvataggio e il formato immagine. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

**Nota:**

*I sistemi operativi Windows Server non sono supportati.*

**Avvio in sistemi Windows** Windows 10

Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > Event Manager**.

 Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

 Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutti i programmi o Programmi > Epson Software > Event Manager**.

**Avvio in sistemi Mac OS**

Vai > **Applicazioni > Epson Software > Event Manager**.

**Informazioni correlate**

➔ “[Installazione delle applicazioni più recenti](#)” a pagina 125

---

## Applicazione per modificare il layout delle foto (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print è un'applicazione che consente di stampare foto con diversi layout in tutta semplicità. È possibile visualizzare in anteprima le immagini e regolare le fotografie o la posizione. È inoltre possibile stampare foto con una cornice. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Stampando su carta fotografica originale Epson, la qualità di stampa viene massimizzata e le stampe risultano brillanti e nitide.

Per eseguire la stampa senza margini utilizzando un'applicazione disponibile in commercio, effettuare le seguenti impostazioni.

Creare dati di immagine appropriati per il formato carta. Se nell'applicazione in uso è disponibile un'impostazione del margine, impostare il margine su 0 mm.

Abilitare l'impostazione di stampa senza margini nel driver della stampante.

**Nota:**

*I sistemi operativi Windows Server non sono supportati.*

*Affinché sia possibile utilizzare l'applicazione, è necessario installare il driver della stampante.*

## Informazioni sul servizio di rete e sul software

### Avvio in sistemi Windows

- Windows 10

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

- Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante start e scegliere **Tutti i programmi o Programmi > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

### Avvio in sistemi Mac OS

Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

#### Informazioni correlate

➔ “[Installazione delle applicazioni più recenti](#)” a pagina 125

---

## Applicazione per la stampa di pagine web (E-Web Print)

E-Web Print è un'applicazione che consente di stampare pagine Web con diversi layout in tutta semplicità. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione. È possibile accedere alla guida in linea dal menu **E-Web Print** nella barra degli strumenti E-Web Print.

**Nota:**

- I sistemi operativi Windows Server non sono supportati.*
- Verificare i browser supportati e la versione più recente dal sito di download.*

### Avvio

Dopo l'installazione di E-Web Print, l'applicazione viene visualizzata nel browser in uso. Fare clic su **Stampa** o su **Ritaglia**.

#### Informazioni correlate

➔ “[Installazione delle applicazioni più recenti](#)” a pagina 125

---

## Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater è un'applicazione che verifica l'eventuale presenza di prodotti software nuovi o aggiornati in Internet e installa tali prodotti. È possibile aggiornare anche il firmware e il manuale della stampante.

**Nota:**

*I sistemi operativi Windows Server non sono supportati.*

## Informazioni sul servizio di rete e sul software

### Metodo di installazione

Scaricare EPSON Software Updater dal sito web di Epson.

Se si utilizza un computer Windows e non si è in grado di scaricarlo dal sito web, è possibile installarlo dal disco del software fornito.

<http://www.epson.com>

### Avvio in sistemi Windows

Windows 10

Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Tutti i programmi o Programmi > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Nota:**

*È inoltre possibile avviare EPSON Software Updater facendo clic sull'icona di stampante nella barra delle applicazioni sul desktop e selezionando **Aggiornamento software**.*

### Avvio in sistemi Mac OS

Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > EPSON Software Updater**.

---

## Installazione delle applicazioni più recenti

**Nota:**


*Affinché sia possibile reinstallare un'applicazione, è necessario innanzitutto disinstallarla.*

1. Verificare che la stampante e il computer siano in grado di comunicare e che la stampante sia connessa a Internet.

## Informazioni sul servizio di rete e sul software

2. Avviare EPSON Software Updater.

Lo screenshot mostra un esempio su Windows.

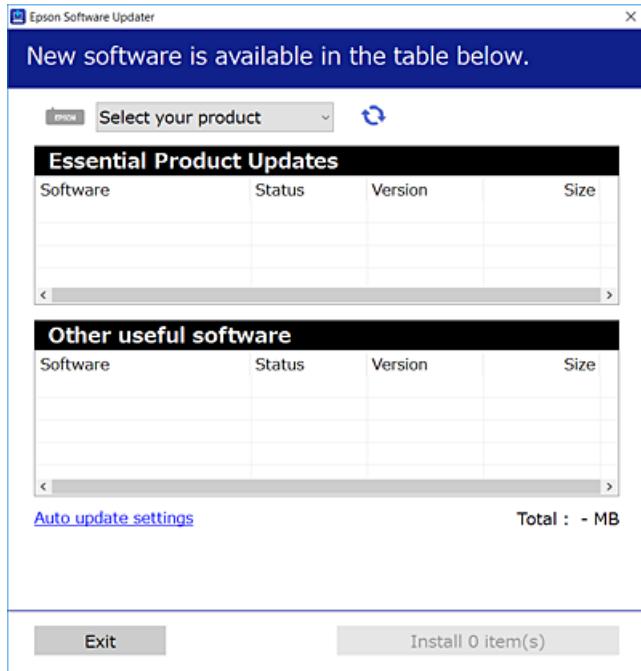

3. Per Windows, selezionare la stampante in uso, quindi fare clic su per verificare le ultime applicazioni disponibili.
4. Selezionare le voci che si desidera installare o aggiornare, quindi fare clic sul pulsante di installazione.


**Importante:**

*Non spegnere o scollegare la stampante dalla presa fino al completamento dell'aggiornamento; in caso contrario, la stampante potrebbe essere soggetta a funzionamenti difettosi.*

**Nota:**

- È possibile scaricare le applicazioni più recenti dalla pagina principale di Epson.  
<http://www.epson.com>
- Se si utilizzano i sistemi operativi Windows Server, non è possibile utilizzare EPSON Software Updater. Scaricare le applicazioni più recenti dal sito web Epson.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater)” a pagina 124
- ➔ “Disinstallazione di applicazioni” a pagina 127

---

## Aggiornamento del firmware della stampante tramite il pannello di controllo

Se la stampante è collegata a Internet, è possibile aggiornare il firmware della stampante utilizzando il pannello di controllo. È inoltre possibile impostare la stampante affinché verifichi periodicamente eventuali aggiornamenti del firmware e notifichi l'utente della relativa disponibilità.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

2. Scegliere **Agg. firmware > Aggiorna**.

**Nota:**

*Attivare Notifica per impostare la verifica periodica da parte della stampante degli aggiornamenti del firmware disponibili.*

3. Leggere il messaggio visualizzato a schermo e premere il pulsante **OK** per iniziare a cercare gli aggiornamenti disponibili.
4. Se sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio relativo alla disponibilità di un aggiornamento software, seguire le istruzioni sullo schermo per avviare l'aggiornamento.



**Importante:**

- Non spegnere o scollegare la stampante dalla presa fino al completamento dell'aggiornamento; in caso contrario, la stampante potrebbe essere soggetta a funzionamenti difettosi.*
- Se l'aggiornamento del firmware non viene completato o non riesce, la stampante non si avvia normalmente e sullo schermo LCD appare "Recovery Mode" alla successiva accensione. In tal caso, occorre aggiornare nuovamente il firmware utilizzando un computer. Collegare la stampante al computer mediante un cavo USB. Con "Recovery Mode" visualizzato sulla stampante, non risulta possibile aggiornare il firmware in una connessione di rete. Sul computer, accedere al sito Web Epson locale e quindi scaricare il firmware della stampante più recente. Vedere le istruzioni sul sito Web per i passaggi successivi.*

---

## Disinstallazione di applicazioni

Eseguire l'accesso al computer come amministratore. Se viene richiesto, immettere la password di amministratore.

### Disinstallazione di applicazioni — Windows

1. Premere il pulsante di alimentazione  per spegnere la stampante.
2. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
3. Aprire il **pannello di controllo**:
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante start o tenerlo premuto, quindi scegliere **Pannello di controllo**.

## Informazioni sul servizio di rete e sul software

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
  - Scegliere **Desktop > Impostazioni > Pannello di controllo.**
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
  - Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo.**

### 4. Aprire **Disinstalla un programma** (o **Installazione applicazioni**):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
  - Selezionare **Disinstalla un programma** in **Programmi**.
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
  - Fare clic su **Installazione applicazioni**.

### 5. Selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.

Non è possibile disinstallare il driver della stampante se sono presenti lavori di stampa. Eliminare i lavori o attendere che vengano stampati prima di procedere con la disinstallazione.

### 6. Disinstallare le applicazioni:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
  - Fare clic su **Disinstalla/Cambia** o su **Disinstalla**.
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
  - Fare clic su **Cambia/Rimuovi** o su **Rimuovi**.

**Nota:**

*Se viene visualizzata la finestra **Controllo account utente**, fare clic su **Continua**.*

### 7. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Disinstallazione di applicazioni — Mac OS

1. Scaricare Uninstaller mediante EPSON Software Updater.  
Uninstaller deve essere scaricato una sola volta; non è necessario ripetere l'operazione ogni volta che si desidera disinstallare un'applicazione.
2. Premere il pulsante di alimentazione  per spegnere la stampante.
3. Per disinstallare il driver della stampante, selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi rimuovere la stampante dall'elenco delle stampanti attivate.
4. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
5. Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Uninstaller**.

## Informazioni sul servizio di rete e sul software

6. Selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare e fare clic su **Rimuovi**.



### Importante:

Tutti i driver delle stampanti a getto di inchiostro Epson vengono rimossi dal computer mediante Uninstaller. Se si utilizzano più driver delle stampanti a getto di inchiostro Epson e si desidera eliminare solo alcuni driver, eliminare prima tutti i driver, quindi reinstallare i driver della stampante necessari.

#### Nota:

Se l'applicazione che si desidera disinstallare non viene visualizzata nell'elenco delle applicazioni, non è possibile disinstallarla mediante Uninstaller. Per disinstallarla, scegliere **Vai > Applicazioni > Epson Software**, selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare e trascinarla sull'icona del cestino.

### Informazioni correlate

- ➔ “Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater)” a pagina 124

---

## Stampare mediante un servizio di rete

Il servizio Epson Connect disponibile su Internet consente di eseguire operazioni di stampa da smartphone, tablet o computer portatili in qualsiasi momento e pressoché ovunque. Per utilizzare questo servizio, è necessario registrare l'utente e la stampante in Epson Connect.

Le funzioni disponibili su Internet sono le seguenti.

Email Print

Quando si invia un'e-mail con allegati, ad es. documenti o immagini, a un indirizzo e-mail assegnato alla stampante, è possibile stampare l'e-mail e gli allegati da postazioni remote, per esempio la propria stampante domestica o aziendale.

Epson iPrint

Questa applicazione è compatibile con iOS e Android e consente di stampare da uno smartphone o un tablet. È possibile stampare documenti, immagini e siti web inviandoli direttamente a una stampante sulla stessa LAN wireless.

Remote Print Driver

Si tratta di un driver condiviso supportato da Remote Print Driver. Quando si esegue la stampa utilizzando una stampante in una postazione remota, è possibile stampare modificando la stampante nella tradizionale finestra delle applicazioni.

Per ulteriori informazioni, vedere il sito Web di Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

# Risoluzione dei problemi

## Controllo dello stato della stampante

### Verifica di codici di errore sul display LCD

Sul display LCD viene visualizzato un codice se si verifica un errore o in caso di informazioni importanti per l'utente.

Codice	Situazione	Soluzioni
E-01	Si è verificato un errore della stampante.	Aprire l'unità scanner e rimuovere tutta la carta o il materiale protettivo dall'interno della stampante. Spegnere e riaccendere l'alimentazione.
E-02	Errore scanner.	Spegnere e riaccendere l'alimentazione.
E-11	Occorre sostituire un tampone di inchiostro.	Per sostituire il tampone inchiostrato*, contattare Epson o un centro assistenza Epson autorizzato. La parte non può essere sottoposta a manutenzione dall'utente.
W-01	Si è verificato un inceppamento carta.	Rimuovere la carta dalla stampante e premere il pulsante visualizzato nella parte inferiore del display LCD per annullare l'errore. In alcuni casi, occorre spegnere e riaccendere l'alimentazione.
W-11	Un tampone di inchiostro è prossimo al termine della durata utile.	Per sostituire il tampone inchiostrato*, contattare Epson o un centro assistenza Epson autorizzato. La parte non può essere sottoposta a manutenzione dall'utente. Il messaggio resta visualizzato fino alla sostituzione del tampone inchiostrato. Premere il pulsante OK per riprendere la stampa.
I-22	Impostare Wi-Fi da <b>Pulsante (WPS)</b> .	Premere il tasto sul punto di accesso. Se sul punto di accesso non è presente alcun tasto, aprire la finestra di impostazione del punto di accesso e quindi fare clic sul pulsante visualizzato nel software.
I-23	Impostare Wi-Fi da <b>Codice PIN (WPS)</b> .	Immettere il codice PIN visualizzato sul display LCD nel punto di accesso o nel computer entro due minuti.
I-31	Impostare Wi-Fi da <b>Conn autom. Wi-Fi</b> .	Installare il software sul computer in uso e quindi premere il pulsante OK quando l'impostazione Wi-Fi viene avviata.
I-41	È disabilitato <b>Vis auto config carta</b> . Alcune funzioni non possono essere utilizzate.	Se è disabilitato <b>Vis auto config carta</b> , non è possibile utilizzare AirPrint. Per utilizzare AirPrint, abilitare <b>Vis auto config carta</b> .
I-60	Il computer potrebbe non supportare i servizi WSD (Web Services for Devices).	La funzione di scansione su computer (WSD) è disponibile solo per i computer che eseguono le versioni in inglese di Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 o Windows Vista. Assicurarsi che la stampante sia connessa correttamente al computer.

**Risoluzione dei problemi**

<b>Codice</b>	<b>Situazione</b>	<b>Soluzioni</b>
Recovery Mode	La stampante è stata avviata in modalità di recupero poiché l'aggiornamento del firmware non è riuscito.	<p>Per eseguire un nuovo tentativo di aggiornare il firmware, attenersi alla procedura descritta di seguito.</p> <p>1. Collegare il computer alla stampante mediante un cavo USB.(In modalità di recupero, non è possibile aggiornare il firmware attraverso una connessione di rete.)</p> <p>2. Per ulteriori istruzioni, visitare il sito web Epson locale.</p>

\* Durante alcuni cicli di stampa, nel tampone inchiostrato potrebbe accumularsi una piccola quantità di inchiostro. La stampante è stata progettata affinché la stampa venga arrestata quando il tampone raggiunge il limite massimo, onde evitare fuoriuscite di inchiostro dal tampone. La necessità e la frequenza di sostituire il tampone variano in base al numero di pagine stampate, al tipo di materiale utilizzato per la stampa e al numero di cicli di pulizia eseguiti dalla stampante. La necessità di sostituire il tampone non implica che la stampante abbia smesso di funzionare come previsto. Quando è necessario sostituire il tampone, viene visualizzato un avviso. L'operazione può essere eseguita solo da un centro assistenza Epson autorizzato. Pertanto, la garanzia Epson non copre il costo di tale sostituzione.

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Come contattare l'assistenza Epson” a pagina 173](#)
- ➔ [“Installazione delle applicazioni più recenti” a pagina 125](#)
- ➔ [“Disinstallazione di applicazioni” a pagina 127](#)
- ➔ [“Aggiornamento del firmware della stampante tramite il pannello di controllo” a pagina 127](#)

**Controllo dello stato della stampante - Windows**

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **EPSON Status Monitor 3** nella scheda **Utility**.

**Nota:**

- ❑ Per controllare lo stato della stampante, è anche possibile fare doppio clic sull'icona di stampante nella barra delle applicazioni. Se l'icona di stampante non è presente nella barra delle applicazioni, fare clic su **Preferenze di controllo** nella scheda **Utility** e quindi selezionare **Registrare l'icona di collegamento sulla barra delle applicazioni**.
- ❑ Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Accedere al driver della stampante” a pagina 56](#)

**Controllo dello stato della stampante — Mac OS**

1. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.

### 3. Fare clic su EPSON Status Monitor.

È possibile controllare lo stato della stampante, i livelli di inchiostro e lo stato di errore.

---

## Controllo dello stato del software

L'aggiornamento del software alla versione più recente potrebbe consentire di risolvere alcuni problemi. Per controllare lo stato del software, utilizzare lo strumento di aggiornamento del software.

### Informazioni correlate

- ➔ “Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater)” a pagina 124
- ➔ “Installazione delle applicazioni più recenti” a pagina 125

---

## Rimozione della carta inceppata

Per rimuovere la carta inceppata, inclusi eventuali pezzettini strappati, verificare l'errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante e seguire le istruzioni visualizzate. Quindi, cancellare l'errore.




### Importante:

- ❑ Rimuovere la carta inceppata con cautela. Se la carta viene rimossa con forza eccessiva, la stampante potrebbe danneggiarsi.
- ❑ Quando si rimuove la carta inceppata, non inclinare la stampante, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.

## Rimozione di carta inceppata dall'Alim. posteriore carta

Rimuovere la carta inceppata.

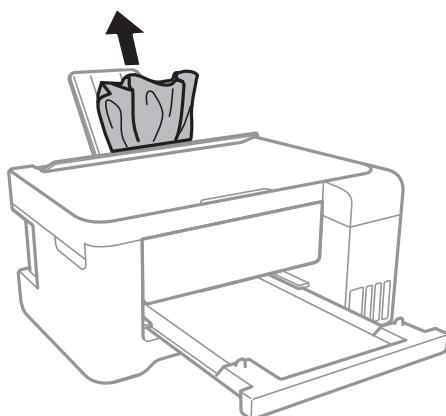


## Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante


### Attenzione:

- Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate durante l'apertura o la chiusura dell'unità scanner. Ciò potrebbe causare lesioni.
- Non toccare mai i pulsanti del pannello di controllo se una mano si trova all'interno della stampante. Se la stampante inizia a funzionare, potrebbe verificarsi un infortunio. Prestare attenzione a non toccare le parti sporgenti onde evitare infortuni.

1. Aprire l'unità scanner verificando che il coperchio documenti sia chiuso.

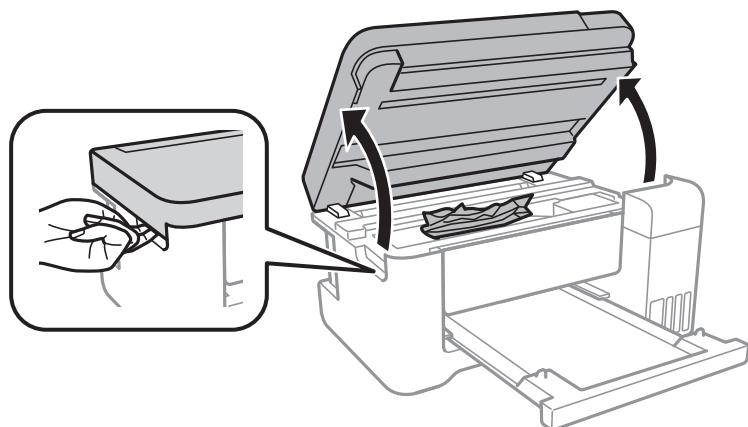


2. Rimuovere la carta inceppata.

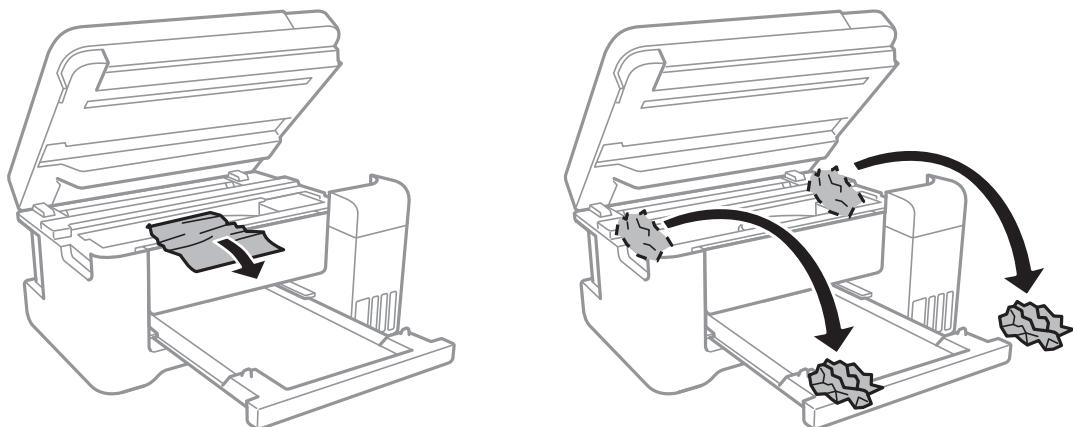


**Risoluzione dei problemi****! Importante:**


Non toccare il cavo piatto bianco, la pellicola semitrasparente e i tubicini di inchiostro all'interno della stampante onde evitare il malfunzionamento della stessa.

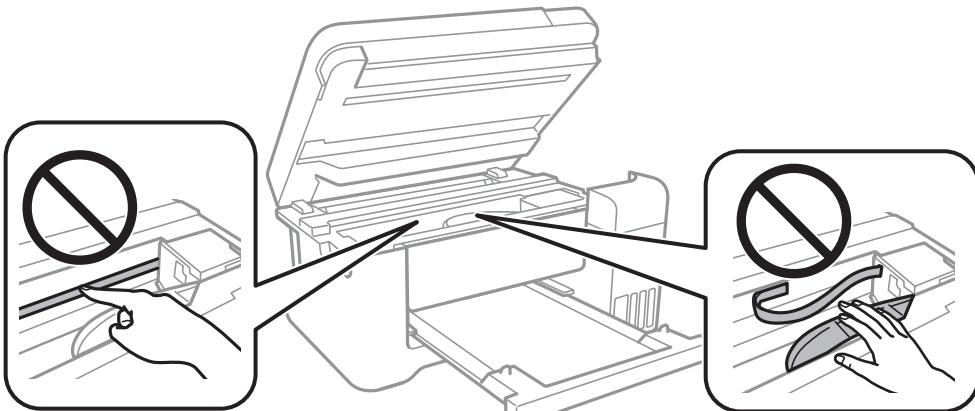

3. Chiudere l'unità scanner.

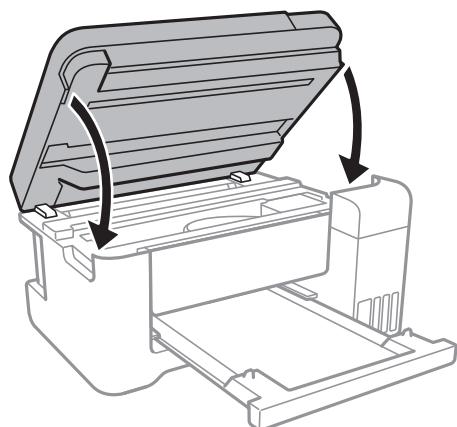
**Rimozione della carta inceppata dal Coperchio posteriore**

1. Rimuovere il coperchio posteriore.

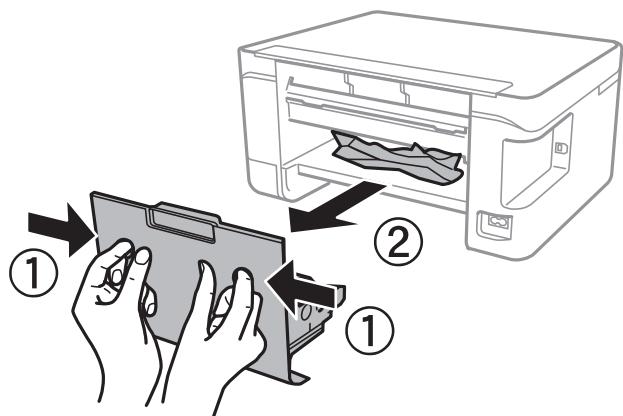


**Risoluzione dei problemi**

2. Rimuovere la carta inceppata.

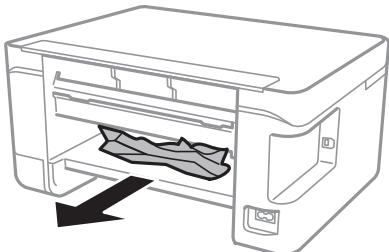

3. Rimuovere la carta inceppata dal coperchio posteriore.

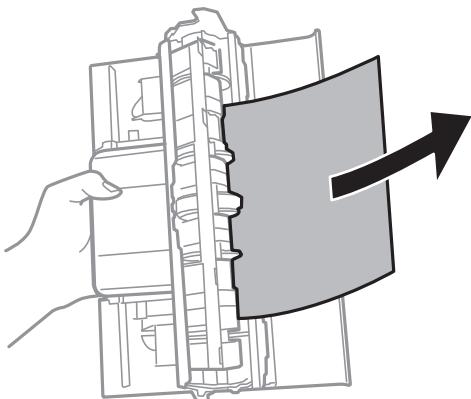

4. Inserire il coperchio posteriore nella stampante.

---

## Problemi di alimentazione della carta

Controllare i seguenti punti, quindi prendere le precauzioni adeguate per risolvere il problema.

- Collocare la stampante su una superficie piana e verificare che venga fatta funzionare nelle condizioni ambientali consigliate.
- Utilizzare carta supportata dalla stampante in uso.
- Seguire le precauzioni per la manipolazione della carta fornite nel presente manuale.
- Non oltrepassare il numero massimo di fogli specificato per il tipo di carta in uso. Per carta comune, non caricare sopra la linea indicata dal simbolo di triangolo sulla guida laterale.
- Assicurarsi che le impostazioni di formato e tipo di carta corrispondano con quelle effettive caricate sulla stampante.
- Non appoggiare oggetti sulla protezione dell'alimentatore.

### Informazioni correlate

- ➔ “Specifiche ambientali” a pagina 166
- ➔ “Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 39
- ➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 38
- ➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 43

## Inceppamento carta

- Caricare la carta nella direzione corretta e allineare le guide laterali ai bordi dei fogli.
- Se si sono caricati più fogli di carta, caricarli uno alla volta.

### Informazioni correlate

- ➔ “Rimozione della carta inceppata” a pagina 132
- ➔ “Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40

## Carta alimentata in modo obliquo

Caricare la carta nella direzione corretta e allineare le guide laterali ai bordi dei fogli.

### Informazioni correlate

- ➔ “Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40

## Alimentazione contemporanea di più fogli di carta

- Caricare un foglio di carta per volta.
- Se durante la stampa fronte/retro manuale vengono alimentati più fogli contemporaneamente, prima di ricaricare la carta rimuovere tutti i fogli eventualmente caricati nella stampante.

## Errore di carta esaurita

Quando si verifica un errore che segnala l'assenza di carta anche se è stata caricata carta nell'alim. posteriore carta, ricaricare la carta al centro dell'alim. posteriore carta.

---

## Problemi di alimentazione e del pannello di controllo

### La stampante non si accende

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.
- Tenere premuto il pulsante  più a lungo.

### La stampante non si spegne

Tenere premuto il pulsante  più a lungo. Se risulta comunque impossibile spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione. Per evitare che la testina di stampa si secchi, riaccendere la stampante e spegnerla mediante il pulsante .

## Si spegne automaticamente

- Selezionare **Imp. di spegn.** in **Impostazioni**, e disabilitare **Spegni se inattivo** e le impostazioni **Spegni se disconnesso**.
- Disabilitare l'impostazione **Timer spegnimento** in **Impostazioni**.

**Nota:**

Il prodotto può avere la funzionalità **Imp. di spegn.** o **Timer spegnimento** a seconda del luogo di acquisto.

## Il display LCD si scurisce

La stampante è in modalità di sospensione. Per ripristinare lo stato precedente del display LCD, premere un pulsante qualsiasi del pannello di controllo.


## Impossibile stampare da un computer

### Verifica della connessione (USB)

- Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.
- Se si utilizza un hub USB, provare a collegare la stampante direttamente al computer.
- Se non è possibile riconoscere il cavo USB, utilizzare una porta diversa o sostituire il cavo USB.
- Se non è possibile stampare tramite una connessione USB, provare quanto segue.

Disconnettere il cavo USB dal computer. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante visualizzata sul computer, quindi selezionare **Rimuovi dispositivo**. Quindi, collegare il cavo USB al computer e fare una stampa di prova.

Configurare nuovamente la connessione USB attenendosi alla procedura riportata in questo manuale relativa alla modifica del metodo di connessione a un computer. Per maggiori dettagli, consultare le informazioni correlate qui sotto.

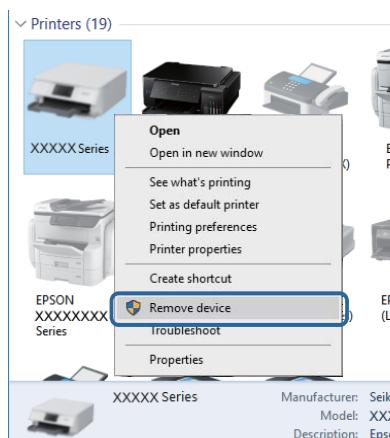

### Informazioni correlate

➔ ["Modifica del metodo di connessione su un computer"](#) a pagina 35

## Verifica della connessione (rete)

- ❑ Dopo aver cambiato l'access point o il provider, provare a effettuare di nuovo le impostazioni di rete per la stampante. Collegare il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.
- ❑ Spegnere i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine; access point, computer o dispositivo intelligente, e poi la stampante. Spostare la stampante e il computer o il dispositivo intelligente più vicino all'access point per facilitare la comunicazione delle onde radio, e poi provare a effettuare di nuovo le impostazioni di rete.
- ❑ Stampare il report di connessione di rete. Per maggiori dettagli, consultare le informazioni correlate qui sotto. Se il report indica che la connessione di rete non è riuscita, controllare il report connessione di rete e quindi seguire le soluzioni indicate.
- ❑ Se l'indirizzo IP assegnato alla stampante è 169.254.XXX.XXX e la maschera di sottorete è 255.255.0.0, l'indirizzo IP potrebbe non essere stato assegnato correttamente. Riavviare l'access point o ripristinare le impostazioni di rete della stampante. Se il problema non si risolve, consultare la documentazione relativa all'access point.
- ❑ Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal computer per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello di computer. Verificare la connessione di rete del computer.

### Informazioni correlate

- ➔ “Connessione al computer” a pagina 22
- ➔ “Stampa di un report di connessione di rete” a pagina 28

## Verifica del software e dei dati

- ❑ Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson. In caso contrario, le funzioni disponibili sono limitate. Si consiglia di utilizzare un driver della stampante originale Epson. Per maggiori dettagli, consultare le informazioni correlate qui sotto.
- ❑ Se si sta stampando un'immagine con dati di grandi dimensioni, il computer potrebbe non disporre di una quantità di memoria sufficiente. Stampare a una risoluzione inferiore o con dimensioni ridotte.

### Informazioni correlate

- ➔ “Verifica dell'originalità del driver della stampante Epson” a pagina 138
- ➔ “Installazione delle applicazioni più recenti” a pagina 125

## Verifica dell'originalità del driver della stampante Epson

È possibile verificare se sul computer in uso sia installato un driver della stampante originale Epson in uno dei seguenti modi.

**Risoluzione dei problemi****❑ Windows**

Selezionare **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti (Stampanti, Stampanti e fax)**, quindi procedere come segue per aprire la finestra delle proprietà del server di stampa.

**❑ Windows 10/Windows 8.1/Windwos 8/Windows 7**

Fare clic sull'icona della stampante, quindi su **Proprietà server di stampa** dal menu visualizzato.


**❑ Windows Vista**

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella **Stampanti**, quindi fare clic su **Esegui come amministratore > Proprietà server**.

**❑ Windows XP**

Dal menu **File**, selezionare **Proprietà server**.

Fare clic sulla scheda **Driver**. Se il nome della stampante in uso compare nell'elenco, sul computer è installato un driver di stampa originale Epson.

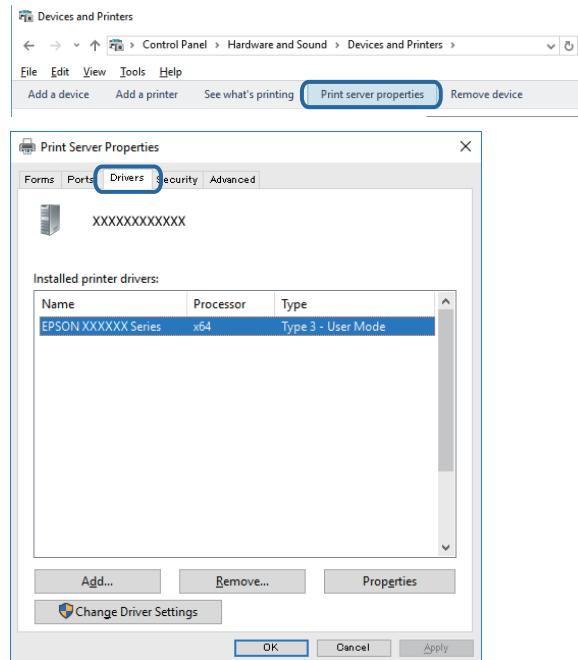

**Risoluzione dei problemi** Mac OS


Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture**; se nella finestra vengono visualizzate le schede **Opzioni** e **Utility**, sul computer è installato un driver di stampa originale Epson.

**Informazioni correlate**

➔ ["Installazione delle applicazioni più recenti" a pagina 125](#)

**Verifica dello stato della stampante dal computer (Windows)**

Fare clic su **Coda di stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante, quindi procedere come indicato di seguito.

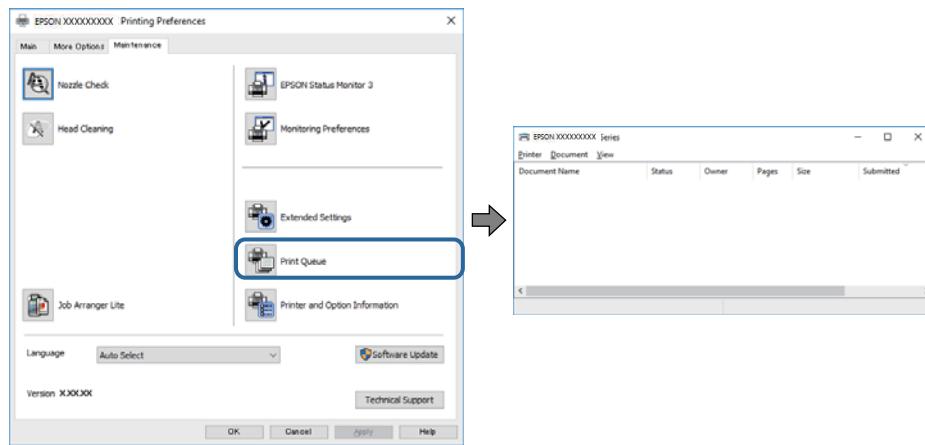
 Verificare l'eventuale presenza di lavori di stampa in pausa.

Se rimangono dei dati non necessari, selezionare **Annulla tutti i documenti** dal menu **Stampante**.

**Risoluzione dei problemi**

- Verificare che la stampante sia in linea e che non sia in sospeso.

Se la stampante non è in linea o è in sospeso, deselectare l'impostazione corrispondente nel menu **Stampante**.

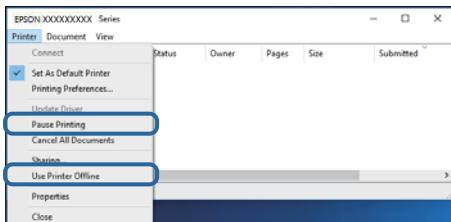

- Verificare che la stampante in uso sia impostata come stampante predefinita nel menu **Stampante** (la voce relativa alla stampante predefinita è contrassegnata da un segno di spunta).

Se la stampante in uso non è impostata come stampante predefinita, impostarla come tale. Se ci sono più icone in **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti (Stampanti, Stampanti e Fax)**, leggere quanto segue per selezionare l'icona.

Esempio:

Connessione USB: EPSON serie XXXX

Connessione di rete: EPSON serie XXXX (rete)

Se il driver della stampante viene installato più volte, potrebbero crearsi varie copie. Se si creano delle copie come "EPSON serie XXXX (copia 1)", fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver copiato, quindi fare clic su **Rimuovi dispositivo**.

- Assicurarsi che la porta stampante sia selezionata correttamente in **Proprietà > Porta** dal menu **Stampante** come segue.

Selezionare "USBXXX" per una connessione USB o "EpsonNet Print Port" per una connessione di rete.

## Verifica dello stato della stampante dal computer (Mac OS)

Verificare che lo stato della stampante non sia impostato su **Pause**.

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi fare doppio clic sulla stampante in uso. Se la stampante è in pausa, fare clic su **Riprendi** (o **Riprendi stampante**).

---

## Quando non è possibile effettuare le impostazioni di rete

- Spegnere i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine: access point, computer o dispositivo intelligente, e poi la stampante. Spostare la stampante e il computer o il dispositivo intelligente più vicino all'access point per facilitare la comunicazione delle onde radio, e poi provare a effettuare di nuovo le impostazioni di rete.
- Selezionare **Impostazioni > Impostazioni di rete > Controllo connessione**, quindi stampare il report di connessione di rete. Se si è verificato un errore, controllare il report di connessione di rete e quindi seguire le soluzioni indicate nel report.


**Informazioni correlate**

- ➔ "Stampa di un report di connessione di rete" a pagina 28
- ➔ "Messaggi e soluzioni sul report di connessione rete" a pagina 29


**Impossibile connettersi dai dispositivi anche se le impostazioni di rete non presentano problemi**

Se non è possibile connettersi dal computer o smart device alla stampante, anche se la connessione di rete non presenta alcun problema, vedere quanto segue.

- ❑ Quando si utilizzano più access point allo stesso tempo, potreste non essere in grado di utilizzare la stampante dal computer o dallo smart device a seconda delle impostazioni degli access point. Collegare il computer o lo smart device allo stesso access point della stampante.

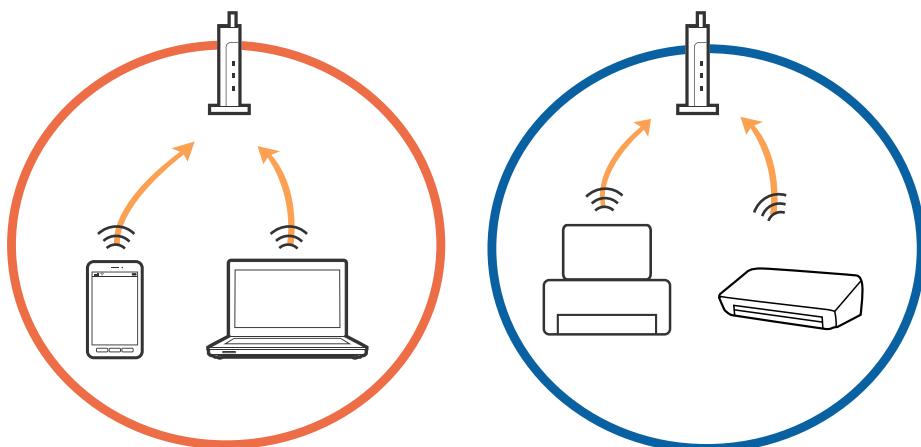


- ❑ Potreste non essere in grado di connettervi all'access point quando questo ha più SSID e i dispositivi sono collegati a diversi SSID sullo stesso access point. Collegare il computer o lo smart device allo stesso SSID della stampante.

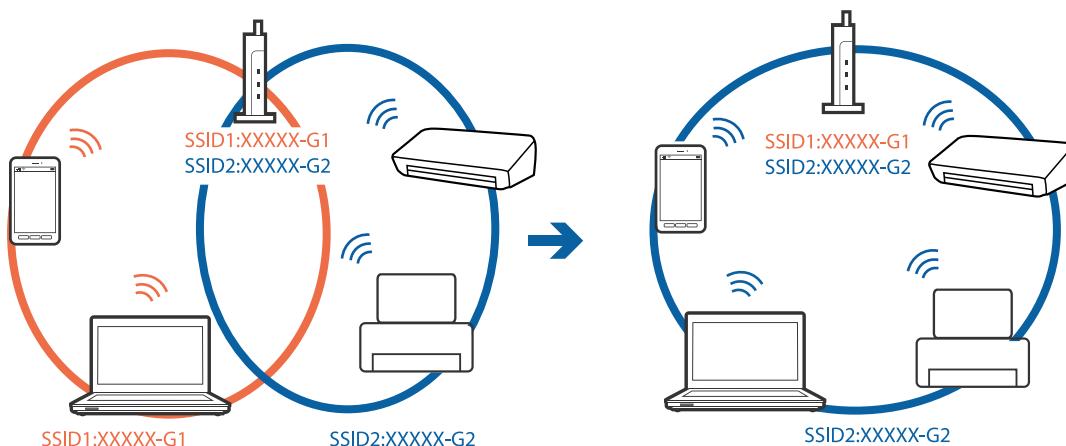


## Risoluzione dei problemi

- Un access point che è compatibile sia con IEEE802.11a che IEEE802.11g ha SSID di 2,4 GHz e 5 GHz. Se si collega il computer o lo smart device a un SSID a 5 GHz, non è possibile connettersi alla stampante perché questa supporta solo la comunicazione a 2,4 GHz. Collegare il computer o lo smart device allo stesso SSID della stampante.

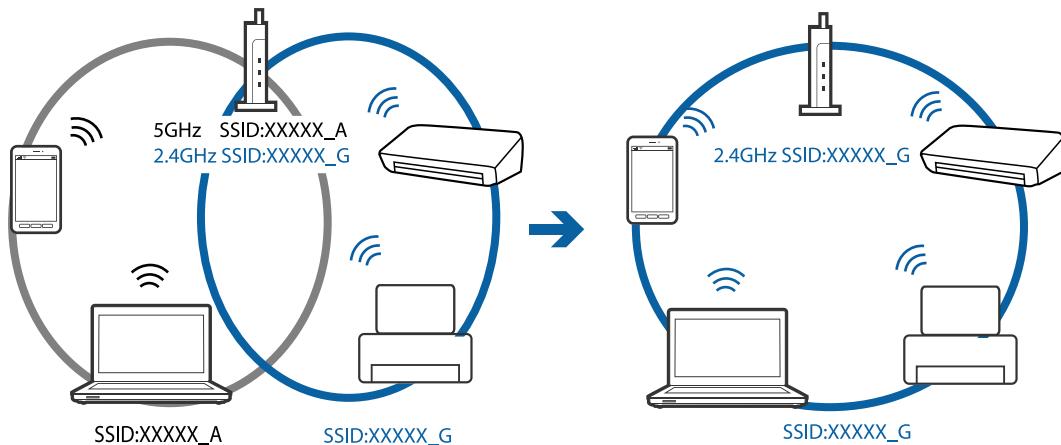

- La maggior parte degli access point ha una funzionalità di separatore per la privacy che blocca la comunicazione tra dispositivi non autorizzati. Se non è possibile una comunicazione tra la stampante e il computer o lo smart device anche se sono connessi alla stessa rete, disabilitare il separatore per la privacy sull'access point. Consultare il manuale fornito con l'access point per ulteriori dettagli.

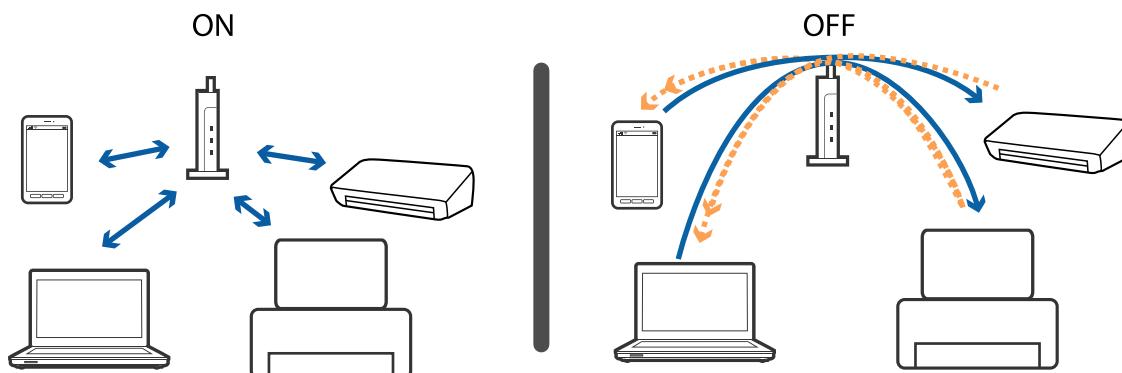

### Informazioni correlate

- “Controllo dell'SSID connesso alla stampante” a pagina 143
- “Controllo dell'SSID del computer” a pagina 144

## Controllo dell'SSID connesso alla stampante

È possibile controllare l'SSID stampando un report di connessione rete, foglio di stato della rete o su Web Config.

## Controllo dell'SSID del computer

### Windows

Fare clic su  nella barra delle applicazioni sul desktop. Controllare il nome dell'SSID connesso dall'elenco visualizzato.



### Mac OS

Fare clic sull'icona Wi-Fi nella parte superiore dello schermo del computer. Appare un elenco di SSID e l'SSID collegato viene indicato con un segno di spunta.



---

## Non si riesce a stampare da iPhone o iPad

- Connettere l'iPhone o iPad alla stessa rete (SSID) della stampante.
- Attivare **Vis auto config carta** nei seguenti menu.  
**Impostazioni > Configurazione stampante > Imp. sorgente carta > Vis auto config carta**
- Abilitare l'impostazione AirPrint in Web Config.

### Informazioni correlate

- ➔ “[Connessione a un dispositivo intelligente](#)” a pagina 23
  - ➔ “[Applicazione per configurare le operazioni di stampa \(Web Config\)](#)” a pagina 120
- 

## Problemi nelle stampe


### Documento stampato macchiato o manca colore

- Se non si è utilizzata la stampante per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti e potrebbero non essere scaricate gocce di inchiostro. Eseguire un controllo degli ugelli; in presenza di ugelli della testina di stampa ostruiti, pulire la testina.
- Se è stata effettuata una stampa quando i livelli di inchiostro erano troppo bassi per essere rilevati nelle finestre del serbatoio dell'inchiostro, rifornire i serbatoi fino alle linee superiori, quindi utilizzare l'utility **Pulizia profonda** per sostituire l'inchiostro all'interno dei tubicini di inchiostro. Una volta utilizzata l'utility, eseguire un controllo degli ugelli per verificare se la qualità di stampa è migliorata.

### Informazioni correlate

- ➔ “[Controllo e pulizia della testina di stampa](#)” a pagina 110
- ➔ “[Riempimento dei serbatoi dell'inchiostro](#)” a pagina 105
- ➔ “[Esecuzione di Pulizia profonda](#)” a pagina 112

### Compaiono bande o colori inattesi

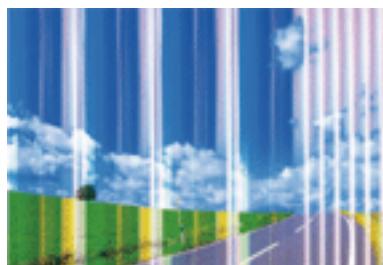


Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti. Effettuare un controllo degli ugelli per verificare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Pulire la testina di stampa se si riscontrano degli ugelli ostruiti.

**Informazioni correlate**

➔ “Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 110

## Appaiono strisce colorate a intervalli di circa 2.5 cm

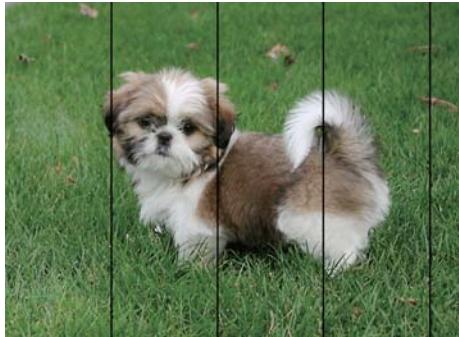

- Selezionare le impostazioni appropriate per il tipo di carta caricato nella stampante.
- Allineare la testina di stampa tramite la funzione **Allineamento orizzontale**.
- Quando si stampa su carta comune, impostare una qualità di stampa superiore.

**Informazioni correlate**

➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 43  
➔ “Allineamento della testina di stampa” a pagina 113

## Stampe sfocate, strisce verticali o allineamento difettoso



enthalten ane  
 Aufdruck. W  
 5008 "Regel

Allineare la testina di stampa tramite la funzione **Allineamento verticale**.

**Informazioni correlate**

➔ “Allineamento della testina di stampa” a pagina 113

## La qualità di stampa non migliora anche dopo l'allineamento della testina di stampa

Durante la stampa bidirezionale (o ad alta velocità), la testina stampa mentre si sposta in entrambe le direzioni e le righe verticali potrebbero non essere allineate. Se la qualità di stampa non migliora, disabilitare la stampa

## Risoluzione dei problemi

bidirezionale (o ad alta velocità). Se questa impostazione viene disabilitata, la velocità di stampa può risultare inferiore.

Pannello di controllo

Disattivare **Bidirezionale** in **Impostazioni > Configurazione stampante**.

Windows

Deselezionare **Alta velocità** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.

Mac OS

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture > Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **Off** in **Stampa alta velocità**.

### Informazioni correlate

➔ “[Opzioni di menu per Configurazione stampante](#)” a pagina 49

## Qualità di stampa mediocre

Se le stampe sono di qualità mediocre e presentano sfocature, strisce orizzontali, colori mancanti, colori sbiaditi e errori di allineamento, procedere come indicato di seguito.

### Verifica della stampante

Assicurarsi che il caricamento iniziale dell'inchiostro sia completo.

Riempire il serbatoio dell'inchiostro se il livello di inchiostro scende sotto la linea inferiore.

Eseguire un controllo degli ugelli; in presenza di ugelli della testina di stampa ostruiti, pulire la testina.

Allineare la testina di stampa.

### Verifica della carta

Utilizzare carta supportata dalla stampante in uso.

Non stampare su carta umida, danneggiata o troppo vecchia.

Appiattire la carta incurvata e le buste gonfiate.

Non impilare fogli di carta immediatamente dopo la stampa.

Attendere che le stampe siano completamente asciutte prima di archiviarle o metterle in esposizione. Per asciugare le stampe, evitare l'esposizione alla luce solare diretta, non utilizzare un asciugacapelli e non toccare il lato stampato dei fogli.

Per la stampa di immagini o fotografie, Epson consiglia di utilizzare carta originale Epson anziché carta comune. Stampare sul lato stampabile della carta originale Epson.

### Verifica delle impostazioni di stampa

Selezionare le impostazioni appropriate per il tipo di carta caricato nella stampante.

Stampare utilizzando un'impostazione di qualità superiore.

### Verifica della boccetta di inchiostro

Utilizzare le boccette di inchiostro con il codice di parte corretto per questa stampante.

## Risoluzione dei problemi


- Epson raccomanda di utilizzare la boccetta di inchiostro prima della data stampata sulla confezione.
- Provare a utilizzare boccette di inchiostro originali Epson. Questo prodotto è studiato per regolare i colori in base all'uso di boccette di inchiostro originali Epson. L'uso di boccette di inchiostro non originali può causare una diminuzione della qualità di stampa.

### Informazioni correlate

- “Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 110
- “Allineamento della testina di stampa” a pagina 113
- “Carta disponibile e capacità” a pagina 38
- “Elenco dei tipi di carta” a pagina 43
- “Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 39

## Carta macchiata o segnata

- Quando appaiono delle strisce orizzontali oppure la parte superiore o inferiore della carta è macchiata, caricare carta nella direzione corretta e far scorrere le guide laterali sui bordi della carta.

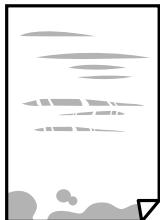


- Quando appaiono delle strisce verticali oppure la carta è macchiata, pulire il percorso della carta.




**Risoluzione dei problemi**

- Se il problema non si risolve dopo aver pulito il percorso della carta, la parte all'interno della stampante mostrata nella figura è macchiata. Spegnere la stampante e togliere l'inchiostro con un batuffolo di cotone.

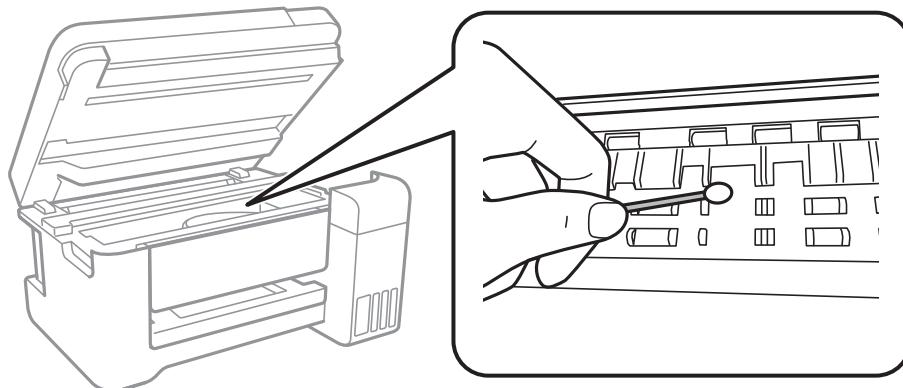

Non toccare il cavo piatto bianco, la pellicola semitrasparente e i tubicini di inchiostro all'interno della stampante onde evitare il malfunzionamento della stessa.

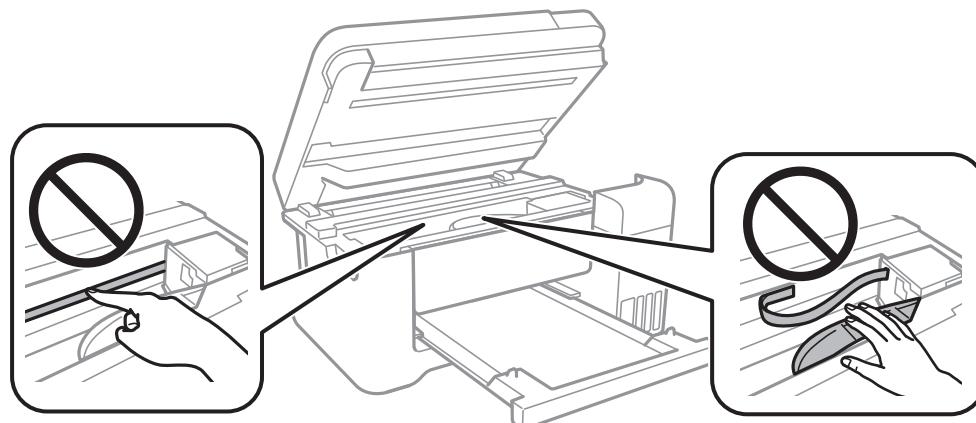

- Posizionare la carta su una superficie piana per verificare se presenta delle pieghe. Se lo è, stirarla bene.
- Se si esegue la stampa fronte/retro manuale, prima di ricaricare la carta verificare che l'inchiostro sia completamente asciutto.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40
- ➔ “Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 114

**La carta si macchia durante la stampa fronte/retro automatica**

Quando si utilizza la funzione di stampa automatica fronte/retro e si stampano dati a densità elevata quali immagini e grafici, impostare una densità di stampa minore e un tempo di asciugatura maggiore.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Opzioni di menu per Configurazione stampante” a pagina 49

## Le foto stampate risultano appiccicose

È possibile che la stampa sia stata eseguita sul lato sbagliato della carta fotografica. Accertarsi che la stampa sia eseguita sul lato stampabile.

Quando si stampa sul lato sbagliato della carta fotografica, è necessario pulire il percorso della carta.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 114](#)

## Le immagini o le foto vengono stampate con colori indesiderati

Quando si stampa dal pannello di controllo o dal driver stampante di Windows, l'impostazione di regolazione foto automatica Epson viene applicata come impostazione predefinita a seconda del tipo di carta. Provare a cambiare l'impostazione.

Pannello di controllo

Cambiare l'impostazione di **Correggi foto** da **Automatico** ad altra opzione. Se la modifica dell'impostazione non funziona, selezionare **Disattiva ottimizzazione** come impostazione **Correggi foto**.

Driver della stampante Windows

Nella scheda **Altre opzioni** selezionare **Personal.** in **Correzione colore**, quindi fare clic su **Altre impostazioni**. Cambiare l'impostazione di **Correzione scena** da **Correz. automatica** ad altra opzione. Se la modifica dell'impostazione non funziona, utilizzare un metodo di correzione del colore diverso da **PhotoEnhance** in **Colore**.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Opzioni di menu per Stampa foto” a pagina 84](#)
- ➔ [“Regolazione del colore di stampa” a pagina 70](#)

## Impossibile stampare senza margini

Configurare l'impostazione senza margini nelle impostazioni di stampa. Se si seleziona un tipo di carta che non supporta la stampa senza margini, non è possibile selezionare **Senza margini**. Selezionare un tipo di carta che supporta la stampa senza margini.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Opzioni di menu per la copia” a pagina 89](#)
- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 57](#)
- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 74](#)

## I bordi dell'immagine vengono tagliati durante la stampa senza margini

Durante la stampa senza margini, l'immagine viene ingrandita leggermente e l'area che fuoriesce viene ritagliata. Selezionare un'impostazione di ingrandimento inferiore.

## Risoluzione dei problemi

### Pannello di controllo

Cambiare l'impostazione di **Espansione**.

### Windows

Fare clic su **Impostazioni** accanto alla casella di controllo **Senza margini** nella scheda **Principale** del driver della stampante e quindi modificare le impostazioni.

### Mac OS

Cambiare l'impostazione **Espansione** nel menu **Impostazioni di stampa** della finestra di dialogo di stampa.

### Informazioni correlate

→ “Opzioni di menu per la copia” a pagina 89

## Posizione, dimensioni o margini della stampa errati

### Caricare la carta nella direzione corretta e allineare le guide laterali ai bordi dei fogli.

### Quando si colloca un originale sul vetro dello scanner, allineare l'angolo dell'originale all'angolo contrassegnato da un simbolo sul vetro dello scanner. Se i bordi della copia risultano troncati, allontanare leggermente l'originale dall'angolo.

### Quando si posizionano gli originali sul vetro dello scanner, pulire il vetro dello scanner e il coperchio documenti. La polvere e le macchie eventualmente presenti sul vetro potrebbero essere incluse nell'area di copia, dando origine a una posizione di copia errata o a immagini di dimensioni ridotte.

### Selezionare il **Formato originale** appropriato nelle impostazioni di copia.

### Selezionare l'impostazione di formato carta appropriata.

### Regolare il margine nell'applicazione affinché rientri nell'area stampabile.

### Informazioni correlate

→ “Caricamento di carta nella Alim. posteriore carta” a pagina 40

→ “Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner” a pagina 44

→ “Pulizia del Vetro dello scanner” a pagina 115

→ “Area stampabile” a pagina 161

## Stampa di caratteri errati o distorti

### Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.

### Annullare eventuali lavori di stampa in sospeso.

### Mentre è in corso la stampa, non attivare manualmente la modalità **Iberna** o la modalità **Sospendi** nel computer. Ciò potrebbe provocare la distorsione del testo nelle pagine stampate al successivo riavvio del computer.

### Se si utilizza il driver della stampante utilizzato in precedenza, i caratteri stampati possono risultare alterati. Assicurarsi che il driver della stampante che si sta utilizzando sia per questa stampante. Verificare il nome della stampante nella parte superiore della finestra del driver della stampante.

## Inversione dell'immagine stampata

Deselezionare eventuali impostazioni relative a immagini speculari nel driver della stampante o nell'applicazione.

Windows

Deselezionare l'opzione **Immagine speculare** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.

Mac OS

Deselezionare la voce **Immagine speculare** nel menu **Impostazioni di stampa** della finestra di dialogo di stampa.

## Motivi a mosaico nelle stampe

Per la stampa di immagini o fotografie, utilizzare dati ad alta risoluzione. Le immagini nei siti Web spesso sono a bassa risoluzione, anche se sembrano di ottima qualità quando visualizzate su schermo, pertanto i risultati di stampa potrebbero non essere ottimali.

## Le immagini copiate presentano colori non omogenei, sbavature, puntini o righe

- Pulire il percorso carta.
- Pulire il vetro dello scanner.
- Durante il posizionamento di originali sul vetro dello scanner, non esercitare una pressione eccessiva sull'originale e sul coperchio documenti.
- Se la carta risulta macchiata, ridurre l'impostazione di densità della copia.

### Informazioni correlate

- ➔ “Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 114
- ➔ “Pulizia del Vetro dello scanner” a pagina 115
- ➔ “Opzioni di menu per la copia” a pagina 89

## Visualizzazione di motivi a tratteggio incrociato (moiré) nell'immagine copiata

Cambiare le impostazioni di riduzione e ingrandimento o collocare l'originale con un'angolazione leggermente diversa.

### Informazioni correlate

- ➔ “Opzioni di menu per la copia” a pagina 89

## Visualizzazione di un'immagine presente sul retro dell'originale nell'immagine copiata

- Se gli originali sono sottili, è necessario posizionarli sul vetro dello scanner e quindi coprirli con un foglio nero.

## Risoluzione dei problemi

- Ridurre l'impostazione di densità della copia nel pannello di controllo.

### Informazioni correlate

- ➔ “Opzioni di menu per la copia” a pagina 89

## Impossibile risolvere il problema di stampa

Se il problema persiste dopo aver provato tutte le soluzioni indicate, tentare di disinstallare e reinstallare il driver della stampante.

### Informazioni correlate

- ➔ “Disinstallazione di applicazioni” a pagina 127
- ➔ “Installazione delle applicazioni più recenti” a pagina 125

---

## Altri problemi di stampa

### Stampa troppo lenta

- Chiudere le applicazioni superflue.
- Diminuire l'impostazione di qualità.La stampa di alta qualità provoca il rallentamento della stampa.
- Attivare la stampa bidirezionale (o ad alta velocità).Se la funzionalità è attivata, le testine di stampa si spostano in entrambe le direzioni e la velocità di stampa aumenta.
- Pannello di controllo
  - Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni > Configurazione stampante > Bidirezionale** e attivare l'opzione.
- Windows
  - Selezionare l'opzione **Alta velocità** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.
- Mac OS
  - Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.Fare clic su **Opzioni e forniture > Opzioni (o Driver)**.Selezionare **On** in **Stampa alta velocità**.
- Disattivare la modalità silenziosa.Tale funzionalità provoca il rallentamento della stampa.
  - Pannello di controllo
    - Selezionare  nella schermata iniziale e disattivare **Modalità silenzio**.
  - Windows
    - Selezionare **Off** in **Modo Quiet**, nella scheda **Principale** del driver della stampante.
  - Mac OS
    - Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.Fare clic su **Opzioni e forniture > Opzioni (o Driver)**.Selezionare **Off** in **Modo Quiet**.

## Notevole rallentamento della stampa durante la stampa ininterrotta

La stampa rallenta per evitare che il meccanismo della stampante si surriscaldi e venga danneggiato. È tuttavia possibile procedere con la stampa. Per tornare alla normale velocità di stampa, lasciare la stampante inattiva per almeno 30 minuti. La normale velocità di stampa non viene ripristinata se si scollega l'alimentazione.

## Impossibile annullare la stampa da un computer con Mac OS X v10.6.8

Se si desidera arrestare la stampa dal computer in uso, effettuare le impostazioni che seguono.

Eseguire Web Config, quindi selezionare **Port9100** come impostazione di **Protocollo alta priorità** in **Impostazione AirPrint**. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), rimuovere la stampante e aggiungerla di nuovo.

---

## Impossibile avviare la scansione

- Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer. Se si utilizza un hub USB, provare a collegare la stampante direttamente al computer.
- Se si effettua la scansione ad alta risoluzione su una rete, potrebbe verificarsi un errore di comunicazione. Ridurre la risoluzione.
- Assicurarsi che sia selezionata la stampante (o lo scanner) corretta su Epson Scan 2.

### Controllare se la stampante viene riconosciuta quando si usa Windows

Nei sistemi Windows, verificare che in **Scanner e fotocamere digitali** sia visualizzata la stampante (scanner) in uso. La stampante (scanner) dovrebbe essere visualizzata nel formato "EPSON XXXXX (nome stampante)". Se non viene visualizzata, disinstallare e reinstallare Epson Scan 2. Per accedere alle impostazioni di **Scanner e fotocamere digitali**, attenersi alle procedure descritte di seguito.

#### Windows 10

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start o tenerlo premuto, selezionare **Pannello di controllo**, immettere "Scanner e fotocamere digitali" nell'accesso alla ricerca, fare clic su **Visualizza scanner e fotocamere** e verificare se viene visualizzata la stampante in uso.

#### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selezionare **Desktop** > **Impostazioni** > **Pannello di controllo**, immettere "Scanner e fotocamere digitali" nell'accesso alla ricerca, fare clic su **Visualizza scanner e fotocamere** e verificare se viene visualizzata la stampante in uso.

#### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo**, immettere "Scanner e fotocamere digitali" nell'accesso alla ricerca, fare clic su **Visualizza scanner e fotocamere** e verificare se viene visualizzata la stampante in uso.

#### Windows Vista/Windows Server 2008

Fare clic sul pulsante Start, scegliere **Pannello di controllo** > **Hardware e suono** > **Scanner e fotocamere digitali** e verificare se viene visualizzata la stampante in uso.

## Risoluzione dei problemi

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fare clic sul pulsante Start, scegliere **Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Scanner e fotocamere digitali** e verificare se viene visualizzata la stampante in uso.

### Informazioni correlate

- ➔ “[Disinstallazione di applicazioni](#)” a pagina 127
- ➔ “[Installazione delle applicazioni più recenti](#)” a pagina 125

---

## Problemi nelle immagini acquisite

### Compaiono colori irregolari, sporcizia, punti, ecc. quando si scannerizza dal vetro dello scanner

- ❑ Pulire il vetro dello scanner.
- ❑ Rimuovere la sporcizia o gli elementi estranei che aderiscono all'originale.
- ❑ Non premere con troppa forza l'originale o sul coperchio. Se si preme con troppa forza, possono verificarsi sfocature, macchie e punti.

### Informazioni correlate

- ➔ “[Pulizia del Vetro dello scanner](#)” a pagina 115

### La qualità dell'immagine è approssimativa

- ❑ In Epson Scan 2, regolare l'immagine utilizzando gli elementi nella scheda **Impostazioni avanzate**, quindi avviare la scansione.
- ❑ Se la risoluzione è bassa, provare ad aumentarla e quindi riavviare la scansione.

### Informazioni correlate

- ➔ “[Scansione tramite Epson Scan 2](#)” a pagina 97

### Compare l'offset nello sfondo delle immagini

Le immagini nel retro dell'originale possono comparire nell'immagine acquisita.

- ❑ In Epson Scan 2, selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** quindi regolare la **Luminosità**.  
Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle impostazioni della scheda **Impostaz. principali > Tipo immagine** o altre impostazioni nella scheda **Impostazioni avanzate**.
- ❑ In Epson Scan 2, selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e quindi **Opzione Immagine > Miglioramento testo**.
- ❑ Durante la scansione dal vetro dello scanner, posizionare un foglio di carta nera o un panno sull'originale.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Scansione tramite Epson Scan 2” a pagina 97
- ➔ “Posizionamento degli originali” a pagina 44

## Il testo è sfocato

- In Epson Scan 2, selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e quindi **Opzione Immagine > Miglioramento testo**.
- In Epson Scan 2, quando **Tipo immagine** nella scheda **Impostaz. principali** è impostato a **Bianco e Nero**, regolare il **Soglia** nella scheda **Impostazioni avanzate**. Quando si aumenta il **Soglia**, il nero diventa più forte.
- Se la risoluzione è bassa, provare ad aumentarla ed quindi effettuare la scansione.


**Informazioni correlate**

- ➔ “Scansione tramite Epson Scan 2” a pagina 97

## Compare l'effetto moiré (retinature)

Se l'originale è un documento stampato, può comparire l'effetto moiré (retinature) nell'immagine scannerizzata.

- Sulla scheda **Impostazioni avanzate** in Epson Scan 2, impostare **Deretinatura**.

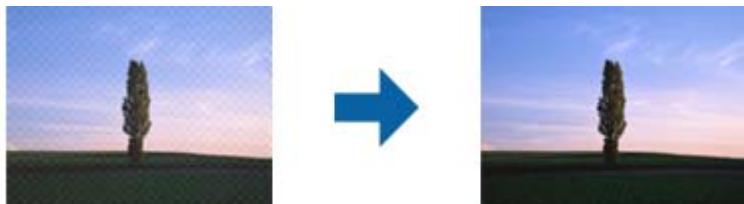

- Modificare la risoluzione, e quindi eseguire la scansione di nuovo.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Scansione tramite Epson Scan 2” a pagina 97

## Non è possibile effettuare la scansione dell'area corretta sul vetro dello scanner

- Assicurarsi che l'originale sia posizionato correttamente rispetto ai segni di allineamento.
- Se il bordo dell'immagine acquisita è mancante, spostare leggermente l'originale dal bordo del vetro dello scanner.
- Quando si effettua la scansione dal pannello di controllo e si seleziona la funzione di ritaglio automatico dell'area di scansione, rimuovere eventuali parti o lo sporco dal vetro dello scanner e dal coperchio documenti. Se c'è dello sporco attorno all'originale, l'area di scansione si espanderà per includerlo.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Posizionamento degli originali” a pagina 44
- ➔ “Pulizia del Vetro dello scanner” a pagina 115

## Il testo non viene riconosciuto correttamente quando si salva come Searchable PDF

- Nella finestra **Opzioni Formato Immagine** in Epson Scan 2, controllare che **Text Language (Lingua del Testo)** è impostato correttamente sulla scheda **Testo**.
- Controllare che l'originale sia posizionato dritto.
- Utilizzare un originale con testo in chiaro. Il riconoscimento del testo può ridursi nei seguenti casi.
  - Originali che sono stati copiati un certo numero di volte
  - Originali ricevuti via fax (con bassa risoluzione)
  - Originali in cui la spaziatura tra lettere o tra le righe è troppo piccola
  - Originali con righe o sottolineature nel testo
  - Originali con testo scritto a mano
  - Originali con pieghe o grinze
- In Epson Scan 2, quando **Tipo immagine** nella scheda **Impostaz. principali** è impostato a **Bianco e Nero**, regolare il **Soglia** nella scheda **Impostazioni avanzate**. Quando si aumenta il **Soglia**, l'area di colore nero diventa più grande.
- In Epson Scan 2, selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e quindi **Opzione Immagine > Miglioramento testo**.

**Informazioni correlate**

- ➔ “Scansione tramite Epson Scan 2” a pagina 97

## Impossibile risolvere i problemi nell'immagine acquisita

Se avete provato tutte le soluzioni ma non hanno risolto il problema, inizializzare le impostazioni di Epson Scan 2 usando Epson Scan 2 Utility.

**Nota:**

*Epson Scan 2 Utility è un'applicazione che viene fornita con Epson Scan 2.*

1. Avviare Epson Scan 2 Utility.

- Windows 10/Windows Server 2016
  - Fare clic sul pulsante Start e scegliere **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
  - Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
  - Fare clic sul tasto Avvio, quindi selezionare **Tutti i programmi o Programmi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

## Risoluzione dei problemi

### Mac OS

Selezionare Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

2. Selezionare la scheda **Altre**.

3. Fare clic su **Ripristina**.

**Nota:**

*Se l'inizializzazione non risolve il problema, disinstallare e reinstallare Epson Scan 2.*

### Informazioni correlate

➔ “Disinstallazione di applicazioni” a pagina 127

➔ “Installazione delle applicazioni più recenti” a pagina 125

---

## Altri problemi di scansione

### La velocità di scansione è lenta

- Ridurre la risoluzione e quindi eseguire di nuovo la scansione. Quando la risoluzione è elevata, può occorrere del tempo per eseguire la scansione.
- La velocità di scansione può essere ridotta a seconda della regolazione dell'immagine in Epson Scan 2.
- Nella schermata **Configurazione** che è visualizzata facendo clic sul pulsante  in Epson Scan 2, se si imposta **Modo Quiet** sulla scheda **Acquisisci**, la velocità di scansione potrebbe ridursi.

### Informazioni correlate

➔ “Scansione tramite Epson Scan 2” a pagina 97

### Interruzione della scansione durante la produzione di documenti PDF/Multi-TIFF

- Quando si esegue la scansione mediante Epson Scan 2, è possibile acquisire continuamente fino a 999 pagine in formato PDF e fino a 200 pagine in formato Multi-TIFF.
- Per la scansione di grandi volumi, è consigliabile utilizzare la scala di grigi.
- Incrementare lo spazio disponibile sul disco rigido del computer. Se non è disponibile spazio sufficiente, la scansione potrebbe interrompersi.
- Provare a eseguire la scansione a una risoluzione inferiore. Se la dimensione totale dei dati raggiunge il limite massimo, la scansione si interrompe.

### Informazioni correlate

➔ “Scansione tramite Epson Scan 2” a pagina 97

---

## Altri problemi

### Leggere scosse elettriche quando si tocca la stampante

Se al computer sono connesse diverse periferiche, quando si tocca la stampante si potrebbe avvertire una leggera scossa elettrica. Installare un cavo di messa a terra che conduce al computer connesso alla stampante.

### Funzionamento troppo rumoroso

Se la stampante è troppo rumorosa, abilitare **Modo Quiet**. Abilitando questa funzione, la velocità di stampa può risultare minore.

Pannello di controllo

Selezionare  nella schermata iniziale e attivare **Modalità silenzio**.

Driver della stampante Windows

Abilitare **Modo Quiet** sulla scheda **Principale**.

Driver della stampante Mac OS

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **On** in **Modo Quiet**.

Epson Scan 2

Cliccare il pulsante  per aprire la finestra **Configurazione**. Quindi, impostare **Modo Quiet** nella scheda **Acquisisci**.

### Impossibile salvare dati in un dispositivo di memoria

Verificare che il dispositivo di memoria non sia protetto da scrittura.

Verificare che il dispositivo di memoria disponga di memoria sufficiente. Se la quantità di memoria disponibile è insufficiente, i dati non possono essere salvati.

#### Informazioni correlate

→ “[Specifiche dei dispositivi di archiviazione esterni](#)” a pagina 164

### Applicazione bloccata da un firewall (solo sistemi Windows)

Aggiungere l'applicazione all'elenco di programmi consentiti dal firewall di Windows nelle impostazioni di sicurezza del **Pannello di controllo**.

### "?" visualizzato nella schermata di selezione foto

"?" viene visualizzato sullo schermo LCD quando il file di immagine non è supportato dal prodotto.

## **Viene visualizzato un messaggio di richiesta di reset dei livelli di inchiostro**

Riempire tutti i serbatoi di inchiostro, o solo quelli specificati, selezionare il colore dell'inchiostro rabboccato sul display LCD e resettare i livelli di inchiostro.

A seconda delle condizioni d'uso, il messaggio potrebbe venire visualizzato quando è ancora presente dell'inchiostro nel serbatoio.

### **Informazioni correlate**

➔ “[Riempimento dei serbatoi dell'inchiostro](#)” a pagina 105

## **Fuoriuscita di inchiostro**

- ❑ Se l'inchiostro aderisce all'area attorno al serbatoio, eliminarlo utilizzando un batuffolo di cotone o un panno pulito e liscio.
- ❑ Se l'inchiostro viene versato sul pavimento o sul piano di lavoro, rimuoverlo immediatamente. Una volta secca, sarà molto difficile rimuovere la macchia di inchiostro. Per evitare che la macchia si ingrandisca, tamponare l'inchiostro con un panno asciutto e pulirlo con un panno bagnato.
- ❑ Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con le mani, lavarle con acqua e sapone.

# Appendice

## Specifiche tecniche

### Specifiche della stampante

Posizionamento degli ugelli della testina di stampa		Ugelli dell'inchiostro nero: 180 Ugelli d'inchiostro a colori: 59 per ogni colore
Peso della carta*	Carta comune	Da 64 a 90 g/m <sup>2</sup> (da 17 a 24 lb)
	Buste	Busta #10, DL, C6: 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (da 20 a 24 lb)


\* Anche se lo spessore della carta rientra nell'intervallo consentito, la carta potrebbe non essere alimentata nella stampante o la qualità di stampa potrebbe peggiorare a seconda delle proprietà o della qualità della carta.

### Area stampabile


#### Area stampabile per fogli singoli

La qualità di stampa potrebbe risultare inferiore nelle aree ombreggiate a causa del meccanismo della stampante.

#### Stampa con margini

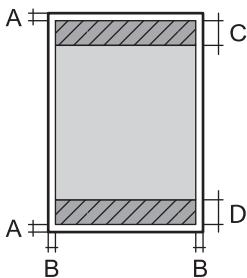
	A	3.0 mm (0.12 pollici)
	B	3.0 mm (0.12 pollici)
	C	41.0 mm (1.61 pollici)
	D	37.0 mm (1.46 pollici)

#### Stampa senza margini

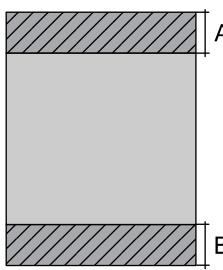	A	44.0 mm (1.73 pollici)
	B	40.0 mm (1.57 pollici)

**Appendice****Area stampabile per buste**

La qualità di stampa potrebbe risultare inferiore nelle aree ombreggiate a causa del meccanismo della stampante.

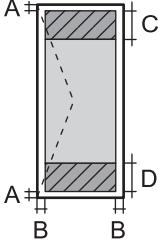	A	3.0 mm (0.12")
	B	5.0 mm (0.20")
	C	18.0 mm (0.70")
	D	41.0 mm (1.61")

**Specifiche dello scanner**

Tipo di scanner	Piano fisso
Dispositivo fotoelettrico	CIS
Pixel reali	10200×14040 pixel (1200 dpi)
Dimensioni massime documenti	216×297 mm (8.5×11.7 pollici) A4, Letter
Risoluzione di scansione	1200 dpi (scansione principale) 2400 dpi (scansione secondaria)
Risoluzione di output	Da 50 a 9600 dpi con incrementi di 1 dpi
Intensità colore	Colori <input type="checkbox"/> 48 bit per pixel (interna), 16 bit per pixel per colore (interna) <input type="checkbox"/> 24 bit per pixel (esterna), 8 bit per pixel per colore (esterna) Scala di grigio <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel per colore (interna) <input type="checkbox"/> 8 bit per pixel (esterna) Bianco e nero <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel per colore (interna) <input type="checkbox"/> 1 bit per pixel (esterna)
Sorgente luminosa	LED

**Specifiche dell'interfaccia**

Computer	Hi-Speed USB
----------	--------------

**Appendice****Lista funzioni di rete****Funzioni di rete e IPv4/IPv6**

<b>Funzioni</b>			<b>Supportato</b>	<b>Considerazioni</b>
Stampa di rete	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista o versioni successive
	Stampa Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa UPnP	IPv4	-	Informazioni apparato
	Stampa PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Fotocamera digitale
	Epson Connect (Stampa Email)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 o versioni successive, Mac OS X v10.7 o versioni successive
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Scansione in rete	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Scansiona a Cloud)	IPv4	-	-
	AirPrint (Scansione)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks o versioni successive
	ADF (scansione fronte/retro)		-	-
Fax	Invio di un fax	IPv4	-	-
	Ricezione di un fax	IPv4	-	-
	AirPrint (Invio fax)	IPv4, IPv6	-	-

**Specifiche Wi-Fi**

Standard	IEEE802.11b/g/n <sup>*1, *2</sup>
Intervallo di frequenza	2,4 GHz

**Appendice**

Potenza massima a radiofrequenza emessa	19.8 dBm (EIRP)
Modalità di coordinamento	Infrastruttura, Wi-Fi Direct (Simple AP) <sup>*3</sup>
Protezione wireless	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*4</sup>

\*1 Conforme allo standard IEEE 802.11b/g/n o IEEE 802.11b/g in base al luogo di acquisto.

\*2 IEEE 802.11n è disponibile solo per HT20.

\*3 Non supportata da IEEE 802.11b.

\*4 Conforme agli standard WPA2 con supporto per WPA/WPA2 Personal.

**Protocollo di sicurezza**

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
---------	---------------------------

**Servizi di terze parti supportati**

AirPrint	Stampa	iOS 5 o versioni successive/Mac OS X v10.7.x o versioni successive
	Scansione	OS X Mavericks o versioni successive
Google Cloud Print		

**Specifiche dei dispositivi di archiviazione esterni****Specifiche delle schede di memoria supportate**

Schede di memoria compatibili	Capacità massima
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

\* Montare un adattatore appropriato per l'alloggiamento per scheda di memoria. Altrimenti, la scheda potrebbe rimanere incastrata.

**Appendice****Specifiche per i dati supportati**

Formato file	JPEG scattata da fotocamere digitali compatibili con DCF <sup>*1</sup> versione 1.0 o 2.0 <sup>*2</sup>
Dimensioni immagine	Orizzontale: da 80 a 10200 pixel Verticale: da 80 a 10200 pixel
Dimensioni file	Meno di 2 GB
Numero massimo di file	JPEG: 2000 <sup>*3</sup>

\*1 Design rule for Camera File system (regole di progettazione del sistema di gestione dei file delle fotocamere digitali).

\*2 I dati delle foto memorizzati nelle fotocamere digitali con memoria incorporata non sono supportati.

\*3 È possibile visualizzare fino a 999 file alla volta.(Se il numero supera 999, i file vengono visualizzati in gruppi.)

**Nota:**

*Quando la stampante non riconosce il file immagine, sul display LCD viene visualizzato “?”. In questo caso, se si seleziona un layout a più immagini, verranno stampate delle sezioni vuote.*

**Dimensioni**

Dimensioni	<b>Immagazzinamento</b> <input type="checkbox"/> Larghezza: 375 mm (14.8 pollici) <input type="checkbox"/> Profondità: 347 mm (13.7 pollici) <input type="checkbox"/> Altezza: 187 mm (7.4 pollici)  <b>Stampa</b> <input type="checkbox"/> Larghezza: 375 mm (14.8 pollici) <input type="checkbox"/> Profondità: 567 mm (22.3 pollici) <input type="checkbox"/> Altezza: 259 mm (10.2 pollici)
Peso*	Circa 5.5 kg (12.1 lb)

\* Inchiostro e cavo di alimentazione esclusi.


**Specifiche elettriche**

Modello	Modello da 100 a 240 V	Modello da 220 a 240 V
Intervallo di frequenza nominale	Da 50 a 60 Hz	Da 50 a 60 Hz
Corrente nominale	Da 0.4 a 0.2 A	0.2 A
Consumo energetico (con connessione USB)	Solo copia: circa 12.0 W (ISO/IEC24712) Modalità stampante pronta: circa 4.3 W Modalità di riposo: circa 0.7 W Spegnimento: circa 0.2 W	Solo copia: circa 12.0 W (ISO/IEC24712) Modalità stampante pronta: circa 4.3 W Modalità di riposo: circa 0.7 W Spegnimento: circa 0.3 W

**Appendice****Nota:**

- Per informazioni sulla tensione, verificare l'etichetta sulla stampante.
- Per gli utenti europei, visitare il seguente sito Web per informazioni sul consumo energetico.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

**Specifiche ambientali**

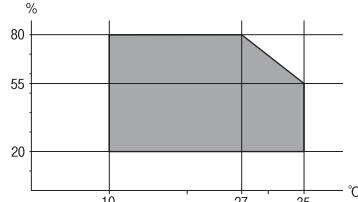Funzionamento	<p>La stampante deve essere in base a quanto illustrato nel grafico sottostante.</p>  <p>Temperatura: da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)</p>
Immagazzinamento	<p>Temperatura: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)* Umidità: dal 5 all'85% di umidità relativa (senza condensa)</p>

\* È possibile eseguire la conservazione per un mese a 40°C (104°F).

**Specifiche ambientali per le boccette di inchiostro**

Temperatura di conservazione	Da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)*
Temperatura di congelamento	-15 °C (5 °F) L'inchiostro si scongela e può essere utilizzato dopo circa 2 ore a 25 °C (77 °F).

\* È possibile conservare la stampante per un mese a 40 °C (104 °F).

**Requisiti di sistema**

- Windows 10 (32 bit, 64 bit)/Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)/Windows 8 (32 bit, 64 bit)/Windows 7 (32 bit, 64 bit)/Windows Vista (32 bit, 64 bit)/Windows XP SP3 o versioni successive (32 bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 o versioni successive/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 o versioni successive
- macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Nota:**

- Mac OS potrebbe non supportare alcune applicazioni e funzioni.
- UNIX File System (UFS) per Mac OS non è supportato.

---

## Informazioni normative

### Standard e approvazioni

#### Standard e approvazioni per il modello statunitense

Sicurezza	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

L'apparecchiatura contiene il modulo wireless indicato di seguito.

Produttore: Askey Computer Corporation

Tipo: WLU6320-D69 (RoHS)

Il prodotto è conforme alla Parte 15 dei regolamenti FCC e RSS-210 dei regolamenti IC. Epson non può essere ritenuta responsabile per eventuali inadempienze ai requisiti di protezione derivanti da una modifica sconsigliata del prodotto. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che possono provocarne il malfunzionamento.

Per prevenire interferenze radio al servizio autorizzato, il dispositivo deve essere utilizzato in ambienti interni e lontano dalle finestre, in modo da garantire la massima schermatura. L'apparecchiatura (o la relativa antenna di trasmissione) può essere installata all'esterno previa autorizzazione.

Questa apparecchiatura rispetta i limiti di esposizione alle radiazioni FCC/IC stabiliti per un ambiente non controllato ed è conforme alle linee guida sull'esposizione alla frequenza radio (RF) FCC contenute nel Supplemento C delle norme sull'esposizione alla frequenza radio IC (RF) OET65 e RSS-102. Questa apparecchiatura deve essere installata e messa in funzione a una distanza minima di 20 cm e oltre tra il radiatore e il corpo di una persona (escludendo le estremità: mani, polsi, piedi e caviglie).

#### Standard e approvazioni per il modello europeo

Per utenti europei

Con la presente, Seiko Epson Corporation dichiara che il modello di apparecchiature radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso il seguente sito web.

<http://www.epson.eu/conformity>

C634A

Per l'uso esclusivo in Irlanda, Regno Unito, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Spagna, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda, Croazia, Cipro, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

**Appendice**

Epson non può essere ritenuta responsabile per eventuali inadempienze ai requisiti di protezione derivanti da una modifica sconsigliata dei prodotti.

**Standard e approvazioni per il modello australiano**

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson dichiara che l'apparecchiatura indicata di seguito è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva AS/NZS4268:

C634A

Epson non può essere ritenuta responsabile per eventuali inadempienze ai requisiti di protezione derivanti da una modifica sconsigliata dei prodotti.

**Limitazioni sulla copia**

Per garantire un uso responsabile e legale della stampante, è necessario rispettare le limitazioni seguenti.

La copia dei seguenti articoli è proibita dalla legge:

- Banconote, monete, titoli di stato e buoni del tesoro, titoli emessi da autorità municipali
- Francobolli non affrancati, cartoline preaffrancate e altri titoli postali con valore postale
- Marche da bollo governative e titoli emessi in base a procedura legale

La copia dei seguenti articoli deve essere eseguita con cautela:

- Titoli trasferibili privati (certificati azionari, buoni negoziabili, assegni e così via), tessere con validità mensile, biglietti scontati e così via.
- Passaporti, patenti di guida, certificati di sana costituzione, abbonamenti stradali, buoni pasto, biglietti e così via.

**Nota:**

*La copia di tali articoli può anche risultare proibita dalla legge.*

Uso responsabile di materiali protetti da copyright:

Le stampanti possono dare luogo a comportamenti illegali se vengono copiati materiali protetti dal diritto d'autore (copyright). A meno che non si operi dietro consiglio di un avvocato, prima di copiare materiale pubblicato è necessario agire in modo responsabile e rispettoso, ottenendo il permesso del detentore del copyright.

**Trasporto della stampante**

Se è necessario spostare la stampante, attenersi alla procedura indicata di seguito.





**Attenzione:**

*Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate durante l'apertura o la chiusura dell'unità scanner. Ciò potrebbe causare lesioni.*

**! Importante:**

- Per la conservazione e il trasporto, non inclinare la stampante, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.

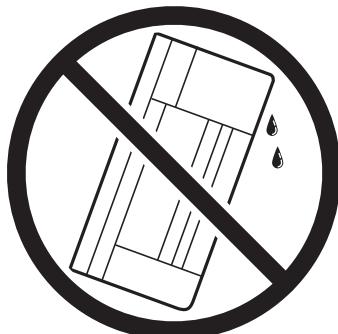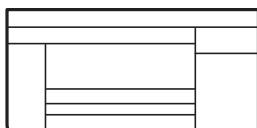

- Quando si conserva o si trasporta una boccetta di inchiostro, non inclinare la boccetta e non sottoporla a urti o a variazioni di temperatura. Altrimenti, l'inchiostro potrebbe fuoriuscire anche se il cappuccio della boccetta è serrato saldamente. Assicurarsi di mantenere la boccetta di inchiostro in posizione verticale quando si serra il cappuccio e adottare le dovute precauzioni per evitare che l'inchiostro fuoriesca durante il trasporto, ad esempio mettendo la boccetta in una borsa.
- Non introdurre boccette di inchiostro aperte nella confezione insieme alla stampante.



1. Spegnere la stampante premendo il pulsante .

2. Verificare che la spia di alimentazione sia spenta, quindi scollegare il cavo di alimentazione.

**! Importante:**

Quando la spia di alimentazione è spenta, è possibile scollegare il cavo di alimentazione. Se la spia non è spenta, la testina di stampa non ritorna nella posizione iniziale e l'inchiostro potrebbe seccarsi, rendendo impossibili future operazioni di stampa.

3. Scollegare tutti i cavi, ad esempio il cavo di alimentazione e il cavo USB.


4. Assicurarsi che non sia inserita una scheda di memoria.

5. Rimuovere tutta la carta dalla stampante.


6. Verificare che non vi siano originali nella stampante.

## Appendice


7. Aprire l'unità scanner verificando che il coperchio documenti sia chiuso. Fissare la testina di stampa al telaio con del nastro adesivo.

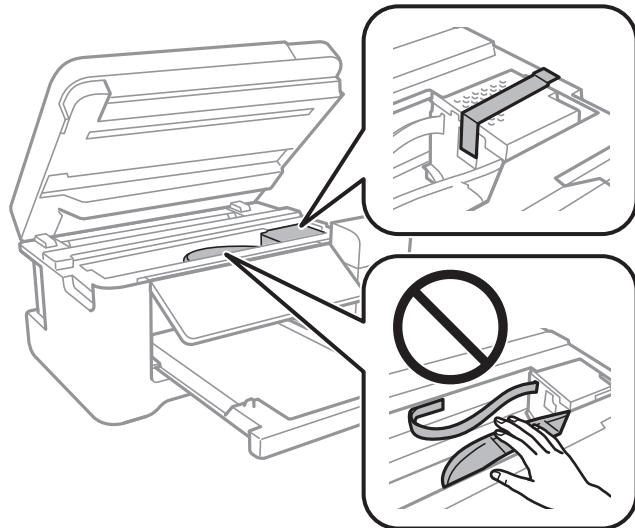

8. Assicurarsi di installare saldamente il cappuccio sul serbatoio di inchiostro.

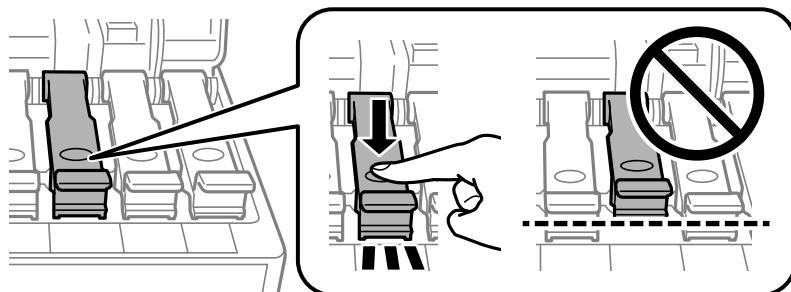


9. Chiudere bene il Coperchio del serbatoio dell'inchiostro.

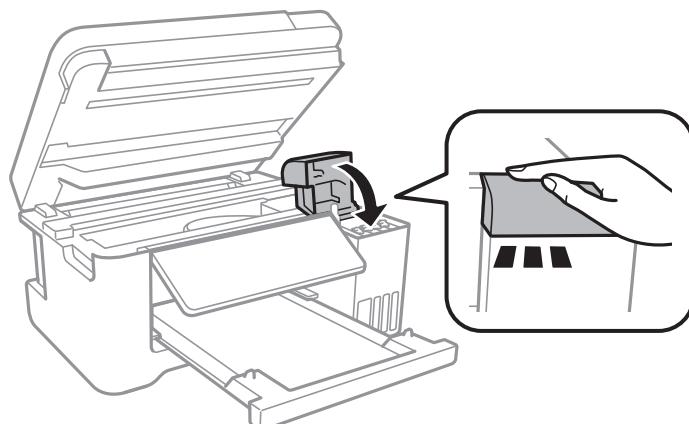


**Appendice**

10. Chiudere l'unità scanner.

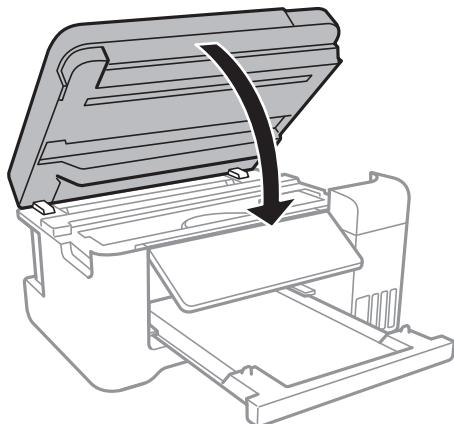

11. Preparare la stampante per l'imballaggio come illustrato di seguito.

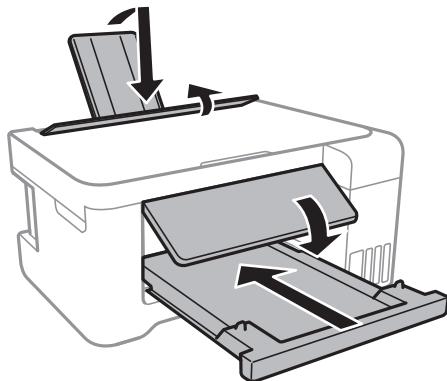

12. Riporre la stampante nella confezione originale utilizzando i materiali protettivi in dotazione.

Quando si riutilizza la stampante, assicurarsi di rimuovere il nastro adesivo che fissa la testina di stampa. Se alla stampa successiva la qualità di stampa risulta inferiore, pulire e allineare la testina di stampa.

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Nomi e funzioni delle parti” a pagina 14](#)
- ➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 110](#)
- ➔ [“Allineamento della testina di stampa” a pagina 113](#)

---

## Copyright

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero, trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Nessuna responsabilità viene assunta in relazione all'uso delle informazioni in essa contenute. Né ci si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute. Le informazioni qui contenute sono state progettate solo per l'uso con questo prodotto Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altri prodotti.

Né Seiko Epson Corporation né le sue affiliate sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenute dall'acquirente o da terzi a seguito di incidente, cattivo uso o abuso di

**Appendice**

questo prodotto oppure modifiche non autorizzate, riparazioni o alterazioni questo prodotto, oocure (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation e le sue affiliate non sono responsabili per eventuali danni o problemi derivanti dall'uso di opzioni o materiali di consumo diversi da quelli designati come prodotti originali Epson oppure prodotti approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli designati come prodotti approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Il contenuto di questo manuale e le specifiche di questo prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

## **Marchi**

- ❑ EPSON® è un marchio registrato mentre EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION sono marchi di Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ e il logo PRINT Image Matching sono marchi di Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

## Appendice

- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su tali marchi.

---

## Informazioni di assistenza

### Sito Web di supporto

Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web di supporto Epson indicato di seguito. Selezionare il paese o la regione di residenza e visitare la sezione relativa al supporto del sito Web Epson locale. Nel sito sono disponibili anche driver, domande frequenti, manuali e altro materiale scaricabile.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Se il prodotto Epson non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema, contattare i servizi di assistenza Epson.

### Come contattare l'assistenza Epson

#### Prima di contattare Epson

Se il prodotto Epson in uso non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema attenendosi alle procedure di risoluzione dei problemi indicate nella documentazione del prodotto, contattare i servizi di assistenza Epson. Se l'elenco seguente non contiene alcun centro di assistenza Epson per l'area di residenza, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Il centro di assistenza Epson può rispondere più rapidamente se vengono fornite le seguenti informazioni:

- Numero di serie del prodotto  
(L'etichetta con il numero di serie in genere si trova sul retro del prodotto.)
- Modello del prodotto
- Versione del software del prodotto  
(Fare clic su **About**, **Version Info** o pulsanti simili nel software del prodotto.)
- Marca e modello del computer in uso
- Nome e versione del sistema operativo del computer
- Nome e versione delle applicazioni software generalmente utilizzate con il prodotto

**Nota:**

*A seconda del prodotto, le impostazioni di rete potrebbero essere memorizzate nell'apparecchio. In seguito a eventuali guasti o riparazioni del prodotto, le impostazioni potrebbero andare perse. Anche durante il periodo di garanzia, Epson non può essere ritenuta responsabile della perdita di dati e non è tenuta a eseguire il backup o il recupero impostazioni. Si consiglia pertanto di eseguire un backup dei dati o di prenderne nota.*

## **Assistenza utenti - Europa**

Per informazioni su come contattare l'assistenza Epson, consultare il documento di garanzia paneuropeo.

## **Assistenza utenti - Taiwan**

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

### **World Wide Web**

<http://www.epson.com.tw>

Sono disponibili informazioni su specifiche dei prodotti, driver da scaricare e domande sui prodotti.

### **HelpDesk Epson**

Telefono: +886-2-80242008

Gli operatori dell'HelpDesk sono in grado di rispondere per telefono ai seguenti quesiti:

- Richieste di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti o su eventuali problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

### **Centro assistenza riparazioni**

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Tekcare Corporation è un centro assistenza autorizzato per Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## **Assistenza utenti - Australia**

Epson Australia è lieta di mettere a disposizione dei propri utenti un servizio clienti di alta qualità. Oltre alla documentazione del prodotto, sono disponibili le seguenti fonti di informazioni:

### **URL Internet**

<http://www.epson.com.au>

Si consiglia agli utenti di visitare le pagine del sito Web di Epson Australia. Il sito può risultare estremamente utile, poiché mette a disposizione degli utenti un'area per il download di driver, punti di contatto Epson, informazioni sui nuovi prodotti e supporto tecnico (tramite e-mail).

### **HelpDesk Epson**

Telefono: 1300-361-054

Per garantire assistenza ai nostri clienti è infine disponibile l'HelpDesk Epson. Gli operatori dell'HelpDesk possono fornire assistenza agli utenti per le operazioni relative a installazione, configurazione e utilizzo del prodotto Epson acquistato. Gli operatori dell'HelpDesk responsabili delle informazioni commerciali possono fornire brochure sui nuovi prodotti Epson e indicare l'ubicazione dei rivenditori o dei centri di assistenza più vicini. Contattando l'HelpDesk, gli utenti troveranno risposta a numerosi quesiti.

Si consiglia di tenere a portata di mano tutte le informazioni necessarie al momento della chiamata. Maggiore è il numero di informazioni a disposizione, più in fretta sarà possibile risolvere il problema. Tra le informazioni

## Appendice

fondamentali rientrano la documentazione del prodotto Epson, il tipo di computer, il sistema operativo e le applicazioni in uso, nonché qualsiasi altro tipo di informazione ritenuto necessario.

### Trasporto del prodotto

Epson consiglia di conservare la confezione del prodotto per un futuro trasporto. Si consiglia inoltre di proteggere le cartucce d'inchiostro con del nastro e mantenere il prodotto in verticale.

## Assistenza utenti - Nuova Zelanda

Epson Nuova Zelanda è lieta di mettere a disposizione dei propri utenti un servizio clienti di alta qualità. Oltre alla documentazione del prodotto, per ricevere informazioni vengono messi a disposizione i seguenti canali:

### URL Internet

<http://www.epson.co.nz>

Si consiglia agli utenti di visitare le pagine del sito Web di Epson Nuova Zelanda. Il sito può risultare estremamente utile, poiché mette a disposizione degli utenti un'area per il download di driver, punti di contatto Epson, informazioni sui nuovi prodotti e supporto tecnico (tramite e-mail).

### HelpDesk Epson

Telefono: 0800 237 766

Per garantire assistenza ai nostri clienti è infine disponibile l'HelpDesk Epson. Gli operatori dell'HelpDesk possono fornire assistenza agli utenti per le operazioni relative a installazione, configurazione e utilizzo del prodotto Epson acquistato. Gli operatori dell'HelpDesk responsabili delle informazioni commerciali possono fornire brochure sui nuovi prodotti Epson e indicare l'ubicazione dei rivenditori o dei centri di assistenza più vicini. Contattando l'HelpDesk, gli utenti troveranno risposta a numerosi quesiti.

Si consiglia di tenere a portata di mano tutte le informazioni necessarie al momento della chiamata. Maggiore è il numero di informazioni a disposizione, più in fretta sarà possibile risolvere il problema. Tra le informazioni da preparare: documentazione del prodotto Epson, tipo di computer, sistema operativo, programmi applicativi e tutti i dati ritenuti necessari.

### Trasporto del prodotto

Epson consiglia di conservare la confezione del prodotto per un futuro trasporto. Si consiglia inoltre di proteggere le cartucce d'inchiostro con del nastro e mantenere il prodotto in verticale.

## Assistenza utenti - Singapore

Le fonti di informazione, supporto e servizi di assistenza presso Epson Singapore sono:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Sono disponibili informazioni su specifiche dei prodotti, driver da scaricare, risposte alle domande frequenti, informazioni commerciali e supporto tecnico tramite e-mail.

### HelpDesk Epson

Numero gratuito: 800-120-5564

## Appendice

Gli operatori dell'HelpDesk sono in grado di rispondere per telefono ai seguenti quesiti:

- Richieste di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti e risoluzione di problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

### Assistenza utenti — Thailandia

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

#### World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Sono disponibili informazioni su specifiche dei prodotti, driver da scaricare e risposte alle domande frequenti; inoltre, è possibile richiedere informazioni tramite e-mail.

#### Call center Epson

Telefono: 66-2685-9899

Email: support@eth.epson.co.th

Gli operatori del Call center sono in grado di rispondere per telefono ai seguenti quesiti:

- Richieste di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti o su eventuali problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

### Assistenza utenti — Vietnam

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

#### Centro riparazioni Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefono (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefono (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

### Assistenza utenti — Indonesia

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

#### World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- Informazioni su specifiche dei prodotti e driver da scaricare
- Domande frequenti, informazioni commerciali, domande tramite e-mail

**Appendice****Hotline Epson**

Telefono: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Gli operatori della Hotline sono in grado di rispondere per telefono o per fax ai seguenti quesiti:

- Richieste di informazioni commerciali e sui prodotti
- Supporto tecnico

**Centro riparazioni Epson**

Provincia	Nome società	Indirizzo	Telefono E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAVA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAVA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id

**Appendice**

<b>Provincia</b>	<b>Nome società</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Telefono E-mail</b>
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Per altre città non elencate qui, chiamare la Hotline: 08071137766.

**Assistenza utenti - Hong Kong**

Per ottenere supporto tecnico e altri servizi post vendita, gli utenti sono invitati a contattare Epson Hong Kong Limited.

**Sito Internet**

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong ha messo a disposizione in Internet un sito locale in cinese e in inglese per fornire agli utenti le informazioni seguenti:

- Informazioni sui prodotti
- Risposte alle domande frequenti
- Versioni più recenti dei driver per prodotti Epson

**Hotline di assistenza tecnica**

È inoltre possibile contattare il personale tecnico presso i seguenti numeri di telefono e fax:

Telefono: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

**Assistenza utenti - Malaysia**

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

**World Wide Web**

<http://www.epson.com.my>

- Informazioni su specifiche dei prodotti e driver da scaricare
- Domande frequenti, informazioni commerciali, domande tramite e-mail

### **Call center Epson**

Telefono: +60 1800-8-17349

- Richieste di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti o su eventuali problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

### **Sede centrale**

Telefono: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

## **Assistenza utenti - India**

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

### **World Wide Web**

<http://www.epson.co.in>

Sono disponibili informazioni su specifiche dei prodotti, driver da scaricare e domande sui prodotti.

### **Helpline**

- Assistenza, informazioni sul prodotto e ordini di materiali di consumo (Linee BSNL)

Numero gratuito: 18004250011

Accessibile dalle 9 alle 18, da lunedì a sabato (tranne festivi)

- Assistenza (utenti CDMA e mobile)

Numero gratuito: 186030001600

Accessibile dalle 9 alle 18, da lunedì a sabato (tranne festivi)

## **Assistenza utenti — Filippine**

Per ottenere assistenza tecnica e altri servizi post vendita, gli utenti sono invitati a contattare Epson Philippines Corporation presso i seguenti numeri di telefono e fax, nonché il seguente indirizzo e-mail:

### **World Wide Web**

<http://www.epson.com.ph>

Sono disponibili informazioni su specifiche dei prodotti, driver da scaricare e risposte alle domande frequenti; inoltre, è possibile richiedere informazioni tramite e-mail.

### **Assistenza clienti Epson Philippines**

Numero gratuito: (PLDT) 1-800-1069-37766

Numero gratuito: (Digitale) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Sito Web: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: [customercare@epc.epson.som.ph](mailto:customercare@epc.epson.som.ph)

## Appendice

Accessibile dalle 9 alle 18, da lunedì a sabato (tranne festivi)

Gli operatori dell'HelpDesk sono in grado di rispondere per telefono ai seguenti quesiti:

- Richieste di informazioni commerciali e sui prodotti
- Domande sull'utilizzo dei prodotti o su eventuali problemi
- Richieste di informazioni sui centri di assistenza e sulla garanzia

### **Epson Philippines Corporation**

Linea esterna: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663