



- Cargar no conforme de Placas

Ingresar al módulo **Calidad - Carga de no conforme Placas**

1. Seleccionar **planta, línea, modelo y lote** correspondiente para cargar la **no conformidad**.

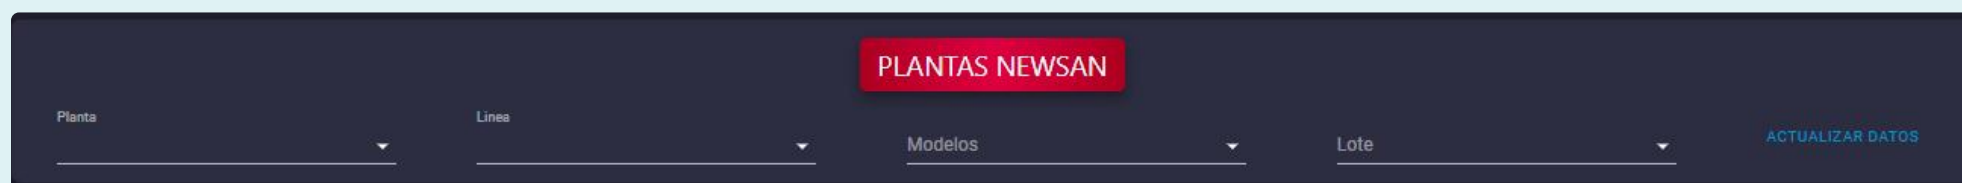

2. Completar el siguiente formulario con la información solicitada. Luego **Guardar**.

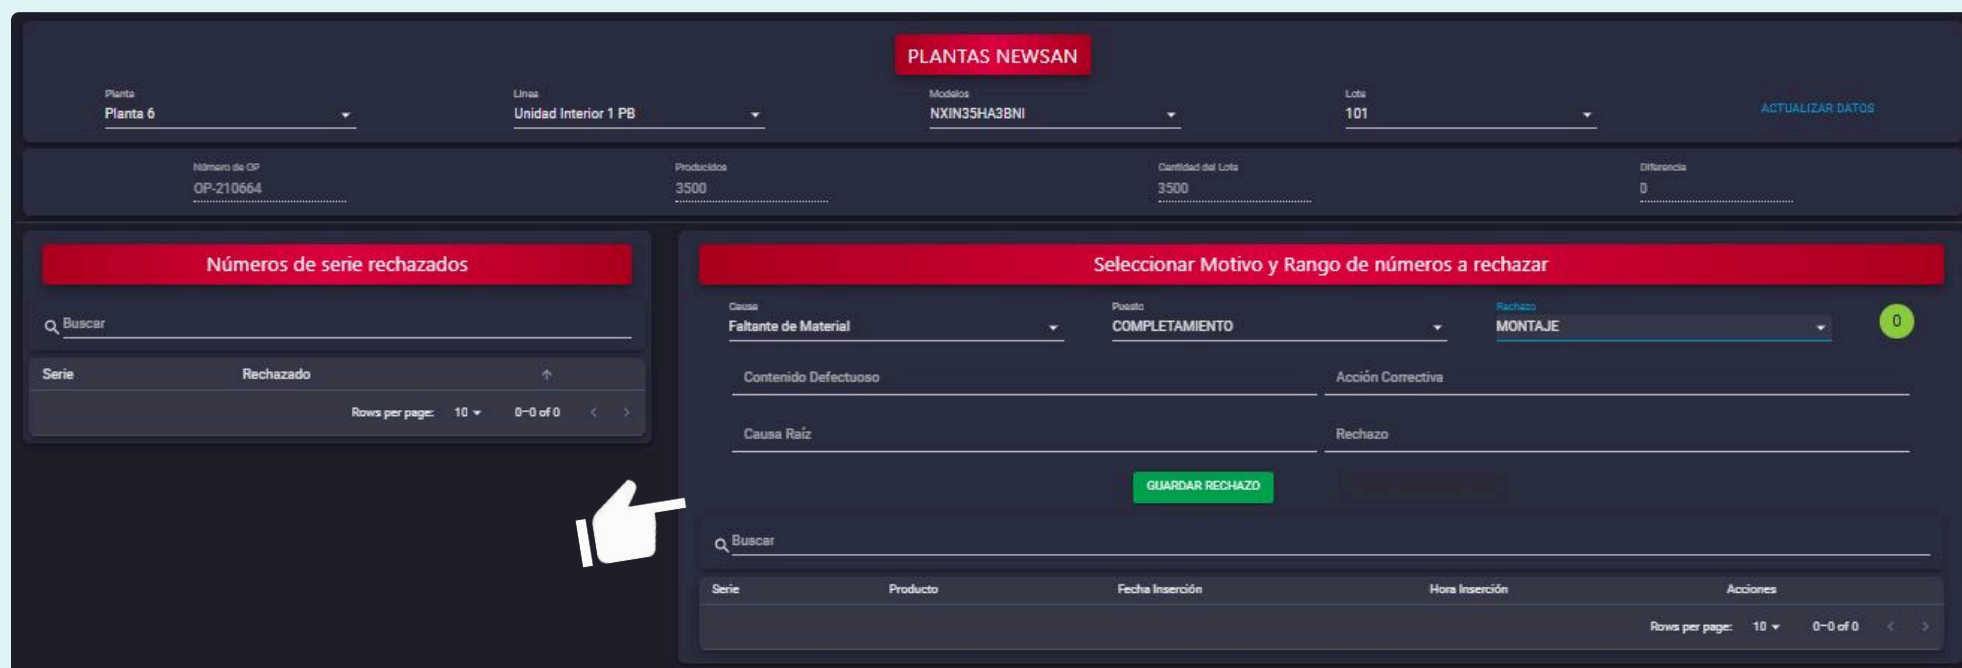

El **reparador** podrá dar de alta la placa no conforme, una vez reparada.