MOTOR ELITE-i SCREEN

SERIE • SERIE • SÉRIE • SERIE • SERIE

45

gaviota
The Sun & Shutter Specialists



E **Manual de Instalación**

GB *Assembly Instructions*

F *Manuel d'Installation*

I *Manuale di Installazione*

DE *Installationshandbuch*

MOTOR ELITE-i SCREEN

Advertencias de seguridad • *Safety warnings* • *Avertissement de sécurité Avvertence e note di sicurezza* • *Sicherheitshinweise*

E Leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de cualquier uso y conservarlas después de la instalación.

El no respetar las instrucciones de montaje, uso y especificaciones técnicas del artículo, así como excederse en los rangos de uso máximos especificados (pesos, etc...), significará la exclusión de la Política de Garantía y de Servicio Postventa de Gaviota Simbac, S.L.

GB *Read these assembly instructions carefully before use and keep them after installation.*

Failing to follow the assembly instructions, use instructions and technical specifications of the product, as well as surpassing the specified maximum range (weight, etc.) will void the Guarantee Policy and After-Sales Service of Gaviota Simbac, S.L.

F *Lire attentivement les présentes instructions de montage avant toute utilisation et les conserver après l'installation.*

Le non-respect des instructions de montage, d'utilisation et de spécifications techniques de l'article, tout comme l'excès des portées d'utilisation maximales spécifiées (poids, etc.) équivaudra à l'exclusion de la Politique de Garantie et de Service Après-vente de Gaviota Simbac, S.L.

I *Leggere attentamente il presente manuale contenente le istruzioni di montaggio prima di procedere all'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.*

Il mancato rispetto delle istruzioni, dell'uso corretto e delle specifiche tecniche così come delle misure massime indicate (peso,...), implicherà l'esclusione dalla Politica di Garanzia e dal Servizio Postvendita di Gaviota Simbac, S.L.

DE *Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor Gebrauch gut durch und heben Sie sie nach der Installation auf.*

Die Nichteinhaltung der Montage- und Gebrauchsanleitung und der technischen Spezifikationen der Artikel oder die Überschreitung der für die Artikel festgelegten Höchstwerte (Gewichte, usw.) sorgt für den Ausschluss von der Garantie und vom Kundendienst von Gaviota Simbac S.L.

Índice • *Index • Index • Indice • Inhaltsverzeichnis*

01 **Descripción del producto** • *Product description • Description du produit*
Descrizione del prodotto • Produktbeschreibung

02 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters • Émetteurs compatibles*
Trasmettitori compatibili • Kompatible Sender

03 **Conexiones** • *Connections • Branchements*
Connessioni • Anschlüsse

04 **Asignar emisor al motor** • *Assigning a transmitter to the motor • Assigner un émetteur au moteur*
Assegnare il trasmettitore al motore • Sender dem Motor zuweisen

05 **Invertir el sentido de giro** • *Inverting the direction of rotation • Inverser le sens de rotation*
Invertire la direzione di rotazione • Umkehrung der Drehrichtung

06 **Finales de carrera** • *Limit switches • Fin de course*
Finecorsa • Endanschläge

07 **Opciones de cerrojillo** • *Locking options • Options de verrouillage*
Opzioni di bloccaggio • Verriegelungsoptionen

08 **Antiobstáculos** • *Anti-obstacle • Anti-obstacles • Antiostacoli • Hinderniserkennun*

09 **Parada intermedia** • *Intermediate stop • Arrêt intermédiaire • Fermata intermedia*
Zwischenhalt

10 **Emisores programados en el motor** • *Transmitters programmed on the motor*
Émetteurs programmés dans le moteur • Emisores programados en el motor
Im Motor programmierte Sender

11 **Hombre presente** • *Person present • Hombre presente • Service homme mort*
Manueller Betrieb

12 **Borrado completo del moto** • *Erasing the motor completely*
Effacement complet du moteur • Reset completo del motore
Vollständige Löschung des Motors

MOTOR ELITE-i SCREEN

01 **Descripción del producto** • *Product description* • *Description du produit* *Descrizione del prodotto* • *Produktbeschreibung*

E Los motores de la línea Elite-i Screen están diseñados para sistemas verticales, tales como Screens y cortavientos. Están equipados con una electrónica capaz de detectar cualquier obstáculo en su recorrido. Estos se pueden controlar a través de emisores, sensores Elite-i Gaviota e incluso desde nuestra APP Gaviota. Los puntos de parada, así como el sentido de rotación, son programables a través del emisor.

GB *The motors in the Elite-i Screen line are designed for vertical systems, such as screens and windbreakers. They are equipped with electronics capable of detecting any obstacle in their path. They can be controlled via transmitters, Elite-i Gaviota sensors, and even from our Gaviota APP. The transmitter can program stop points and rotation direction.*

F *Les moteurs de la ligne Elite-i Screen sont conçus pour les systèmes verticaux, tels que les écrans et les pare-vent. Ils sont équipés d'une électronique capable de détecter tout obstacle sur leur parcours. Ils peuvent être contrôlés via des émetteurs, des capteurs Elite-i Gaviota et même depuis notre application Gaviota. Les points d'arrêt, ainsi que le sens de rotation, sont programmables via l'émetteur.*

I *I motori della linea Elite-i Screen sono progettati per sistemi verticali, come schermature e frangivento. Sono dotati di un'elettronica in grado di rilevare qualsiasi ostacolo nel loro percorso. Possono essere controllati tramite trasmettitori, sensori Elite-i Gaviota e persino dalla nostra APP Gaviota. I punti di arresto, nonché la direzione di rotazione, sono programmabili mediante il trasmettitore.*

DE *Die Motoren der Elite-i Screen Linie sind für vertikale Systeme wie Screens und Windschutzvorrichtungen konzipiert. Sie sind mit einer Elektronik ausgestattet, die in der Lage ist, Hindernisse in ihrem Weg zu erkennen. Sie können über Sender, Elite-i Gaviota Sensoren und sogar über unsere Gaviota App gesteuert werden. Die Haltepunkte sowie die Drehrichtung sind über den Sender programmierbar.*

02 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters* • *Émetteurs compatibles* *Trasmettitori compatibili* • *Kompatible Sender*



Emisor 1 canal Elite-i
Elite-i 1 channel remote control
Emetteur 1 canal Elite-i
Trasmettitore 1 canale Elite-i
1-Kanal-Sender Elite-i



Emisor 15 canales Elite-i
Elite-i 15 channels remote control
Emetteur 15 canaux Elite-i
Trasmettitore 15 canali Elite-i
15-Kanal-Sender Elite-i



Módulo CONNECT
CONNECT module
Module CONNECT
Modulo CONNECT
CONNECT-Modul




Emisor pared 1 canal Elite-i
Elite-i 1 channel wall transmitter
Emetteur mural 1 canal Elite-i
Trasmettitore parete 1 canale Elite-i
1-Kanal-Wandsender Elite-i



Emisor pared 15 canales Elite-i
Elite-i 15 channels wall transmitter
Emetteur mural 15 canaux Elite-i
Trasmettitore parete 15 canali Elite-i
15-Kanal-Wandsender Elite-i



Sensor movimiento Elite-i
Elite-I movement sensor
Senseur mouvement Elite-i
Sensore di movimento Elite-i
Elite-i-Bewegungssensor

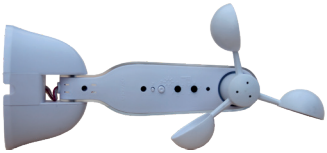


Central sol viento Elite-i
Elite-i sun and wind sensor
Capteur vent/soleil Elite-i
Centrale Sole Vento Elite-i
Sonnen- und Windwächter Elite-i



Central sol viento Elite-i Inalambrica
Elite-i sun and wind sensor Inalambrica
Capteur vent/soleil Elite-i Inalambrica
Centrale Sole Vento Elite-i Inalambrica
Sonnen- und Windwächter Elite-i Inalambrica

MOTOR ELITE-i SCREEN

03 **Conexiones** • *Connections* • *Branchements*
Conexiones • *Anschlüsse*

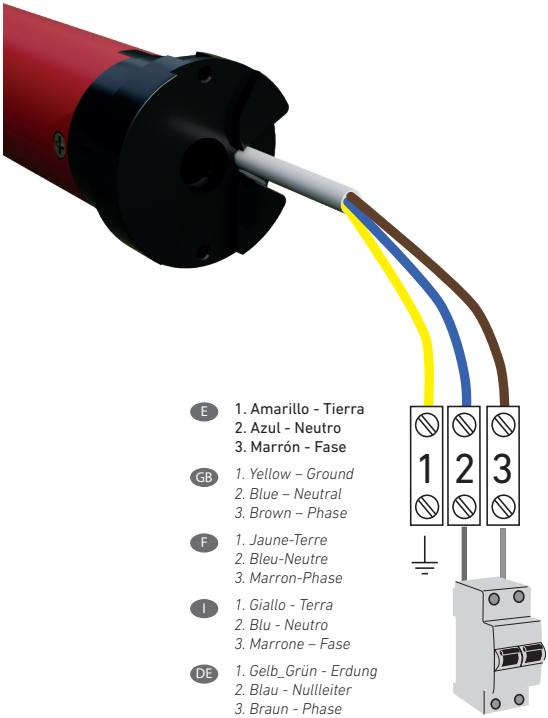

E
1. Amarillo - Tierra
2. Azul - Neutro
3. Marrón - Fase

GB
1. Yellow – Ground
2. Blue – Neutral
3. Brown – Phase

F
1. Jaune-Terre
2. Bleu-Neutre
3. Marron-Phase

I
1. Giallo - Terra
2. Blu - Neutro
3. Marrone – Fase

DE
1. Gelb_Grün - Erdung
2. Blau - Nullleiter
3. Braun - Phase

Conexionado del motor
Motor wiring
Branchement du moteur
Collegamento del motore
Stromanschluss des Motors

04 **Asignar emisor al motor** • *Assigning a transmitter to the motor* • *Assigner un émetteur au moteur* • *Asignar emisor al motor* • *Sender dem Motor zuweisen*

E Indicaciones previas a la programación:

Si entre los distintos pasos del punto 04, transcurren más de 10 segundos será necesario quitar alimentación y comenzar de nuevo.
En instalaciones con varios motores, se debe programar alimentando los motores de uno en uno.
En los emisores de 15 canales el 0 es solo funcional, por lo que siempre lo dejaremos libre de programaciones.

GB *Instructions before programming:*

In section 04, if more than 10 seconds go by between steps, unplug and start again.
When installing several motors, power one motor at a time to program.
In 15-channel transmitters, 0 is merely functional. Do not program it.

F *Indications préalables à la programmation:*

Si plus de 10 secondes passent entre les différentes étapes du point 4, il sera nécessaire d'interrompre l'alimentation et de recommencer l'opération.
Pour des installations avec plusieurs moteurs, il convient d'effectuer la programmation en alimentant les moteurs un par un.
Pour les émetteurs de 15 canaux, le 0 est uniquement fonctionnel, ce pour quoi il devra être dépourvu de programmations.

I *Indicazioni prima della programmazione:*

Se trascorrono più di 10 secondi tra le diverse fasi del punto 04, sarà necessario rimuovere l'alimentazione e ricominciare.
In installazioni con più motori, la programmazione va realizzata alimentando i motori uno ad uno.
Nei trasmettitori a 15 canali, lo 0 è solo funzionale, quindi lo lasceremo sempre senza programmazione.

DE *Hinweise vor der Programmierung:*

Wenn zwischen den einzelnen Schritten in Punkt 04 mehr als 10 Sekunden vergehen, muss der Strom abgeschaltet und von neuem begonnen werden.
Bei Systemen mit mehreren Motoren müssen Sie programmieren, indem Sie die Motoren einzeln nacheinander mit Strom versorgen.
Bei den Sendern mit 15 Kanälen ist die 0 nur funktionell, weshalb wir sie niemals programmieren.

El motor podrá responder con unas acciones durante la programación.
During programming, the motor will respond with actions.
Le moteur pourra répondre avec des actions lors de la programmation.
Il motore sarà in grado di rispondere con delle azioni durante la programmazione.
Der Motor kann während der Programmierung unter Umständen mit bestimmten Aktionen reagieren.

Movimiento	Pitido
Movement	*Beep*
Mouvement	*Sonnerie*
Movimento	*Avviso sonoro*
Bewegung	*Piepton*





En todos los emisores el botón "P2" se encuentra en la parte trasera.
In all transmitters, the "P2" button is on the back.
Le bouton « P2 » se trouve sur la partie arrière de tous les émetteurs.
Il pulsante "P2" si trova sul retro su tutti i trasmettitori.
Die Taste „P2" befindet sich bei allen Sendern auf der Rückseite.



MOTOR ELITE-i SCREEN

04.1 **Alimentación del motor** • *Motor power supply* • *Alimentation du moteur* *Alimentazione del motore* • *Versorgung des Motors:*

E Paso 1. Conectamos el motor a corriente:
El motor podrá realizar una de las siguientes acciones dependiendo de su estado actual.

A. (↓↑ y 🔊) -> Motor sin ningún emisor programado.
B. (↓↑) -> Motor con un emisor programado.

GB *Step 1. Connect the motor to a power outlet:*
Depending on its current state, the motor will.

A. (↓↑ y 🔊) -> Motor without programmed transmitters.
B. (↓↑) -> Motor with a programmed transmitter.

F *1. Brancher le moteur au courant:*
Le moteur pourra réaliser l'une des actions suivantes, selon son état actuel.

A. (↓↑ y 🔊) -> Moteur sans aucun émetteur programmé.
B. (↓↑) -> Moteur avec un émetteur programmé.

I *Fase 1. Connettere il motore alla corrente:*
Il motore può eseguire una delle seguenti azioni in base al suo stato attuale.

A. (↓↑ y 🔊) -> Motore senza nessun trasmettitore programmato.
B. (↓↑) -> Motore con un trasmettitore programmato.

DE *Schritt 1. Wir schließen den Motor an das Stromnetz an:*
Der Motor kann je nach seinem aktuellen Zustand eine der folgenden Funktionen ausführen.

A. (↓↑ y 🔊) -> Motor ohne programmierten Sender.
B. (↓↑) -> Motor mit einem programmierten Sender.

Advertencia (B.):
Si se realiza el reconocimiento del mando, punto 04.2, se conservará el estado anterior del motor (sentido de giro, emisores y/o finales de carrera programados). Para realizar un borrado completo del motor ver el punto 12. En caso de no conservar ningún emisor antiguo, primero realizar todo el punto 04 para poder realizar el punto 12.

Warning (B.):
If remote control recognition is done (section 04.2), the prior motor state will remain (direction of rotation, transmitters and/or programmed limit switches). To fully erase the motor, see section 12. If no previous transmitter is maintained, complete section 04 to enable the actions of point 12.

Avertissement (B.):
Si la reconnaissance de la télécommande est réalisée, au point 04.2, l'état précédent du moteur sera conservé : sens de rotation, émetteur et/ou fins de course programmées. Pour réaliser un effacement complet du moteur, voir le point 12. Si aucun émetteur ancien n'a été conservé, commencer par réaliser l'ensemble de l'étape 04 pour pouvoir réaliser l'étape 12.

Avvertimento (B.):
Se si riconosce il telecomando (vedi punto 04.2), lo stato precedente del motore verrà preservato (direzione di rotazione, trasmettitori o finecorsa programmati). Per effettuare un reset completo del motore, vedi punto 12. Se non si dispone di nessun vecchio trasmettitore, eseguire innanzitutto il punto 04 per poi passare al punto 12.

Warnung (B.):
Wenn die Befehlserkennung, Punkt 04.2, durchgeführt wird, wird der vorherige Zustand des Motors beibehalten (Drehrichtung, Sender und/oder programmierte Endanschläge). Zur vollständigen Löschung des Motors siehe Punkt 12. Wenn kein alter Sender beibehalten wird, führen Sie zunächst den gesamten Punkt 04 durch, um Punkt 12 durchführen zu können.

04.2 **Reconocimiento del mando** • *Remote control recognition*
Reconnaissance de la télécommande • Riconoscimento del telecomando
Erkennung von Befehlen


E **Paso 1.** **Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Subida" (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).**

GB *Step 1.* *Press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "Up" (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1.* *Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « P2 » une seconde (↓↑ et 🔊) et « Montée » (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1.* *Premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Su" (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „Up" (↓↑ ↓↑ und 🔊🔊🔊).*

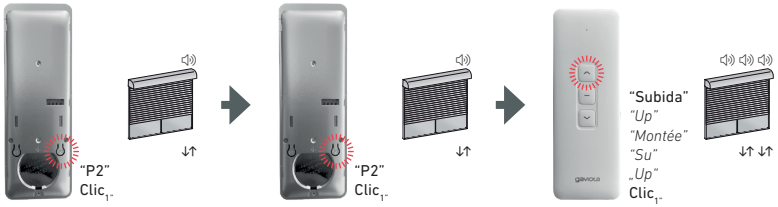

Advertencia:
Si el motor ha sido instalado con anterioridad es posible que conserve los finales de carrera, se podrá comprobar en las indicaciones previas en el punto 06 "Programación finales de carrera".

Warning:
If the motor was installed before, it might maintain the previous limit switches. To verify, follow the steps in section 06 "Programming the limit switches".

Avertissement:
Si le moteur a été installé au préalable, il est possible qu'il maintienne les fins de course. Cela est vérifiable en consultant les indications préalables du point 06 « Programmation fins de course ».

Avvertimento:
Se il motore è stato precedentemente installato, è possibile che mantenga i finecorsa (si può verificare nelle precedenti indicazioni al punto 06, "Programmazione dei finecorsa".

Warnung:
Wenn der Motor vorher installiert wurde, ist es möglich, dass die Endanschläge beibehalten werden, dies kann in den vorherigen Anweisungen unter Punkt 06 „Programmierung der Endanschläge" überprüft werden.

05 **Invertir el sentido de giro** • *Inverting the direction of rotation* • *Inverser le sens de rotation* • *Invertir el sentido de giro* • *Umkehrung der Drehrichtung*


E **Paso 1.** **Mantendremos "Subida y Bajada" a la vez 2 segundos (↓↑), podremos comprobar que se ha invertido el sentido de giro.**

GB *Step 1.* *Press and hold "Up" and "Down" at the same time for 2 seconds (↓↑). Verify that the direction of rotation has changed.*

F *1.* *Maintenir « Montée et descente » en même temps pendant 2 secondes (↓↑). Vérifier que le sens de rotation a changé.*

I *Fase 1.* *Tener premuti contemporaneamente "Su" e "Giù" per 2 secondi (↓↑), verificando che la direzione di rotazione è stata invertita.*

DE *Schritt 1.* *Wir halten „Up" und „Down" gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt ( ), und stellen fest, dass die Drehrichtung umgekehrt wurde.*

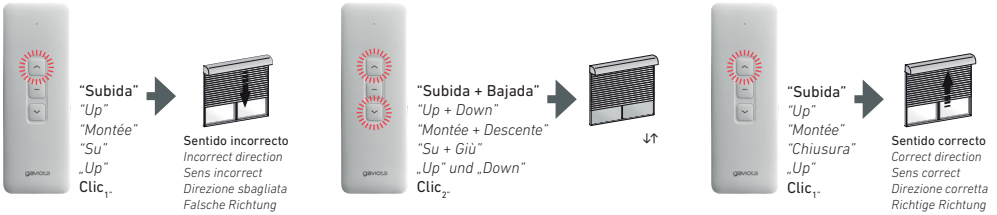

Advertencia:
Solo se podrá invertir el sentido de giro si no tiene los finales de carrera programados, para borrarlos ver el punto 06.5.

Warning:
Direction of rotation can only be changed when the limit switches are not programmed. To erase the limit switches, see section 06.5.

Avertissement:
Il sera possible d'inverser le sens de rotation seulement si les fins de course ne sont pas programmées ; pour les effacer, voir le point 06.5.

Avvertimento:
È possibile invertire la direzione di rotazione solo se non sono programmati i finecorsa (vedi punto 06.5 per eliminarli).

Warnung:
Eine Umkehr der Drehrichtung ist nur möglich, wenn die Endanschläge nicht programmiert wurden, zum Löschen siehe Punkt 06.5.

06 **Finales de carrera** • *Limit switches* • *Finales de carrera* • *Fin de course* *Endanschläge*

Observación:
Durante la programación de los finales de carrera el motor funciona a pulsaciones, teniendo que mantener durante 2 segundos el botón del sentido en el que se desea desplazar.

Note:
When programming the limit switches, the motor works by pulses. Press and hold the appropriate direction button for 2 seconds.

Observation:
Lors de la programmation des fins de course, le moteur fonctionne par pulsations. Maintenir pendant 2 secondes le bouton du sens vers lequel on souhaite se déplacer.

Osservazione:
Durante la programmazione dei finecorsa, il motore si muove a piccoli scatti, dovendo tenere premuto per 2 secondi il pulsante della direzione desiderata.

Hinweis:
Während der Programmierung der Endanschläge arbeitet der Motor auf Tastendruck, wobei Sie die Taste für die gewünschte Richtung 2 Sekunden lang drücken müssen.

Advertencia:
En caso de que funcione de forma continuada significa que ya están programados los finales de carrera, siendo necesario borrarlos, ver el punto 06.5, o realizando una modificación de los existentes, ver el punto 06.4.

Warning:
If the motor is moving continuously, the limit switches are already programmed. This means the limit switches need to be erased (see section 06.5) or modified (see section 06.4).

Avertissement:
Si le moteur fonctionne de façon continue, cela signifie que les fins de course sont programmées ; il sera nécessaire de les effacer ; dans ce cas, voir le point 06.5. Si l'on souhaite modifier les fins de courses existantes, voir le point 06.4.

Avvertimento:
Nel caso in cui funzioni in modo continuo, significa che i finecorsa sono già programmati, per cui è necessario eliminarli (vedi punto 06.5) o apportare una modifica a quelli esistenti (vedi punto 06.4).

Warnung:
Im Falle eines Dauerbetriebs bedeutet dies, dass die Endanschläge bereits programmiert sind und gelöscht (siehe Punkt 06.2) oder modifiziert (siehe Punkt 06.3) werden müssen.

MOTOR ELITE-i SCREEN

06.1 **Programación manual finales de carrera** • *Manual limit switch programming*
Programmation manuelle des fins de course • Programmazione manuale dei finecorsa
Manuelle Endschalterprogrammierung

(E) **Compatible con:**
Modo con cerrojillo (ver punto 07)
Modo sin cerrojillo (ver punto 07)

(GB) *Compatible with:*
Lock mode (see point 07)
Non-lock mode (see point 07)

(F) *Compatible avec :*
Mode avec verrou (voir point 07)
Mode sans verrou (voir point 07)

(I) *Compatibile con:*
Modalità con serratura (vedi punto 07)
Modalità senza serratura (vedi punto 07)

(DE) *Kompatibel mit:*
Mit Verriegelungsmodus (siehe Punkt 07)
Ohne Verriegelungsmodus (siehe Punkt 07)

06.1.1 **Programación manual final de carrera de bajada** • *Manual down limit switch programming*
Programmation manuelle de la fin de course de descente • Programmazione manuale del finecorsa inferiore • Manuelle Programmierung des unteren Endschalters


(E) Paso 1. **Llevar hasta la posición de bajada deseada, mantener los botones "Stop y Bajada" a la vez 2 segundos (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).**

(GB) *Step 1. Lower to the desired point. Press and hold the "Stop" and "Down" buttons at the same time for 2 seconds (↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊).*

(F) *1. Aller à la position de descente souhaitée, maintenir les boutons « Stop et Descente » simultanément pendant 2 secondes (↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊).*

(I) *Fase 1. Abbassare fino al punto desiderato, quindi tenere premuti i pulsanti "Stop" e "Giù" contemporaneamente per 2 secondi (↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊).*

(DE) *Schritt 1. Bis zur gewünschten Position abfahren, dann halten Sie die Tasten „Stop" und „Down" 2 Sekunden lang gedrückt (↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊).*

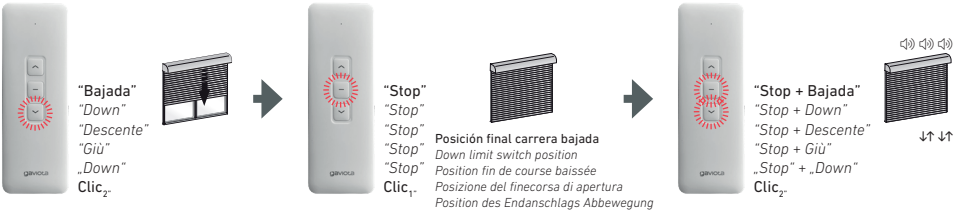

06.1.2 **Programación manual final de carrera de subida** • *Manual programming of the upper limit switch Programmation manuelle de la fin de course de montée • Programmazione manuale del finecorsa superiore • Manuelle Programmierung des oberen Endschalters*

E **Paso 1.** **Llevar hasta la posición de subida deseada, mantener los botones "Stop y Subida" a la vez 2 segundos (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).**

GB *Step 1.* *Raise to the desired point. Press and hold the "Stop" and "Up" buttons at the same time for 2 seconds (↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊).*

F *1.* *Aller à la position de montée souhaitée, maintenir les boutons « Stop et Descente » simultanément pendant 2 secondes (↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊).*

I *Fase 1.* *Abbassare fino al punto desiderato, quindi tenere premuti i pulsanti "Stop" e "Giù" contemporaneamente per 2 secondi (↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊).*

DE *Schritt 1.* *Bis zur gewünschten Position auffahren, dann halten Sie die Tasten „Stop" und „Up" 2 Sekunden lang gedrückt (↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊).*



06.2 **Programación Automática finales de carrera** • *Automatic limit switch programming Programmation automatique des fins de course • Programmazione automatica dei finecorsa • Automatische Endschalterprogrammierung*

(E) Compatible con:
Modo sin cerrojillo (ver punto 07)
Incompatible con:
Modo con cerrojillo (ver punto 07)

(GB) *Compatible with:*
Non-lock mode (see point 07)
Incompatible with:
Lock mode (see point 07)

(F) *Compatible avec :*
Mode sans verrou (voir point 07)
Incompatible avec :
Mode avec verrou (voir point 07)

(I) *Compatibile con:*
Modalità senza serratura (vedi punto 07)
Incompatibile con:
Modalità con serratura (vedi punto 07)

(DE) *Kompatibel mit:*
Ohne Verriegelungsmodus (siehe Punkt 07)
Inkompatibel mit:
Mit Verriegelungsmodus (siehe Punkt 07)


(E) Paso 1. Mantener pulsada la tecla de subida, el motor comenzará a subir hasta alcanzar su punto máximo y posteriormente a bajar, reconociendo por si solo los puntos de parada (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

(GB) *Step 1. Hold down the up button, the motor will start to rise until it reaches its maximum point and then descend, recognizing the stop points on its own* (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

(F) *1. Maintenez enfoncé le bouton de montée, le moteur commencera à monter jusqu'à atteindre son point maximal puis redescendra, reconnaissant les points d'arrêt par lui-même* (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

(I) *Fase 1. Tenere premuto il pulsante di salita, il motore inizierà a salire fino a raggiungere il punto massimo e successivamente a scendere, riconoscendo da solo i punti di arresto* (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

(DE) *Schritt 1. Halten Sie die Aufwärtstaste gedrückt, der Motor beginnt zu steigen, bis er seinen maximalen Punkt erreicht, und fährt dann wieder herunter, wobei er die Haltepunkte selbstständig erkennt* (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

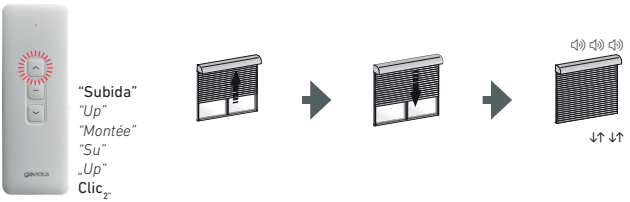

06.3 **Programación Semi-Automática finales de carrera** • *Semi-automatic limit switch programming* • *Programmation semi-automatique des fins de course* • *Programmazione semi-automatica dei finecorsa* • *Halbautomatische Endschalterprogrammierung*

(E) Compatible con:
Modo sin cerrojillo (ver punto 07)
Incompatible con:
Modo con cerrojillo (ver punto 07)

(GB) *Compatible with:*
Non-lock mode (see point 07)
Incompatible with:
Lock mode (see point 07)

(F) *Compatible avec :*
Mode sans verrou (voir point 07)
Incompatible avec :
Mode avec verrou (voir point 07)

(I) *Compatibile con:*
Modalità senza serratura (vedi punto 07)
Incompatibile con:
Modalità con serratura (vedi punto 07)

(DE) *Kompatibel mit:*
Ohne Verriegelungsmodus (siehe Punkt 07)
Inkompatibel mit:
Mit Verriegelungsmodus (siehe Punkt 07)

(E) Paso 1. Mantener pulsada la tecla de subida, el motor comenzará a subir hasta alcanzar su punto máximo y posteriormente a bajar.

(GB) *Step 1. Hold down the up button, the motor will start to rise until it reaches its maximum point and then descend.*

(F) *1. Maintenez enfoncé le bouton de montée, le moteur commencera à monter jusqu'à atteindre son point maximal puis redescendra.*

(I) *Fase 1. Tenere premuto il pulsante di salita, il motore inizierà a salire fino a raggiungere il punto massimo e successivamente a scendere.*

(DE) *Schritt 1. Halten Sie die Aufwärtstaste gedrückt, der Motor beginnt zu steigen, bis er seinen maximalen Punkt erreicht, und fährt dann wieder herunter.*


(E) Paso 2. Detener y ajustar el final de carrera de bajada y mantener "Stop y Bajada" a la vez (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊) para su memorizado.

(GB) *Step 2. Stop and adjust the lower limit switch and hold "Stop and Down" simultaneously (↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊) to memorize it.*

(F) *2. Arrêter et ajuster la fin de course de descente et maintenir "Arrêt et Descente" en même temps (↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊) pour la mémoriser.*

(I) *Fase 2. Fermare e regolare il finecorsa inferiore e tenere premuti contemporaneamente "Stop e Giù" (↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊) per memorizzarlo.*

(DE) *Schritt 2. Stoppen und den unteren Endschalter einstellen und gleichzeitig "Stopp und Ab" (↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊) gedrückt halten, um ihn zu speichern.*

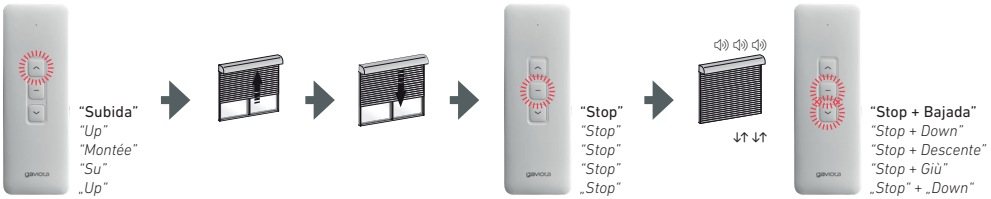

06.4 **Modificación finales de carrera** • *Modifying limit switches Modifications fins de course • Modificare i finecorsa Änderung der Endanschläge*

Advertencia:
No es posible modificar ambos finales de carrera a la vez, para comenzar con una nueva modificación será necesario finalizar la actual.
Observación:
No es necesario la modificación de ambos finales de carrera, es posible la modificar solo de uno.

Warning:
Modifying both limit switches at the same time is not possible. To make new adjustments, please complete the current changes.
Note:
Modifying both limit switches is not necessary; it is possible to change just one..

Avertissement:
Il n'est pas possible de modifier les deux fins de course à la fois ; pour commencer avec une nouvelle modification, il sera nécessaire de supprimer la modification actuelle.
Observation:
Il n'est pas nécessaire de modifier les deux fins de courses ; une seule est modifiable.

Avvertimento:
Non è possibile modificare entrambi i finecorsa contemporaneamente; per apportare una nuova modifica, sarà necessario terminare quella attuale.
Osservazione:
Non è necessario modificare entrambi i finecorsa; è possibile modificarne solo uno.

Warnung:
Es können nicht beide Endanschläge gleichzeitig verändert werden; vor der Änderung eines neuen Endanschlags muss die aktuelle abgeschlossen sein.
Hinweis:
Es ist nicht notwendig, beide Endanschläge zu verändern, es kann auch nur einer verändert werden.

06.4.1 **Modificar final de carrera de bajada** • *Changing the Down limit switch*
Modifier la fin de course de descente • Programmazione del finecorsa di discesa
Änderung des Endanschlags Abbewegung

E **Paso 1.** **En cualquier punto del recorrido mantener "Stop y Bajada" a la vez 5 segundos (↓↑ y 🔊), de este modo se habrá entrado en la programación del final de carrera y se tendrá que volver a Programar final de carrera de bajada, ver punto 06.1.1).**

GB *Step 1.* *At any point of the range, press and hold "Stop" and "Down" at the same time for 5 seconds (↓↑ and 🔊). This will trigger the limit switch programming. To reprogram the Down limit switch, see section 06.1.1.*

F *1.* *À n'importe quel point du parcours, maintenir « Stop et Descente » simultanément pendant 5 secondes (↓↑ et 🔊), afin de rentrer dans la programmation de la fin de course. Reprogrammer la fin de course de descente : voir point 06.1.1.*

I *Fase 1.* *In qualsiasi punto del percorso, tenere premuto "Stop" e "Giù" contemporaneamente per 5 secondi (e); si accede così alla programmazione del finecorsa e occorrerà tornare a Programmazione di finecorsa di apertura (vedi punto 06.1.1).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie an einem beliebigen Punkt die Tasten „Stop" und „Down" für 5 Sekunden (↓↑ und 🔊), auf diese Weise wird die Programmierung des Endanschlags eingegeben, danach müssen Sie zurück zur Programmierung des Endanschlags Abbewegung (siehe Punkt 06.1.1).*



"Stop + Bajada"
"Stop + Down"
"Stop + Descente"
"Stop + Giù"
„Stop" und „Down"
Clic$_{5"}$



06.4.2 **Modificar final de carrera de subida** • *Changing the Up limit switch*
Modifier la fin de course de montée • Modificare il finecorsa di chiusura
Änderung des Endanschlags Aufbewegung

E **Paso 1.** **En cualquier punto del recorrido mantener "Stop y Subida" a la vez 5 segundos (↓↑ y 🔊), de este modo se habrá entrado en la programación del final de carrera y se tendrá que volver a Programar final de carrera de subida, ver punto 06.1.2.**

GB *Step 1.* *At any point of the range, press and hold "Stop" and "Up" at the same time for 5 seconds (↓↑ and 🔊). This will trigger the limit switch programming. To reprogram the Up limit switch, see section 06.1.2.*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie an einem beliebigen Punkt die Tasten „Stop" und „Up" für 5 Sekunden (und), auf diese Weise wird die Programmierung des Endanschlags eingegeben, danach müssen Sie zurück zur Programmierung des Endanschlags Aufbewegung (siehe Punkt 06.1.2).*

F *1.* *À n'importe quel point du parcours, maintenir « Stop et Montée » simultanément pendant 5 secondes (↓↑ et 🔊), afin de rentrer dans la programmation de la fin de course. Reprogrammer la fin de course de montée : voir point 06.1.2.*

I *Fase 1.* *In qualsiasi punto del percorso, tenere premuto "Stop" e "Su" contemporaneamente per 5 secondi (e); si accede così alla programmazione del finecorsa e occorrerà tornare a Programmazione di finecorsa di chiusura (vedi punto 06.1.2).*



"Stop + Subida"
"Stop + Up"
"Stop + Montée"
"Stop + Su"
„Stop" und „Up"
Clic$_{5"}$



06.5 **Borrado finales de carrera** • *Erasing the limit switches*
Effacement fins de course • Reset dei finecorsa
Löschen der Endanschläge


E **Paso 1.** **Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Bajada" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).**

GB *Step 1.* *Press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Down" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "P2" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1.* *Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Descente » une seconde (↓↑ et 🔊) et « P2 » une seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1.* *Premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Giù" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "P2" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Down" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „P2" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ und 🔊🔊🔊).*

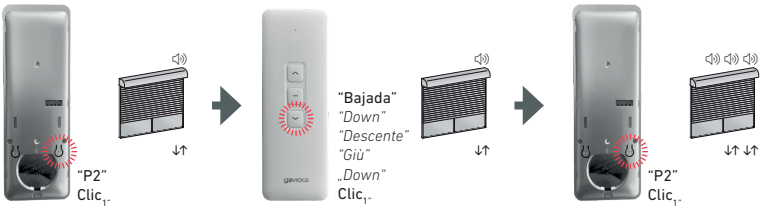

Advertencia: Si tras este punto se desea volver a programar los finales de carrera, seguiremos la programación desde el punto 06.1, 6.2 ó 6.3.

Warning: To reprogram the limit switches, follow the steps in section 06.1, 6.2 or 6.3.

Avertissement : Si après ce point on souhaite reprogrammer les fins de course, suivre la programmation depuis le point 06.1, 6.2 ou 6.3.

Avvertimento: Se dopo questo punto si desidera programmare nuovamente i finecorsa, continuare la programmazione dal punto 06.1, 6.2 o 6.3.

Warnung: Wenn Sie nach diesem Punkt die Endanschläge neu programmieren möchten, folgen Sie der Programmierung ab Punkt 06.1, 6.2 oder 6.3.

07 **Opciones de cerrojillo** • *Locking options* • *Options de verrouillage* *Opzioni di bloccaggio* • *Verriegelungsoptionen*

07.1 **Activar / Desactivar cerrojillo** • *Activate / Deactivate lock* • *Activer / Désactiver verrou* *Attivare / Disattivare blocco* • *Verriegelung aktivieren / deaktivieren*



- **Sin cerrojillo. (Por defecto de fabrica).**
- *Without lock. (By manufacturer's default.)*
- *Sans verrou. (Par défaut du fabricant.)*
- *Senza serratura. (Per impostazione predefinita del produttore.)*
- *Ohne Schloss. (Standardmäßig vom Hersteller.)*

- **Con cerrojillo.**
- *With lock*
- *Avec verrou*
- *Con serratura*
- *Mit Schloss*

De este modo, activamos o desactivamos el uso del cerrojillo.

In this way, we activate or deactivate the use of the lock.

De cette façon, nous activons ou désactivons l'utilisation du verrou.

In questo modo, attiviamo o disattiviamo l'uso del blocco.

Auf diese Weise aktivieren oder deaktivieren wir die Verwendung der Verriegelung.

07.2 **Modelo cerrojillo** • *Lock model* • *Modèle de verrou* • *Modello di serratura* *Schlossmodell*



- **Cerrojillo automático.**
- *Automatic lock.*
- *Verrou automatique.*
- *Serratura automatica.*
- *Automatisches Schloss.*

- **Cerrojillo manual. (Por defecto de fabrica).**
- *Manual lock. (By manufacturer's default.)*
- *Verrou manuel. (Par défaut du fabricant.)*
- *Serratura manuale. (Per impostazione predefinita del produttore.)*
- *Manuelles Schloss. (Standardmäßig vom Hersteller.)*

De este modo, cambiamos el tipo de cerrojillo.

This way, we change the type of lock.

De cette façon, nous changeons le type de verrou.

In questo modo, cambiamo il tipo di serratura.

Auf diese Weise ändern wir den Schlosstyp.

08 **Antiobstáculos** • *Anti-obstacle • Anti-obstacles • Antiostacoli • Hinderniserkennun*

08.1 **Activar / Desactivar detección** • *Activate / Deactivate detection • Activer / Désactiver la détection • Attiva / Disattiva rilevamento • Aktivieren / Deaktivieren der Erkennung*





- **Desactivado.**
- *Disabled.*
- *Désactivé.*
- *Disattivato.*
- *Deaktiviert.*



- **Activado.**
- *Enabled.*
- *Activé.*
- *Attivato.*
- *Aktiviert.*

De este modo, activamos o desactivamos la detección de obstáculos.

In this way, we activate or deactivate obstacle detection.

De cette manière, nous activons ou désactivons la détection d'obstacles.

In questo modo, attiviamo o disattiviamo il rilevamento degli ostacoli.

Auf diese Weise aktivieren oder deaktivieren wir die Hinderniserkennung.

09 **Parada intermedia** • *Intermediate stop • Arrêt intermédiaire Fermata intermedia • Zwischenhalt*

El motor permite programar una posición intermedio entre los finales de carrera programados.
It is possible to set an intermediate position in between the programmed limit switches on the motor.
Le moteur permet de programmer une position intermédiaire entre les fins de course programmées.
Il motore consente di programmare una posizione intermedia tra i finecorsa programmati.
Der Motor ermöglicht die Programmierung einer Zwischenposition zwischen den programmierten Endanschlägen.

09.1 **Programación parada intermedia** • *Programming the intermediate stop Programmation arrêt intermédiaire • Programmare una fermata intermedia Zwischenhalt programmieren*

E **Paso 1.** **Llevaremos el motor hasta el punto deseado.**
Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Stop" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Stop" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).

F *1.* *Conduire le moteur jusqu'au point souhaité.*
Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Stop » une seconde (↓↑ et 🔊) et « Stop » une seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).

DE *Schritt 1.* *Bringen Sie den Motor an den gewünschten Punkt.*
Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Stop" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „Stop" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ und 🔊🔊🔊).

GB *Step 1.* *Find the appropriate spot.*
Press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Stop" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊), and "Stop" for 1 second (and).

I *Fase 1.* *Portare il motore fino al punto desiderato.*
Premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Stop" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Stop" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).



09.2 Buscar parada intermedia • *Finding the intermediate stop*
Chercher arrêt intermédiaire • Cercare una fermata intermedia
Suche nach Zwischenhalt

E **Paso 1.** **Posteriormente se podrá acceder desde cualquier posición del recorrido manteniendo "Stop" 2 segundos.**

GB *Step 1.* *It will be possible to reach this position at any time by pressing "Stop" for 2 seconds.*

F *1.* *Ensuite, il est possible d'accéder depuis toute position du parcours en maintenant « Stop » appuyé pendant 2 secondes.*

I *Fase 1.* *Poi sarà possibile accedervi da qualsiasi punto lungo il percorso tenendo premuto "Stop" per 2 secondi.*

DE *Schritt 1.* *Sie können danach von jeder Position darauf zugreifen, indem Sie „Stop" 2 Sekunden lang gedrückt halten.*



09.3 Borrado parada intermedia • *Erasing the intermediate stop*
Effacement arrêt intermédiaire • Reset della fermata intermedia
Zwischenhalt löschen


E **Paso 1.** **Buscaremos la parada intermedia, ver punto 07.2.**
Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Stop" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Stop" 1 segundo (↓↑ y 🔊).

GB *Step 1.* *Find the intermediate stop, see section 07.2.*
Press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Stop" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "Stop" for 1 second (↓↑ and 🔊).

F *1.* *Chercher l'arrêt intermédiaire, voir point 07.2.*
Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Stop » une seconde (↓↑ et 🔊) et « Stop » une seconde (↓↑ et 🔊).

I *Fase 1.* *Cercare la fermata intermedia (vedi punto 07.2).*
Premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Stop" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Stop" 1 secondo (↓↑ e 🔊).

DE *Schritt 1.* *Suchen sie den Zwischenhalt, siehe Punkt 07.2.*
Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Stop" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „Stop" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊).

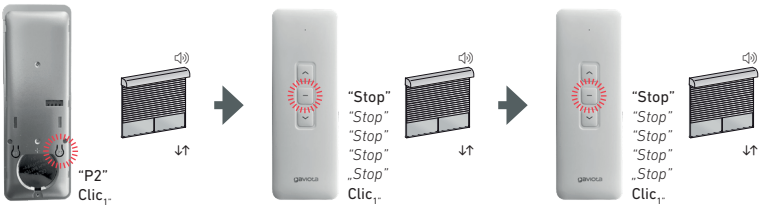

10 Emisores programados en el motor • *Transmitters programmed on the motor Émetteurs programmés dans le moteur • Emisores programados en el motor Im Motor programmierte Sender*

10.1 Copiar entre emisores • *Copying transmitters • Copier entre émetteurs Copiare tra trasmettitori • Kopieren zwischen Sendern*


E **Paso 1.** En el emisor que funciona pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el nuevo emisor "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

GB *Step 1. On the working transmitter, press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊) and "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), and on the new transmitter "P2" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊).*

F *1. Sur l'émetteur en fonctionnement, appuyer sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊), « P2 » 1 seconde (↓↑ et 🔊) puis sur le nouvel émetteur , appuyer sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊).*

I *Fase 1. Nel trasmettitore in funzionamento, premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e nel nuovo trasmettitore "P2" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊).*

DE *Schritt 1. Im funktionierenden Sender drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und im neuen Sender „P2" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊).*

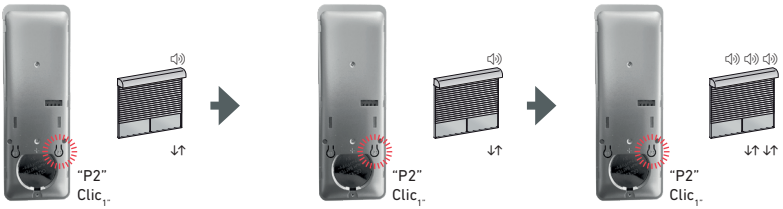

Programado • *Programmed Programmation • Programmato Programmierung*

Programado • *Programmed Programmation • Programmato Programmierung*

Nuevo • *New Nouveau • Nuovo Neu*

10.2 Eliminar un emisor desde otro emisor • *Deleting one transmitter from a different transmitter • Éliminer un émetteur depuis un autre émetteur • Eliminare un trasmettitore da un altro trasmettitore • Entfernen eines Senders von einem anderen Sender aus*

Observación:
Para poder realizar este paso será necesario tener como mínimo 2 emisores programados en el motor.

Note:
To carry out this step, you must have at least 2 transmitters programmed on the motor.

Observation:
Pour pouvoir réaliser cette étape, il est nécessaire d'avoir au moins 2 émetteurs programmés dans le moteur.

Osservazione:
Per eseguire questo passo, servono almeno 2 trasmettitori programmati nel motore.

Hinweis:
Um diesen Schritt durchführen zu können, müssen mindestens 2 Sender im Motor programmiert werden.

MOTOR ELITE-i SCREEN

E **Paso 1.** En el emisor a mantener, pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el emisor a eliminar "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).

GB *Step 1. On the transmitter you wish to keep, press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊) and "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), and on the transmitter to erase "P2" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1. Sur l'émetteur à maintenir, appuyer sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊), « P2 » 1 seconde (↓↑ et 🔊) puis sur l' émetteur à éliminer, appuyer sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1. Nel trasmettitore da mantenere, premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e nel nuovo trasmettitore "P2" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1. Im beizubehaltenden Sender drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und im zu löschenden Sender „P2" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*



Mantener • *Keep Maintenir • Mantenere Beibehalten*

Mantener • *Keep Maintenir • Mantenere Beibehalten*

Eliminar • *Delete Supprimer • Eliminare Löschen*

10.3 Eliminar todos los emisores • *Erasing all transmitters Supprimer tous les émetteurs • Eliminare tutti i trasmettitori Alle Sender löschen*

Observación:
Realizando este paso solo eliminará los emisores programados y se conservará tanto el sentido de giro como los finales de carrera, para realizar un borrado completo del motor ver el punto 12.

Note:
This step will only erase the programmed transmitters. The direction of rotation and the limit switches will remain. To fully erase the motor, see section 12.

Observation:
La réalisation de cette étape supprimera seulement les émetteurs programmés. Seuls le sens de rotation et les fins de course seront conservés. Pour effacer complètement le moteur, voir le point 12.

Osservazione:
Effettuando questo passo solo si elimineranno i trasmettitori programmati e si manterranno sia la direzione di rotazione che i finecorsa. Per realizzare un reset completo del motore, vedi punto 12.

Hinweis:
Durch diesen Schritt werden nur die programmierten Sender gelöscht, sowohl die Drehrichtung als auch die Endanschläge werden beibehalten. Für eine komplette Löschung des Motors siehe Punkt 12.


E **Paso 1.** **Pulsaremos en cualquier emisor programado "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Stop" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊)**

GB *Step 1.* *On any programmed transmitter, press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Stop" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "P2" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1.* *Appuyer sur n'importe quel émetteur programmé « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Stop » une seconde (↓↑ et 🔊) et « P2 » une seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1.* *Premere in qualsiasi trasmettitore programmato "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Stop" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "P2" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie in einem programmierten Sender „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Stop" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „P2" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ und 🔊🔊🔊).*

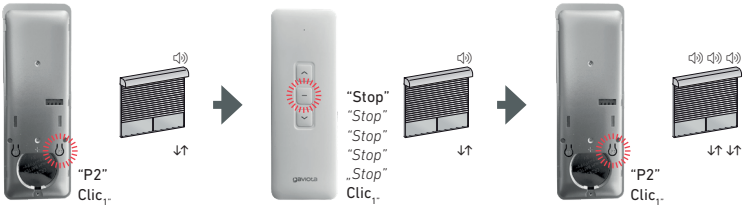

10.4 Recuperar memoria de un motor programado

Recovering the memory of a programmed motor
Récupérer la mémoire d'un moteur programmé
Recuperare la memoria di un motore programmato
Wiederherstellen des Speichers eines programmierten Motors

E **Paso 1.** **Desconectamos el motor de corriente 5 segundos, lo volvemos a conectar y seguidamente:**
Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑), "P2" 1 segundo (↓↑), y "Subida" 1 segundo (↓↑ y 🔊). Igual que el punto 04.


GB *Step 1.* *Unplug the motor for 5 seconds. Reconnect and then:*
Press "P2" for 1 second (↓↑), "P2" for 1 second (↓↑), and "Up" for 1 second (↓↑ and 🔊). Same as in section 04.

F *1.* *Débrancher le moteur du courant pendant 5 secondes, puis rebrancher et:*
Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑), « P2 » une seconde (↓↑) et « Montée » une seconde (↓↑ et 🔊). Comme au point 04.

I *Fase 1.* *Scollegare il motore dalla corrente per 5 secondi, riconnetterlo e quindi:*
Premere "P2" 1 secondo (↓↑), "P2" 1 secondo (↓↑) e "Su" 1 secondo (↓↑ and 🔊). Come nel punto 04.

DE *Schritt 1.* *Trennen Sie den aktuellen Motor für 5 Sekunden vom Stromnetz, schließen Sie ihn wieder an und dann:*
Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑), „P2" 1 Sekunde (↓↑) und „Auffahrt" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊). Genauso wie im Punkt 04.

MOTOR ELITE-i SCREEN

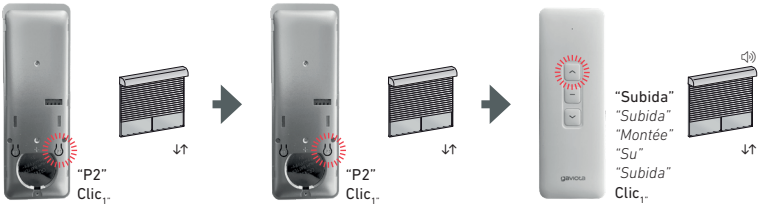

11 **Hombre presente** • *Person present* • *Hombre presente* • *Service homme mort* *Manueller Betrieb*

Permite un modo de funcionamiento por el que para accionar el motor se tendrá que mantener pulsado el botón del sentido de giro ("Subida" o "Bajada") que se desea desplazar durante 2 segundos, dándole al motor un nivel adicional de protección ante accionamientos no intencionados.

This mode of operation requires the direction button ("Up" or "Down") being held down. Continuous movement lasts 2 seconds. This provides an extra layer of security on the motor in case of unintentional activation.

Il permet le mode de fonctionnement suivant : pour actionner le moteur, garder appuyé le bouton du sens de rotation (« Montée » ou « Descente ») que l'on souhaite déplacer pendant 2 secondes, apportant au moteur un degré supplémentaire de protection face à des actionnements non-intentionnels.

Consente una modalità operativa con cui, per attivare il motore, occorrerà premere il pulsante della direzione di rotazione desiderata ("Su" o "Giù") per 2 secondi, offrendo al motore un ulteriore livello di protezione contro gli azionamenti non intenzionali.

Eine Betriebsart wird ermöglicht, bei der die Drehrichtungstaste („Up" oder „Down") für 2 Sekunden gedrückt gehalten werden muss, um den Motor zu betreiben, wodurch der Motor zusätzlich gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt wird.

11.1 **Activar Hombre presente** • *Activating Person present Activer service homme mort • Attivare Uomo presente Manuellen Betrieb aktivieren*

E **Paso 1.** **Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Subida" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Bajada" 1 segundo (↓↑ y 🔊).**

GB *Step 1.* *Press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Up" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "Down" for 1 second (↓↑ and 🔊).*

F *1.* *Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Montée » une seconde (↓↑ et 🔊) et « Descente » une seconde (↓↑ et 🔊).*

I *Fase 1.* *Premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Su" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Giù" 1 secondo (↓↑ e 🔊).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Up" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „Down" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊).*



11.2 **Desactivar Hombre presente** • *Deactivating Person present Désactiver service homme mort • Disattivare Uomo presente Manuellen Betrieb deaktivieren*

E **Paso 1.** **Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Subida" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Bajada" 1 segundo (↓↑↓↑ y 🔊🔊🔊).**

GB *Step 1.* *Press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Up" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "Down" for 1 second (↓↑↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1.* *Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Montée » une seconde (↓↑ et 🔊) et « Descente » une seconde (↓↑↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1.* *Premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Su" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Giù" 1 secondo (↓↑↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Up" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „Down" 1 Sekunde (↓↑↓↑ und 🔊🔊🔊).*



12 **Borrado completo del moto** • *Erasing the motor completely*
Effacement complet du moteur • Reset completo del motore
Vollständige Löschung des Motors

Observación:
Para un borrado completo del motor es necesario realizar los dos puntos siguientes, en el caso de no realizar alguno de ellos se conservará la programación de ese punto.

Note:
To completely erase the motor, follow these 2 steps. If they are not both done, the programming will remain as whatever it was at that point.

Observation:
Pour un effacement complet du moteur, il est nécessaire d'effectuer les deux étapes suivantes. Si l'une d'entre elles n'est pas réalisées, la programmation de ce point sera conservée.

Osservazione:
Per effettuare un reset completo del motore è necessario eseguire i seguenti due passi; se non si realizza nessuno di due, si manterrà la programmazione di quel punto.

Hinweis:
Für eine vollständige Löschung des Motors ist es notwendig, die folgenden zwei Punkte auszuführen, bei Nichtausführung eines der Punkte wird die Programmierung dieses Punktes beibehalten.

06.5
Borrado finales de carrera • *Erasing the limit switches • Effacement fins de course*
Reset dei finecorsa • Löschen der Endanschläge

10.3
Eliminar todos los emisores • *Erasing all transmitters • Supprimer tous les émetteurs*
Eliminare tutti i trasmettitori • Alle Sender löschen

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

The Sun & Shutter Specialists

GAVIOTA
Autovía de Alicante A-31, Km.196
03630 Sax (Alicante) - España / Spain
Tel. +34 965 474 200•Fax +34 965 475 680
International Dept.: +34 966 968 276•Fax +34 966 968 075
motores@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

REF. 4004-0664 • GAVIOTA • 06-20 © COPYRIGHT RESERVED