MOTOR ELITE-i • ELITE-i Box Solar S45-50Nm

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

MOTOR BIDIRECCIONAL CON BATERÍA INTEGRADA
BIDIRECTIONAL MOTOR WITH INTEGRATED BATTERY
MOTEUR BIDIRECTIONNEL AVEC BATTERIE INTÉGRÉE
MOTORE BIDIREZIONALE CON BATTERIA INTEGRATA
MOTOR BIDIRECIONAL COM BATERIA INTEGRADA
BIDIREKTIONALER MOTOR MIT INTEGRIERTER BATTERIE



E **Manual de Instalación**

GB *Assembly Instructions*

P *Assembly Instructions*

F *Manuel d'Installation*

I *Manuale di Installazione*

DE *Manuale di Installazione*

E **Advertencias de seguridad**

GB *Safety warnings*

F *Safety warnings*

I *Avertissement de sécurité*

P *Avvertence e note di sicurezza*

DE *Avvertence e note di sicurezza*

E Lea el manual antes de comenzar la instalación. Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse defectos y lesiones que no estén cubiertos por la garantía.

No haga funcionar el motor en ambientes húmedos.

El motor debe protegerse de las influencias directas de la humedad.

El motor debe instalarse correctamente.

BREL Motors declara que este motor ha sido fabricado conforme a las directrices de la norma CE 1999/5/CE.

Mantenga la antena en buen estado y no la acorte. La antena no debe entrar en contacto con otras piezas metálicas, de lo contrario se reducirá su funcionamiento.

No permita que los niños jueguen con el mando a distancia de la persiana enrollable. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Los niños no pueden reconocer los peligros de los equipos eléctricos y, por tanto, no se les permite utilizarlos.

GB Read the manual before you begin the installation. If these instructions are not followed, this may lead to defects and injury in which warranty can't be claimed.

Do not operate the motor in humid surroundings.

The motor must be protected from direct moisture influences.

The motor must be installed correctly.

BREL-Motors declares that this motor has been manufactured according to the guidelines of the CE standard 1999/5/EC .

Keep the antenna in a good condition and do not shorten. The antenna should not come into contact with other metal parts otherwise it will reduce the function.

Do not allow children to play with the roller blind control unit. Keep remote controls out of reach of children. Children cannot recognize the dangers of electrical equipment and are therefore not allowed to work with it.

F Lisez le manuel avant de commencer l'installation. Si ces instructions ne sont pas suivies, cela peut entraîner des défauts et des dégâts que la garantie ne pourra pas couvrir.

Ne pas travailler avec le moteur dans des environnements humides.

Le moteur doit être protégé contre l'influence directe de l'humidité.

Le moteur doit être installé correctement.

BREL-Motors déclare que ce moteur a été fabriqué selon les directives de la norme CE 1999/5/CE

Maintenez l'antenne en bon état et ne

la raccourcissez pas. L'antenne ne doit pas entrer en contact avec d'autres pièces métalliques, sinon la performance en sera réduite.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'unité de commande du store enrouleur. Gardez les télécommandes hors de portée des enfants. Les enfants ne peuvent pas reconnaître les dangers des équipements électriques et ne sont donc pas autorisés à travailler avec.

I Leggere il manuale prima di iniziare l'installazione. Se non si eseguono queste istruzioni, si potrebbero verificare difetti e lesioni che non potranno essere reclamati in garanzia.

Non azionare il motore in ambienti umidi.

Il motore deve essere protetto dagli influssi diretti dell'umidità.

Il motore deve essere installato correttamente.

BREL-Motors dichiara che questo motore è stato prodotto secondo le direttive della norma CE 1999/5/EC.

Mantenere l'antenna in buone condizioni e non accorciarla. L'antenna non deve entrare in contatto con altre parti metalliche, altrimenti la funzione si riduce.

Non permettere ai bambini di giocare con l'unità di comando della tenda a rullo. Tenere i telecomandi fuori dalla portata dei bambini. I bambini non possono riconoscere i pericoli delle apparecchiature elettriche e quindi non dovrebbero utilizzarle.

Motor Elite-i • Elite-i Box Solar S45-50Nm

DE

Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wenn die Anweisungen nicht gefolgt werden, kann dies zu Schäden führen. Bei unsachgemäesser Verwendung oder Gebrauch entfällt der Garantieanspruch.

Verwenden Sie den Motor nicht in feuchter Umgebung.

Der Motor muss vor direkter Feuchtigkeit geschützt werden.

Der Motor muss korrekt installiert sein.

BREL-Motors erklärt hiermit, dass dieser Motor nach den Richtlinien der CE-Norm 1999/5/EG hergestellt wurde

Halten Sie die Antenne in gutem Zustand und verkürzen Sie diese nicht! Die Antenne darf nicht mit anderen Antennen oder Metallteilen in Berührung kommen, da ansonsten der Betrieb eingeschränkt wird.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Rollo und/oder der Fernbedienung spielen. Halten Sie die Geräte ausserhalb der Reichweite von Kindern. Kinder können die Gefahren elektrischer und elektronischer Geräte nicht erkennen.

Índice • *Index • Index • Indice • Índice • Index*

01 **Datos técnicos del motor** • *Motor technical data • Données techniques du moteur*
Dati tecnici del motore • Technische Daten des Motors

02 **Funciones del mando a distancia** • *Remote control functions • Fonctions de la télécommande*
Funzioni del telecomando • Funktionen der Fernbedienung

03 **Configuración** • *Settings • Configuration*
Regolazione • Konfiguration

04 **Invertir el sentido de giro** • *Reverse the direction of rotation • Inverser le sens de rotation*
Invertire il senso di rotazione • Die Drehrichtung umkehren

05 **Cambio de modo Elite-i o Elite-i Box** • *Change of mode Elite-i or Elite-i Box • Changement de mode Elite-i ou Elite-i Box • Cambio modalità Elite-i o Elite-i Box*
Wechsel des Modus Elite-i oder Elite-i Box

06 **Programación modo Elite-i** • *Elite-i mode programming • Programmation mode Elite-i*
Programmazione modalità Elite-i • Programmierung Modus Elite-i

07 **Programación modo Elite-i Box** • *Elite-i Box mode programming • Programmation mode Elite-i Box • Programmazione modalità Elite-i Box • Programmierung Modus Elite-i Box*

08 **Parada intermedia** • *Intermediate stop • Arrêt intermédiaire*
Fermata intermedia • Zwischenstopp

09 **Emisores programados en el motor** • *Transmitters programmed in the motor*
Émetteurs programmés dans le moteur • Trasmettitori programmati nel motore
Im Motor programmierte Sender

Motor Elite-i • Elite-i Box Solar S45-50Nm

01 **Datos técnicos del motor** • *Motor technical data • Données techniques du moteur Dati tecnici del motore • Technische Daten des Motors*

01.1 **Ficha técnica** • *Technical data • Fiche technique • Fiche tecnica Technisches Datenblatt*


	50 Nm
Tensión del motor • *Motor voltage • Tension du moteur*	12V DC
Tensión de carga • *Load voltage • Tension de charge*	12V DC
Amperaje máximo del cargador • Maximum charger current Courant maximum du chargeur	1,75 A
Par • ***Torque • Couple***	50 Nm
Velocidad • *Speed • Vitesse*	10 rpm
Amperaje • *Amperage • Ampérage*	10,40 A
Humedad y polvo • *Humidity and dust • Humidité et poussière*	IP 44
Capacidad de almacenamiento de hasta 20 canales • *Storage capacity of up to 20 channels* *Capacité de stockage jusqu'à 20 canaux*	
Temperatura de funcionamiento del motor *Motor operating temperature* *Température de fonctionnement du moteur*	Uso normal: *Normal use:* *Utilisation normale:* - 20°C a +70°C

	50 Nm
Tensione del motore • Motorspannung	12V DC
Tensione di carico • Lastspannung	12V DC
Corrente massima del caricabatterie • Maximale Ladestrom des Ladegeräts	1,75 A
Coppia • Drehmoment	50 Nm
Velocità • Geschwindigkeit	10 rpm
Amperaggio • Amperage	10,40 A
Umidità e polvere • Feuchtigkeit und Staub	IP 44
Capacità di archiviazione fino a 20 canali • Speicherkapazität von bis zu 20 Kanälen	
Temperatura di funzionamento del motore *Betriebstemperatur des Motors*	*Uso normale:* *Normale Nutzung:* - 20°C a +70°C

01.2 **Alcance** • *Range • Portée • Raggio • Reichweite*

L1 = 100 metros • meters
mètres • metri
meter

L2 = 20 metros • meters
mètres • metri
meter

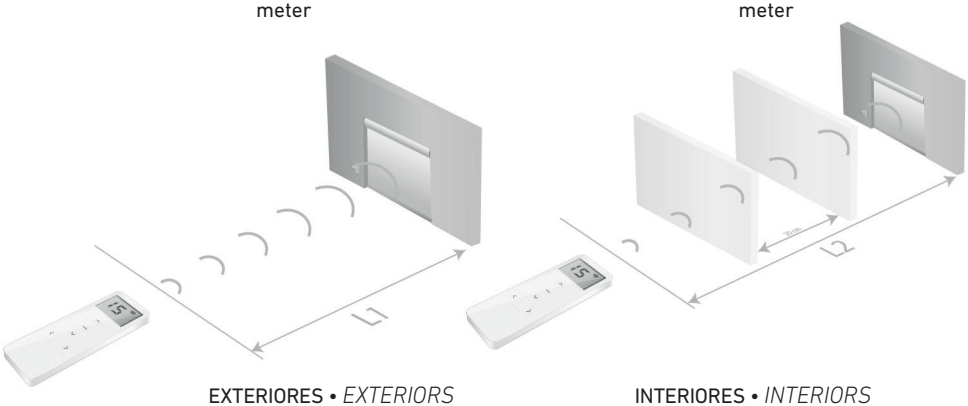

EXTERIORES • *EXTERIORS*
EXTÉRIEURS • ESTERNI
AUSSENBEREICHE

INTERIORES • *INTERIORS*
INTÉRIEURS • INTERNI
INNENRÄUME

01.3 **Carga del motor** • *Motor load • Charge du moteur • Carico del motore • Motorlast*

El motor debe cargarse con un DC-212(EU), DC-213(UK) o DC-200 (US). Cuando la batería está agotada, el motor emite 5 pitidos.
Al cargar el motor, el LED parpadeará en rojo. Cuando esté cargado, el LED se iluminará en verde de forma continua.

The motor must be charged with a DC-212(EU), DC-213(UK), or DC-200 (US). When the battery is depleted, the motor will emit 5 beeps.
While charging the motor, the LED will flash red. When fully charged, the LED will light up green continuously.

Le moteur doit être chargé avec un DC-212(EU), DC-213(UK) ou DC-200 (US). Lorsque la batterie est déchargée, le moteur émet 5 bips.
Lors de la charge du moteur, le LED clignotera en rouge. Une fois chargé, le LED s'allumera en vert de manière continue.

Il motore deve essere caricato con un DC-212(EU), DC-213(UK) o DC-200 (US). Quando la batteria è scarica, il motore emette 5 beep.
Durante la carica del motore, il LED lampeggerà in rosso. Quando sarà carico, il LED si illuminerà di verde in modo continuo.

Der Motor muss mit einem DC-212(EU), DC-213(UK) oder DC-200 (US) aufgeladen werden. Wenn der Akku leer ist, gibt der Motor 5 Pieptöne von sich.
Während des Ladevorgangs blinkt die LED rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED kontinuierlich grün.

01.4 Funciones botón P1 del motor • *Motor P1 button functions*
Fonctions du bouton P1 du moteur • Funzioni del pulsante P1 del motore
Funktionen der P1-Taste des Motors

01.4.1 Entrada en programación • *Entering programming mode*
Entrée en mode programmation • Ingresso in programmazione
Eintritt in den Programmiermodus


E **Paso 1.** **Pulsaremos "P1" del motor hasta que nos realice un movimiento y un pitido (↓↑ y 🔊)**

GB *Step 1.* *We will press the motor's "P1" until it makes a movement and a beep (↓↑ and 🔊).*

F *1.* *Nous appuierons sur "P1" du moteur jusqu'à ce qu'il effectue un mouvement et un bip (↓↑ et 🔊).*

I *Fase 1.* *Premiamo il pulsante "P1" del motore finché non compie un movimento e un segnale acustico (↓↑ e 🔊).*

DE *Schritt 1.* *Wir drücken die "P1"-Taste des Motors, bis er eine Bewegung ausführt und ein Piepen von sich gibt (↓↑ und 🔊).*

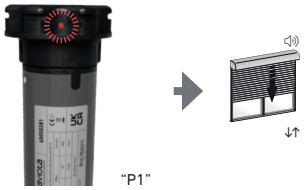

01.4.2 Bloqueo del motor • *Motor lock • Blocage du moteur • Blocco del motore*
Motorsperre


E **Paso 1.** **Pulsaremos "P1" del motor hasta que nos realice dos movimientos y tres pitido (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊)**

GB *Step 2.* *We will press the motor's "P1" until it makes two movements and three beeps (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *2.* *Nous appuierons sur "P1" du moteur jusqu'à ce qu'il effectue deux mouvements et trois bips (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 2.* *Premiamo il pulsante "P1" del motore finché non compie due movimenti e tre segnali acustici (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 2.* *Wir drücken die "P1"-Taste des Motors, bis er zwei Bewegungen ausführt und drei Pieptöne von sich gibt (↓↑ ↓↑ und 🔊🔊🔊).*

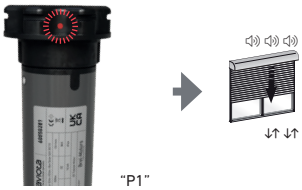

01.4.3 **Inversión del sentido de giro** • *Reversal of rotation direction Inversion du sens de rotation • Inversione del senso di rotazione Umkehrung der Drehrichtung*


E **Paso 1.** **Pulsaremos "P1" del motor hasta que nos realice tres movimientos y tres pitido (↓↑ ↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊)**

GB *Step 2.* *We will press the motor's "P1" until it makes three movements and three beeps (↓↑ ↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊).*

F *2.* *Nous appuierons sur "P1" du moteur jusqu'à ce qu'il effectue trois mouvements et trois bips (↓↑ ↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊).*

I *Fase 2.* *Premiamo il pulsante "P1" del motore finché non compie tre movimenti e tre segnali acustici (↓↑ ↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊).*

DE *Schritt 2.* *Wir drücken die "P1"-Taste des Motors, bis er drei Bewegungen ausführt und drei Pieptöne von sich gibt (↓↑ ↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊).*

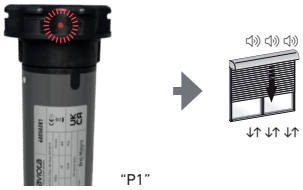

01.4.4 **Restablecer ajustes de fábrica** • *Reset to factory settings Réinitialiser les paramètres d'usine • Ripristina le impostazioni di fabbrica Auf Werkseinstellungen zurücksetzen*


E **Paso 1.** **Pulsaremos "P1" del motor hasta que nos realice cuatro movimientos y tres pitido (↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊)**

GB *Step 2.* *We will press the motor's "P1" until it makes four movements and three beeps (↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊).*


F *2.* *Nous appuierons sur "P1" du moteur jusqu'à ce qu'il effectue quatre mouvements et trois bips (↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊).*

I *Fase 2.* *Premiamo il pulsante "P1" del motore finché non compie quattro movimenti e tre segnali acustici (↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊).*

DE *Schritt 2.* *Wir drücken die "P1"-Taste des Motors, bis er vier Bewegungen ausführt und drei Pieptöne von sich gibt (↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊).*

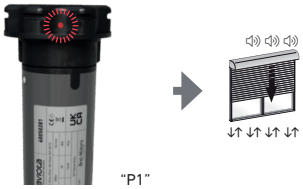

02 Funciones del mando a distancia • *Remote control functions • Fonctions de la télécommande • Funzioni del telecomando • Funktionen der Fernbedienung*

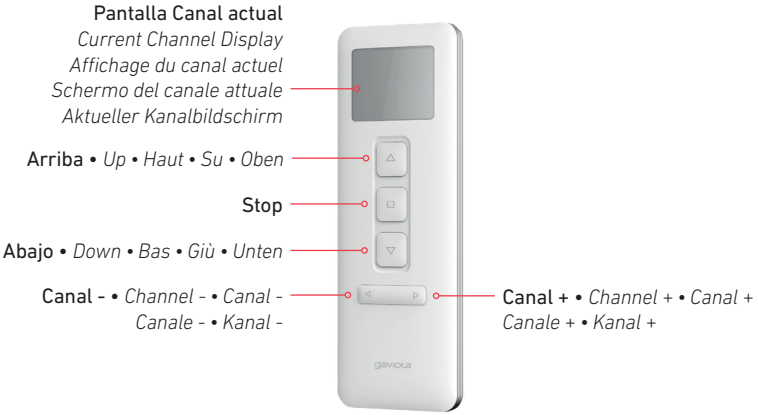



Hay 2 botones P2, no importa cuál pulse.
There are 2 P2 buttons, it doesn't matter which one you press.
Il y a 2 boutons P2, peu importe lequel vous appuyez.
Ci sono 2 bottoni P2, non importa quale premi.
Es gibt 2 P2-Tasten, es spielt keine Rolle, welche Sie drücken.

03 Configuración

E **Indicaciones previas a la programación:**
En instalaciones con varios motores, se debe programar alimentando los motores de uno en uno. En los emisores de 15 canales el 0 es solo funcional, por lo que siempre lo dejaremos libre de programaciones.

GB *Instructions before programming:*
When installing several motors, power one motor at a time to program.
In 15-channel transmitters, 0 is merely functional. Do not program it.

F *Indications préalables à la programmation:*
Pour des installations avec plusieurs moteurs, il convient d'effectuer la programmation en alimentant les moteurs un par un.
Pour les émetteurs de 15 canaux, le 0 est uniquement fonctionnel, ce pour quoi il devra être dépourvu de programmations.

I *Indicazioni prima della programmazione:*
In installazioni con più motori, la programmazione va realizzata alimentando i motori uno ad uno.
Nei trasmettitori a 15 canali, lo 0 è solo funzionale, quindi lo lasceremo sempre senza programmazione.

DE *Hinweise vor der Programmierung:*
Bei Systemen mit mehreren Motoren müssen Sie programmieren, indem Sie die Motoren einzeln nacheinander mit Strom versorgen.
Bei den Sendern mit 15 Kanälen ist die 0 nur funktionell, weshalb wir sie niemals programmieren.

E **Paso 1.** **Pulsaremos "P1" del motor hasta que nos realice un movimiento y un pitido (↓↑ y 🔊)**

GB *Step 1.* *We will press the motor's "P1" until it makes one movement and a beep (↓↑ and 🔊).*

F *1.* *Nous appuierons sur "P1" du moteur jusqu'à ce qu'il effectue un mouvement et un bip (↓↑ et 🔊).*

I *Fase 1.* *Premiamo il pulsante "P1" del motore finché non compie un movimento e un segnale acustico (↓↑ e 🔊).*

DE *Schritt 1.* *Wir drücken die "P1"-Taste des Motors, bis er eine Bewegung ausführt und einen Piepton von sich gibt (↓↑ und 🔊).*


E **Paso 2.** **Pulsaremos "STOP" 2 segundo (↓↑↓↑ y 🔊🔊🔊)**

GB *Step 2.* *We will press "STOP" for 2 seconds (↓↑↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *2.* *Nous appuierons sur "STOP" pendant 2 secondes (↓↑↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 2.* *Premiamo "STOP" per 2 secondi (↓↑↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 2.* *Wir drücken "STOP" 2 Sekunden lang (↓↑↓↑ und 🔊🔊🔊).*

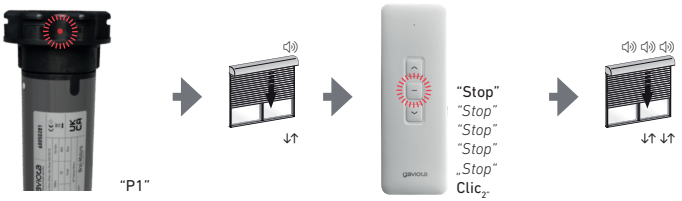

04 **Invertir el sentido de giro** • *Inverting the direction of rotation* • *Inverser le sens de rotation* • *Invertir el sentido de giro* • *Umkehrung der Drehrichtung*

E **Paso 1.** **Mantendremos "Subida y Bajada" a la vez 2 segundos (↓↑), podremos comprobar que se ha invertido el sentido de giro.**

GB *Step 1.* *Press and hold "Up" and "Down" at the same time for 2 seconds (↓↑). Verify that the direction of rotation has changed.*

F *1.* *Maintenir « Montée et descente » en même temps pendant 2 secondes (↓↑). Vérifier que le sens de rotation a changé.*

I *Fase 1.* *Tener premuti contemporaneamente "Su" e "Giù" per 2 secondi (↓↑), verificando che la direzione di rotazione è stata invertita.*

DE *Schritt 1.* *Wir halten „Up" und „Down" gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt ( ), und stellen fest, dass die Drehrichtung umgekehrt wurde.*



Advertencia:
Solo se podrá invertir el sentido de giro si no tiene los finales de carrera programados, para borrarlos ver el punto 06.4.

Warning:
Direction of rotation can only be changed when the limit switches are not programmed. To erase the limit switches, see section 06.4.

Avertissement:
Il sera possible d'inverser le sens de rotation seulement si les fins de course ne sont pas programmées ; pour les effacer, voir le point 06.4.

Avvertimento:
È possibile invertire la direzione di rotazione solo se non sono programmati i finecorsa (vedi punto 06.4 per eliminarli).

Warnung:
Eine Umkehr der Drehrichtung ist nur möglich, wenn die Endanschläge nicht programmiert wurden, zum Löschen siehe Punkt 06t.4.

05 **Cambio de modo Elite-i o Elite-i box** • *Change of mode Elite-i or Elite-i box Changement de mode Elite-i ou Elite-i box • Cambio modalità Elite-i o Elite-i box Wechsel des Modus Elite-i oder Elite-i Box*

05.1 **Modo Elite-i (por defecto)** • *Elite-i mode (by default) • Mode Elite-i (par défaut) Modalità Elite-i (di default) • Elite-i-Modus (standardmäßig)*

E **Paso 1.** **Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Subida" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Subida" (↓↑ y 🔊).**

GB *Step 1.* *We will press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Up" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "Up" (↓↑ and 🔊).*

F *1.* *Nous appuierons sur "P2" pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊), sur "Monter" pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊) et sur "Monter" (↓↑ et 🔊).*

I *Fase 1.* *Premiamo "P2" per 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Su" per 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Su" (↓↑ e 🔊).*

DE *Schritt 1.* *Wir drücken "P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), "Aufwärts" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und "Aufwärts" (↓↑ und 🔊).*



05.2 **Modo Elite-i box** • *Elite-i box mode • Mode Elite-i box • Modalità Elite-i box Elite-i-Box-Modus*

E **Paso 1.** **Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Subida" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Subida" (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).**

GB *Step 1.* *We will press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Up" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "Up" (↓↑ and 🔊 🔊 🔊).*

F *1.* *Nous appuierons sur "P2" pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊), sur "Monter" pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊) et sur "Monter" (↓↑ et 🔊 🔊 🔊).*

I *Fase 1.* *Premiamo "P2" per 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Su" per 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Su" (↓↑ e 🔊 🔊 🔊).*

DE *Schritt 1.* *Wir drücken "P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), "Aufwärts" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und "Aufwärts" (↓↑ und 🔊 🔊 🔊).*



06 **Programación modo Elite-i** • *Elite-i mode programming* • *Programmation mode Elite-i* • *Programmazione modalità Elite-i* • *Programmierung Modus Elite-i*

06.1 **Programar final de carrera de bajada** • *Programming the Down limit switch* *Programmer la fin de course de descente* • *Programmazione del finecorsa di apertura* • *Programmierung des Endanschlags Abbewegung*


E **Paso 1.** **Llevar hasta la posición de bajada deseada, mantener los botones "Stop y Bajada" a la vez 2 segundos (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).**

GB *Step 1.* *Lower to the desired point. Press and hold the "Stop" and "Down" buttons at the same time for 2 seconds (↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊).*

F *1.* *Aller à la position de descente souhaitée, maintenir les boutons « Stop et Descente » simultanément pendant 2 secondes (↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊).*

I *Fase 1.* *Abbassare fino al punto desiderato, quindi tenere premuti i pulsanti "Stop" e "Giù" contemporaneamente per 2 secondi (↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊).*

DE *Schritt 1.* *Bis zur gewünschten Position abfahren, dann halten Sie die Tasten „Stop" und „Down" 2 Sekunden lang gedrückt (↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊).*

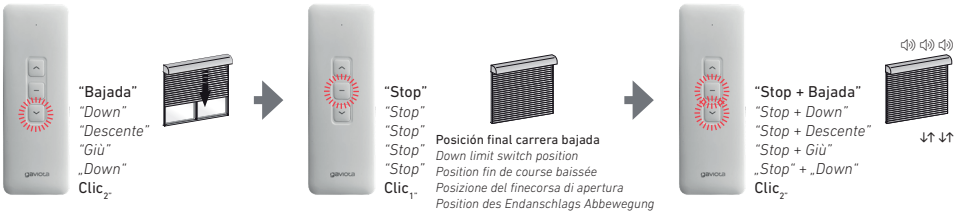

06.2 **Programar final de carrera de subida** • *Programming the Up limit switch Programmer la fin de course de montée • Programmazione del finecorsa di chiusura • Programmierung des Endanschlags Aufbewegung*

E **Paso 1.** **Llevar hasta la posición de subida deseada, mantener los botones "Stop y Subida" a la vez 2 segundos (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).**

GB *Step 1.* *Raise to the desired point. Press and hold the "Stop" and "Up" buttons at the same time for 2 seconds (↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊).*

F *1.* *Aller à la position de montée souhaitée, maintenir les boutons « Stop et Descente » simultanément pendant 2 secondes (↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊).*

I *Fase 1.* *Abbassare fino al punto desiderato, quindi tenere premuti i pulsanti "Stop" e "Giù" contemporaneamente per 2 secondi (↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊).*

DE *Schritt 1.* *Bis zur gewünschten Position auffahren, dann halten Sie die Tasten „Stop" und „Up" 2 Sekunden lang gedrückt (↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊).*



06.3 **Modificación finales de carrera** • *Modifying limit switches*
Modifications fins de course • Modificare i finecorsa
Änderung der Endanschläge

Advertencia:
No es posible modificar ambos finales de carrera a la vez, para comenzar con una nueva modificación será necesario finalizar la actual.
Observación:
No es necesario la modificación de ambos finales de carrera, es posible la modificar solo de uno.

Warning:
Modifying both limit switches at the same time is not possible. To make new adjustments, please complete the current changes.
Note:
Modifying both limit switches is not necessary; it is possible to change just one..

Avertissement:
Il n'est pas possible de modifier les deux fins de course à la fois ; pour commencer avec une nouvelle modification, il sera nécessaire de supprimer la modification actuelle.
Observation:
Il n'est pas nécessaire de modifier les deux fins de courses ; une seule est modifiable.

Avvertimento:
Non è possibile modificare entrambi i finecorsa contemporaneamente; per apportare una nuova modifica, sarà necessario terminare quella attuale.
Osservazione:
Non è necessario modificare entrambi i finecorsa; è possibile modificarne solo uno.

Warnung:
Es können nicht beide Endanschläge gleichzeitig verändert werden; vor der Änderung eines neuen Endanschlags muss die aktuelle abgeschlossen sein.
Hinweis:
Es ist nicht notwendig, beide Endanschläge zu verändern, es kann auch nur einer verändert werden.

06.3.1 Modificar final de carrera de bajada • *Changing the Down limit switch*
Modifier la fin de course de descente • Programmazione del finecorsa di discesa
Änderung des Endanschlags Abbewegung

E **Paso 1.** **En cualquier punto del recorrido mantener "Stop y Bajada" a la vez 5 segundos (↓↑ y 🔊), de este modo se habrá entrado en la programación del final de carrera y se tendrá que volver a Programar final de carrera de bajada, ver punto 06.1.**

GB *Step 1.* *At any point of the range, press and hold "Stop" and "Down" at the same time for 5 seconds (↓↑ and 🔊). This will trigger the limit switch programming. To reprogram the Down limit switch, see section 06.1.*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie an einem beliebigen Punkt die Tasten „Stop" und „Down" für 5 Sekunden (↓↑ und 🔊), auf diese Weise wird die Programmierung des Endanschlags eingegeben, danach müssen Sie zurück zur Programmierung des Endanschlags Abbewegung (siehe Punkt 06.1).*

F *1.* *À n'importe quel point du parcours, maintenir « Stop et Descente » simultanément pendant 5 secondes (↓↑ et 🔊), afin de rentrer dans la programmation de la fin de course. Reprogrammer la fin de course de descente : voir point 06.1.*

I *Fase 1.* *In qualsiasi punto del percorso, tenere premuto "Stop" e "Giù" contemporaneamente per 5 secondi (e); si accede così alla programmazione del finecorsa e occorrerà tornare a Programmazione di finecorsa di apertura (vedi punto 06.1).*



06.3.2 Modificar final de carrera de subida • *Changing the Up limit switch*
Modifier la fin de course de montée • Modificare il finecorsa di chiusura
Änderung des Endanschlags Aufbewegung

E **Paso 1.** **En cualquier punto del recorrido mantener "Stop y Subida" a la vez 5 segundos (↓↑ y 🔊), de este modo se habrá entrado en la programación del final de carrera y se tendrá que volver a Programar final de carrera de subida, ver punto 06.2.**

GB *Step 1.* *At any point of the range, press and hold "Stop" and "Up" at the same time for 5 seconds (↓↑ and 🔊). This will trigger the limit switch programming. To reprogram the Up limit switch, see section 06.2.*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie an einem beliebigen Punkt die Tasten „Stop" und „Up" für 5 Sekunden (und), auf diese Weise wird die Programmierung des Endanschlags eingegeben, danach müssen Sie zurück zur Programmierung des Endanschlags Aufbewegung (siehe Punkt 06.2).*

F *1.* *À n'importe quel point du parcours, maintenir « Stop et Montée » simultanément pendant 5 secondes (↓↑ et 🔊), afin de rentrer dans la programmation de la fin de course. Reprogrammer la fin de course de montée : voir point 06.2.*

I *Fase 1.* *In qualsiasi punto del percorso, tenere premuto "Stop" e "Su" contemporaneamente per 5 secondi (e); si accede così alla programmazione del finecorsa e occorrerà tornare a Programmazione di finecorsa di chiusura (vedi punto 06.2).*



06.4 **Borrado finales de carrera** • *Erasing the limit switches*
Effacement fins de course • Reset dei finecorsa
Löschen der Endanschläge


E **Paso 1.** **Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Bajada" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).**

GB *Step 1.* *Press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Down" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "P2" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1.* *Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Descente » une seconde (↓↑ et 🔊) et « P2 » une seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1.* *Premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Giù" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "P2" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Down" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „P2" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ und 🔊🔊🔊).*

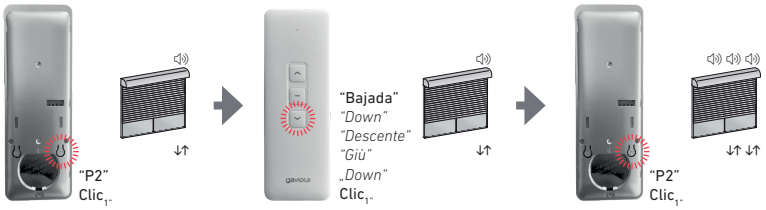

Advertencia: Si tras este punto se desea volver a programar los finales de carrera, seguiremos la programación desde el punto 06.1

Warning: To reprogram the limit switches, follow the steps in section 06.1.

Avertissement : Si après ce point on souhaite reprogrammer les fins de course, suivre la programmation depuis le point 06.1

Avvertimento: Se dopo questo punto si desidera programmare nuovamente i finecorsa, continuare la programmazione dal punto 06.1.

Warnung: Wenn Sie nach diesem Punkt die Endanschläge neu programmieren möchten, folgen Sie der Programmierung ab Punkt 06.1

07 **Programación modo Elite-i Box** • *Elite-i Box mode programming*
Programmation mode Elite-i Box • Programmazione modalità Elite-i Box
Programmierung Modus Elite-i Box

07.1 **Programar final de carrera de bajada** • *Programming the Down limit switch*
Programmer la fin de course de descente • Programmazione del finecorsa di apertura • Programmierung des Endanschlags Abbewegung

E **Paso 1.** **Llevar hasta la posición de bajada deseada, mantener los botones "Stop y Bajada" a la vez 2 segundos (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).**

GB *Step 1.* *Lower to the desired point. Press and hold the "Stop" and "Down" buttons at the same time for 2 seconds (↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊).*

F *1.* *Aller à la position de descente souhaitée, maintenir les boutons « Stop et Descente » simultanément pendant 2 secondes (↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊).*

I *Fase 1.* *Abbassare fino al punto desiderato, quindi tenere premuti i pulsanti "Stop" e "Giù" contemporaneamente per 2 secondi (↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊).*

DE *Schritt 1.* *Bis zur gewünschten Position abfahren, dann halten Sie die Tasten „Stop" und „Down" 2 Sekunden lang gedrückt (↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊).*



07.2 **Programar final de carrera de subida** • *Programming the Up limit switch*
Programmer la fin de course de montée • Programmazione del finecorsa di chiusura • Programmierung des Endanschlags Aufbewegung

Advertencia:
Para poder programar el final de carrera de subida es necesario haber programado previamente el final de carrera de bajada.

Warning:
To program the Up limit switch, the Down limit switch must have already been programmed.

Avertissement:
Pour programmer la fin de course en montée, il est nécessaire d'avoir programmé au préalable la fin de course en descente.

Avvertimento:
Per poter programmare il finecorsa di chiusura è necessario aver programmato in precedenza il finecorsa di apertura.

Warnung:
Für die Programmierung des Endanschlags der Aufbewegung müssen Sie zunächst den Endanschlag der Abbewegung programmieren.

E **Paso 1.** **Mantener "Subida" 2 segundos y esperar a que realice el recorrido completo hasta cerrar por presión.**

GB *Step 1.* *Press "Up" for 2 seconds. Wait until the full circuit is completed and it closes by pressure.*

I *Fase 1.* *Tenere premuto "Su" per 2 secondi e attendere che completi l'intero percorso finché non si chiude a pressione.*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie „Up" 2 Sekunden lang und warten Sie, bis der volle Fahrweg ausführt ist und sie sich durch Druck schließt.*

F *1.* *Maintenir « Montée » 2 secondes et attendre que le parcours soit totalement effectué jusqu'à la fermeture par pression.*



07.3 Modificación finales de carrera • *Modifying limit switches*
Modifications fins de course • Modificare i finecorsa
Änderung der Endanschläge

Advertencia:
No es posible la modificación de un solo final de carrera, habrá que modificar ambos.
Observación:
Será necesario realizar los siguientes puntos para poder modificar los finales de carrera:

Warning:
It is not possible to modify just one limit switch, both need to be adjusted.
Note:
Follow these steps to modify the limit switches:

Avertissement :
Il n'est pas possible de modifier une seule fin de course, il faut modifier les deux.
Observation :
Effectuer les étapes suivantes pour pouvoir modifier les fins de course :

Avvertimento:
Non è possibile modificare un solo finecorsa: entrambi vanno modificati.
Osservazione:
Sarà necessario realizzare i seguenti passi per modificare i finecorsa:

Warnung:
Die Einstellung nur eines Endanschlags ist nicht möglich, es müssen beide eingestellt werden.
Hinweis:
Für die Einstellung der Endanschläge müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

07.4
Borrado finales de carrera • *Erasing the limit switches • Effacement fins de course • Reset dei finecorsa*
Löschen der Endanschläge

07.1
Programar final de carrera de bajada • *Programming the Down limit switch*
Programmer la fin de course de descente • Programmazione del finecorsa di apertura
Programmierung des Endanschlags Abbewegung

07.2
Programar final de carrera de subida • *Programming the Up limit switch*
Programmer la fin de course de montée • Programmazione del finecorsa di chiusura
Programmierung des Endanschlags Aufbewegung

07.4 **Borrado finales de carrera** • *Erasing the limit switches*
Effacement fins de course • Reset dei finecorsa
Löschen der Endanschläge

E **Paso 1.** **Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Bajada" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).**

GB *Step 1.* *Press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Down" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "P2" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1.* *Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Descente » une seconde (↓↑ et 🔊) et « P2 » une seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1.* *Premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Giù" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "P2" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Down" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „P2" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ und 🔊🔊🔊).*



Advertencia: Si tras este punto se desea volver a programar los finales de carrera, seguiremos la programación desde el punto 07.1

Warning: To reprogram the limit switches, follow the steps in section 07.1.

Avertissement : Si après ce point on souhaite reprogrammer les fins de course, suivre la programmation depuis le point 07.1

Avvertimento: Se dopo questo punto si desidera programmare nuovamente i finecorsa, continuare la programmazione dal punto 07.1.

Warnung: Wenn Sie nach diesem Punkt die Endanschläge neu programmieren möchten, folgen Sie der Programmierung ab Punkt 07.1

07.5 **Función retroceso** • *Reverse function* • *Fonction de recul*
Funzione di retromarcia • *Rückwärtsfunktion*

E **Paso 1.** **Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Stop" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Subida" 1 segundo.**

GB *Step 1.* *We will press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Stop" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "Up" for 1 second.*

F *1.* *Nous appuierons sur "P2" pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊), sur "Stop" pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊) et sur "Monter" pendant 1 seconde.*

I *Fase 1.* *Premiamo "P2" per 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Stop" per 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Su" per 1 secondo.*

DE *Schritt 1.* *Wir drücken "P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), "Stopp" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und "Aufwärts" 1 Sekunde.*



07.6 **Función retracción** • *Retraction function* • *Fonction de rétraction*
Funzione di retrazione • *Rückzugsfunktion*


E **Paso 1.** **Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Stop" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Bajada" 1 segundo.**

GB *Step 1.* *We will press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Stop" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "Down" for 1 second.*

F *1.* *Nous appuierons sur "P2" pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊), sur "Stop" pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊) et sur "Descente" pendant 1 seconde.*

I *Fase 1.* *Premiamo "P2" per 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Stop" per 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Discesa" per 1 secondo.*

DE *Schritt 1.* *Wir drücken "P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), "Stopp" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und "Abwärts" 1 Sekunde.*

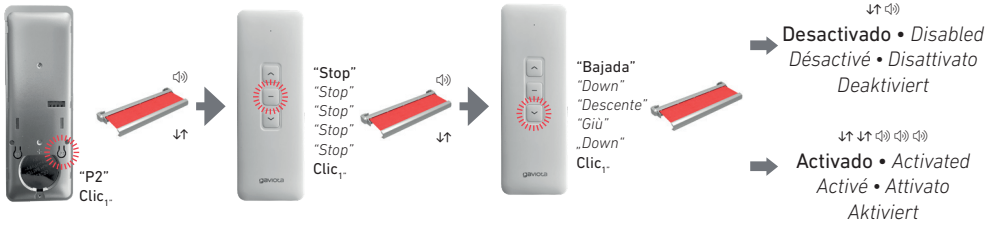

08 Parada intermedia • *Intermediate stop • Arrêt intermédiaire Fermata intermedia • Zwischenhalt*

El motor permite programar una posición intermedio entre los finales de carrera programados.
It is possible to set an intermediate position in between the programmed limit switches on the motor.
Le moteur permet de programmer une position intermédiaire entre les fins de course programmées.
Il motore consente di programmare una posizione intermedia tra i finecorsa programmati.
Der Motor ermöglicht die Programmierung einer Zwischenposition zwischen den programmierten Endanschlägen.

08.1 Programación parada intermedia • *Programming the intermediate stop Programmation arrêt intermédiaire • Programmare una fermata intermedia Zwischenhalt programmieren*

E **Paso 1.** **Llevaremos el motor hasta el punto deseado.**
Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Stop" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Stop" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).

F *1.* *Conduire le moteur jusqu'au point souhaité.*
Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Stop » une seconde (↓↑ et 🔊) et « Stop » une seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).

DE *Schritt 1.* *Bringen Sie den Motor an den gewünschten Punkt.*
Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Stop" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „Stop" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ und 🔊🔊🔊).

GB *Step 1.* *Find the appropriate spot.*
Press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Stop" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊), and "Stop" for 1 second (and).

I *Fase 1.* *Portare il motore fino al punto desiderato.*
Premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Stop" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Stop" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).



08.2 Buscar parada intermedia • *Finding the intermediate stop*
Chercher arrêt intermédiaire • Cercare una fermata intermedia
Suche nach Zwischenhalt

E **Paso 1.** **Posteriormente se podrá acceder desde cualquier posición del recorrido manteniendo "Stop" 2 segundos.**

GB *Step 1.* *It will be possible to reach this position at any time by pressing "Stop" for 2 seconds.*

F *1.* *Ensuite, il est possible d'accéder depuis toute position du parcours en maintenant « Stop » appuyé pendant 2 secondes.*

I *Fase 1.* *Poi sarà possibile accedervi da qualsiasi punto lungo il percorso tenendo premuto "Stop" per 2 secondi.*

DE *Schritt 1.* *Sie können danach von jeder Position darauf zugreifen, indem Sie „Stop" 2 Sekunden lang gedrückt halten.*



08.3 Borrado parada intermedia • *Erasing the intermediate stop*
Effacement arrêt intermédiaire • Reset della fermata intermedia
Zwischenhalt löschen


E **Paso 1.** **Buscaremos la parada intermedia, ver punto 07.2.**
Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Stop" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Stop" 1 segundo (↓↑ y 🔊).

GB *Step 1.* *Find the intermediate stop, see section 07.2.*
Press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Stop" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "Stop" for 1 second (↓↑ and 🔊).

F *1.* *Chercher l'arrêt intermédiaire, voir point 07.2.*
Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Stop » une seconde (↓↑ et 🔊) et « Stop » une seconde (↓↑ et 🔊).

I *Fase 1.* *Cercare la fermata intermedia (vedi punto 07.2).*
Premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Stop" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Stop" 1 secondo (↓↑ e 🔊).

DE *Schritt 1.* *Suchen sie den Zwischenhalt, siehe Punkt 07.2.*
Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Stop" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „Stop" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊).

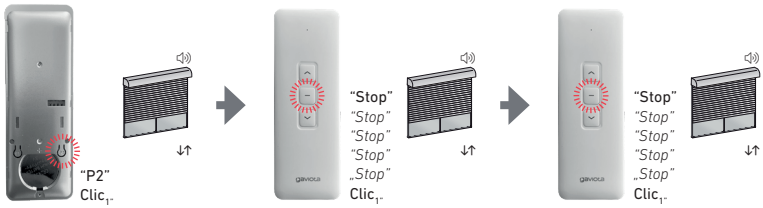

09 **Emisores programados en el motor** • *Transmitters programmed on the motor Émetteurs programmés dans le moteur • Emisores programados en el motor Im Motor programmierte Sender*

09.1 **Copiar entre emisores** • *Copying transmitters • Copier entre émetteurs Copiare tra trasmettitori • Kopieren zwischen Sendern*


E **Paso 1.** **En el emisor que funciona pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el nuevo emisor "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).**

GB *Step 1.* *On the working transmitter, press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊) and "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), and on the new transmitter "P2" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊).*

F *1.* *Sur l'émetteur en fonctionnement, appuyer sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊), « P2 » 1 seconde (↓↑ et 🔊) puis sur le nouvel émetteur , appuyer sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊).*

I *Fase 1.* *Nel trasmettitore in funzionamento, premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e nel nuovo trasmettitore "P2" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊).*

DE *Schritt 1.* *Im funktionierenden Sender drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und im neuen Sender „P2" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊).*

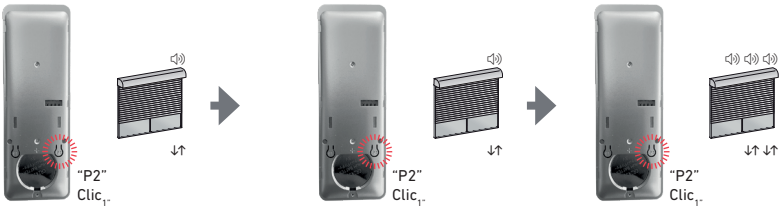

Programado • *Programmed Programmation • Programmato Programmierung*

Programado • *Programmed Programmation • Programmato Programmierung*

Nuevo • *New Nouveau • Nuevo Neu*

09.2 **Eliminar un emisor desde otro emisor** • *Deleting one transmitter from a different transmitter • Éliminer un émetteur depuis un autre émetteur • Eliminare un trasmettitore da un altro trasmettitore • Entfernen eines Senders von einem anderen Sender aus*

Observación:
Para poder realizar este paso será necesario tener como mínimo 2 emisores programados en el motor.

Note:
To carry out this step, you must have at least 2 transmitters programmed on the motor.

Observation:
Pour pouvoir réaliser cette étape, il est nécessaire d'avoir au moins 2 émetteurs programmés dans le moteur.

Osservazione:
Per eseguire questo passo, servono almeno 2 trasmettitori programmati nel motore.

Hinweis:
Um diesen Schritt durchführen zu können, müssen mindestens 2 Sender im Motor programmiert werden.


E **Paso 1.** **En el emisor a mantener, pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el emisor a eliminar "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).**

GB *Step 1.* *On the transmitter you wish to keep, press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊) and "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), and on the transmitter to erase "P2" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1.* *Sur l'émetteur à maintenir, appuyer sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊), « P2 » 1 seconde (↓↑ et 🔊) puis sur l' émetteur à éliminer, appuyer sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1.* *Nel trasmettitore da mantenere, premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e nel nuovo trasmettitore "P2" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1.* *Im beizubehaltenden Sender drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und im zu löschenden Sender „P2" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*

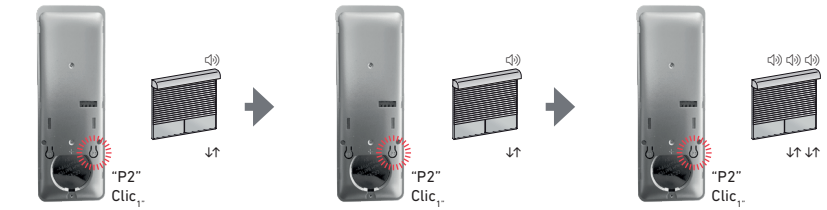

Mantener • *Keep Maintenir • Mantenere Beibehalten*

Mantener • *Keep Maintenir • Mantenere Beibehalten*

Eliminar • *Delete Supprimer • Eliminare Löschen*

09.3 **Eliminar todos los emisores** • *Erasing all transmitters*
Supprimer tous les émetteurs • Eliminare tutti i trasmettitori
Alle Sender löschen

Observación:
Realizando este paso solo eliminará los emisores programados y se conservará tanto el sentido de giro como los finales de carrera, para realizar un borrado completo del motor ver el punto 10.

Note:
This step will only erase the programmed transmitters. The direction of rotation and the limit switches will remain. To fully erase the motor, see section 10.

Observation:
La réalisation de cette étape supprimera seulement les émetteurs programmés. Seuls le sens de rotation et les fins de course seront conservés. Pour effacer complètement le moteur, voir le point 10.

Osservazione:
Effettuando questo passo solo si elimineranno i trasmettitori programmati e si manterranno sia la direzione di rotazione che i finecorsa. Per realizzare un reset completo del motore, vedi punto 10.

Hinweis:
Durch diesen Schritt werden nur die programmierten Sender gelöscht, sowohl die Drehrichtung als auch die Endanschläge werden beibehalten. Für eine komplette Löschung des Motors siehe Punkt 10.


E **Paso 1.** **Pulsaremos en cualquier emisor programado "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Stop" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊)**

GB *Step 1.* *On any programmed transmitter, press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Stop" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "P2" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1.* *Appuyer sur n'importe quel émetteur programmé « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Stop » une seconde (↓↑ et 🔊) et « P2 » une seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1.* *Premere in qualsiasi trasmettitore programmato "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Stop" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "P2" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie in einem programmierten Sender „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Stop" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „P2" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ und 🔊🔊🔊).*

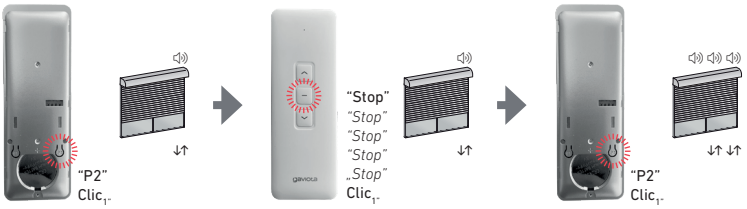



GAVIOTA
Autovía de Alicante, A-31 Km.196
03630 Sax (Alicante) - España / Spain
Tel. +34 965 474 200•Fax +34 965 475 680
International Dept: +34 966 968 276•Fax +34 966 968 075
comercial@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

REF. 4004 0566 • GAVIOTA • 09-2018 © COPYRIGHT RESERVED