MOTOR GSM ELITE-i

SERIES • SERIES • SÉRIES • SERIE • SERIEN

45-55

gaviota
The Sun & Shutter Specialists



(E) **Manual de Instalación**

(GB) *Assembly Instructions*

(F) *Manuel d'Installation*

(I) *Manuale di Installazione*

(DE) *Installationshandbuch*

MOTOR GSM ELITE-i

Advertencias de seguridad • *Safety warnings* • *Avertissement de sécurité Avvertence e note di sicurezza* • *Sicherheitshinweise*

E **Leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de cualquier uso y conservarlas después de la instalación.**

El no respetar las instrucciones de montaje, uso y especificaciones técnicas del artículo, así como excederse en los rangos de uso máximos especificados (pesos, etc...), significará la exclusión de la Política de Garantía y de Servicio Postventa de Gaviota Simbac, S.L.

GB *Read these assembly instructions carefully before use and keep them after installation.*

Failing to follow the assembly instructions, use instructions and technical specifications of the product, as well as surpassing the specified maximum range (weight, etc.) will void the Guarantee Policy and After-Sales Service of Gaviota Simbac, S.L.

F *Lire attentivement les présentes instructions de montage avant toute utilisation et les conserver après l'installation.*

Le non-respect des instructions de montage, d'utilisation et de spécifications techniques de l'article, tout comme l'excès des portées d'utilisation maximales spécifiées (poids, etc.) équivaudra à l'exclusion de la Politique de Garantie et de Service Après-vente de Gaviota Simbac, S.L.

I *Leggere attentamente il presente manuale contenente le istruzioni di montaggio prima di procedere all'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.*

Il mancato rispetto delle istruzioni, dell'uso corretto e delle specifiche tecniche così come delle misure massime indicate (peso,...), implicherà l'esclusione dalla Politica di Garanzia e dal Servizio Postvendita di Gaviota Simbac, S.L.

DE *Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor Gebrauch gut durch und heben Sie sie nach der Installation auf.*

Die Nichteinhaltung der Montage- und Gebrauchsanleitung und der technischen Spezifikationen der Artikel oder die Überschreitung der für die Artikel festgelegten Höchstwerte (Gewichte, usw.) sorgt für den Ausschluss von der Garantie und vom Kundendienst von Gaviota Simbac S.L.

Índice • *Index* • *Index* • *Indice* • *Inhaltsverzeichnis*

01 **Descripción del producto** • *Product description* • *Description du produit Descrizione del prodotto* • *Produktbeschreibung*

02 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters* • *Émetteurs compatibles Trasmettitori compatibili* • *Kompatible Sender*

03 **Conexiones** • *Connections* • *Branchements Connessioni* • *Anschlüsse*

04 **Asignar emisor al motor** • *Assigning a transmitter to the motor* • *Assigner un émetteur au moteur Assegnare il trasmettitore al motore* • *Sender dem Motor zuweisen*

05 **Invertir el sentido de giro** • *Inverting the direction of rotation* • *Inverser le sens de rotation Invertire la direzione di rotazione* • *Umkehrung der Drehrichtung*

06 **Finales de carrera** • *Limit switches* • *Fin de course Finecorsa* • *Endanschläge*

07 **Emisores programados en el motor** • *Transmitters programmed on the motor Émetteurs programmés dans le moteur* • *Trasmettitori programmati nel motore Im Motor programmierte Sender*

08 **Hombre presente** • *Person present* • *Service homme mort Uomo presente* • *Manueller Betrieb*

09 **Borrado completo del moto** • *Erasing the motor completely* • *Effacement complet du moteur Reset completo del motore* • *Vollständige Löschung des Motors*

01 **Descripción del producto** • *Product description* • *Description du produit* *Descrizione del prodotto* • *Produktbeschreibung*

E Los motores GSM ELITE-I están equipados con un final de carrera mecánico y receptor. Están diseñados para sistemas de enrollado como toldos y persianas, y se pueden controlar a través de emisores, sensores radio y aplicación móvil. Los puntos de parada, así como el sentido de rotación, son programables a través del emisor. Los motores de la linea ELITE-I pueden recibir señales únicamente de los emisores y sensores ELITE-I GAVIOTA.

GB *The GSM ELITE-I motors are equipped with a mechanical limit switch and receiver. These motors are designed for roller systems, like awnings and shutters, and are controlled via transmitters, radio sensors and mobile devices. The transmitter can program stop points and rotation direction. The ELITE-I motors only communicate with ELITE-I GAVIOTA transmitters and sensors.*

F *Les moteurs GSM ELITE-I sont équipés d'une butée mécanique et d'un récepteur. Ils sont conçus pour des systèmes d'enroulement comme des stores et des persiennes, et peuvent être contrôlés via des émetteurs, des senseurs radio et une application mobile. Les points d'arrêt, ainsi que le sens de rotation, sont programmables via l'émetteur. Les moteurs de la ligne ELITE-I peuvent recevoir des signaux uniquement de la part des émetteurs et des senseurs ELITE-I GAVIOTA.*

I *I motori GSM ELITE-I sono dotati di un finecorsa meccanico e di un ricevitore. Sono progettati per meccanismi arrotolabili come tende da sole e avvolgibili si possono controllare con trasmettitori, sensori radio e un'applicazione per dispositivi mobili. I punti di arresto, nonché la direzione di rotazione, sono programmabili mediante il trasmettitore. I motori della linea ELITE-I possono ricevere segnali solo dai trasmettitori e dai sensori ELITE-I GAVIOTA.*

DE *Die GSM ELITE-I-Motoren sind mit einem mechanischen Endschalter und einem Empfänger ausgestattet. Sie sind für Wickelsysteme wie Markisen und Jalousien konzipiert und können über Sender, Funksensoren und mobile Anwendungen gesteuert werden. Die Haltepunkte sowie die Drehrichtung sind über den Sender programmierbar. Die Motoren der ELITE-I-Reihe können nur Signale von ELITE-I GAVIOTA-Sendern und -Sensoren empfangen.*

MOTOR GSM ELITE-i

02 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters • Émetteurs compatibles Trasmettitori compatibili • Kompatible Sender*



Emisor 1 canal Elite-i
Elite-i 1 channel remote control
Emetteur 1 canal Elite-i
Trasmettitore 1 canale Elite-i
1-Kanal-Sender Elite-i



Emisor 15 canales Elite-i
Elite-i 15 channels remote control
Emetteur 15 canaux Elite-i
Trasmettitore 15 canali Elite-i
15-Kanal-Sender Elite-i



Módulo CONNECT
CONNECT module
Module CONNECT
Modulo CONNECT
CONNECT-Modul



Emisor pared 1 canal Elite-i
Elite-i 1 channel wall transmitter
Emetteur mural 1 canal Elite-i
Trasmettitore parete 1 canale Elite-i
1-Kanal-Wandsender Elite-i



Emisor pared 15 canales Elite-i
Elite-i 15 channels wall transmitter
Emetteur mural 15 canaux Elite-i
Trasmettitore parete 15 canali Elite-i
15-Kanal-Wandsender Elite-i



Sensor movimiento Elite-i
Elite-I movement sensor
Senseur mouvement Elite-i
Sensore di movimento Elite-i
Elite-i-Bewegungssensor




Central sol viento Elite-i
Elite-i sun and wind sensor
Capteur vent/soleil Elite-i
Centrale Sole Vento Elite-i
Sonnen- und Windwächter Elite-i



Central sol viento Elite-i Inalambrica
Elite-i sun and wind sensor Inalambrica
Capteur vent/soleil Elite-i Inalambrica
Centrale Sole Vento Elite-i Inalambrica
Sonnen- und Windwächter Elite-i Inalambrica

03 **Conexiones** • *Connections* • *Branchements* *Conexiones* • *Anschlüsse*

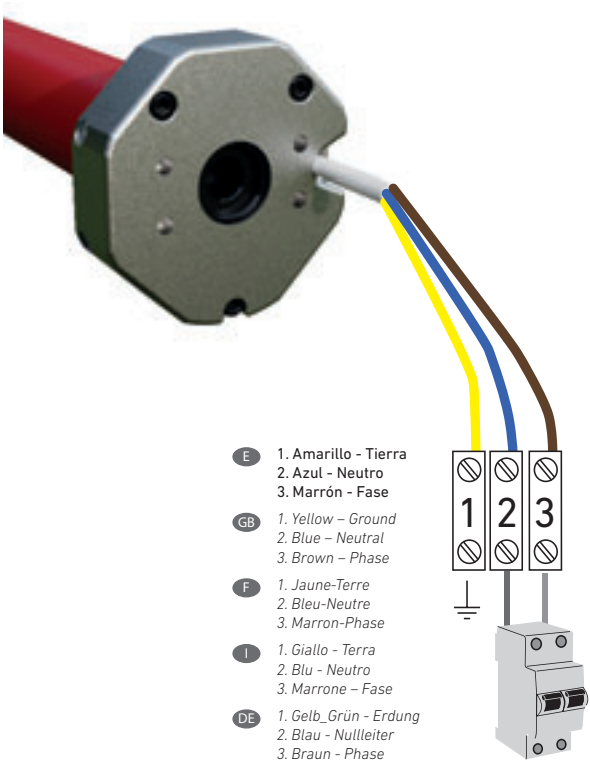

E
1. Amarillo - Tierra
2. Azul - Neutro
3. Marrón - Fase

GB
1. Yellow – Ground
2. Blue – Neutral
3. Brown – Phase

F
1. Jaune-Terre
2. Bleu-Neutre
3. Marron-Phase

I
1. Giallo - Terra
2. Blu - Neutro
3. Marrone – Fase

DE
1. Gelb_Grün - Erdung
2. Blau - Nullleiter
3. Braun - Phase

Conexionado del motor
Motor wiring
Branchement du moteur
Collegamento del motore
Stromanschluss des Motors

04 **Asignar emisor al motor** • *Assigning a transmitter to the motor* • *Assigner un émetteur au moteur* • *Asignar emisor al motor* • *Sender dem Motor zuweisen*

E Indicaciones previas a la programación:

En instalaciones con varios motores, se debe programar alimentando los motores de uno en uno.
En los emisores de 15 canales el 0 es solo funcional, por lo que siempre lo dejaremos libre de programaciones.

GB *Instructions before programming:*

When installing several motors, power one motor at a time to program.
In 15-channel transmitters, 0 is merely functional. Do not program it.

F *Indications préalables à la programmation:*

Pour des installations avec plusieurs moteurs, il convient d'effectuer la programmation en alimentant les moteurs un par un.
Pour les émetteurs de 15 canaux, le 0 est uniquement fonctionnel, ce pour quoi il devra être dépourvu de programmations.

I *Indicazioni prima della programmazione:*

In installazioni con più motori, la programmazione va realizzata alimentando i motori uno ad uno.
Nei trasmettitori a 15 canali, lo 0 è solo funzionale, quindi lo lasceremo sempre senza programmazione.

DE *Hinweise vor der Programmierung:*

Bei Systemen mit mehreren Motoren müssen Sie programmieren, indem Sie die Motoren einzeln nacheinander mit Strom versorgen.
Bei den Sendern mit 15 Kanälen ist die 0 nur funktionell, weshalb wir sie niemals programmieren.

El motor podrá responder con unas acciones durante la programación.
During programming, the motor will respond with actions.
Le moteur pourra répondre avec des actions lors de la programmation.
Il motore sarà in grado di rispondere con delle azioni durante la programmazione.
Der Motor kann während der Programmierung unter Umständen mit bestimmten Aktionen reagieren.

Movimiento
Movement
Mouvement
Movimento
Bewegung



Pitido
Beep
Sonnerie
Avviso sonoro
Piepton



En todos los emisores el botón "P2" se encuentra en la parte trasera.
In all transmitters, the "P2" button is on the back.
Le bouton « P2 » se trouve sur la partie arrière de tous les émetteurs.
Il pulsante "P2" si trova sul retro su tutti i trasmettitori.
Die Taste „P2" befindet sich bei allen Sendern auf der Rückseite.



04.1 **Alimentación del motor** • *Motor power supply* • *Alimentation du moteur* *Alimentazione del motore* • *Versorgung des Motors:*

E Paso 1. Conectamos el motor a corriente:
El motor podrá realizar una de las siguientes acciones dependiendo de su estado actual.

A. (↓↑ y 🔊) -> Motor sin ningún emisor programado.
B. (↓↑) -> Motor con un emisor programado.

GB *Step 1. Connect the motor to a power outlet:*
Depending on its current state, the motor will.

A. (↓↑ y 🔊) -> Motor without programmed transmitters.
B. (↓↑) -> Motor with a programmed transmitter.

F *1. Brancher le moteur au courant:*
Le moteur pourra réaliser l'une des actions suivantes, selon son état actuel.

A. (↓↑ y 🔊) -> Moteur sans aucun émetteur programmé.
B. (↓↑) -> Moteur avec un émetteur programmé.

I *Fase 1. Connettere il motore alla corrente:*
Il motore può eseguire una delle seguenti azioni in base al suo stato attuale.

A. (↓↑ y 🔊) -> Motore senza nessun trasmettitore programmato.
B. (↓↑) -> Motore con un trasmettitore programmato.

DE *Schritt 1. Wir schließen den Motor an das Stromnetz an:*
Der Motor kann je nach seinem aktuellen Zustand eine der folgenden Funktionen ausführen.

A. (↓↑ y 🔊) -> Motor ohne programmierten Sender.
B. (↓↑) -> Motor mit einem programmierten Sender.

Advertencia (B.):
Si se realiza el reconocimiento del mando, punto 04.2, se conservará el estado anterior del motor (sentido de giro y emisores). Para realizar un borrado completo del motor ver el punto 10. En caso de no conservar ningún emisor antiguo, primero realizar todo el punto 04 para poder realizar el punto 10.

Warning (B.):
If remote control recognition is done (section 04.2), the prior motor state will remain (direction of rotation and transmitters). To fully erase the motor, see section 10. If no previous transmitter is maintained, complete section 04 to enable the actions of point 10.

Avertissement (B.):
Si la reconnaissance de la télécommande est réalisée, au point 04.2, l'état précédent du moteur sera conservé : sens de rotation et émetteur. Pour réaliser un effacement complet du moteur, voir le point 10. Si aucun émetteur ancien n'a été conservé, commencer par réaliser l'ensemble de l'étape 04 pour pouvoir réaliser l'étape 10.

Avvertimento (B.):
Se si riconosce il telecomando (vedi punto 04.2), lo stato precedente del motore verrà preservato (direzione di rotazione o trasmettitori). Per effettuare un reset completo del motore, vedi punto 10. Se non si dispone di nessun vecchio trasmettitore, eseguire innanzitutto il punto 04 per poi passare al punto 10.

Warnung (B.):
Wenn die Befehlserkennung, Punkt 04.2, durchgeführt wird, wird der vorherige Zustand des Motors beibehalten (Drehrichtung und Sender). Zur vollständigen Löschung des Motors siehe Punkt 10. Wenn kein alter Sender beibehalten wird, führen Sie zunächst den gesamten Punkt 04 durch, um Punkt 10 durchführen zu können.

04.2 **Reconocimiento del mando** • *Remote control recognition Reconnaissance de la télécommande • Riconoscimento del telecomando Erkennung von Befehlen*


E **Paso 1.** **Pulsaremos "STOP" 2 segundo (↓↑↓↑ y 🔊🔊🔊)**

GB *Step 1.* *Press "STOP" for 2 second (↓↑↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1.* *Appuyer sur « STOP » pendant 2 seconde (↓↑↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1.* *Premere "STOP" 2 secondi (↓↑↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie „STOP" 2 Sekunde (↓↑↓↑ und 🔊🔊🔊).*

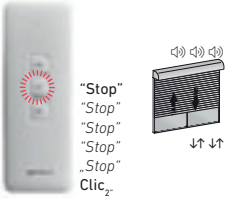

05 **Invertir el sentido de giro** • *Inverting the direction of rotation • Inverser le sens de rotation • Invertir el sentido de giro • Umkehrung der Drehrichtung*
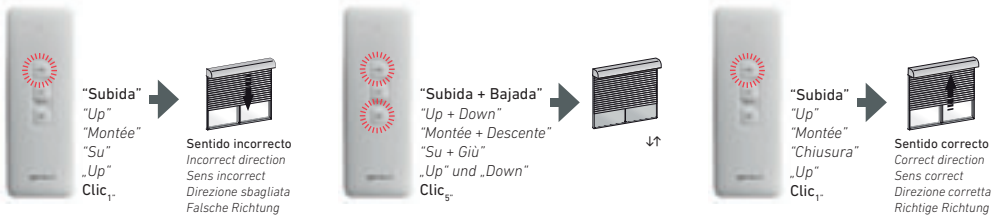
E **Paso 1.** **Mantendremos "Subida y Bajada" a la vez 5 segundos (↓↑), podremos comprobar que se ha invertido el sentido de giro.**

GB *Step 1.* *Press and hold "Up" and "Down" at the same time for 5 seconds (↓↑). Verify that the direction of rotation has changed.*

F *1.* *Maintenir « Montée et descente » en même temps pendant 5 secondes (↓↑). Vérifier que le sens de rotation a changé.*


I *Fase 1.* *Tener premuti contemporaneamente "Su" e "Giù" per 5 secondi (↓↑), verificando che la direzione di rotazione è stata invertita.*

DE *Schritt 1.* *Wir halten „Up" und „Down" gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt ( ), und stellen fest, dass die Drehrichtung umgekehrt wurde.*



06 **Finales de carrera** • *Limit switches* • *Finales de carrera* • *Fin de course* *Endanschläge*

06.1 **Programación finales de carrera** • *Programming the limit switches* *Programmations fins de course* • *Programmazione dei finecorsa* *Programmierung der Endanschläge*

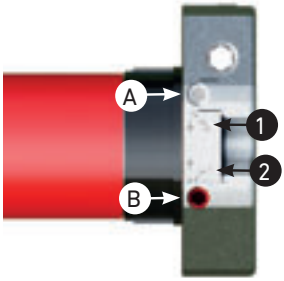

E
- Las flechas "1" y "2", indican los dos sentidos de rotación del tubo de enrollado.
- Al sentido de rotación "1", le corresponde el tornillo de regulación "A".
- Al sentido de rotación "2", le corresponde el tornillo de regulación "B".
- Si se gira el tornillo de regulación hacia el signo "+", el motor/tubo de enrollado, puede realizar un número mayor de rotaciones; si se gira el tornillo de regulación hacia el signo "-", disminuye el número de rotaciones.

GB
- *Arrows "1" and "2" indicate the two directions of rotation of the rolling tube.*
- *Adjustment screw "A" corresponds to direction of rotation "1".*
- *Adjustment screw "B" corresponds to direction of rotation "2".*
- *Turning the adjustment screw towards the "+" mark allows the motor/rolling tube to make a greater number of rotations; turning the adjustment screw towards the "-" mark decreases the number of rotations.*

F
- *Les flèches "1" et "2", indiquent les deux sens de rotation de l´axe d´enroulement.*
- *Au sens de rotation "1", il lui correspond la vis de réglage "A".*
- *Au sens de rotation "2", il lui correspond la vis de réglage "B".*
- *Si on tourne la vis de réglage vers le signe "+", le moteur/axe d´enroulement peut augmenter le numéro de tours; si on tourne la vis vers le signe "-", on diminuera le numéro de tours.*

I
- *Le frecce "1" e "2" indicano l due sensi di rotazione del tubo di avvolgimento.*
- *Al senso di rotazione "1" corrisponde la vite di regolazione "A".*
- *Al senso di rotazione "2" corrisponde la vite di regolazione "B".*
- *Se si gira la vite di regolazione verso il segno "+", il motore/tubo di avvolgimento può realizzare un numero maggiore di rotazioni; se si gira la vite di regolazione verso il segno "-", il numero di rotazioni diminuisce.*

DE
- *Die Pfeile "1" und "2" zeigen die beiden Drehrichtungen des Wickelrohrs an.*
- *Der Drehrichtung "1" entspricht die Einstellschraube "A".*
- *Der Drehrichtung "2" entspricht die Einstellschraube "B".*
- *Durch Drehen der Einstellschraube in Richtung des "+"-Zeichens kann der Motor bzw. das Wickelrohr mehr Drehungen durchführen; durch Drehen der Einstellschraube in Richtung des "-"-Zeichens wird die Drehzahl verringert.*

06.2 **Confirmación finales de carrera** • *Confirmation the limit switches*
Confirmation fins de course • Conferma dei finecorsa
Bestätigung der Endanschläge


E **Paso 1.** **Mantendremos "Stop y Subida" a la vez 2 segundos (↓↑), El motor realizara por si solo un ciclo completo.**

GB *Step 1.* *Press and hold "Stop" and "Up" at the same time for 2 seconds (↓↑). The motor will complete a full cycle on its own.*

F *1.* *Maintenir « Stop et Montée » en même temps pendant 2 secondes (↓↑). Le moteur effectuera seul un cycle complet.*

I *Fase 1.* *Tener premuti contemporaneamente "Stop" e "Su" per 2 secondi (↓↑), Il motore eseguirà un ciclo completo da solo.*

DE *Schritt 1.* *Wir halten „Stop" und „Up" gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt ( ), Der Motor wird selbstständig einen vollständigen Zyklus durchführen.*

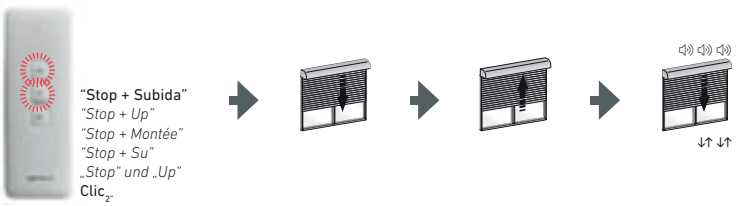

07 **Emisores programados en el motor** • *Transmitters programmed on the motor Émetteurs programmés dans le moteur • Emisores programados en el motor Im Motor programmierte Sender*

07.1 **Copiar entre emisores** • *Copying transmitters • Copier entre émetteurs Copiare tra trasmettitori • Kopieren zwischen Sendern*


E **Paso 1.** **En el emisor que funciona pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el nuevo emisor "P2" 1 segundo (↓↑↓↑ y 🔊🔊🔊).**

GB *Step 1.* *On the working transmitter, press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊) and "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), and on the new transmitter "P2" for 1 second (↓↑↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1.* *Sur l'émetteur en fonctionnement, appuyer sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊), « P2 » 1 seconde (↓↑ et 🔊) puis sur le nouvel émetteur , appuyer sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1.* *Nel trasmettitore in funzionamento, premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e nel nuovo trasmettitore "P2" 1 secondo (↓↑↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1.* *Im funktionierenden Sender drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und im neuen Sender „P2" 1 Sekunde (↓↑↓↑ und 🔊🔊🔊).*

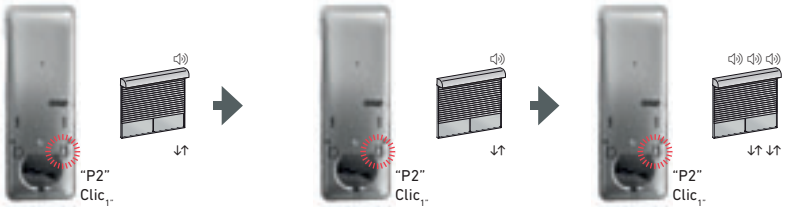

Programado • *Programmed Programmation • Programmato Programmierung*

Programado • *Programmed Programmation • Programmato Programmierung*

Nuevo • *New Nouveau • Nuovo Neu*

07.2 **Eliminar un emisor desde otro emisor** • *Deleting one transmitter from a different transmitter • Éliminer un émetteur depuis un autre émetteur • Eliminare un trasmettitore da un altro trasmettitore • Entfernen eines Senders von einem anderen Sender aus*

Observación:
Para poder realizar este paso será necesario tener como mínimo 2 emisores programados en el motor.

Note:
To carry out this step, you must have at least 2 transmitters programmed on the motor.

Observation:
Pour pouvoir réaliser cette étape, il est nécessaire d'avoir au moins 2 émetteurs programmés dans le moteur.

Osservazione:
Per eseguire questo passo, servono almeno 2 trasmettitori programmati nel motore.

Hinweis:
Um diesen Schritt durchführen zu können, müssen mindestens 2 Sender im Motor programmiert werden.

E **Paso 1.** En el emisor a mantener, pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el emisor a eliminar "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊).

GB *Step 1. On the transmitter you wish to keep, press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊) and "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), and on the transmitter to erase "P2" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1. Sur l'émetteur à maintenir, appuyer sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊), « P2 » 1 seconde (↓↑ et 🔊) puis sur l' émetteur à éliminer, appuyer sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1. Nel trasmettitore da mantenere, premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e nel nuovo trasmettitore "P2" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1. Im beizubehaltenden Sender drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und im zu löschenden Sender „P2" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*



Mantener • *Keep Maintenir • Mantenere Beibehalten*

Mantener • *Keep Maintenir • Mantenere Beibehalten*

Eliminar • *Delete Supprimer • Eliminare Löschen*

07.3 Eliminar todos los emisores • *Erasing all transmitters Supprimer tous les émetteurs • Eliminare tutti i trasmettitori Alle Sender löschen*

Observación:
Realizando este paso solo eliminará los emisores programados. Se conservará el sentido de giro.

Note:
This step will only erase the programmed transmitters. The direction of rotation will be preserved.

Observation:
La réalisation de cette étape supprimera seulement les émetteurs programmés. Le sens de rotation sera conservé.

Osservazione:
Effettuando questo passo solo si elimineranno i trasmettitori programmati. Il senso di rotazione sarà conservato.

Hinweis:
Durch diesen Schritt werden nur die programmierten Sender gelöscht. Die Drehrichtung wird beibehalten.


E **Paso 1.** **Pulsaremos en cualquier emisor programado "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Stop" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊🔊🔊)**

GB *Step 1.* *On any programmed transmitter, press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Stop" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "P2" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊🔊🔊).*

F *1.* *Appuyer sur n'importe quel émetteur programmé « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Stop » une seconde (↓↑ et 🔊) et « P2 » une seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊🔊🔊).*

I *Fase 1.* *Premere in qualsiasi trasmettitore programmato "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Stop" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "P2" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊🔊🔊).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie in einem programmierten Sender „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Stop" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „P2" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ und 🔊🔊🔊).*

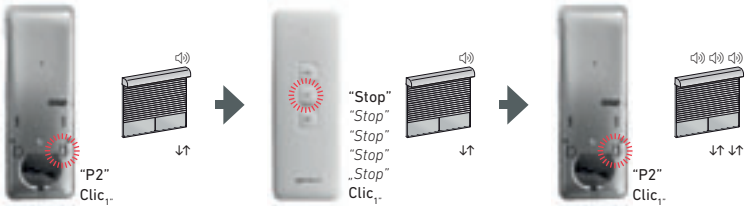

08 **Hombre presente** • *Person present* • *Hombre presente* • *Service homme mort* *Manueller Betrieb*

Permite un modo de funcionamiento por el que para accionar el motor se tendrá que mantener pulsado el botón del sentido de giro ("Subida" o "Bajada") que se desea desplazar durante 2 segundos, dándole al motor un nivel adicional de protección ante accionamientos no intencionados.

This mode of operation requires the direction button ("Up" or "Down") being held down. Continuous movement lasts 2 seconds. This provides an extra layer of security on the motor in case of unintentional activation.

Il permet le mode de fonctionnement suivant : pour actionner le moteur, garder appuyé le bouton du sens de rotation (« Montée » ou « Descente ») que l'on souhaite déplacer pendant 2 secondes, apportant au moteur un degré supplémentaire de protection face à des actionnements non-intentionnels.

Consente una modalità operativa con cui, per attivare il motore, occorrerà premere il pulsante della direzione di rotazione desiderata ("Su" o "Giù") per 2 secondi, offrendo al motore un ulteriore livello di protezione contro gli azionamenti non intenzionali.

Eine Betriebsart wird ermöglicht, bei der die Drehrichtungstaste („Up" oder „Down") für 2 Sekunden gedrückt gehalten werden muss, um den Motor zu betreiben, wodurch der Motor zusätzlich gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt wird.

MOTOR GSM ELITE-i

08.1 **Activar Hombre presente** • *Activating Person present*
Activer service homme mort • Attivare Uomo presente
Manuellen Betrieb aktivieren

E **Paso 1.** **Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Subida" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Bajada" 1 segundo (↓↑ y 🔊).**

GB *Step 1.* *Press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Up" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "Down" for 1 second (↓↑ and 🔊).*

F *1.* *Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Montée » une seconde (↓↑ et 🔊) et « Descente » une seconde (↓↑ et 🔊).*

I *Fase 1.* *Premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Su" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Giù" 1 secondo (↓↑ e 🔊).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Up" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „Down" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊).*



08.2 **Desactivar Hombre presente** • *Deactivating Person present*
Désactiver service homme mort • Disattivare Uomo presente
Manuellen Betrieb deaktivieren


E **Paso 1.** **Pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "Subida" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y "Bajada" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).**

GB *Step 1.* *Press "P2" for 1 second (↓↑ and 🔊), "Up" for 1 second (↓↑ and 🔊), and "Down" for 1 second (↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊).*

F *1.* *Appuyer sur « P2 » pendant une seconde (↓↑ et 🔊), « Montée » une seconde (↓↑ et 🔊) et « Descente » une seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊).*

I *Fase 1.* *Premere "P2" 1 secondo (↓↑ e 🔊), "Su" 1 secondo (↓↑ e 🔊) e "Giù" 1 secondo (↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊).*

DE *Schritt 1.* *Drücken Sie „P2" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊), „Up" 1 Sekunde (↓↑ und 🔊) und „Down" 1 Sekunde (↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊).*

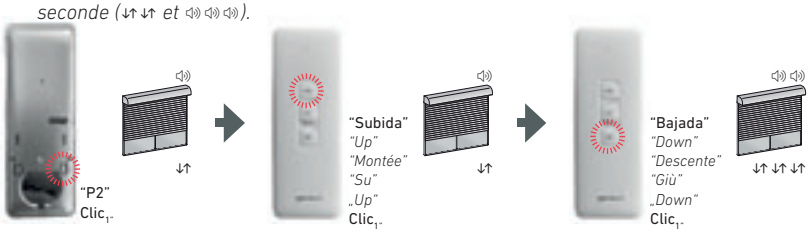

09 **Borrado completo del moto** • *Erasing the motor completely*
Effacement complet du moteur • Reset completo del motore
Vollständige Löschung des Motors

Observación:
Para un borrado completo del motor es necesario realizar los dos puntos siguientes, en el caso de no realizar alguno de ellos se conservará la programación de ese punto.

Note:
To completely erase the motor, follow these 2 steps. If they are not both done, the programming will remain as whatever it was at that point.

Observation:
Pour un effacement complet du moteur, il est nécessaire d'effectuer les deux étapes suivantes. Si l'une d'entre elles n'est pas réalisées, la programmation de ce point sera conservée.

Osservazione:
Per effettuare un reset completo del motore è necessario eseguire i seguenti due passi; se non si realizza nessuno di due, si manterrà la programmazione di quel punto.

Hinweis:
Für eine vollständige Löschung des Motors ist es notwendig, die folgenden zwei Punkte auszuführen, bei Nichtausführung eines der Punkte wird die Programmierung dieses Punktes beibehalten.

07.3
Eliminar todos los emisores • *Erasing all transmitters • Supprimer tous les émetteurs*
Eliminare tutti i trasmettitori • Alle Sender löschen

gaviota

The Sun & Shutter Specialists

GAVIOTA

Autovía de Alicante A-31, Km.196

03630 Sax (Alicante) - España / Spain

Tel. +34 965 474 200•Fax +34 965 475 680

International Dept.: +34 966 968 276•Fax +34 966 968 075

motores@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com

www.gaviotasimbac.com

REF. 4004-0664 • GAVIOTA • 06-20 © COPYRIGHT RESERVED