SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

ELITE-i MOTION SENSOR
SENSEUR DE MOUVEMENT ELITE-i
OSCILLOMETRO VENTO ELITE-i
BEWEGUNGSSENSOR ELITE-i

gaviota
The Sun & Shutter Specialists



E **Manual de Instalación**

GB *Assembly Instructions*

F *Manuel d'Installation*

I *Manuale di Installazione*

DE *Installationshandbuch*

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

Advertencias de seguridad • *Safety warnings* • *Avertissement de sécurité*
Avvertence e note di sicurezza • *Sicherheitshinweise*

E

Leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de cualquier uso y conservarlas después de la instalación.

El no respetar las instrucciones de montaje, uso y especificaciones técnicas del artículo, así como excederse en los rangos de uso máximos especificados (pesos, etc...), significará la exclusión de la Política de Garantía y de Servicio Postventa de Gaviota Simbac, S.L.

GB

Read these assembly instructions carefully before use and keep them after installation.

Failing to follow the assembly instructions, use instructions and technical specifications of the product, as well as surpassing the specified maximum range (weight, etc.) will void the Guarantee Policy and After-Sales Service of Gaviota Simbac, S.L.

F

Lire attentivement les présentes instructions de montage avant toute utilisation et les conserver après l'installation.

Le non-respect des instructions de montage, d'utilisation et de spécifications techniques de l'article, tout comme l'excès des portées d'utilisation maximales spécifiées (poids, etc.) équivaudra à l'exclusion de la Politique de Garantie et de Service Après-vente de Gaviota Simbac, S.L.

I

Leggere attentamente il presente manuale contenente le istruzioni di montaggio prima di procedere all'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Il mancato rispetto delle istruzioni, dell'uso corretto e delle specifiche tecniche così come delle misure massime indicate (peso,...), implicherà l'esclusione dalla Politica di Garanzia e dal Servizio Postvendita di Gaviota Simbac, S.L.

DE

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor Gebrauch gut durch und heben Sie sie nach der Installation auf.

Die Nichteinhaltung der Montage- und Gebrauchsanleitung und der technischen Spezifikationen der Artikel oder die Überschreitung der für die Artikel festgelegten Höchstwerte (Gewichte, usw.) sorgt für den Ausschluss von der Garantie und vom Kundendienst von Gaviota Simbac S.L.

Índice • *Index* • *Index* • *Indice* • *Inhaltsverzeichnis*

01 **Descripción del producto** • *Product description*
Description du produit • *Descrizione del prodotto* • *Produktbeschreibung*

02 **Características técnicas** • *Technical features* • *Caractéristiques techniques*
Caratteristiche tecniche • *Technische Daten*

03 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters*
Émetteurs compatibles • *Trasmettitori compatibili* • *Kompatible Sender*

04 **Funcionamiento** • *Operation* • *Fonctionnement*
Funzionamento • *Funktionsweise*

05 **Programación** • *Programming* • *Programmation*
Programmazione • *Programmierung*

06 **Eliminación** • *Elimination* • *Élimination*
Eliminazione • *Entsorgung*

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

01 **Descripción del producto** • *Product description*
Description du produit • Descrizione del prodotto • Produktbeschreibung

E **Este sistema, instalado en la barra de carga capta la vibración producida por el viento y una vez sobrepasada la intensidad establecida, emite una señal de recogida al motor.**


GB *This system, installed on the load bar, picks up the vibration produced by the wind and once the established intensity is exceeded, it emits a pick-up signal to the motor.*

F *Ce système, installé sur la barre de charge, capte les vibrations produites par le vent et, dès que l'intensité établie est dépassée, il émet un signal de détection vers le moteur.*

I *Questo sistema, installato sulla barra di carico, capta la vibrazione prodotta dal vento e, una volta superata l'intensità stabilita, emette un segnale di riavvolgimento al motore.*


DE *Dieses System, das auf der Laststange installiert ist, erfasst die vom Wind erzeugten Vibrationen und gibt bei Überschreiten der festgelegten Intensität ein Erfassungssignal an den Motor ab.*

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

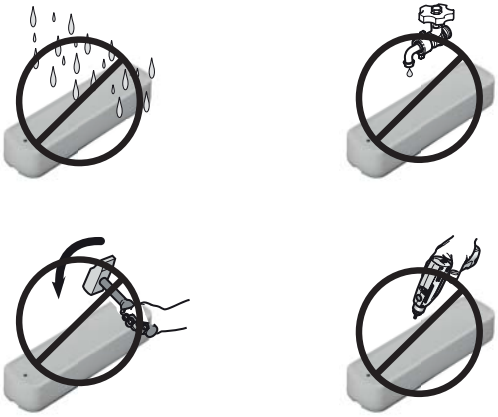

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

02 **Características técnicas** • *Technical features* • *Caractéristiques techniques* *Caratteristiche tecniche* • *Technische Daten*

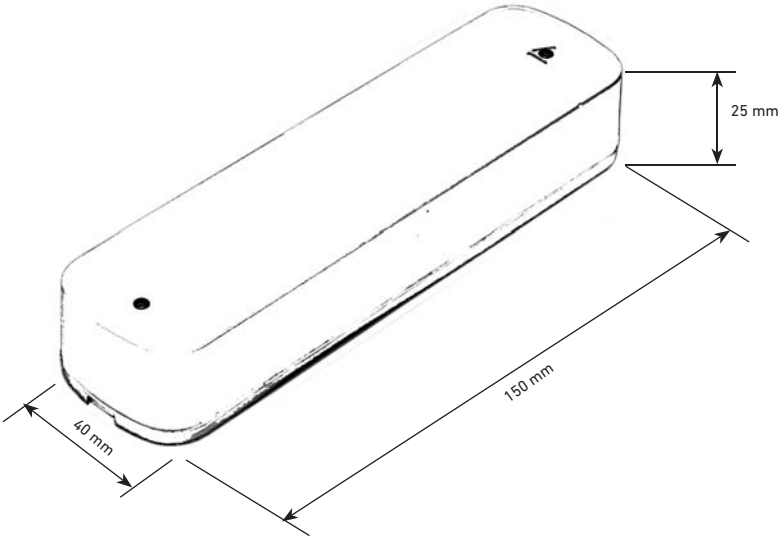



E **Alimentación: 2 pilas AAA**
Frecuencia: 433,95 MHz
Dimensiones: 150x40x25 mm

GB *Battery Operated: 2 batteries AAA*
Radio Frequency: 433.95 MHz
Dimensions: 150x40x25 mm

F *Alimentation: 2 piles AAA*
Fréquence: 433,95 MHz
Dimensions: 150x40x25 mm

I *Alimentazione: 2 batterie AAA*
Frequenza: 433,95 MHz
Dimensioni: 150x40x25 mm

DE *Stromversorgung: 2 AAA-Batterien*
Frequenz: 433,95 MHz
Abmessungen: 150x40x25 mm

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

03 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters • Émetteurs compatibles Trasmettitori compatibili • Kompatible Sender*



Emisor 1 canal Elite-i
Elite-i 1 channel remote control
Emetteur 1 canal Elite-i
Trasmettitore 1 canale Elite-i
1-Kanal-Sender Elite-i



Emisor 15 canales Elite-i
Elite-i 15 channels remote control
Emetteur 15 canaux Elite-i
Trasmettitore 15 canali Elite-i
15-Kanal-Sender Elite-i



Emisor pared 1 canal Elite-i
Elite-i 1 channel wall transmitter
Emetteur mural 1 canal Elite-i
Trasmettitore parete 1 canale Elite-i
1-Kanal-Wandsender Elite-i



Emisor pared 15 canales Elite-i
Elite-i 15 channels wall transmitter
Emetteur mural 15 canaux Elite-i
Trasmettitore parete 15 canali Elite-i
15-Kanal-Wandsender Elite-i

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

04 **Funcionamiento** • *Operation • Fonctionnement Funzionamento • Funktionsweise*

E Dispone de 6 niveles de sensibilidad. Una vez sobrepasada la intensidad establecida, emite una señal de recogida. Cada incremento de posición lo hace más resistente al movimiento, haciendo que tarde más en emitir la señal.

GB *It has 6 sensitivity levels. Once the set intensity has been exceeded, it emits a pick-up signal. Each increase in position makes it more resistant to motion, causing it to take longer to emit*

F *6 niveaux de sensibilité. Dès que l'intensité réglée est dépassée, il émet un signal de détection. Chaque augmentation de la position le rend plus résistant au mouvement, faisant qu'il met plus de temps à émettre un signal.*

I *6 livelli di sensibilità. Una volta superata l'intensità impostata, emette un segnale di riavvolgimento. Ogni incremento di posizione lo rende più resistente al movimento, facendo sì che impieghi più tempo a emettere il segnale.*

DE *6 Stufen der Sensibilität. Positionen einstellbar ist. Sobald die eingestellte Intensität überschritten wird, gibt er ein Erfassungssignal aus. Mit jeder Erhöhung der Position wird er widerstandsfähiger gegen Bewegungen, sodass er später das Signal aussendet.*



Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E Es imprescindible que se haya montado la carcasa sobre el soporte para que éste detecte el movimiento.

GB *The housing must be mounted on the bracket in order for the bracket to detect motion.*

F *Le boîtier doit impérativement être monté sur le support pour que celui-ci puisse détecter les mouvements.*

I *La custodia deve essere montata sul supporto affinché questo rilevi il movimento.*

DE *Es ist unerlässlich, dass das Gehäuse auf der Halterung montiert wird, damit er die Bewegung erfassen kann.*

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

05 **Programación** • *Programming* • *Programmation* *Programmazione* • *Programmierung*


E **Con el motor programado previamente:**
En el emisor, pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el sensor de movimiento "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

GB *With the motor pre-programmed:*
On the transmitter, press "P2" for 1 second(↓↑ and 🔊), "P2" for 1 second(↓↑ and 🔊) and on the motion sensor, press "P2" for 1 second(↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊).

F *Avec le moteur préprogrammé:*
Sur l'émetteur, appuyez sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊), « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊) et sur le capteur de mouvement, appuyez sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊).

I *Con il motore programmato in precedenza:*
Sul trasmettitore, premere "P2" per 1 secondo(↓↑ e 🔊), "P2" per 1 secondo(↓↑ e 🔊) e sul sensore di movimento "P2" per 1 secondo(↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊).

DE *Mit dem Motor vorprogrammiert:*
Drücken Sie am Sender 1 Sekunde lang „P2" (↓↑ und 🔊), „P2" 1 Sekunde lang (↓↑ und 🔊) und am Bewegungssensor 1 Sekunde lang „P2" (↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊).

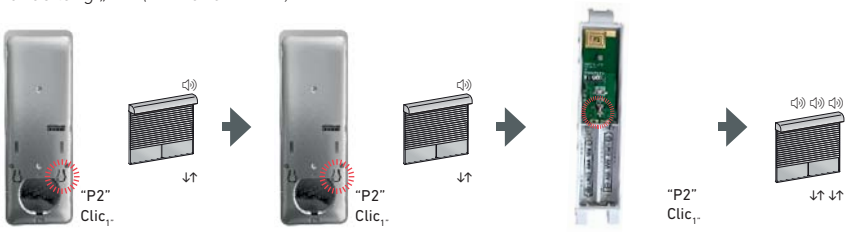

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

05.1 **Regulación** • *Regulation • Règlement • Regolamento • Verordnung*

E **Paso 1.** **Cambiar el nivel de vibración. La operación solo es válida ddentro de 10s y saldrá de la operación automáticamente más allá de 10s.**

GB *Step 1.* *Change the vibration level. The operation is only valid within 10s and will exit the operation automatically after 10s.*

F *1.* *Modifier le niveau de vibration. L'opération n'est valable que pendant 10 secondes et s'arrête automatiquement au bout de 10 secondes.*

I *Fase 1.* *Modificare il livello di vibrazione. L'operazione è valida solo entro 10s e si conclude automaticamente dopo 10s.*

DE *Schritt 1.* *Schließen Sie den Empfänger an das Stromnetz an: Mit einer Bewegung und einem Piepton zeigt er an, dass er eingeschaltet ist.*



Bip x 2




Suelte el botón
Release the button
Relâcher le bouton
Rilasciare il pulsante
Die Taste loslassen



Las luces LED muestran el nivel actual (por ejemplo nivel 1)
The LEDs show the current level (e.g. level 1). (e.g. level 1)
Les DEL indiquent le niveau actuel (par exemple, le niveau 1) (par exemple, le niveau 1)
I LED indicano il livello attuale (ad es. livello 1). (ad esempio, livello 1)
Die LEDs zeigen die aktuelle Stufe (z.B. Stufe 1) an. (z. B. Stufe 1)



Pulse el botón subida (UP) hasta el nivel deseado (0-6)
Press the UP button to the desired level (0-6)
Appuyez sur la touche UP pour atteindre le niveau souhaité (0-6)
Premere il pulsante SU fino al livello desiderato (0-6)
Drücken Sie die UP-Taste, um die gewünschte Stufe (0-6) einzustellen



Las luces LED muestran el nivel deseado (por ejemplo nivel 3)
The LED lights show the desired level (e.g. level 3)
Les diodes indiquent le niveau souhaité (par exemple, le niveau 3)
I LED indicano il livello desiderato (ad es. livello 3)
Die LED-Leuchten zeigen die gewünschte Stufe an (z.B. Stufe 3)



Presione P2 durante 5s para guardar cambios
Press P2 for 5s to save changes
Appuyer sur P2 pendant 5 secondes pour enregistrer les modifications
Premere P2 per 5 secondi per salvare le modifiche
P2 5s lang drücken um Änderungen zu speichern

Bip x 3



Suelte el botón
Release the button
Relâcher le bouton
Rilasciare il pulsante
Die Taste loslassen

→

El nivel de vibración se ha establecido con éxito
Vibration level has been successfully set
Le niveau de vibration a été réglé avec succès
Il livello di vibrazione è stato impostato correttamente
Die Vibrationsstärke wurde erfolgreich eingestellt

SENSOR MOVIMIENTO ELITE-i

06 **Eliminación** • *Elimination • Élimination Eliminazione • Entsorgung*


E En el emisor, pulsaremos "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊), "P2" 1 segundo (↓↑ y 🔊) y en el sensor de movimiento "P2" 1 segundo (↓↑ ↓↑ y 🔊 🔊 🔊).

GB *On the transmitter, press "P2" for 1 second(↓↑ and 🔊), "P2" for 1 second(↓↑ and 🔊) and on the motion sensor, press "P2" for 1 second(↓↑ ↓↑ and 🔊 🔊 🔊).*

F *Sur l'émetteur, appuyez sur « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊), « P2 » pendant 1 seconde (↓↑ et 🔊) et sur le capteur de mouvement, appuyez sur « P2» pendant 1 seconde (↓↑ ↓↑ et 🔊 🔊 🔊).*

I *Sul trasmettitore, premere "P2" per 1 secondo(↓↑ e 🔊), "P2" per 1 secondo(↓↑ e 🔊) e sul sensore di movimento "P2" per 1 secondo(↓↑ ↓↑ e 🔊 🔊 🔊).*

DE *Drücken Sie am Sender 1 Sekunde lang „P2" (↓↑ und 🔊), „P2" 1 Sekunde lang (↓↑ und 🔊) und am Bewegungssensor 1 Sekunde lang „P2" (↓↑ ↓↑ und 🔊 🔊 🔊).*

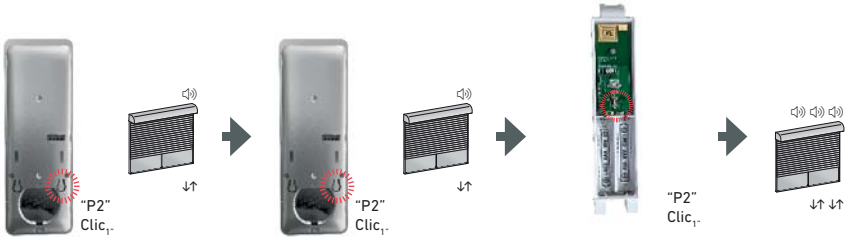

gaviota

The Sun & Shutter Specialists

GAVIOTA

Autovía de Alicante A-31, Km.196
03630 Sax (Alicante) - España / Spain
Tel. +34 965 474 200•Fax +34 965 475 680
International Dept.: +34 966 968 276•Fax +34 966 968 075
motores@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

GAVIOTA • 07-18 © COPYRIGHT RESERVED