MOTOR
GS Y GSM RADIO

SERIES • *SERIES* • *SÉRIES* • *SERIE* • *SERIEN*

45-55

gaviota
The Sun & Shutter Specialists



E **Manual de Instalación**

GB *Assembly Instructions*

F *Manuel d'Installation*

I *Manuale di Installazione*

DE *Installationshandbuch*

Advertencias de seguridad • *Safety warnings* • *Avertissement de sécurité* *Avvertence e note di sicurezza* • *Sicherheitshinweise*

E

Leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de cualquier uso y conservarlas después de la instalación.

El no respetar las instrucciones de montaje, uso y especificaciones técnicas del artículo, así como excederse en los rangos de uso máximos especificados (pesos, etc...), significará la exclusión de la Política de Garantía y de Servicio Postventa de Gaviota Simbac, S.L.

GB

Read these assembly instructions carefully before use and keep them after installation.

Failing to follow the assembly instructions, use instructions and technical specifications of the product, as well as surpassing the specified maximum range (weight, etc.) will void the Guarantee Policy and After-Sales Service of Gaviota Simbac, S.L.

F

Lire attentivement les présentes instructions de montage avant toute utilisation et les conserver après l'installation.

Le non-respect des instructions de montage, d'utilisation et de spécifications techniques de l'article, tout comme l'excès des portées d'utilisation maximales spécifiées (poids, etc.) équivaudra à l'exclusion de la Politique de Garantie et de Service Après-vente de Gaviota Simbac, S.L.

I

Leggere attentamente il presente manuale contenente le istruzioni di montaggio prima di procedere all'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Il mancato rispetto delle istruzioni, dell'uso corretto e delle specifiche tecniche così come delle misure massime indicate (peso,...), implicherà l'esclusione dalla Politica di Garanzia e dal Servizio Postvendita di Gaviota Simbac, S.L.

DE

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor Gebrauch gut durch und heben Sie sie nach der Installation auf.

Die Nichteinhaltung der Montage- und Gebrauchsanleitung und der technischen Spezifikationen der Artikel oder die Überschreitung der für die Artikel festgelegten Höchstwerte (Gewichte, usw.) sorgt für den Ausschluss von der Garantie und vom Kundendienst von Gaviota Simbac S.L.

Índice • *Index* • *Index* • *Indice* • *Inhaltsverzeichnis*

01 **Descripción del producto** • *Product description* • *Description du produit* *Descrizione del prodotto* • *Produktbeschreibung*

02 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters* • *Émetteurs compatibles* *Trasmettitori compatibili* • *Kompatible Sender*

03 **Programación del emisor** • *Transmitter programming* • *Programmation de l´émetteur* *Programmazione del trasmettitore* • *Programmierung des Senders*

04 **Regulación de los finales de carrera** • *Ends of stroke adjusting* *Réglage des fins de course* • *Regolazione dei finecorsa* • *Einstellung der Endanschläge*

05 **Copia de emisores** • *Copy of remote controls* • *Copie d´émetteurs* *Copia di trasmettitori* • *Kopieren von Sendern*

06 **Modalidades** • *Modes* *Modalités* • *Modalità* • *Betriebsarten*

06a **Hombre Presente** • *Live-man* *Homme présent* • *Con persona presente* • *Manueller Betrieb*

07 **Borrado completo de la memoria** • *Full-erase of the memory* *Déprogrammation complète de la mémoire* • *Cancellazione totale della memoria* *Vollständiges Löschen des Speichers*

MOTOR GS Y GSM RADIO

01 **Descripción del producto** • *Product description • Description du produit Descrizione del prodotto • Produktbeschreibung*

E Los motores de la linea **RADIO GS y GSM** están equipados con un final de carrera mecánico y receptor radio. Están diseñados para sistemas de enrollado como toldos y persianas, y se pueden controlar a través de emisores y sensores radio. El sentido de rotación es programable a través del emisor. Los puntos de parada es necesario regularlos manualmente. Los motores de la linea **RADIO GS y GSM** pueden recibir señales únicamente de los emisores y sensores **CROSS GAVIOTA.**


GB *The motors of the **GS and GSM RADIO** line are equipped with mechanical end of stroke and radio receiver. They have been designed for roller-blind systems such as awnings and rolling shutters, and are controlled by transmitters and sensors. The direction of rotation can be programmed through the remote control. The stop points must be adjusted manually. The motors of the **GS and GSM RADIO** line can only receive signals from **GAVIOTA CROSS** remote controls and sensors.*

F *Les moteurs de la gamme **RADIO GS et GSM** sont équipés d´une fin de course mécanique et d´un récepteur radio.Ils sont conçus pour systèmes d´enroulement tels que stores et volets roulants et peuvent être actionnés par moyen d´émetteurs ou senseurs radio. Le sens de rotation se programme avec l´émetteur. Les points d´arrêt doivent être réglés manuellement. Les moteurs de la gamme **RADIO GS et GSM** seulement peuvent recevoir des signaux à travers des émetteurs et senseurs **CROSS GAVIOTA.***

I *I motori della linea **RADIO GS e GSM** sono dotati di un finecorsa elettronico e recettore radio.*
*Sono progettati per sistemi di avvolgimento, come tende e tapparelle, e possono essere azionati tramite trasmettitori e sensori radio. Il senso di rotazione può essere programmato mediante il trasmettitore. I finecorsa devono essere regolati manualmente. I motori della linea **RADIO GS e GSM** possono ricevere segnali esclusivamente dai trasmettitori e sensori **CROSS GAVIOTA.***

DE *Die Motoren der Reihe **RADIO GS und GSM** sind mit einem mechanischen Endschalter und einem Funkempfänger ausgestattet. Sie sind für Wickelsysteme wie Markisen und Jalousien ausgelegt und können über Funksender und -sensoren gesteuert werden. Die Drehrichtung kann über den Sender programmiert werden. Die Haltepunkte müssen manuell eingestellt werden. Die Motoren der Reihe **RADIO GS und GSM** können nur Signale der Sender und Sensoren von **CROSS GAVIOTA** empfangen.*

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

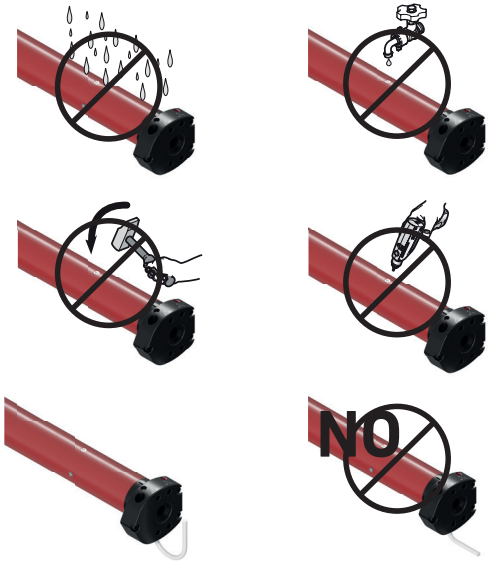


02 **Emisores compatibles** • *Compatible transmitters • Émetteurs compatibles Trasmettitori compatibili • Kompatible Sender*



Emisor 1 canal CROSS
CROSS 1 channel remote control
Emetteur 1 canal CROSS
Trasmettitore 1 canale CROSS
1-Kanal-Sender CROSS



Emisor 15 canales CROSS
CROSS 15 channels remote control
Emetteur 15 canaux CROSS
Trasmettitore 15 canali CROSS
15-Kanal-Sender CROSS

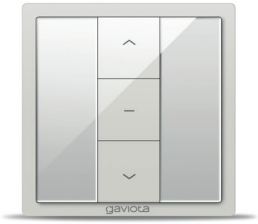

Emisor pared 1 canal CROSS
CROSS 1 channel wall transmitter
Emetteur mural 1 canal CROSS
Trasmettitore parete 1 canale CROSS
1-Kanal-Wandsender CROSS




Emisor pared 15 canales CROSS
CROSS 15 channels wall transmitter
Emetteur mural 15 canaux CROSS
Trasmettitore parete 15 canali CROSS
15-Kanal-Wandsender CROSS



Reloj programador CROSS
CROSS clocked transmitter
Horloge programmable CROSS
Programmatore orario CROSS
Zeitschaltuhr CROSS



Emisor llavero CROSS
CROSS keychain transmitter
Emetteur clé CROSS
MINI keychain transmitter
Schlüsselanhänger-Sender CROSS

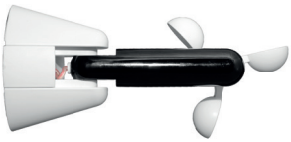

Central sol viento CROSS
CROSS sun and wind sensor
Capteur vent/soleil CROSS
Centrale Sole Vento CROSS
Sonnen- und Windwächter CROSS



Sensor Movimiento CROSS
CROSS Motion Sensor
Senseur de mouvement CROSS
Oscillometro Vento CROSS
Bewegungssensor CROSS

MOTOR GS Y GSM RADIO

03 **Programación del emisor** • *Transmitter programming* • *Programmation de l´émetteur*
Programmazione del trasmettitore • *Programmierung des Senders*



E Imprescindible colocar el motor en el eje de arrastre para realizar la programación.
Se debe programar alimentando los motores de uno en uno.
En el emisor de 15 canales, siempre dejaremos libre el canal 0.

GB *It is mandatory to place the motor in the driving axis for carrying out programming.*
Programming must be done always powering the motors one by one.
In the 15 channels remote control, leave always free channel 0.

F *C´est indispensable de placer le moteur dans l´axe d´entrainement pour pouvoir réaliser la programmation.*
Il faut faire la programmation en branchant les moteurs l´un après l´autre.
Pour l´émetteur de 15 canaux, on laissera toujours le canal 0 libre.




I *Per effettuare la programmazione è necessario posizionare il motore nel rullo di avvolgimento.*
La programmazione deve essere effettuata alimentando un motore alla volta.
Nel trasmettitore con 15 canali, il canale 0 sarà sempre lasciato libero.


DE *Zur Programmierung muss der Motor auf der Antriebsachse platziert werden. Zur Programmierung müssen die Motoren nacheinander ans Netz angeschlossen werden.*
Beim 15-Kanal-Sender muss der Kanal 0 immer frei bleiben.







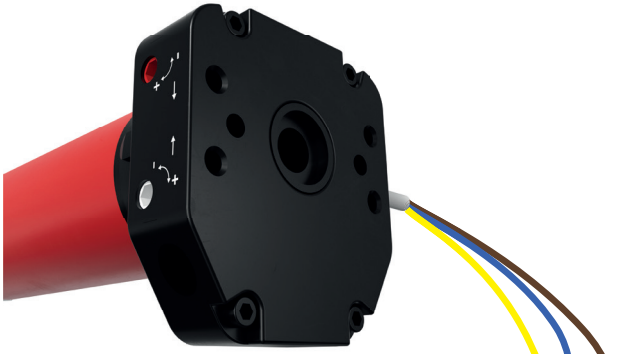

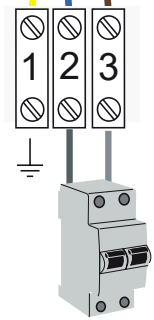

E 1. Amarillo - Tierra
2. Azul - Neutro
3. Marrón - Fase

GB *1. Yellow – Ground*
2. Blue – Neutral
3. Brown – Phase


F *1. Jaune - Terre*
2. Bleu - Neutre
3. Marron - Phase

I *1. Giallo - Terra*
2. Blu - Neutro
3. Marrone – Fase

DE *1. Gelb_Grün - Erdung*
2. Blau - Nullleiter
3. Braun - Phase

Conexionado del motor
Motor wiring
Branchement du moteur
Collegamento del motore
Stromanschluss des Motors

MOTOR GS Y GSM RADIO




E **Paso 1.** Corriente "ON".
Con un pitido y un breve movimiento de subida y bajada el motor nos indica que está alimentado.

GB **Step 1.** *Current "ON".*
With a beep and a short movement up and down the motor indicates that is powered.

F **1.** *Courant "ON".*
Avec un bip et un bref mouvement de montée et descente, le moteur nous indique qu´il est bien alimenté au courant.

I **Fase 1.** *Corrente "ON".*
Un segnale acustico e un rapido movimento di salita e di discesa indicheranno che il motore è alimentato

DE **Passo 1.** *Strom "ON".*
Mit einem Piepton und einer kurzen Auf- und Abbewegung zeigt der Motor an, dass er mit Strom versorgt wird.

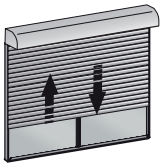

Feedback




E **Paso 2.** Reconocimiento del mando y sentido de giro.
Pulsaremos "P2" 2 veces (pitido, pitido) durante 0.5 seg. y a continuación el botón de "Subida" (pitidos y movimiento). Con un breve movimiento de subida y bajada el motor nos indica que el emisor está programado. En caso de que el sentido de giro no sea correcto, desconectaremos de corriente durante 5 seg., conectaremos y empezaremos de nuevo pulsando "P2" 2 veces durante 0.5 seg. y a continuación, el botón de bajada. En este punto habremos terminado la programación.

GB **Step 2.** *Remote control recognition and direction of rotation.*
We will press twice "P2" (beep, beep) during 0.5 seconds and then the "Up" button (beeps and short movement). With a short movement up and down the motor indicates that the remote control has been recognized. In case the direction of rotation is not right, we will disconnect power for 5 seconds, will connect again and will start pressing twice "P2" during 0.5 seconds and then, the "Down" button. At this stage programming will be finished.

F **2.** *Reconnaissance de la radiocommande et sens de rotation.*
Appuyez sur la touche "P2" 2 fois (bip, bip) pendant 0.5 s. et ensuite sur le bouton de "Montée" (bips et un bref mouvement). Un bref mouvement de montée et descente du moteur indiquera que l´émetteur est programmé. Si le sens de rotation n´est pas le correct, débranchez le moteur 5 s., branchez-le de nouveau et appuyez sur la touche "P2" 2 fois pendant 0,5 s. et ensuite sur le bouton de descente. A ce moment-là, la programmation sera finalisée.




I **Fase 2.** *Riconoscimento del telecomando e del senso di rotazione.*
Premere "P2" 2 volte (bip, bip) per 0.5 sec. e successivamente il tasto di "Salita" (bips e un rapido movimento). Un rapido movimento di salita e di discesa indicherà che il trasmettitore è stato progammato. In caso di senso di rotazione non corretto, staccare l'alimentazione elettrica per 5 sec., collegare e ricominciare premendo nuovamente "P2" 2 volte per 0.5 sec. e, successivamente, il tasto di discesa. A questo punto la programmazione sarà finalizzata.

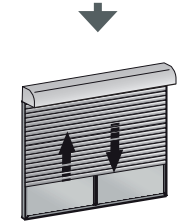

Feedback

DE **Schritt 2.** *Erkennung von Steuerung und Drehrichtung.*
Drücken Sie zweimal 0,5 Sekunden lang "P2" (Piepton, Piepton) und dann die Taste "Up" (Pieptöne und Bewegung). Mit einer kurzen Auf- und Abbewegung zeigt der Motor an, dass der Sender programmiert ist. Sollte die Drehrichtung nicht korrekt sein, unterbrechen Sie die Stromversorgung 5 Sekunden lang, stellen Sie sie wieder her und drücken Sie dann wieder zweimal 0,5 Sekunden lang "P2", bevor sie die "Down"-Taste drücken. Damit ist die Programmierung abgeschlossen.

04 **Regulación de los finales de carrera** • *Ends of stroke adjusting*
Réglage des fins de course • Regolazione dei finecorsa • Einstellung der Endanschläge

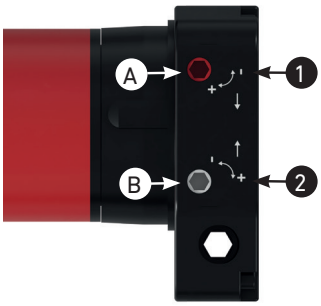

E
- Las flechas "1" y "2", indican los dos sentidos de rotación del tubo de enrollado.
- Al sentido de rotación "1", le corresponde el tornillo de regulación "A".
- Al sentido de rotación "2", le corresponde el tornillo de regulación "B".
- Si se gira el tornillo de regulación hacia el signo "+", el motor/tubo de enrollado, puede realizar un número mayor de rotaciones; si se gira el tornillo de regulación hacia el signo "-", disminuye el número de rotaciones.

GB
- *Arrows "1" and "2" indicate the two directions of rotation of the rolling tube.*
- *Adjustment screw "A" corresponds to direction of rotation "1".*
- *Adjustment screw "B" corresponds to direction of rotation "2".*
- *Turning the adjustment screw towards the "+" mark allows the motor/rolling tube to make a greater number of rotations; turning the adjustment screw towards the "-" mark decreases the number of rotations.*

F
- *Les flèches "1" et "2", indiquent les deux sens de rotation de l´axe d´enroulement.*
- *Au sens de rotation "1", il lui correspond la vis de réglage "A".*
- *Au sens de rotation "2", il lui correspond la vis de réglage "B".*
- *Si on tourne la vis de réglage vers le signe "+", le moteur/axe d´enroulement peut augmenter le numéro de tours; si on tourne la vis vers le signe "-", on diminuera le numéro de tours.*

I
- *Le frecce "1" e "2" indicano l due sensi di rotazione del tubo di avvolgimento.*
- *Al senso di rotazione "1" corrisponde la vite di regolazione "A".*
- *Al senso di rotazione "2" corrisponde la vite di regolazione "B".*
- *Se si gira la vite di regolazione verso il segno "+", il motore/tubo di avvolgimento può realizzare un numero maggiore di rotazioni; se si gira la vite di regolazione verso il segno "-", il numero di rotazioni diminuisce.*

DE
- *Die Pfeile "1" und "2" zeigen die beiden Drehrichtungen des Wickelrohrs an.*
- *Der Drehrichtung "1" entspricht die Einstellschraube "A".*
- *Der Drehrichtung "2" entspricht die Einstellschraube "B".*
- *Durch Drehen der Einstellschraube in Richtung des "+"-Zeichens kann der Motor bzw. das Wickelrohr mehr Drehungen durchführen; durch Drehen der Einstellschraube in Richtung des "-"-Zeichens wird die Drehzahl verringert.*

05 **Copia de emisores** • *Copy of remote controls • Copie d´émetteurs Copia di trasmettitori • Kopieren von Sendern*


E **Paso 1.** Pulsaremos 2 veces el botón "P2" del emisor ya programado (primera pulsación con pitido y movimiento, segunda pulsación con pitido) y a continuación pulsaremos 1 vez el botón "P2" (pitidos y movimiento) del nuevo emisor. Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que el emisor ha quedado programado.

GB **Step 1.** *We will press twice the "P2" button of the remote control already programmed (first press of button with beep and short movement, next one with beep) and then, will press once the "P2" button (beeps and short movement) of the new transmitter. A short movement up and down will indicate that the remote control has been programmed.*

F **1.** *Appuyez 2 fois sur la touche "P2" de l´émetteur déjà programmé (la premiere pression bip et un bref mouvement, la deuxieme bip) et ensuite appuyez 1 fois sur la touche "P2" du nouvel émetteur (bips et un bref mouvement). Un bref mouvement de montée et descente indiquera que le nouvel émetteur a été programmé.*

I **Fase 1.** *Premere 2 volte il tasto "P2" del trasmettitore già programmato (la prima pressione bip e un rapido movimento, la seconda bip) e successivamente premere 1 volta il tasto "P2" del nuovo trasmettitore (bips e un rapido movimento). Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che il trasmettitore è stato programmato.*

DE **Schritt 1.** *Drücken Sie zweimal die Taste "P2" des bereits programmierten Senders (erstes Drücken mit Piepton und Bewegung, zweites Drücken mit Piepton) und dann einmal die Taste "P2" (Pieptöne und Bewegung) des neuen Senders. Mit einer kurzen Auf- und Abbewegung zeigt der Motor an, dass der Sender programmiert ist.*

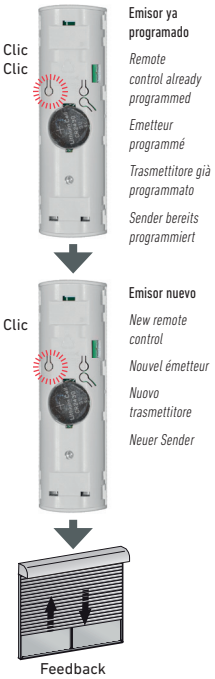

06 **Modalidades** • *Modes Modalités • Modalità • Betriebsarten*

06a **Hombre Presente** • *Live-man Homme présent • Con persona presente • Manueller Betrieb*

E El motor dispone de un funcionamiento de subida y bajada semiautomática, donde el emisor actuará de forma similar a un pulsador.
- Manteniendo pulsado el botón de "Subida" o "Bajada" menos de 3 segundos, dejará de funcionar al soltar la tecla.
- Manteniendo pulsado el botón de "Subida" o "Bajada" mas de 3 segundos, terminará el recorrido de forma automática.

GB *The motor has a semi-automatic up and down function, where the transmitter will act as a push button.*
- By pressing the "Up" or "Down" less than 3 seconds, it will stop working when the button is released.
- By pressing the "Up" or "Down" more than 3 seconds, it will end the circuit automatically.

MOTOR GS Y GSM RADIO

F *Le moteur dispose d'un mécanisme de montée et de descente semi-automatique, où l'émetteur agit de manière similaire à un bouton.*
- En pressant le bouton "Montée" ou "Descente" moins de 3 secondes, le fonctionnement cessera en lâchant la touche.
- En pressant le bouton "Montée" ou "Descente" plus de 3 secondes, le parcours finira de manière automatique.

I *Il motore dispone di funzionamento di salita e semiautomatica, in cui il trasmettitore funge da interruttore.*
- Per azionare, tenere premuto il pulsante "Salita" o "Discesa" meno di 3 secondi; si arresterà non appena si rilascio il bottone.
- Tenere premuto il pulsante "Salita" o "Discesa" più di 3 secondi e la corsa si arresterà automaticamente.

DE *Der Motor verfügt über einen halb automatischen Auf- und Ab-Betriebsmodus, bei dem der Sender ähnlich wie ein Taster funktioniert.*
- Wenn man die Taste "Up" oder "Down" weniger als 3 Sekunden gedrückt hält, stoppt er, sobald man die Taste loslässt.
- Wenn man die Taste "Up" oder "Down" länger als 3 Sekunden gedrückt hält, endet die Bewegung automatisch.


E **Paso 1.** Con el motor alimentado, pulsaremos "P2", botón de "Subida" y a continuación "P2". Con un breve movimiento de subida y bajada nos indica el cambio de función.

GB **Step 1.** With the powered motor, press "P2", "Up" and, then, "P2". A short movement up and down will indicate the change of function.

F **1.** *Avec le moteur alimenté, presser "P2", le bouton "Montée" puis "P2". Avec un bref mouvement de montée et descente, celui-ci nous indiquera le changement de fonction.*

I **Fase 1.** *Con il motore alimentato, premere "P2", pulsante di "Salita" e successivamente il tasto "P2". Un rapido movimento di salita e di discesa indicherˆ il cambiamento di funzione.*

DE **Schritt 1.** *Drücken Sie bei angeschlossenem Motor auf "P2", die "Up"-Taste und dann "P2". Eine kurze Auf- und Abbewegung zeigt die Funktionsänderung an.*

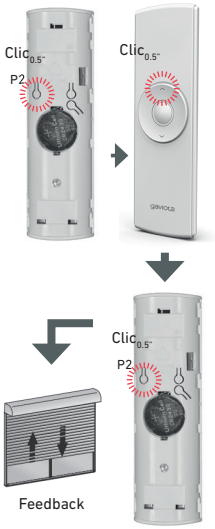

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E Con el modo Hombre Presente desactivado, el emisor actúa como un interruptor. Los botones de "Subida " y "Bajada" serán maniobras automáticas con una sola pulsación.

GB *With the Live-man mode disabled, the transmitter acts as a switch. The "Up" and "Down" buttons will be automatic operations with a single click.*

F *Avec le mode Homme Présent désactivé, l'émetteur agit en tant qu'interrupteur. Les boutons de "Montée" et de "Descente" seront des manoeuvres automatiques avec une seule pression.*

I *In modalità Persona presente disattivato, il trasmettitore funge da interruttore. I pulsanti di Salita e Discesa saranno manovre automatiche con un solo tocco.*

DE *Wenn der Manuelle Betriebsmodus deaktiviert ist, funktioniert der Sender wie ein Schalter. Die Tasten "Up" und "Down" werden mit nur einem Knopfdruck zu automatischen Bedienungen.*

07 **Borrado completo de la memoria** • *Full-erase of the memory*
Déprogrammation complète de la mémoire • Cancellazione totale della memoria
Vollständiges Löschen des Speichers



E **Paso 1.** Pulsaremos 1 vez el botón "P2" del emisor (pitido y movimiento), a continuación el botón de "Stop" (pitido) y por último el botón "P2" de nuevo (pitidos y movimiento). Un breve movimiento de subida y bajada nos indicará que la memoria del motor está reseteada.

GB **Step 1.** *We will press once the "P2" button of the remote control (beep and short movement), then the "Stop" button (beep) and finally the "P2" button again (beeps and short movement). A short movement up and down will indicate that the motor memory has been reset.*

F **1.** *Appuyez 1 fois sur la touche "P2" de l´émetteur (bip et un bref mouvement), ensuite sur le bouton "Stop" (bip) et en dernier lieu sur "P2" de nouveau (bips et un bref mouvement). Un bref mouvement de montée et descente indiquera que le contenu de la mémoire a été effacé.*

I **Fase 1.** *Premere 1 volta il tasto "P2" del trasmettitore (bip e un rapido movimento), poi il tasto di "Stop" (bip) ed infine nuovamente il tasto"P2" (bips e un rapido movimento). Un breve movimento di salita e di discesa indicherà che la memoria del motore è stata resettata.*

DE **Schritt 1.** *Drücken Sie einmal die Taste "P2" des Senders (Piepton und Bewegung), dann die "Stop"-Taste (Piepton) und schließlich wieder die Taste "P2" (Pieptöne und Bewegung). Eine kurze Auf- und Abbewegung zeigt an, dass der Motorspeicher zurückgesetzt wurde.*

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Achtung*

E Si tras este punto deseamos volver a programar el motor, empezaríamos la programación desde el **Paso 1** de la página 6.

GB *If after this point we want to reprogram the motor, we would start programming since **Step 1** at page 6.*

F *Si on veut programmer de nouveau le moteur, il faudra recommencer depuis le **Point 1** de la page 6.*

I *Se in un momento successivo si volesse programmare di nuovo il motore, iniziare la programmazione dalla **Fase 1** di pagina 6.*

DE *Wenn Sie später den Motor neu programmieren möchten, müssen Sie wieder die Programmierung ab Seite 6, **Schritt 1**, durchführen.*

gaviota

The Sun & Shutter Specialists

GAVIOTA

Autovía de Alicante A-31, Km.196

03630 Sax (Alicante) - España / Spain

Tel. +34 965 474 200•Fax +34 965 475 680

International Dept.: +34 966 968 276•Fax +34 966 968 075

motores@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com

www.gaviotasimbac.com

GAVIOTA • 12-17 © COPYRIGHT RESERVED