gaviota
toldos y persianas inteligentes

Instalación MOTORES GS y GSM • *GS and GSM MOTORS Assembly*
Installation MOTEURS GS et GSM • Installazione MOTORI GS e GSM
Instalação MOTORES GS e GSM

Series • *Series • Séries • Serie • Séries*
35-45-55



E **Antes de la instalación lean detenidamente las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las presentes instrucciones anula la responsabilidad y garantía del fabricante.**

GB *Read carefully these safety instructions before installation. In case of failure to comply with these instructions, the manufacturer's responsibility and warranty shall be voided.*

F *Avant l´installation lire attentivement les instructions de sécurité. Le non-respect de ces instructions annule la responsabilité et garantie du fabricant.*

I *Prima dell'installazione leggere attentamente le istruzioni di sicurezza. Nel caso di mancato rispetto di queste istruzioni, la responsabilità e la garanzia del produttore decadono.*

P *Antes da instalação leia atentamente as instruções de segurança. O incumprimento das presentes instruções anula a responsabilidade e a garantia do fabricante.*

gaviota
stores et volets roulants intelligents

E Los motores de la linea **GS** y **GSM**, están equipados con un final de carrera mecánico. Están diseñados para sistemas de enrollado como toldos y persianas con regulación manual de los puntos de parada. Después de la instalación y conexión a la red eléctrica, es necesario regular los puntos de parada.


GB *The motors of the **GS and GSM** lines are equipped with mechanical end of stroke. They have been designed for roller-blind systems such as awnings and rolling shutters with manual adjustment of the stop points. After installation and connection to the mains, the stop points must be adjusted.*


F *Les moteurs de la gamme **GS et GSM**, sont équipés d´une fin de course mécanique. Ils ont été conçus pour des systèmes d´enroulement tels que stores et volets roulants de régulation manuelle des points d´arrêt. Une fois installés et branchés, il faudra régler les points d´arrêt.*

I *I motori della linea **GS** e **GSM**, sono dotati di un finecorsa meccanico. Sono progettati per sistemi di avvolgimento come tapparelle e tende con regolazione manuale dei finecorsa. Dopo aver eseguito l'installazione e il collegamento alla rete elettrica, è necessario regolare i finecorsa.*

P *Os motores da linha **GS** e **GSM** estão equipados com um fim de curso mecânico. Foram concebidos para sistemas de enrolar como toldos e persianas, com regulação manual dos pontos de paragem. Depois da instalação e ligação à rede elétrica é necessário regular os pontos de paragem.*

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Atenção*

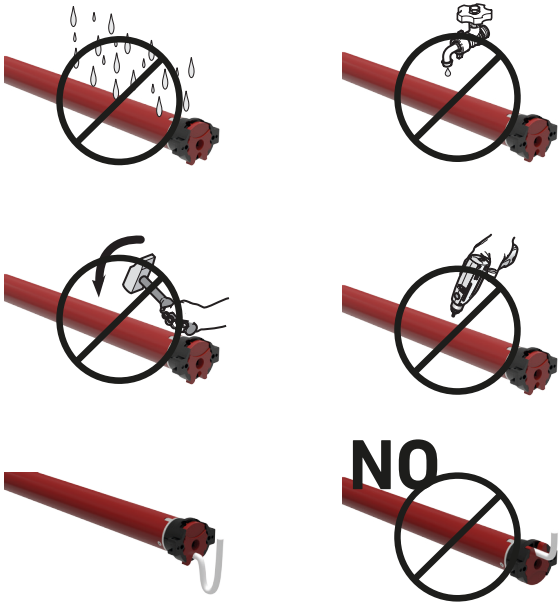

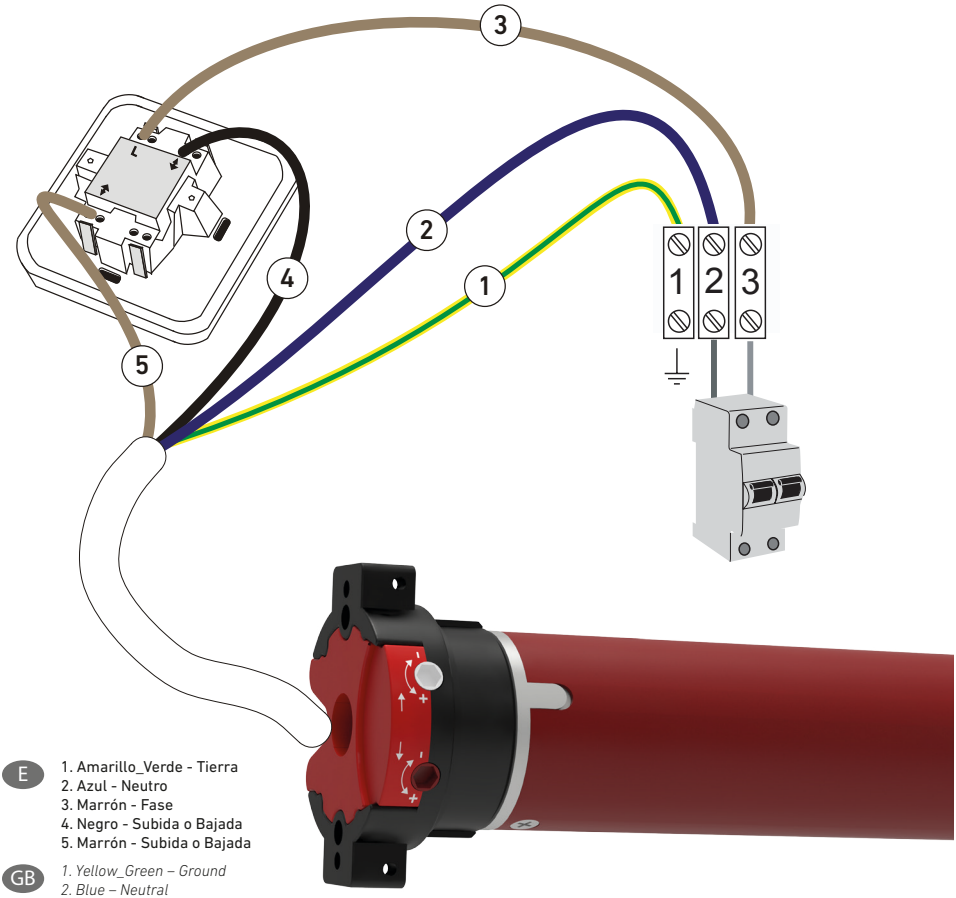

E
1. Amarillo_Verde - Tierra
2. Azul - Neutro
3. Marrón - Fase
4. Negro - Subida o Bajada
5. Marrón - Subida o Bajada

GB
1. Yellow_Green – Ground
2. Blue – Neutral
3. Brown – Phase
4. Black – Up or Down
5. Brown – Up or Down

F
1. Jaune_Vert – Terre
2. Bleu- Neutre
3. Marron - Phase
4. Noir - Montée/Descente
5. Marron – Montée/Descente

I
1. Giallo_Verde - Terra
2. Blu - Neutro
3. Marrone - Fase
4. Nero - Salita o Discesa
5. Marrone - Salita o Discesa

P
1. Amarelo_Verde - Terra
2. Azul - Neutro
3. Castanho - Fase
4. Preto - Subida ou Descida
5. Castanho - Subida ou Descida

Conexionado del motor.
Motor wiring.
Branchement du moteur.
Collegamento del motore.
Ligação do motor.

Atención • *Attention • Attention • Attenzione • Atenção*


E Bajo ningún concepto conectaremos dos motores mecánicos en paralelo a un solo pulsador.

GB *Do not connect two mechanical motors in parallel to the same button.*

F *Jamais brancher deux moteurs mécaniques en parallèle à un seul interrupteur poussoir.*

I *Non collegare, in nessun caso, due motori meccanici in parallelo ad un solo pulsante.*

P *Em nenhuma circunstância se devem ligar dois motores mecânicos em simultâneo a um só interruptor.*

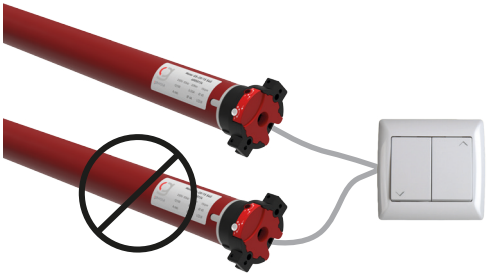

E Bajo ningún concepto conectaremos dos pulsadores en paralelo a un solo motor mecánico.

GB *Do not connect two buttons in parallel to the same mechanical motor.*

F *Jamais brancher deux interrupteurs poussoirs en parallèle à un seul moteur mécanique.*

I *Non collegare, in nessun caso, due pulsanti in parallelo ad solo motore meccanico*

P *Em nenhuma circunstância se devem ligar dois interruptores em simultâneo a um só motor mecânico.*



E Bajo ningún concepto utilizaremos pulsadores donde se pueda activar la subida y bajada simultaneamente. Se debe utilizar inversor pulsador o inversor interruptor.


GB *Do not use buttons where ascent and descent can be press on at the same time. A push-bottom inverter or an on-off switch inverter must be used.*

F *Jamais utiliser des poussoirs oú on puisse actionner la montée et la descente à la fois. Il faut utiliser un inverseur poussoir ou un inverseur intérupteur.*

I *Non utilizzare, in nessun caso, i pulsanti per azionare la salita e la discesa contemporaneamente. Devono essere utilizzati il pulsante di inversione o l'interruttore di inversione.*

P *Em nenhuma circunstância se devem utilizar interruptores onde seja possível ativar a subida e a descida simultaneamente. Deve utilizar-se um botão ou um interruptor inversor.*



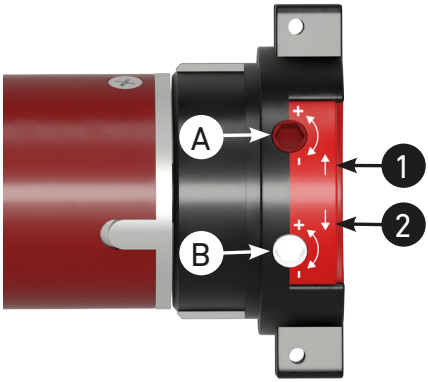

E
- Las flechas "1" y "2", indican los dos sentidos de rotación del tubo de enrollado.
- Al sentido de rotación "1", le corresponde el tornillo de regulación "A".
- Al sentido de rotación "2", le corresponde el tornillo de regulación "B".
- Si se gira el tornillo de regulación hacia el signo "+", el motor/tubo de enrollado, puede realizar un número mayor de rotaciones; si se gira el tornillo de regulación hacia el signo "-", disminuye el número de rotaciones.

GB
- *Arrows "1" and "2" indicate the two directions of rotation of the rolling tube.*
- *Adjustment screw "A" corresponds to direction of rotation "1".*
- *Adjustment screw "B" corresponds to direction of rotation "2".*
- *Turning the adjustment screw towards the "+" mark allows the motor/rolling tube to make a greater number of rotations; turning the adjustment screw towards the "-" mark decreases the number of rotations.*

F
- *Les flèches "1" et "2", indiquent les deux sens de rotation de l´axe d´enroulement.*
- *Au sens de rotation "1", il lui correspond la vis de réglage "A".*
- *Au sens de rotation "2", il lui correspond la vis de réglage "B".*
- *Si on tourne la vis de réglage vers le signe "+", le moteur/axe d´enroulement peut augmenter le numéro de tours: si on tourne la vis de réglage vers le signe "-", on diminuera le numéro de tours.*

I
- *Le frecce "1" e "2" indicano l due sensi di rotazione del tubo di avvolgimento.*
- *Al senso di rotazione "1" corrisponde la vite di regolazione "A".*
- *Al senso di rotazione "2" corrisponde la vite di regolazione "B".*
- *Se si gira la vite di regolazione verso il segno "+", il motore/tubo di avvolgimento può realizzare un numero maggiore di rotazioni; se si gira la vite di regolazione verso il segno "-", il numero di rotazioni diminuisce.*

P
- *As setas "1" e "2", indicam os dois sentidos de rotação do tubo de enrolar.*
- *Ao sentido de rotação "1", corresponde o parafuso de regulação "A".*
- *Ao sentido de rotação "2", corresponde o parafuso de regulação "B".*
- *Se rodar o parafuso de regulação até ao sinal "+", o motor/tubo de enrolar pode realizar um número maior de rotações; se rodar o parafuso de regulação até ao sinal "-", o número de rotações diminui.*

gaviota

tende e tapparelle intelligenti



GAVIOTA SIMBAC, S.L.
Autovía de Alicante A-31, Km.196
03630 Sax (Alicante) - España / Spain
Tel. +34 965 474 200•Fax +34 965 475 680
International Dept.: +34 966 968 276•Fax +34 966 968 075
motores@gaviotasimbac.com - export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

REF. 4004-463 • GAVIOTA SIMBAC, S.L. • ENERO 2014 © COPYRIGHT RESERVED