

STRATAON

MANUAL TÉCNICO DE CONFIGURAÇÃO

Integração do miniPLC com o software Arteco

Guia passo a passo para cadastro, envio de dados e recebimento de comandos entre o miniPLC Strataon e a plataforma Arteco.

Versão do documento: 1.0 | Setembro de 2026

SUMÁRIO

Conteúdo deste manual

Este manual descreve como integrar o controlador **miniPLC** ao software de monitoramento **Arteco**, cobrindo as três etapas necessárias para uma integração completa e bidirecional.

1. Cadastrar o miniPLC no Arteco	03
2. miniPLC enviando dados para o Arteco	04
3. Arteco enviando comandos para o miniPLC	11

Antes de começar: tenha em mãos o endereço IP do miniPLC na rede, o endereço IP e porta HTTP do servidor Arteco, e acesso administrativo a ambos os sistemas.

ETAPA 1

Cadastrar o miniPLC no Artecó

Antes de configurar a troca de dados, o miniPLC precisa existir como um periférico dentro do Artecó.

ARTECO

1. Acessar o **Artecó**.
2. Adicionar um “**Periférico**” do tipo **I/O EXTERNO**.

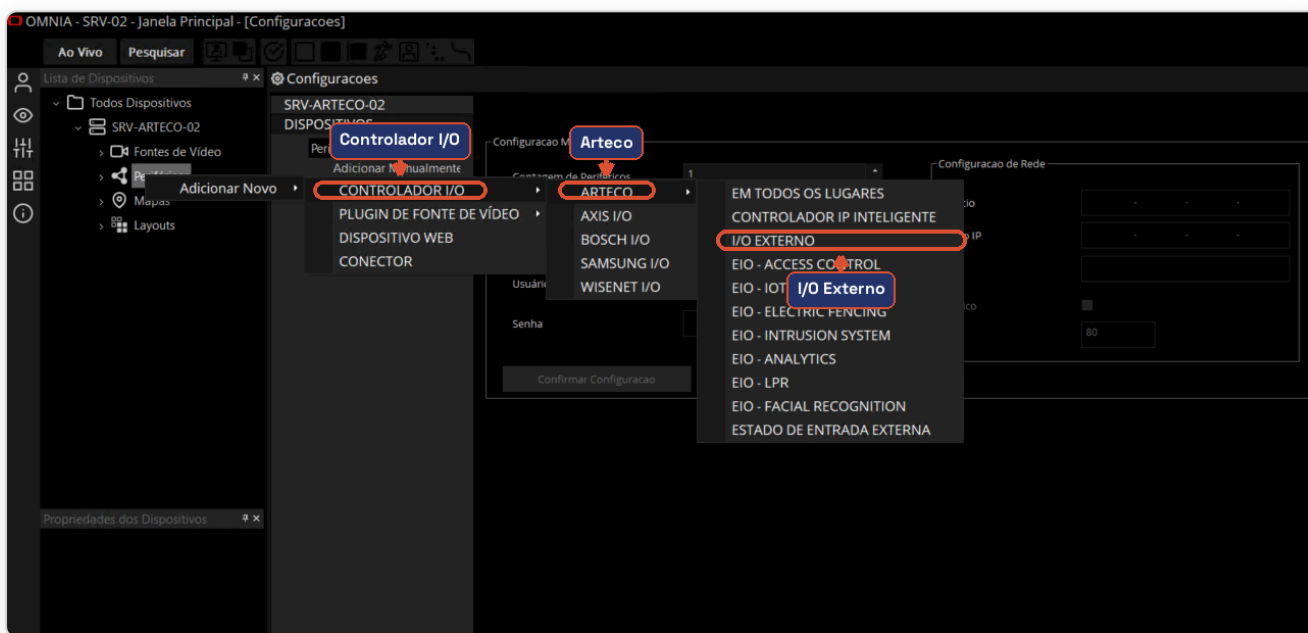


Figura 1 — Cadastro manual de periférico no Artecó: **Controlador I/O** > **Artecó** > **I/O Externo**.

Esse periférico será o ponto de configuração usado nas próximas duas etapas — tanto para receber os estados enviados pelo miniPLC quanto para enviar comandos a ele.

ETAPA 2

miniPLC enviando dados para o Artecó

Configuração do envio automático dos estados das variáveis do miniPLC (entradas digitais) para o Artecó, via Webhook.

ARTECO

1. Acessar o Artecó e editar o periférico correspondente ao miniPLC.
2. Acessar a tela de “**Configurações básicas**”.
3. Obter, na seção “**Entrada**”:
 - URL de **CGI estado alto**
 - URL de **CGI estado baixo**

The screenshot shows the 'Configuracoes' window with the 'PERIFÉRICO' tab selected. The 'Configurações Básicas' section is active. In the 'Entrada' section, the 'Endereco' field is set to 'localhost'. The 'CGI estado alto' field is set to '/arteco-mobile/write.cgi?pin=90&status=1' and the 'CGI estado baixo' field is set to '/arteco-mobile/write.cgi?pin=90&status=0'. The 'Saída' section shows 'Endereco' as '0.0.0.0', 'Porta' as '80', 'Método*' as 'POST', and 'Protocolo' as 'HTTP'.

Figura 2 — Tela de Configurações Básicas do periférico: seção **Entrada** com os campos **CGI estado alto** e **CGI estado baixo**.

Essas duas URLs serão usadas mais adiante, no preenchimento dos campos **HI State** e **LO State** do miniPLC.

MINIPLC

1. Acessar o webserver integrado do miniPLC.
2. Acessar o menu “**Integração Webhook > Configuração Webhook**”.

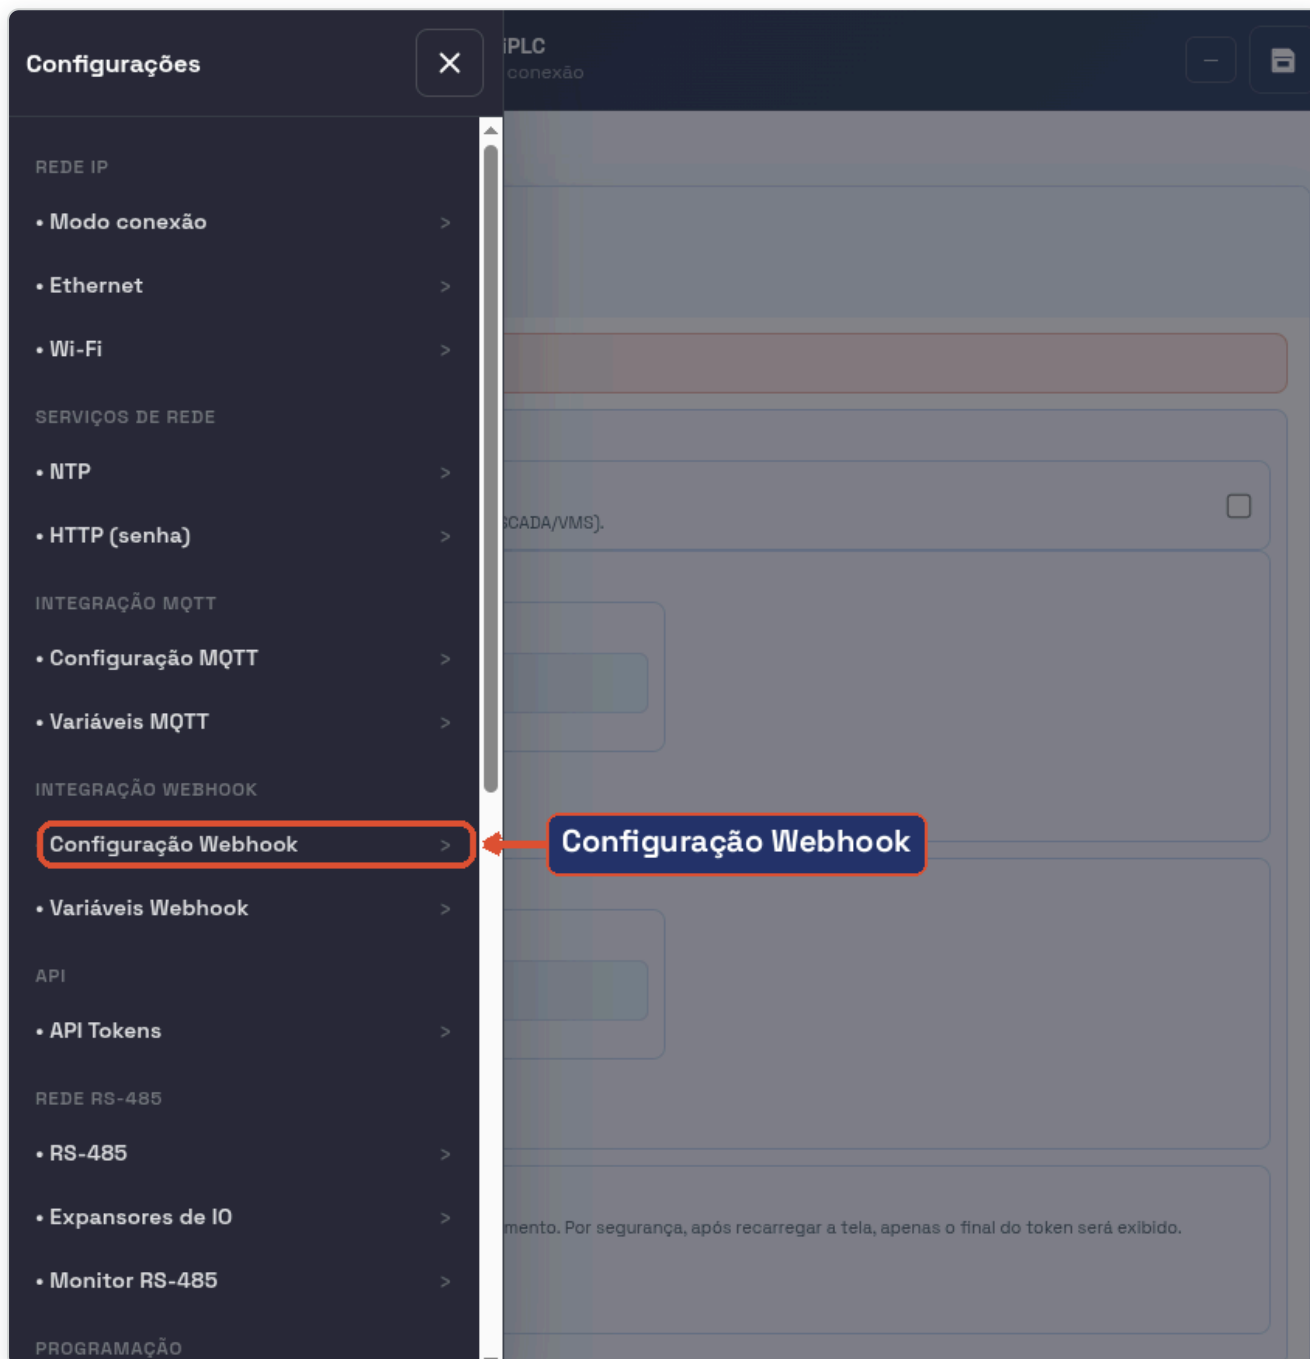


Figura 3 — Menu lateral do miniPLC, item **Configuração Webhook**.

3. Habilitar a opção **Habilitar Webhook**.

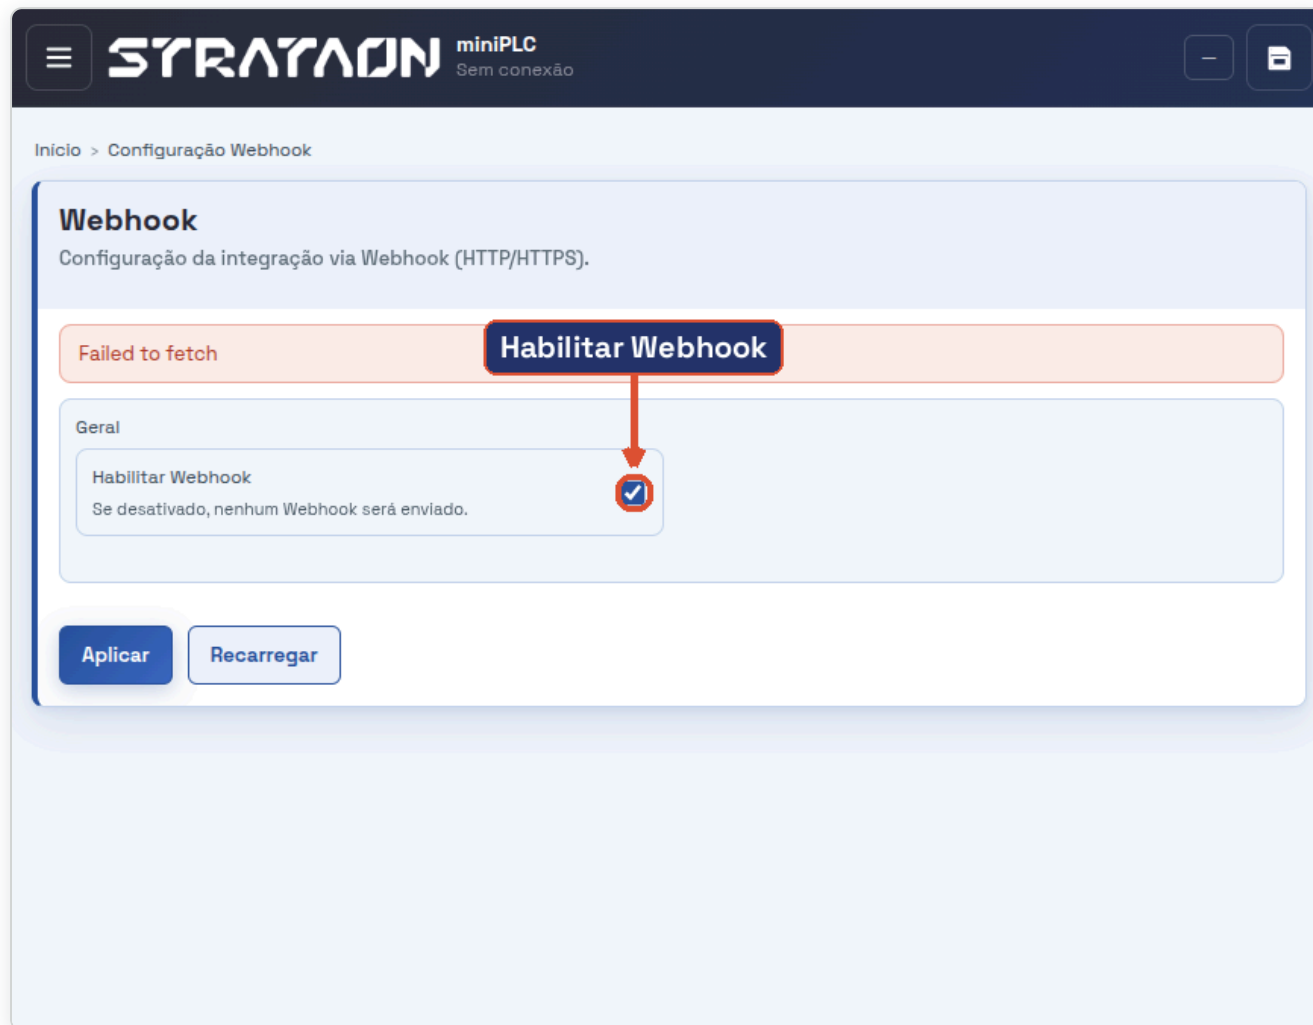


Figura 4 — Tela de Configuração Webhook, com o campo **Habilitar Webhook** marcado.

4. Acessar o menu “Integração Webhook > Variáveis Webhook”.

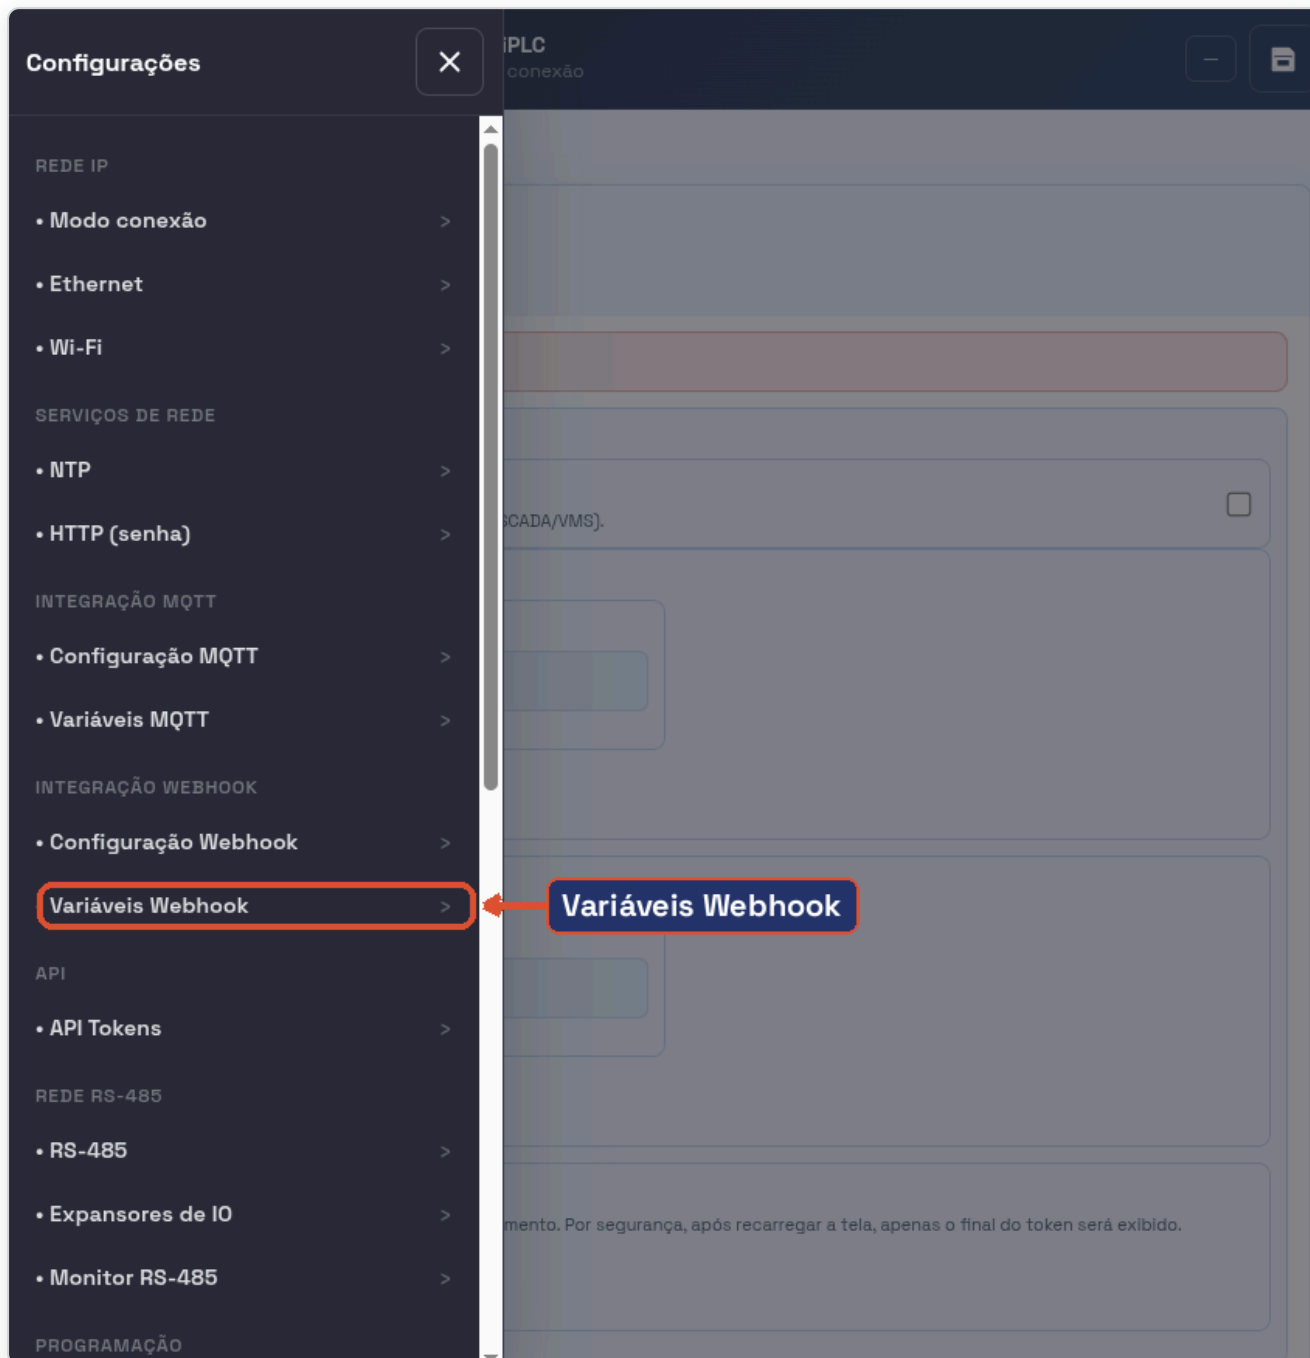


Figura 5 — Menu lateral do miniPLC, item **Variáveis Webhook**.

5. Para cada variável que deseja reportar para o Arteco, configurar:

- o o **Tipo** e o **Índice** da variável;
- o habilitar o envio daquela variável no campo **habilitada** (“Habilitar variável para envio”);
- o usar os valores **Timeout: 60**, **Método: GET**, **Auth: Nenhum**;

The screenshot shows the 'Variáveis Webhook' configuration page in the Strataon miniPLC interface. The page title is 'Variáveis Webhook' with a subtitle 'Configuração de Webhook por variável (DI/BOOL) — edite uma variável por vez.' The main section is 'Webhook por variável' with a note 'Leitura em /data/webhook/<arquivo>'. The form contains the following fields and controls:

- Tipo:** A dropdown menu set to 'DI'. A red box and arrow labeled 'Tipo' point to this field.
- Índice (1..32):** A text input field set to '1'. A red box and arrow labeled 'Índice' point to this field.
- Arquivo:** A text input field set to 'di_01.json'.
- Buttons:** 'Carregar', 'Defaults', and 'Salvar'. A red box and arrow labeled 'Salvar' point to the 'Salvar' button.
- Habilitar variável para envio:** A checkbox labeled 'habilitada' which is checked. A red box and arrow labeled 'habilitada' point to this checkbox.
- Timeout (s):** A text input field set to '60'. A red box and arrow labeled 'Timeout (s)' point to this field.
- Método:** A dropdown menu set to 'GET'. A red box and arrow labeled 'Método' point to this field.
- Auth:** A dropdown menu set to 'Nenhum'. A red box and arrow labeled 'Auth' point to this field.
- User:** A text input field set to 'opcional (Basic)'.
- Pass:** A text input field set to 'opcional (Basic)'.

Figura 6 — Tela de Variáveis Webhook: seleção de **Tipo** / **Índice**, habilitação de envio, **Timeout**, **Método**, **Auth** e botão **Salvar**.

6. Preencher, mais abaixo na mesma tela:

- no campo **HI State**, o campo `url` com o valor:

```
http://<IP_SERVIDOR_ARTECO>:<PORTA_HTTP_ARTECO>/<URL_CGI_ESTADO_ALTO>
```

- no campo **LO State**, o campo `url` com o valor:

```
http://<IP_SERVIDOR_ARTECO>:<PORTA_HTTP_ARTECO>/<URL_CGI_ESTADO_BAIXO>
```

7. Clicar no botão `Salvar` (veja a Figura 6).

The screenshot shows the 'Variáveis Webhook' configuration page in the Strataon miniPLC interface. The page has a dark blue header with the Strataon logo and 'miniPLC Sem conexão'. The main content area is white with a light blue sidebar on the left. The sidebar contains a breadcrumb 'Início > Variáveis Webhook'. The main content area has a title 'Variáveis Webhook' and a subtitle 'Configuração de Webhook por variável (DI/BOOL) — edite uma variável por vez.' Below this, there are two sections: 'HI state' and 'LO state'. Each section has a 'url' field and a 'body' field. The 'url' fields are highlighted with red boxes and labeled 'HI state -> url' and 'LO state -> url' respectively. The 'body' fields contain example JSON data. The 'header' field is also visible.

Figura 7 — Campos `url` dentro de HI state e LO state, onde entram as URLs de CGI obtidas no Arteco.

ETAPA 2

Exemplo de URLs completas

```
http://192.168.0.1:80/arteco-mobile/write.fcgi?pin=60&status=0  
http://10.10.0.121:8080/arteco-mobile/write.fcgi?pin=19&status=1
```

Estas URLs combinam o endereço/porta do servidor Artecó com o caminho de CGI obtido na tela “Configurações básicas” do periférico (seção “Entrada”).

ETAPA 3

Arteco enviando comandos para o miniPLC

Configuração do envio de comandos do Arteco para acionar saídas (relés) do miniPLC.

MINIPLC

1. Acessar o webserver integrado do miniPLC.
2. Acessar o menu **“API > API Tokens”**.

A tela de API Tokens é usada para gerar o token que o Arteco utilizará para autenticar os comandos enviados ao miniPLC.

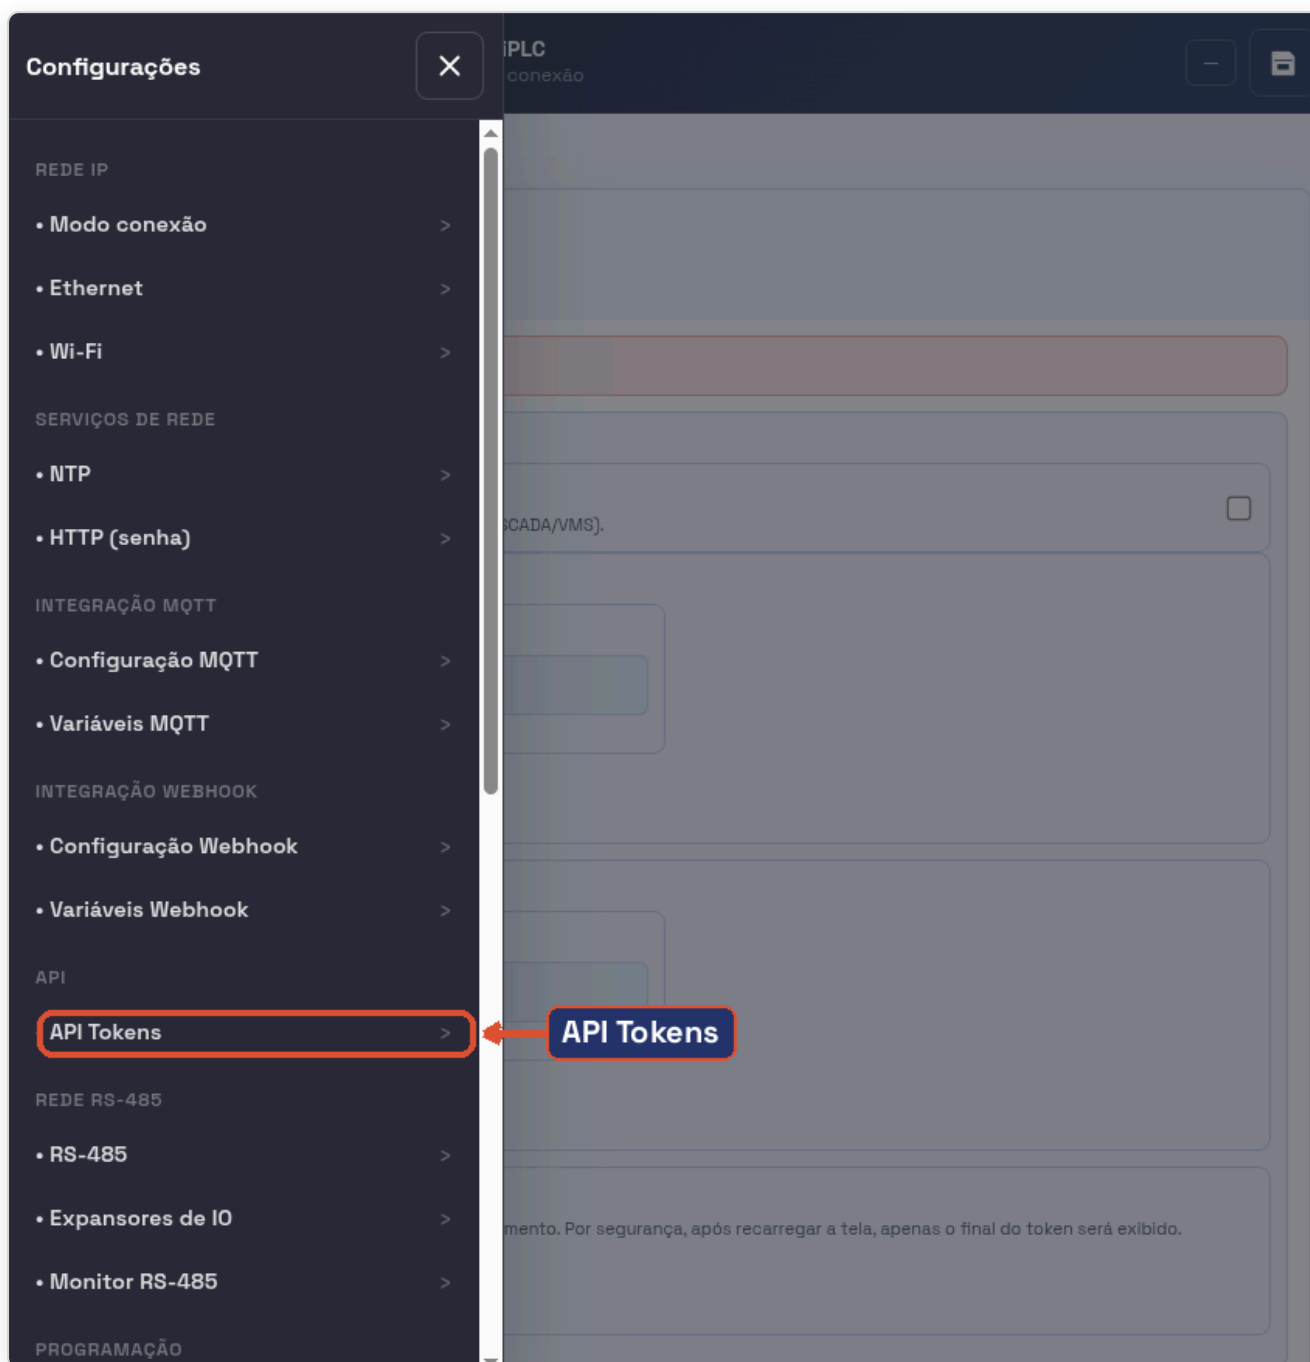


Figura 8 — Menu lateral do miniPLC, item **API Tokens**.

3. Clicar no botão **Gerar token WRITE** e anotar o token gerado no campo **Valor**.

4. Clicar no botão **Salvar** para persistir o token gerado no miniPLC.

API Tokens
Configuração de tokens para /api/v1.

Tokens da API

API /api/v1 ativa ☐
Habilita autenticação por token para integração (SCADA/VMS).

Token READ (somente leitura)

Valor

Nenhum token configurado.

Gerar token READ Copiar

Token WRITE (leitura + comando)

Valor

Valor (token gerado)

Gerar token WRITE

Gerar token WRITE Copiar

Salvar

Ao salvar, os tokens ficam armazenados no equipamento. Por segurança, após recarregar a tela, apenas o final do token será exibido.

Salvar Recarregar

Falha ao carregar.

Figura 9 — Tela de API Tokens: geração do token WRITE e campo com o valor do token.

Atenção: gerar o token não é suficiente — se o botão **Salvar** não for clicado logo depois, o token gerado é perdido ao recarregar a tela e não fica disponível no miniPLC.

ARTECO

1. Acessar o Arteco e editar o periférico correspondente ao miniPLC.
2. Acessar a tela de “Configurações básicas”.
3. Na seção “Saída”, configurar os campos abaixo:

The screenshot shows the 'Configuracoes' (Configurations) screen for the 'External I/O - Api Receiver' device. The left sidebar contains the following menu items: 'Configuracoes Básicas' (highlighted), 'Agendar', 'Comandos Personalizados', and 'NOTIFICACAO DE EVENTO'. The main area is divided into 'Entrada' (Input) and 'Saída' (Output) sections. The 'Saída' section is highlighted with a red box and contains the following fields:

Saída	
Endereco	0.0.0.0
Porta	80
Usuário	
Senha	
Método*	POST
Protocolo	HTTP
CGI estado alto	
High State Header	
High State Body	
CGI estado baixo	
Low State Header	
Low State Body	

A red box highlights the 'Saída' section, and a red arrow points to it from the text 'Seção Saída'.

Figura 10 — Tela de Configurações Básicas do periférico: seção **Saída**, onde os campos da tabela a seguir devem ser preenchidos.

Campo	Valor
Endereço	IP do miniPLC
Porta	80
Usuário	deixar em branco
Senha	deixar em branco
Método	POST
Protocolo	HTTP
CGI estado alto	/api/v1/io/do/<NÚMERO_DO_RELÉ>
High State Header	Authorization: Bearer <TOKEN>
High State Body	{"value": true}
CGI estado baixo	/api/v1/io/do/<NÚMERO_DO_RELÉ>
Low State Header	Authorization: Bearer <TOKEN>
Low State Body	{"value": false}

- **<TOKEN>** é o valor gerado na tela **API Tokens** do miniPLC (Figura 9).
- **<NÚMERO_DO_RELÉ>** é o índice da saída digital (DO) que deverá ser acionada por este periférico.
- **Atenção:** ao preencher os campos **High State Body** e **Low State Body**, use aspas duplas retas (") exatamente como no exemplo. Aspas curvas/tipográficas — inseridas automaticamente por alguns editores de texto — invalidam o JSON e fazem o comando falhar.