GUÍA RÁPIDA

Termostato Aire+ T2

Instálalo, conéctalo a la aplicación y programa tu casa en menos de media hora.



Figura 1. Las cuatro partes del termostato.

1 Conoce tu termostato

1. **Indicador de estado.** Verde fijo cuando está conectado a la red; parpadea mientras se empareja.
2. **Temperatura actual** de la estancia, en grados centígrados.
3. **Temperatura objetivo.** El punto naranja marca la que has elegido.
4. **Corona.** Gírala para subir o bajar la temperatura y púlsala para cambiar de modo.

2 En la caja

1 termostato Aire+ T2 con su base de pared	**2 tornillos y 2 tacos** de 3,5 × 30 mm	**1 guía rápida** la que estás leyendo

ATENCIÓN

La instalación debe hacerla una persona cualificada. Antes de tocar ningún cable, corta la corriente desde el cuadro eléctrico y comprueba con un buscapolos que no hay tensión.

3 Instalación

1. Retira el termostato anterior y anota a qué borne va cada cable.
2. Separa la base de pared del termostato, haciendo palanca suavemente por la parte inferior.
3. Atornilla la base a la pared, a **1,5 m** del suelo y lejos de corrientes de aire y de fuentes de calor.
4. Conecta los cables a los bornes según el esquema de abajo y aprieta bien los tornillos.

5. Encaja el termostato en la base y restablece la corriente: se encenderá solo.

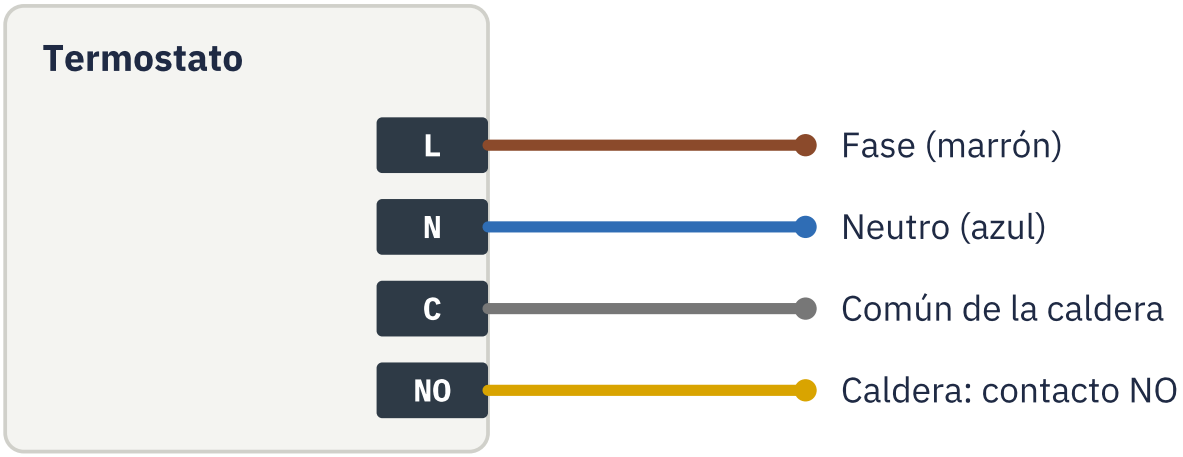


Figura 2. Esquema de conexión de los cuatro bornes.

3.1 Si tu instalación no tiene neutro

El termostato puede funcionar con pilas en las casas sin cable neutro. Deja libre el borne N y consulta la sección 7 para saber qué pilas usar. En ese caso la pantalla se apaga cuando no se toca.

3.2 Comprueba la conexión

Una vez instalado, en la pantalla deben aparecer la hora y la temperatura. Puedes comprobar el estado de los bornes desde el menú de ajustes, con la siguiente secuencia:

```
> Ajustes > Servicio > Bornes

L     230 V      [ OK ]
N     0 V        [ OK ]
C     cerrado    [ OK ]
NO    abierto    [ OK ]
```

> **CONSEJO**
> Si algún borne aparece en rojo, revisa el cable y repite la comprobación antes de cerrar la tapa.

3.3 Referencia de los bornes

Tabla 1. Bornes del termostato y cables habituales.

Borne	Función	Cable habitual
L	Alimentación, fase	Marrón
N	Alimentación, neutro	Azul
C	Común del contacto de la caldera	Gris
NO	Contacto normalmente abierto	Amarillo

4 Conecta la aplicación

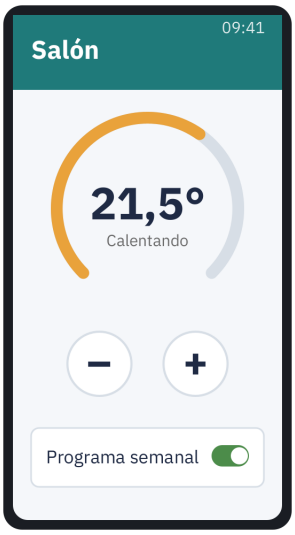


Figura 3. La pantalla principal de la aplicación.

1. Descarga la aplicación **Aire+** desde la tienda de tu móvil.
2. Crea una cuenta o entra con la que ya tengas.
3. Pulsa **Añadir termostato** y mantén pulsada la corona del termostato durante cinco segundos.
4. Cuando el indicador parpadee en verde, elige tu red wifi y escribe la contraseña.
5. Dale un nombre a la estancia, por ejemplo «Salón». ¡Ya está!

Si el emparejamiento falla, acerca el móvil al termostato y comprueba que usas una red de **2,4 GHz**: la de 5 GHz no es compatible.

5 Programa la semana

El termostato viene con un programa de ahorro que puedes cambiar desde la aplicación o desde el menú de la corona. Estas son las franjas de fábrica (tabla 2):

Tabla 2. Franjas horarias del programa de fábrica.

Franja	De lunes a viernes	Fin de semana
Mañana · 06:30–08:30	21 °C	18 °C
Día · 08:30–17:00	17 °C	20 °C
Tarde · 17:00–23:00	21,5 °C	21,5 °C
Noche · 23:00–06:30	16 °C	16 °C

6 Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
La pantalla no se enciende	Sin corriente o cable mal conectado	Revisa el cuadro eléctrico y los bornes L y N
Indicador en rojo	No se conecta a la red wifi	Acerca el router o repite el emparejamiento
La caldera no arranca	Contacto C/NO mal cableado	Comprueba la figura 2 (página 2)
Temperatura errónea	Está cerca de una fuente de calor	Cámbialo de sitio, a 1,5 m del suelo

7 Especificaciones técnicas

Tabla 3. Especificaciones del Aire+ T2.

Alimentación	**230 V c. a., 50 Hz, o 2 pilas AA**
Contacto de salida	**6 A / 250 V, libre de potencial**
Rango de temperatura	**de 5 a 30 °C, pasos de 0,5 °C**
Conectividad	**Wifi 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)**
Dimensiones	**86 × 86 × 24 mm**

8 Garantía y soporte

8.1 Garantía

El Aire+ T2 tiene una garantía de **tres años** desde la fecha de compra, que cubre cualquier defecto de fabricación. No cubre los daños por una instalación incorrecta ni los causados por humedad o golpes. Conserva la factura: te la pediremos para tramitar la garantía.

8.2 Reciclaje

Cuando termine su vida útil, no tires el termostato a la basura doméstica. Llévalo a un punto limpio o entrégalo en cualquier tienda al comprar uno nuevo. Las pilas se reciclan por separado.

TELÉFONO
900 100 200
De lunes a viernes, de 9 a 18 h

CORREO
soporte@airemas.example
Respondemos en menos de 24 horas

WEB
airemas.example/ayuda
Vídeos, preguntas frecuentes y foro

9 Índice de figuras y tablas

FIGURAS

Figura 1. Las cuatro partes del termostato. 1
Figura 2. Esquema de conexión de los cuatro bornes. 2
Figura 3. La pantalla principal de la aplicación. 3

TABLAS

Tabla 1. Bornes del termostato y cables habituales. 2
Tabla 2. Franjas horarias del programa de fábrica. 3
Tabla 3. Especificaciones del Aire+ T2. 4