Pokémon™ GO Plus +

Instruction Sheet • Bedienungsanleitung • Mode d'emploi • Handleiding

Hoja de instrucciones · Folheto de Instruções · Istruzioni per l'uso

Instruktionsblad • Instruktionsblad • Käyttöohje • Instruksjonsark

IMPORTANT: Please read this instruction sheet and information on the official websites for the

relevant applications. You should also observe any instructions provided with your smart device.

WICHTIG: Lies bitte diese Bedienungsanleitung und die Informationen auf der offiziellen

Website der relevanten Apps. Bitte beachte auch alle Anweisungen, die für dein Smart-Gerät

IMPORTANT: veuillez lire ce mode d'emploi et les informations fournies sur les sites officiels des

applications compatibles. Veuillez également suivre les instructions fournies avec votre appareil

BELANGRIJK: lees deze handleiding en de informatie op de officiële websites van de betreffend applicaties. Volg ook de instructies die bij je smartapparaat zijn meegeleverd.

TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöohje ja käytettävien sovellusten virallisten verkkosivustojen tiedot.

VIKTIG: Vennligst les dette instruksjonsarket og informasjonen på de offisielle nettsidene for de

Please read and observe this health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Recommended for ages 3 and up. Adults should supervise the use of this product by children.

Thank you for selecting this product. / Merci d'avoir choisi ce produit.

bereitgestellt wurden

Note: Pokémon GO compatibility to be added via app update (for details, see the official homepage). Use the alarm function in the Pokémon Sleep app If you set an alarm using the Pokémon Sleep app, you can have Pikachu wake you up or let you know

Link to the Pokémon GO app

You can catch Pokémon and visit PokéStons

It may be necessary to disable wireless communication, for example when on an aeroplane or in a hospital. To do so:

2. Close any supported smart device apps.

Note: Pressing the main button will cause wireless communication to resume. Do not press the main button during the time that you want wireless communication to remain disabled

Check the battery level or charging status

IMPORTANTE: Lee esta hoja de instrucciones y la información en los sitios web oficiales de las aplicaciones correspondientes. Sigue también las instrucciones proporcionadas junto con tu any time by pressing the top button.

IMPORTANTE: Este folheto de instruções, assim como as informações disponíveis nas páginas IMPURIANTE: Este tonieto de insulves, assim como as insulves de ordicials das aplicações relevantes deverão ser lidos antes da utilização deste produto. As instruçõe fornecidas com os dispositivos inteligentes também deverão ser seguidas. IMPORTANTE: leggere attentamente queste istruzioni e le informazioni sui siti ufficiali delle applicazioni interessate. Seguire le istruzioni fornite con il proprio dispositivo smart. VIKTIGT: Läs det här instruktionsbladet och informationen om relevanta appar på den officiella webbplatsen. Följ alla instruktioner du fått med till din smarta enhet. VIGTIGT: Læs venligst dette instruktionsark og information på de officielle hjemmesider inden ■ Turn

For details about settings for each feature and for O&A, please see the Pokémon GO Plus + homepage

Reset the product

by pressing the reset button

• This toy contains a rechargeable lithium-ion battery that is non-replaceab

• Do not expose the battery to heat or dispose of it in a fire. Stop using if the battery is leaking.

Health and Safety Information

brug. Du bør også følge de instruktioner, der følger med din smartenhed.

relevante appene. Du bør også følge instruksjonene som følger med smartenhete

Huomioi myös älylaitteen mukana toimitetut ohieet

If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the fluid from the exterior of the product with a cloth. ⚠ WARNING – Electrical Safety

• Use only the included USB charging cable (HAC-010) to charge this product.

⚠ WARNING – Battery

ENGLISH

Use only an AC adapter that is compatible with this product, such as the separately sold Nintendo USB AC adapter (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) or another USB-compatible AC adapter. Please make sure to use an AC adapter that has been approved for use in your country, and read its instruction manual to ensure that it is able to supply power to this product. Do not expose this product to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperature

• Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside this product, stop using it and contact Nintendo Customer Supp • Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB charging cable and do not twist it too tightly.

 Do not touch device connectors with your fingers or metal objects. • Do not touch the USB AC adapter or connected devices while charging during a thunderstorm

If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.

Do not disassemble or try to repair this product. If this product is damaged, stop using it and contact Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

• Do not use this product (including tracking sleep) while charging to avoid overheating

⚠ WARNING – General • Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be swallowed.

 To prevent injury or damage, always make sure to remove the charging cable before using the product to track sleep time • Do not use the product while riding a bike, driving a car, etc. If using this accessory while walking, be aware of your surroundings.

• This product, including the strap with clip, contains components which may cause interference with medical devices such as pacemakers and defibrillators. Do not use this product if you use

such a medical device Wireless communication may not be allowed in certain places such as aeroplanes or hospitals Please follow respective regulations

About the rumble feature: Do not hold the product against bony body parts such as the head, elbows or knees, or against body parts such as your face or stomach.

- As a general rule, take a break of at least 5 minutes for every 30 minutes of use. • If you feel any kind of irritation such as itching while using the product, stop using it immediately.

Do not fasten the strap lock too tightly.

CAREFUL USAGE

Keep away from water. This product may stop functioning if it gets wet. Take care to avoid accidentally washing it with clothing. If the product does become wet, stop using it immediately.

 Do not use or store the product in humid areas or areas where the temperature can suddenly change. Do not use in dusty or smoky areas.

• If the product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvent Only use compatible accessories.

Make sure to charge the built-in battery at least once every six months. If the battery is not used for an extended period of time, it may become impossible to charge it.

• When travelling, do not dangle the Pokémon GO Plus + accessory from its strap, e.g. by attaching

How to Charge and Use Pokémon GO Plus 4

. Charge the product before using it for the first time.



Please use one of the following:

Nintendo USB AC adapter (CLV-003) (sold separately

While some USB-compatible devices may be able to supply power to the product. Nintendo cannot ecommend any particular device. Please make sure to follow the instructions of any third-party dev Note: Pokémon GO Plus + is only to be connected to Class II devices bearing the following symbol: While charging, the colour and behaviour of the top LED will indicate the battery statu

Pokémon GO Plus + strap with clip



the included strap to the product and clip it to or near your pillow. Note: The clip contains a magnet. To attach the strap, first remove the clip from the strap

FXA-PMC-A-WNS-EUR-WWWO

■ Disable wireless communication

Wireless communication will be disabled automatically while the product is tracking slee

1. Disable automatic connection to the product via the settings screen in supported smart device

The colour and state of the top LED indicate the battery status. You can check the battery status at

it colour/state	Battery status
& flashing	Almost out of battery
w & flashing	Not much battery remaining
w & solid	Some battery remaining
ge & solid	Charging
n & solid	Full battery
rn off the sound	

If you hold the main button for at least one second while also holding the top button, the product

will emit two short vibrations and will go into silent mode. If the product is in silent mode and you follow the same steps, the product will vibrate once and

• Caution: If you put the product into silent mode, this will also stop all alarm and notification

If you would like to reset the product, for instance if it is not functioning as expected, you can do so

Do not dispose of this product or built-in batteries in household waste For details see http://docs.nintendo-europe.com Visit https://battery.nintendo-europe.com for more information

INTERNATIONAL

The Pokemon Company International 10400 NE 4th Street Suite 2800 Bellevue, WA 98004 USA 3rd Floor Building 10, Chiswick Park, 566 Chiswick High Rd, Chiswick, Retain these addresses for your records.

You can also contact Nintendo. Visit http://contact.nintendo.eu for details.

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig

⚠ ACHTUNG – Batterie

• Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare Lithium-lonen-Batterie, die nicht austauschbar ist Setze die Batterie keiner Hitze aus und entsorge sie nicht in einem Feuer. • Unterbrich die Verwendung, falls aus einer Batterie Flüssigkeit austritt.

Sollte ausgetretene Batterieflüssigkeit mit deinen Augen in Berührung geraten, spüle deine Auger sofort mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf. Sollte die Flüssigkeit mit deinen Händen in Berührung geraten, wasche sie sorgfältig mit Wasser. Wische die Flüssigkeit mit einem Tuch vorsichtig von der Oberfläche des Produkts ab.

⚠ ACHTUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit Verwende ausschließlich das beiliegende USB-Ladekabel (HAC-010), um dieses Produkt zu laden

Setze nur Netzteile ein, die mit diesem Produkt kompatibel sind, wie beispielsweise das separat erhältliche Nintendo-USB-Netzteil (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) oder ein anderes USB-kompatibles Netzteil. Bitte stelle sicher, dass du ein Netzteil verwendest, das zur Verwendung in deinem Land freigegeben wurde, und lies dir die entsprechende Bedienungsanleitung gena durch, um sicherzugehen, dass das Netzteil in der Lage ist, dieses Produkt mit ausreichend Strom

• Setze dieses Produkt keinem Feuer, keinen Mikrowellen, hohen oder extrem niedrigen Temperaturen oder direkter Sonnenstrahlung aus.

Achte darauf, dass dieses Produkt nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, und berühre es nicht mit nassen oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, beende die Verwendung des Produkts und wende dich an den Nintendo Support.

ende beim Gebrauch dieses Produkts keine übermäßige Kraft. Ziehe nicht am USB-Ladekabel ınd verbiege es nicht zu sehr.

 Berühre die Anschlüsse dieses Produkts nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen. Berühre nicht das USB-Netzteil bzw. an das USB-Netzteil angeschlossene Geräte, wenn die Geräte während eines Gewitters aufgeladen werden.

Volltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, beende die Verwendung des Produkts und kontaktiere den Nintendo Support.

 Zerlege das Produkt nicht und versuche nicht, es zu reparieren. Sollte dieses Produkt beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Support. • Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit. Nutze dieses Produkt nicht (einschließlich Schlafaufzeichnung), wenn es gerade aufgeladen wird,

um eine Überhitzung zu vermeiden. ⚠ ACHTUNG – Allgemeine Hinweise • Bewahre dieses Produkt und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren

Kindern und Haustieren auf. Verpackungsmaterialien könnten verschluckt werden $Um\,Schaden\,oder\,Verletzungen\,zu\,verhindern,\,stelle\,bitte\,sicher,\,dass\,das\,Ladekabel\,entfernt$

wurde, bevor das Produkt zur Schlafaufzeichnung verwendet wird. Nutze dieses Produkt nicht, während du Rad oder Auto fährst oder sonstige Verkehrsmittel hedienst. Dieses Produkt, einschließlich Hangelenksschlaufe mit Clin, enthält Komponenten, die zu Störungen

hei medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Defihrillatoren führen können. Verwend dieses Produkt nicht, wenn du solche medizinischen Geräte verwendest oder einsetzt • Die Verwendung der drahtlosen Verbindung ist an bestimmten Orten möglicherweise nicht erlaubt wie an Bord von Flugzeugen oder in Krankenhäusern. Bitte befolge die geltenden Bestimmungen

Hinweise in Bezug auf die Vibrationsfunktion -- Halte das Produkt nicht gegen Teile deines Körpers, an denen Knochen liegen. wie beisnielsweise

Wenn du bei Verwendung des Produkts irgendeine Form von Hautreizung bemerkst, wie z. B. Jucken, beende die Verwendung sofort

- Achte darauf, alle 30 Minuten mindestens 5 Minuten Pause zu machen.

• Ziehe den Stopper nicht zu fest. **VORSICHTIGER GEBRAUCH** Vermeide den Kontakt mit Wasser. Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht mehr, wenn es mit Flüssigkeiten in Berührung kommt. Achte darauf, dass das Produkt nicht versehentlich mit Kleidung gewaschen wird. Sollte das Produkt mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, beende

errscht oder an denen die Temperatur sich plötzlich ändern kann

Lagere oder verwende das Produkt nicht in Umgebungen, an denen hohe Luftfeuchtigkeit

 Verwende das Produkt nicht in einer staubigen oder rauchigen Umgebung. • Sollte dieses Produkt verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünner oder andere Lösungsmittel.

• Lade die integrierte Batterie mindestens einmal alle sechs Monate auf. Wenn die Batterie über längere Zeit nicht verwendet wird, kann sie möglicherweise nicht wieder aufgeladen werd • Lasse das Zubehör Pokéball GO Plus + unterwegs nicht mithilfe der Handgelenksschlaufe von deiner Tasche oder ähnlichen Gegenständen herabhängen

■ Pokémon GO Plus +

Hinweis: Die Illustration oben zeigt die englische Version des Nintendo-USB-Netzteils. Verwende bitte eine der folgenden Möglichkeiter

Nintendo-IJSB-Netzteil (CLV-003) (senarat erhältlich ein anderes USB-kompatibles Netzteil (separat erhältlich)

bwohl einige USB-kompatible Geräte möglicherweise in der Lage sind, das Produkt mit Strom z ersorgen, kann Nintendo keine Empfehlungen zu spezifischen Geräten aussprechen. Beachte bitte lie Anweisungen von Drittanbietern zu deren Geräten. Hinweis: Pokémon GO Plus + ist nur an Geräten der Klasse II, welche folgendes Symbol tragen,

Während des Ladevorgangs geben Farbe und Verhalten der oberen LED den Batteriestatus an.

■ Handgelenksschlaufe mit Clip für Pokémon GO Plus

 $\label{lem:control_control_control_control} \mbox{Um das Ab- oder Herunterfallen von Pokémon GO Plus} + \mbox{w\"{a}hrend der Schlafaufzeichn}$ ermeiden, bringe die enthaltene Hangelenksschlaufe am Produkt an und befestige es an deinen Kissen oder in seiner Nähe. inweis: Der Clip enthält einen Magneten. Entferne vor dem Anbringen der Handgelenkschlaufe

Was mit Pokémon GO Plus + möglich ist Mit diesem Produkt kannst du

Deinen Schlaf aufzeichnen

zuerst den Clip von der Handgelenksschlauf

Durch das Aufzeichnen deiner Schlafzeit und das Teilen der Daten mit deinem Smart-Gerät hast du noch mehr Nutzen durch die Pokémon Sleep- und Pokémon GO-Smart-Geräte-Apps. **Hinweis:** Die Kompatibilität von Pokémon GO wird mithilfe eines App-Updates hinzugefügt (weitere Informationen auf der offiziellen Website).

Die Weckfunktion der Pokémon Sleep-App verwenden Wenn du eine Zeit mithilfe der Pokémon Sleep-App festlegst, kann dich Pikachu wecken oder dir mitteilen, dass es Zeit zum Schlafen ist.

Die Pokémon GO-App verknüpfen u kannst Pokémon fangen und PokéStops besuchen

Drahtlose Verbindung deaktivieren

Während der Schlafaufzeichnung wird die drahtlose Verbindung automatisch deaktivier In bestimmten Situationen, zum Beispiel während du dich in einem Flugzeug befindest, muss die drahtlose Verbindung manuell deaktiviert werden. Befolge dazu diese Schritte:

ermeide also das Drücken des Hauptknopfes in Phasen, in denen die drahtlose Verbindung

1. Deaktiviere die automatische Verbindung zum Produkt auf dem Einstellungsbildschirm von nterstützten Smart-Geräte-Apps. Schließe jegliche unterstützten Smart-Geräte-Apps Hinweis: Durch Drücken des Hauptknopfes wird die drahtlose Verbindung wieder aktiviert

■ Überprüfen des Batterie- oder Ladestatus

Die Farbe und das Verhalten der oberen LED zeigt den Status der Batterie an. Du kannst den Status jederzeit durch Drücken des oberen Knopfes abrufen.

Farbe/Verhalten	Batteriestatus
Rot & blinkend	Batterie nahezu leer
Gelb & blinkend	Niedriger Ladestatus
Gelb & stabil	Mittlerer Ladestatus
Orange & stabil	Batterie wird geladen
Grün & stabil	Batterie vollständig geladen

Wenn du den Hauptknopf mindestens eine Sekunde und gleichzeitig den oberen Knopf gedrückt hältst, wird das Produkt zweimal kurz vibrieren und dann den Lautlosmodus aktiviere Befindet sich das Produkt im Lautlosmodus und du führst dieselben Schritte aus, wird das Produkt einmal vibrieren und den Lautlosmodus wieder deaktivieren • Vorsicht: Im Lautlosmodus werden auch alle Weck- und Mitteilungsfunktionen deaktiviert

Weitere Informationen und Fragen und Antworten zu Einstellungen für jede der Funktionen findest du auf der Website von Pokémon GO Plus +: Pokemon.com/GoPlusPlus

Zurücksetzen des Produkts

Du kannst das Produkt durch Drücken des Reset-Knopfes zurücksetzen, zum Beispiel, wenn das rodukt nicht wie gewünscht funktioniert

Nintendo Support https://support.nintendo.com

Entsorge dieses Produkt oder integrierte Batterien nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter: http://docs.nintendo-europe.com

du unter: https://battery.nintendo-europe.com

INTERNATIONAL

he Pokémon Company International 0400 NE 4th Street Suite 2800 Bellevue, WA 98004 USA 3rd Floor Building 10, Chiswick Park, 566 Chiswick High Rd, Chiswick Bewahre diese Adressen für deine Unterlagen auf.

u kannst auch Nintendo kontaktieren Weitere Informationen findest du unter: http://contact.nintendo.eu

supervision d'un adulte.

Informations sur la santé et la sécurité Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la

⚠ ATTENTION – BATTERIE • Ce produit contient une pile rechargeable lithium-ion qui ne peut pas être remplacée.

N'exposez pas la batterie à de fortes chaleurs et ne la jetez pas dans le feu. Si la batterie fuit, cessez d'utiliser la console. Si du liquide provenant d'une batterie entre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement e

bondamment avec de l'eau et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau. Retirez le liquide en essuyant soigneusement l'extérieur du produit

⚠ ATTENTION – ÉLECTRICITÉ • N'utilisez que le câble de recharge IISR (HAC-010) fourni avec ce produit pour le recharger N'utilisez qu'un adaptateur secteur compatible tel que l'adaptateur secteur USB Nintendo (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) vendu séparément, ou bien un autre adaptateur secteur USB compatible. N'utilisez qu'un adaptateur secteur dont l'utilisation a été approuvée dans otre pays, et lisez son mode d'emploi afin de vous assurer qu'il peut fournir une alimentation

• N'exposez pas ce produit au feu, à des micro-ondes, à la lumière directe du soleil, ou à des températures élevées ou extrêmement basses. Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez d'utiliser ce produit et

contactez le service consommateurs Nintendo. soumettez pas ce produit à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble de recharge USB et ne Ne touchez pas les connecteurs avec vos doigts ou des obiets en métal. Ne touchez pas l'adaptateur secteur ou les appareils connectés lorsqu'ils sont en charge pendant

un orage. entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit et contactez le service consommateurs Nintendo • N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit. S'il est endommagé, cessez de l'utiliser et

• Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant

N'utilisez pas ce produit quand vous vous déplacez à vélo, que vous conduisez un véhicule, etc.

L'utilisation de la communication sans fil peut ne pas être autorisée dans certains lieux tels que

n'appliquez pas le produit contre les parties osseuses de votre corps telles que la tête, les coudes

ou les genoux, ou contre des parties sensibles de votre corps telles que le visage ou l'abdomen

- de façon générale, faites une pause d'au moins 5 minutes toutes les 30 minutes d'utilisation.

• Si vous ressentez une quelconque irritation ou démangeaison lors de l'utilisation du produit,

• Ne mettez pas le produit en contact avec de l'eau. S'il est mouillé, le produit risque de ne plus

fonctionner. Assurez-vous de ne pas laver accidentellement le produit avec des habits. Si le produit

• N'utilisez pas et ne rangez pas le produit dans des endroits humides ou sujets à de brusques

• Si le produit est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant ou

Assurez-vous de recharger la batterie au moins une fois tous les six mois. Les batteries qui ne sont

• Lorsque vous voyagez, ne laissez pas l'accessoire Pokémon GO Plus + se balancer au bout de sa

Note: l'illustration ci-dessus montre la version de l'adaptateur secteur USB Nintendo utilisée au

Certains appareils dotés d'un port USB peuvent être utilisés comme source d'alimentation pour

le produit. Cependant. Nintendo n'est pas en mesure de recommander un modèle en particulie

Note: l'accessoire Pokémon GO Plus + ne doit être connecté qu'à des appareils de classe II, marqués

Pour éviter que l'accessoire Pokémon GO Plus + ne tombe pendant qu'il enregistre les données de

Note : un aimant est intégré à la pince. Pour attacher la dragonne, retirez d'abord la pince de la dragonne

Enregistrez les données de votre sommeil et partagez-les avec votre appareil connecté pour profiter encore plus des applications pour appareil connecté Pokémon Sleep et Pokémon GO.

Note: la compatibilité avec Pokémon GO sera ajoutée à l'occasion d'une mise à jour de l'application

Si vous paramétrez une alarme via l'application Pokémon Sleep, Pikachu peut vous réveiller ou vous prévenir qu'il est l'heure d'aller se coucher.

La communication sans fil est automatiquement désactivée lorsque le produit enregistre les données

Il peut être nécessaire de désactiver la communication sans fil, par exemple à bord d'un avion ou dans un hôpital. Pour désactiver la communication sans fil :

1. Dans l'application pour appareil connecté compatible, désactivez la connexion automatique au

Note : si vous appuyez sur le bouton principal, la communication sans fil sera réactivée. N'appuyez pas sur le bouton principal si vous voulez que la communication sans fil reste désactivée.

La couleur et l'état du témoin situé sur le dessus du produit indiquent le statut de la batterie. Vous pouvez vérifier le statut de la batterie à tout moment en appuyant sur ce bouton.

Si yous annuvez sur le houton principal pendant au moins une seconde tout en maintenant le houto

• Si le mode silencieux est activé sur le produit, suivez les mêmes étapes pour le désactiver (le produit

• Attention : si vous activez le mode silencieux sur le produit, toutes les alarmes et fonctionnalités

Pour réinitialiser le produit, par exemple s'il ne fonctionne pas correctement, appuvez sur le bouton

tions, visitez le site : http://docs.nintendo-europe.com

Pour plus d'informations, visitez le site : https://battery.nintendo-europe.com

Pour plus d'informations sur les paramètres de chaque fonctionnalité et les questions fréquer posées, consultez le site consacré au Pokémon GO Plus + : **Pokemon.com/GoPlusPlus**

de notification (son/vibration/témoin lumineux) seront désactivées

Ne ietez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à la poubelle

La batterie doit être retirée par un professionnel qualifié.

10400 NE 4th Street Suite 2800 Bellevue, WA 98004 USA

3rd Floor Building 10, Chiswick Park, 566 Chiswick High Rd, Chiswick,

oin État de la batterie

La batterie est presque vide.

Il reste un peu de charge

La batterie est en charge

Il ne reste pas beaucoup de charge.

Fonctionnalités de l'accessoire Pokémon GO Plus +

Lorsque le produit est en charge, l'état de la batterie est indiqué par la couleur et le compoi

Vous pouvez utiliser l'une des sources d'alimentation suivante

un autre adaptateur secteur USB (vendu séparément)

• un adaptateur secteur USB Nintendo (CLV-003(EUR), vendu séparément)

Assurez-vous de respecter les instructions de l'appareil que vous souhaitez utiliser

Soyez attentif à ce qui vous entoure lorsque vous utilisez cet accessoire en marchant. Ce produit, y compris la dragonne et la pince, inclut des composants qui risquent de causer des interférences avec les dispositifs médicaux (stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autre). N'utilisez pas ce produit si vous utilisez un dispositif médical de ce type.

aux ou à bord des avions. Veuillez vous conformer aux réglem

• À propos de la fonction de vibration :

cessez immédiatement de l'utiliser.

variations de température.

de tout autre solvant.

■ Pokémon GO Plus +

du symbole suivant :

de la LED située sur le dessus.

Avec ce produit, vous pouvez :

Enregistrer les données de votre somme

nsultez la page officielle pour en savoir plus).

Vous pouvez attraper des Pokémon et visiter des PokéStops

Accéder à l'application Pokémon GO

Désactiver la communication sans fil

Rouge et clignotant

aune et fixe

Vert et fixe

de réinitialisation

https://support.nintendo.com

Comment jeter ce produit

The Pokemon Company

London W4 5XS United Kingdom

www.pokemon.com/support

Vous pouvez également contacter Nintendo Pour plus de détails, visitez le site http://contact.nintendo.eu

range et fixe

une et clignotant

Utiliser la fonction réveil dans l'application Pokémon Sleep

2. Quittez toutes les applications pour appareil connecté compatibles

■ Vérifier le niveau de la batterie ou le statut de charge

Dragonne avec pince Pokémon GO Plus +

VIGILANCE

• Ne serrez pas le fermoir de la dragonne trop forteme

est mouillé, cessez de l'utiliser immédiatement.

N'utilisez que des accessoires compatibles

Iragonne : évitez nar evemnle de l'accrocher à un sac

Comment recharger et utiliser ce produit

Chargez le produit avant de l'utiliser pour la première fois.

• N'utilisez pas le produit dans des endroits poussiéreux ou enfumés.

• N'utilisez pas ce produit (y compris la fonction d'enregistrement de données de sommeil) lorsqu'il est en charge pour éviter qu'il surchauffe.

⚠ ATTENTION – AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Aanbevolen voor kinderen vanaf 3 jaar. Ouders of voogden dienen

 Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants ou des animaux domestiques.
 Des éléments d'emballage pourraient être ingérés. toezicht te houden op kinderen wanneer ze dit product gebruiken. ♠ WAARSCHUWING – Batterij • Pour empêcher tout risque de blessure ou de dégâts matériels, assurez-vous de toujours débrancher le câble de recharge avant d'utiliser le produit pour enregistrer les données de sommeil.

Dit speelgoed bevat een niet-vervangbare oplaadbare lithium-ion-batterii.

• Stel de batterij niet bloot aan hitte en probeer hem niet met vuur te verbranden Als de batterij lekt, stop dan meteen met het gebruik van het product.

water en raadpleeg een arts. Als vloeistof op ie handen lekt, was ze dan grondig met water. Vee

Als vloeistof uit de batterij in aanraking komt met je ogen, spoel ze dan onmiddellijk uit met vee

de gelekte vloeistof voorzichtig van de buitenkant van het product met een doekie **⚠ WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit** Gebruik alleen de bijgeleverde USB-oplaadkabel (HAC-010) om dit product op te laden

Gebruik alleen een voeding die compatibel is met dit product, zoals de Nintendo-USB-voeding (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS), wordt apart verkocht) of een andere USB-ondersteunende

voeding. Gebruik alleen een compatibele voeding aarvan het gebruik is toegestaan in jouw land n lees de handleiding ervan om er zeker van te zijn dat de voeding in staat is dit product van strooi Stel dit product niet bloot aan vuur, microgolven, direct zonlicht, of hoge of extreem lage

Laat dit product niet in contact komen met vocht en gebruik het niet met vieze of vettige handen

Als er vocht in dit product is gekomen, stop dan meteen met het gebruik ervan en neem contact op met de Nintendo Helpdesk.

oe/en niet overmatig veel kracht op dit product uit. Trek niet aan de USB-oplaadkabel en buig deze niet met overdreven veel kracht door. · Raak de aansluitpunten niet met je vingers of metalen voorwerpen aan.

 Raak de USB-voeding of erop aangesloten apparaten niet aan tijdens het opladen als het onweert. Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, stop dan met het gebruik van dit product en neem contact op met de Nintendo Helpdesk. Probeer dit product niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als dit product beschadigd is.

stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de Nintendo Helpdesk. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof. • Gebruik dit product niet (ook niet om je slaapduur te meten) terwijl het aan het opladen is, om te voorkomen dat het oververhit raakt

⚠ WAARSCHUWING – Algemeen

 Houd dit product en het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
 Verpakkingsmateriaal kan worden ingeslikt. • Verwijder altijd de oplaadkabel voordat je het product gebruikt om je slaapduur te meten,

om letsel en/of schade te voorkomen. Gebruik het product niet als ie een voertuig bestuurt, zoals een fiets of een auto. Als ie dit accessoire oend gebruikt, houd dan rekening met je omgeving. Dit product, inclusief het polsbandje en de clip, bevat componenten die mogelijk storing veroorzaker

bij medische apparatuur, zoals pacemakers en defibrillators. Gebruik dit product niet als ie dergelijke apparatuur gebruikt Draadloze communicatie is mogelijk verboden op bepaalde plaatsen, zoals in vliegtuigen of ziekenhuizen. Volg de geldende regels.

de ellebogen of de knieën. Houd het product ook niet tegen je gezicht of je buik. - Neem ieder halfuur een pauze van minstens vijf minuten. Als je irritatie (zoals jeuk) bemerkt tijdens het dragen van het product, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

- Houd het product niet tegen lichaamsdelen waar het bot dicht onder de huid zit, zoals het hoofd.

ZORGVULDIG GERRUIK

Doe het polsbandie niet te strak om je pols.

Over de trilfunctie:

 Houd het product uit de buurt van water. Dit product werkt mogelijk niet meer wanneer het nat is eworden. Zorg ervoor dat het niet per ongeluk meegewassen wordt met kleding. Als het produc och nat wordt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. • Gebruik of bewaar het product niet op vochtige plaatsen of plaatsen waar de temperatuur opeen:

 Gebruik het product niet op stoffige of rokerige plaatsen. Als dit product vuil is, wrijf het dan schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen verfverdunne

 Gebruik alleen compatibele accessoires Zorg dat je de ingebouwde batterij minstens elke zes maanden oplaadt. Als de batterij lange tijd niet wordt gebruikt, kan hij mogelijk niet meer worden opgeladen. Laat het Poké Ball Plus +-accessoire als je onderweg bent niet aan het polsbandje hangen door

hem daarmee bijvoorbeeld aan een tas te bevestigen. Het product opladen en gebruiken

■ Pokémon GO Plus -




Opmerking: op de bovenstaande afbeelding is de Britse versie van de Nintendo-USB-voeding

Gebruik een van de volgende voedingen

door derden ontwikkeld apparaat geleverd zijn, zorgvuldig op.

 Nintendo-USB-voeding (CLV-003) (wordt apart verkocht) Andere USB-ondersteunende voeding (wordt apart verkocht) oewel sommige USB-ondersteunende apparaten mogelijk in staat zijn om het product van room te voorzien, kan Nintendo geen specifiek apparaat aanraden. Volg de instructies die bij een

Opmerking: sluit de Poké Ball Plus + alleen aan op apparaten van klasse II met het volgende symbool: • Tijdens het opladen geven de kleur en de weergave van het bovenste lampie de batterijstatus aan.

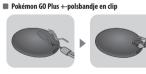

kussen, om te voorkomen dat het Pokémon GO Plus +-accessoire valt terwijl het je slaapduur mee **Let op:** de clip bevat een magneet. Om het polsbandje vast te maken moet je eerst de clip van het Wat je kunt doen met Pokémon GO Plus +

Je slaapduur meten Door je slaapduur te meten en deze gegevens met je smartapparaat te delen haal je nog meer uit de Pokémon Sleep- en Pokémon GO-applicaties voor smartapparaten.

Met dit product kun je:

Let op: compatibiliteit met Pokémon GO zal via een app-update worden toegevoegd (kijk op de officiële website voor meer informatie). ■ De wekkerfunctie in de Pokémon Sleep-app gebruiker Als je de wekker gebruikt van de Pokémon Sleep-app, kun je Pikachu je laten wakker maken of je laten weten dat het tijd is om te gaan slapen

Verbinding maken met de Pokémon GO-app ■ Draadloze communicate uitschakelen

2. Sluit alle ondersteunde apps op je smartapparaten af.

In gevallen waarbij je draadloze communicatie zelf moet uitschakelen, bijvoorbeeld in het vliegtuig of in een ziekenhuis, kun ie dit als volgt doen: Schakel via de instellingen van ondersteunde apps op je smartapparaten uit dat ze automatisch verbinding maken met het product.

Draadloze communicatie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het product je slaapduur meet.

Druk niet op de hoofdknop zolang je wilt dat draadloze communicatie uitgeschakeld blijft ■ Het batterijniveau of de oplaadstatus bekijken De kleur en de weergave van het bovenste lampje geven de batterijstatus aan. Je kunt op elk momen de batterijstatus controleren door op de bovenste knop te drukken.

Biina leeg

Niet veel energie mee

Aan het opladen

Opmerking: door op de hoofdknop te drukken schakel je draadloze communicatie weer in.

Het geluid uitzetter

Het product resetten

doen door op de resetknop te drukken.

https://support.nintendo.com

The Pokemon Company

Bewaar deze adressen ter referentie

Je kunt ook contact opnemen met Nintende

⚠ ADVERTENCIA – Batería

extremadamente altas o bajas.

mientras se esté cargando la batería.

↑ ADVERTENCIAS GENERALES

del embalaje podrían ser ingeridas por accidente

en hospitales o aviones. Respeta la normativa vigente

Acerca de la función de vibración:

TRATAR CON CUIDADO

capacidad de carga.

Pokémon GO Plus +

No aprietes demasiado el cierre de la correa.

Utiliza únicamente accesorios compatibles.

n el Servicio de Atención al Consumidor.

Kijk voor meer informatie over de instellingen voor elk van de functies en voor antwoorden op

Als je het product wilt resetten (bijvoorbeeld als het niet functioneert zoals verwacht), kun je dit

Dit product en ingebouwde batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían produc

• Este juguete contiene una batería recargable de iones de litio que no es posible sustituir.

Si el líquido de la fuga te entrara en los ojos, lávatelos inmediatamente con abundante agua y acude a un médico; si te cae en las manos, lávatelas bien con agua. Limpia cuidadosamente el

Utiliza únicamente el cable USB de carga (HAC-010) que se incluye para cargar este producto.

o cualquier otro adaptador de corriente que sea compatible con USB. Asegúrate de usar solo

adaptadores de corriente aprobados en tu país y lee bien sus instrucciones para comprobar si

• No expongas este producto al fuego, a microondas, a la luz directa del sol ni a temperaturas

No permitas que este producto entre en contacto con líquidos ni lo toques con las manos húmedas o grasientas. Si entrara líquido en el producto, deja de utilizarlo inmediatamente y ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor.

• No ejerzas demasiada fuerza sobre este producto. No retuerzas el cable USB de carga ni tires con

Durante una tormenta eléctrica, no toques el adaptador de corriente ni los dispositivos conectados

• Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, deja de usar el producto y ponte en contacto

• No desmontes ni trates de reparar este producto. Si el producto está dañado, deja de utilizarlo y

• No uses este producto (ni siquiera para registrar el sueño) mientras se esté cargando para evitar

Para prevenir daños o lesiones, asegúrate de desconectar el cable de carga antes de usar el producto para registrar el sueño.

No uses el producto mientras llevas a cabo otra actividad como conducir o montar en hicicleta

Si utilizas el accesorio mientras caminas, comprueba que haya suficiente espacio a tu alrededor y presta atención a los obstáculos que te rodeen.

Este producto, incluidos el clip y la correa, contiene componentes que podrían causar interferencias

• No utilices la comunicación inalámbrica en zonas donde su uso esté prohibido o limitado, como

- No pongas el producto en contacto con la cabeza, los codos, las rodillas, la cara o el estómago

- Por regla general, procura descansar como mínimo 5 minutos por cada 30 minutos de uso.

• Mantén este producto aleiado del agua. Podría deiar de funcionar si se moia. Ten cuidado de no

• No utilices ni quardes el producto en lugares húmedos o donde se produzcan cambios bruscos de

• Si el producto se ensucia, límpialo con un paño suave y seco. No utilices ningún tipo de disolvente

• Asegúrate de recargar la batería del dispositivo al menos una vez cada seis meses. Si la batería

• Si vas de viaje, no lleves el accesorio Pokémon GO Plus + colgando, por ejemplo sujeto de una

avarlo junto con la ropa por accidente. Si el producto se moja, deja de utilizarlo in

deja de utilizarse durante un largo periodo de tiempo, puede perder perma

No utilices el producto en zonas donde se acumule polvo o hum

Cómo cargar y usar el accesorio

Utiliza uno de los siguientes adaptadores de corriente:

distinguidos con el símbolo siguiente:

Correa con clip de Pokémon GO Plus +

Adaptador de corriente USB de Nintendo (CLV-003) (se vende por separado)

Algún otro adaptador de corriente compatible con USB (se vende por separado

endar ninguno en particular. Sigue siempre las instrucciones incluidas en los dispo

. Recuerda siempre que el accesorio Pokémon GO Plus + solo debe conectarse a dispositivos de clase II,

• Durante la carga, el comportamiento y el color del indicador superior reflejarán el estado de la batería.

Para evitar que el accesorio Pokémon GO Plus + se caiga mientras registra tu tiempo de sueño

Nota: El clip contiene un imán. Antes de acoplar la correa, retira el clip.

• Carga el producto antes de utilizarlo por primera vez

• Si notas picores o cualquier otro tipo de irritación al utilizar este producto, deja de usarlo

en dispositivos médicos como marcapasos y desfibriladores. No uses este producto si utilizas tales

én este producto y su embalaje lejos del alcance de niños pequeños y mascotas. Ciertas partes

• No toques las partes dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.

Usa solamente adaptadores de corriente que sean compatibles con este producto, como el adaptado de corriente USB de Nintendo (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) (se vende por separado)

• No expongas la batería a temperaturas elevadas ni la arrojes al fuego

• Si se produce una fuga de líquido de la batería, deja de usar el producto.

endado a partir de los 3 años. Los niños deben usar este pro

Kijk voor meer informatie op http://docs.nintendo-europe.com

Kijk voor meer informatie op https://battery.nintendo-europe.com

The Pokémon Company International 10400 NE 4th Street Suite 2800 Bellevue, WA 98004 USA

Kijk op http://contact.nintendo.eu voor meer informatie

Información sobre salud y seguridad

líquido de la superficie de este producto con un paño.

♠ ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos

pueden proporcionar la corriente necesaria a esté producto.

• No toques los terminales con los dedos ni con ningún objeto metálico.

ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor.

3rd Floor Building 10. Chiswick Park, 566 Chiswick High Rd, Chiswick

veelgestelde vragen op de Pokémon GO Plus +-website: Pokemon.com/GoPlusPlus

Wanneer je de bovenste knop ingedrukt houdt en tevens de hoofdknop minstens 1 seconde ingedrukt houdt, trilt het product twee keer kort achter elkaar en gaat het in de geluidloze stand. Als je hetzelfde doet terwijl het product al in de geluidloze stand staat, trilt het product één kee

Al registrar tus horas de sueño y compartir esos datos con tu dispositivo inteligente, podrás disfrutar • Let op: als je het product in de geluidloze stand zet, worden ook alle wekker- en berichtfuncties aún más de las aplicaciones para dispositivos inteligentes Pokémon Sleep y Pokémon GO. Nota: La compatibilidad con Pokémon GO se añadirá en una actualización de la aplicación (para

■ Vincular el producto con la aplicación Pokémon GO

Podrás atrapar Pokémon y visitar Poképaradas.

Desactivar la comunicación inalámbrica

ompatibles de tu dispositivo inteligen

Comprobar el nivel de la batería o el progreso de la carga

el estado de la batería en cualquier momento pulsando el botón superior.

Cierra las aplicaciones compatibles.

Amarilla parpadeante

Amarilla fija

Narania fiia

Apagar el sonide

modo silencioso.

el producto vibrará breve

Reiniciar el producto

alarma (sonido, vibración e indicador).

producto, puedes hacerlo pulsando el botón de reinicio

La batería debe ser extraída por un profesional cualificado.

The Pokémon Company International 10400 NE 4th Street Suite 2800 Bellevue, WA 98004 USA

d Floor Building 10, Chiswick Park, 566 Chiswick High Rd, Chiswick,

Servicio de Atención al Consumidor

Cómo desechar este producto

https://support.nintendo.com

The Delideren Germ

ondon W4 5XS United Kingdom

↑ ATENÇÃO — Batoria

PORTUGUÊS

Guarda las direcciones para futura referencia

Cambién nuedes nonerte en contacto con Nintendo

Informações sobre saúde e segurança

Não expor a bateria a calor nem eliminar através do fogo.

⚠ ATENÇÃO — Segurança elétrica

As informações sobre saúde e segurança deverão ser lidas e respeitadas. O não cumprimento desta instruções poderá provocar lesões ou danos. Não indicado para crianças de idade inferior a três anos.

Este bringuedo possui uma bateria de iões de lítio recarregável que não pode ser substituída

Se o fluido derramado de uma bateria entrar em contacto com os olhos, o utilizador deverá lavá-los

mediatamente com bastante água e consultar um médico. Em caso de contacto com as mãos

avá-las cuidadosamente com água. O fluido derramado na superfície deste produto deverá ser

Utilizar apenas o cabo de carregamento USB incluído (HAC-010) para carregar este produto.

Jtilizar apenas carregadores compatíveis com este produto, tais como o transformador USB Nintendo (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) ou qualquer outro carregador USB compatível.

O utilizador deverá certificar-se de que utiliza um carregador aprovado no seu país e ler o respetivo

nanual de instruções para se certificar de que este tem potência suficiente para carregar este produ

• Não expor este produto a fogo, micro-ondas, luz solar direta e temperaturas extremamente altas

Não deverá ser empregue demasiada força durante a utilização deste produto. O cabo de carregamento USB não deverá ser puxado nem torcido.

Durante uma trovoada, o utilizador não deverá tocar no carregador USB, nem nos dispositivos a

Não utilizar o produto (incluindo para medir o sono) enquanto este estiver a carregar, de modo a

• Manter este produto e os materiais de embalamento longe de crianças pequenas e animais de

Para evitar danos ou lesões, o utilizador deverá certificar-se de que remove o cabo de carregamento

Não utilizar este produto ao andar de bicicleta, conduzir um automóvel, etc. Se usar este acessório

Este produto, incluindo a correia com clipe, possui componentes que poderão causar interferência com dispositivos médicos, tais como pacemakers e desfibriladores. Não utilizar este produto em conjunção com um dispositivo médico deste género.

Poderá não ser possível utilizar a comunicação sem fios em aviões ou hospitais, entre outros espaços.

- Deverá ser feita uma nausa de, nelo menos, cinco minutos nor cada 30 minutos de utilização

Em caso de qualquer tipo de irritação, como, por exemplo, comichão, ao usar o produto, o utilizado

- Evitar o contacto com água. Este produto pode deixar de funcionar se se molhar. Antes de ser feita a lavagem de roupa, deverá verificar-se se o produto não está junto com a roupa. A utilização do

• Não utilizar ou armazenar o produto em áreas húmidas ou em que ocorram mudanças bruscas de

• Se o produto estiver sujo, deverá ser limpo com um pano seco e macio. Não utilizar diluente ou

estimação. Os materiais de embalamento poderão ser engolidos acidentalmente

enquanto caminha, o utilizador deverá prestar atenção ao ambiente em redor.

O utilizador deverá respeitar as regras dos espaços em que se encontre

e o utilizador deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor

Não tocar nos conetores do dispositivo com os dedos ou obietos de metal.

este ligados, se o mesmo estiver ligado à corrente.

evitar o seu sobreaguecimento

⚠ ATENÇÃO — Avisos gerais

antes de usar o produto para medir o sono.

Acerca da funcionalidade de vibração:

Não apertar demasjado o fecho da correia

produto deverá ser interrompida caso este se molhe.

Não utilizar o produto em áreas com pó ou fumo.

PRECALICÕES DE LITILIZAÇÃO

Utilizar apenas acessórios compatívei

prendendo-o a uma mochila.

outros solventes.

A utilização deste produto por crianças deverá ser supervisionada por um adulto.

• Se a bateria derramar, a utilização deste produto deverá ser interrompida

Verde fija

obtener más información, visita la página web oficial). Usar la función de alarma de la aplicación Pokémon Sleep

a comunicación inalámbrica se desactiva automáticamente cuando el producto está registran

Si fuese necesario desactivar la comunicación inalámbrica, por ejemplo en un avión o un hospital,

1. Desactiva la conexión automática con el producto en la pantalla de ajustes de las aplicaciones

Nota: Pulsar el botón principal volverá a activar la comunicación inalámbrica. No pulses el botón mientras quieras que la comunicación inalámbrica permanezca inactiva.

El comportamiento y el color del indicador superior reflejan el estado de la batería. Puedes comprobar

Si mantienes pulsados a la vez el botón principal y el botón superior durante al menos un segundo,

Si el producto está en modo silencioso y pulsas los mismos botones, vibrará una vez y saldrá del

Precaución: Poner el producto en modo silencioso anula todas las funciones de notificación y

Puedes obtener más detalles sobre los ajustes de cada función y resolver otras dudas en la página web de Pokémon GO Plus +. Para ello, visita **Pokemon.com/GoPlusPlus**

Si el producto no se comporta como es de esperar o por cualquier otro motivo quieres reiniciar el

No te deshagas de este producto ni de la batería tirándolos a la basura doméstica Visita http://docs.nintendo-europe.com para obtener más información

Visita https://batterv.nintendo-europe.com para obtener más información

ite dos veces y entrará en el modo silencioso

Casi sin baterí

Cargando

Queda poca batería

Queda bastante batería

Para qué se usa Pokémon GO Plus +

Si configuras una alarma en la aplicación Pokémon Sleep, podrás hacer que Pikachu te despierte o t avise cuando sea hora de ir a dormir.



Nota: A ilustração acima mostra a versão para o Reino Unido do transformador USB Nintendo Utilizar um dos seguintes: Transformador USB Nintendo (CLV-003, vendido em senarado)

Outro carregador USB compatível (vendido em separado)

dispositivo de terceiros deverão ser seguidas.

■ Pokémon GO Plus + correia com clipe

deverá prender a correia incluída ao produto e, em seguida, prendê-lo à almofada (ou perto desta) Nota: O clipe contém um íman. Para prender a correia, primeiro será necessário remover o clipe d

Com este produto, é possível

usufruir ainda mais das aplicações para dispositivos inteligentes Pokémon Sleep e Pokémon GO.

Utilizar a função de alarme da aplicação móvel Pokémon Sleep

pelo Pikachu ou notificado guando for hora de ir dormii

Desativar a comunicação sem fios

Poderá ser necessário desativar a comunicação sem fios, por exemplo, num avião ou num hospital.

Nota: Se o botão principal for premido, a comunicação sem fios será retomada. Não premir o botão

Cor ou estado da luz Ouase sem bateria narela e fixa Ainda com alguma bateria

Desligar o som Se o botão principal for premido durante, pelo menos, um segundo em conjunção com o botão

• Cuidado: Se o produto entrar no modo silencioso, todas as funcionalidades de alarme e notificações

Este produto, bem como as baterias nele integradas, não deverão ser eliminados juntam

ที่ไลยใช้สาดก**©**อการทา TERNATIONAL

este inganos, a comenciar esterio agono a contente. No caso de o utilizador ouvir um ruído estranho, vir fumo ou sentir um odor invulgar, deverá interromper a utilização deste produto e entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor Os contactos fornecidos deverão ser guardados O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar este produto. Se o produto estiver danificado, a sua utilização deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com o Serviço de pém é possível contactar a Nintendo. Para mais informações, aceder à página http://contact.nintendo.eu Não tocar nas áreas danificadas. No caso de o produto derramar líquido, o contacto com este deverá

ITALIANO Informazioni per la salute e la sicurezza

• Non esporre la batteria a fonti di calore e non gettarla nel fuoco. Interrompere l'uso se dalla batteria fuoriesce del liquido. Se il liquido fuoriuscito da una batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani, lavarle scrupolosamente con acqua. Rimuovere accuratamente il liquido dalla superficie del prodotto con un panno.

Per ricaricare questo prodotto, usare solo il cavo di ricarica USB (HAC-010) incluso nella confezione

Non esporre questo prodotto al fuoco, microonde, luce solare diretta, temperature estremamente

Non sottonorre il prodotto a forza eccessiva. Evitare di torcere o di tirare con forza il cavo di ricarica IISR

immediatamente l'uso e contattare il Servizio Clienti Nintendo.

• Per evitare che si surriscaldi, non usare il prodotto (compresa la registrazione del sonno) durante

Pokémon GO Plus + · Carregar o produto antes da sua prime



Apesar de alguns dispositivos com USB compatíveis poderem servir como fonte de alimentação da consola, a Nintendo não recomenda nenhum dispositivo em particular. As instruções de qualquer

Durante o carregamento, a cor e o comportamento do LED superior irão indicar o estado da bateria



Funcionalidades do Pokémon GO Plus +

Ao medir o tempo de sono e partilhar esses dados com um dispositivo inteligente, é possível

Se definir um alarme com a aplicação móvel Pokémon Sleep, o utilizador poderá ser despertado

A comunicação sem fios será desativada automaticamente enquanto o produto se encontrar a

dispositivos inteligentes compatíveis. 2. Fechar todas as aplicações para dispositivos inteligentes compatívei:

principal durante o período em que a comunicação sem fios deverá estar desativada Verificar o nível de bateria ou o estado do carregamento

aranja e fixa A carregar Bateria cheia Verde e fixa

superior, o produto irá emitir duas curtas vibrações e entrará em modo silencioso Se o produto estiver no modo silencioso e forem seguidos os mesmos passos, o produto irá vibrar uma vez e sairá do modo silencioso.

Para mais informações sobre as definições de cada funcion respostas, consultar a página do acessório Pokémon Go Plus +: Pokemon.com/GoPlusPlus Reiniciar o produto

O utilizador deverá aceder a http://docs.nintendo-europe.com para obter mais informações everá ser retirada por um profissional qualificado para o efeito.

3rd Floor Building 10. Chiswick Park. 566 Chiswick High Rd, Chiswick,

⚠ AVVERTENZA – Batteria

esclusivamente un blocco alimentatore compatibile con questo prodotto, come il blocco ntatore USB Nintendo (CLV-003(UKV)/ CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)), venduto separatamer

basse o estremamente alte. Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi e non toccarlo con mani bagnate o unte. Se un liquido si infiltra nel prodotto, interrompere l'uso e contattare il Servizio Clienti Nintendo.

 Non toccare i terminali dei dispositivi con le dita o con oggetti metallici. • Non toccare il blocco alimentatore USB o dispositivi collegati in fase di ricarica durante un temporale

em seis meses. Se a bateria não for utilizada durante um período de tempo prolongado, podera • Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono. Ao viaiar, não balancar o acessório Pokémon GO Plus + a partir da sua correia, por exemplo.

Nota: O acessório Poké Ball Plus + deverá ser ligado apenas a dispositivos de Classe II que possuam

Registar o sono

Nota: A compatibilidade com Pokémon GO será adicionada através de uma atualização (para mais informações, consultar a página oficial).

■ Vincular-se à aplicação móvel Pokémon GO

Para isso, deverá: 1. Desativar a ligação automática ao produto através do ecrã de definições nas aplicações para

A cor e o estado do LED superior indicam o estado da bateria. É possível verificar o estado da bateria a qualquer momento ao premir o botão superior.

Se desejar reiniciar o produto, caso, por exemplo, não estiver a funcionar como esperado, o utilizado deverá premir o botão de reinício.

ou engorduradas. Se algum líquido se infiltrar no produto, a sua utilização deverá ser interrompida Aceder a https://battery.nintendo-europe.com para mais informaçõe

The Pokémon Company International 10400 NE 4th Street Suite 2800 Bellevue, WA 98004 USA

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Età consigliata: dai 3 anni in su. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto. • Questo giocattolo contiene una batteria ricaricabile a ioni di litio che non può essere sostituita.

⚠ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

o un altro blocco alimentatore USB compatibile. Assicurarsi di usare un blocco alimentatore che sia stato approvato per l'uso nel proprio paese e leggere il relativo manuale di istruzioni per verificare che nossa essere usato ner alimentare questo prodotto.

• Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari, interrompere immediatamente l'uso del rodotto e contattare il Servizio Clienti Nintendo. . Non smontare o cercare di riparare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, interrompere

O utilizador deverá certificar-se de que carrega a bateria integrada, pelo menos, uma vez de seis

di trasporto. Se questo accessorio viene usato mentre si cammina, fare attenzione all'ambiente • Questo prodotto, incluso il laccetto con clip, contiene parti che possono interferire con dispositivi medici come pacemaker e defibrillatori. Non utilizzare questo prodotto se si utilizzano dispositivi

medici di questo tipo. • L'uso della comunicazione wireless potrebbe non essere consentito in determinati luoghi, come ad esempio in ospedale o a bordo di un aereo. Attenersi ai rispettivi regolamenti.

- Non tenere il prodotto a contatto con le ossa di parti del corpo quali la testa, i gomiti o le ginocchia oppure con faccia e pancia.

- Durante l'uso, fare sempre una pausa di almeno 5 minuti ogni 30 minuti.

• Se si avverte qualsiasi tipo di irritazione, come per esempio prurito durante l'uso del prodotto,

Non stringere troppo il passante del laccetto.

Informazioni relative all'uso della funzione rumble:

• Tenere lontano dall'acqua. Questo prodotto potrebbe smettere di funzionare se si dovesse bagnare Assicurarsi fion no lavarlo accidentalmente insieme agli abiti. Se questo prodotto dovesse bagnarsi, interrompere immediatamente l'uso.

 Non usare o conservare il prodotto in ambienti con un alto tasso di umidità o in luoghi esposti a repentini sbalzi di temperatura. . Evitare l'utilizzo in ambienti esposti a polvere o fumo

• Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.

 Usare solo accessori compatibili. Assicurarsi di caricare la batteria integrata almeno una volta ogni sei mesi. Se la batteria non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, potrebbe diventare impossibile caricarla nuovamente

Quando si è in viaggio, non lasciar penzolare l'accessorio Pokémon GO Plus + agganciando, per esempio, il laccetto a una borsa.

Pokémon GO Plus +

AVVISO

Caricare il prodotto prima di usarlo per la prima volta.




Usare uno dei seguenti accessori:

 Blocco alimentatore USB Nintendo (CLV-003) (venduto separatamente) Altro blocco alimentatore USB compatibile (venduto separatamente)

Sebbene alcuni dispositivi USB siano in grado di alimentare guesto prodotto. Nintendo non può gliarne nessuno in particolare. Seguire sempre le istruzioni dell'eventuale dispositivo di terze Nota: Pokémon GO Plus + può essere collegato solo a dispositivi di classe Il contrassegnati da

■ Laccetto con clin ner Pokémon GO Plus -

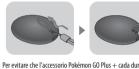

Per evitare che l'accessorio Pokémon GO Plus + cada durante la registrazione del sonno, collegare al prodotto il laccetto incluso e agganciarlo al cuscino o vicino a esso Nota: la clip contiene una calamita. Per collegare il laccetto, rimuovere prima la clip dal laccetto.

Cosa puoi fare con Pokémon GO Plus +

Con questo prodotto è possibile:

Registrare il sonno

Registrando le ore di sonno e condividendo i dati con il tuo dispositivo smart potrai divertirti ulteriormente con le applicazioni per dispositivi smart Pokémon Sleep e Pokémon G **Nota:** la compatibilità con Pokémon GO verrà aggiunta con un aggiornamento dell'app (per i dettagli, vedi la homepage ufficiale).

Usare la sveglia dell'app Pokémon Sleep

Se imposti una sveglia con l'app Pokémon Sleep, Pikachu ti sveglierà o ti farà sapere che è ora di andare a dormire.

Collegare l'app Pokémon G0

Puoi catturare Pokémon e visitare PokéStop.

Disattivare la comunicazione wireless

comunicazione wireless verrà disattivata automaticamente mentre il prodotto registra il sonn Potrebbe essere necessario disattivare la comunicazione wireless quando ci si trova, ad esempio, in un aeroplano o in un ospedale. Per farlo:

1. Disattiva il collegamento automatico al prodotto tramite lo schermo delle impostazioni delle app compatibili per dispositivi smart. 2. Chiudi le app compatibili per dispositivi smart.

Nota: premendo il pulsante principale la comunicazione wireless ricomincerà. Non premere il pulsante principale finché desideri che la comunicazione wireless resti disattivata.

Controllare il livello o lo stato di carica della batteria

Il colore e lo stato del LED superiore indicano lo stato della batteria. È possibile controllare lo stato della batteria in qualsiasi momento premendo il pulsante superiore.

Stato della batteria Poca carica rimasta Giallo lampeggiante Giallo fisso Resta ancora della carica Arancione fisso In carica Verde fisso Completamente carica

Disattivare il suono Se tieni premuto il pulsante principale per almeno 1 secondo insieme al pulsante superiore, il prodotto

emetterà due brevi vibrazioni ed entrerà in modalità silenziosa » Se il prodotto è in modalità silenziosa e segui la stessa procedura, il prodotto vibrerà una volta e la modalità silenziosa verrà disattivata • **Attenzione:** se attivi la modalità silenziosa, la sveglia e le notifiche (suono/vibrazione/LED)

Per i dettagli sulle impostazioni di ogni funzione e per le domande frequenti, vedi la homepage di Pokémon GO Plus +: Pokemon.com/GoPlusPlus

Resettare il prodotto Se vuoi resettare il prodotto, ad esempio se non sta funzionando come dovrebbe, puoi farlo premendo

il pulsante reset.

Non gettare guesto prodotto o le batterie integrate insieme ai rifiuti domestici Per ulteriori informazioni, consultare il sito http://docs.nintendo-europe.com È consigliabile far rimuovere la batteria da un professionista qualificato.

Per maggiori informazioni, consultare il sito https://hattery.nintendo-eurone.com

INTERNATIONAL

The Pokémon Company International 10400 NE 4th Street Suite 2800 Bellevue, WA 98004 USA 3rd Floor Building 10, Chiswick Park, 566 Chiswick High Rd, Chiswick London W4 5XS United Kingdom Conserva questi indirizzi come riferimento

Puoi anche contattare Nintendo. Visita http://contact.nintendo.eu.ner.i.dettadli

nen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Rekommenderas från 3 år och uppåt. Om barn ska använda den här produkten

▲ VARNINGAR – Batteri Leksaken innehåller ett uppladdningsbart litiumionbatteri som inte kan ersättas.

• Utsätt inte batteriet för hög värme och kassera det inte i eld. Sluta använda om batteriet läcker.

Om batterivätska kommer i kontakt med dina ögon sköljer du omedelbart dina ögon med mycke vatten och konsulterar en läkare. Om vätska läcker på dina händer tvättar du dem ordentligt med vatten. Torka noggrant bort vätskan från produktens utsida med en trasa.

⚠ VARNINGAR – Elsäkerhet

 Använd endast den medföljande USR-Jaddningskaheln (HAC-010) för att Jadda den här produkten Använd endast en nätadapter som är kompatibel med den här produkten, såsom den separat sålda Nintendo USB-nätadaptern (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) eller en annan USB-kompatibel nätadapter. Se till att du använder en nätadapter som är godkänd att använda: i ditt land, och läs dess bruksanvisning för att säkerställa att den kan förse den här produkten

• Utsätt inte den här produkten för eld, mikrovågor, direkt solljus, höga eller extremt låga temperature Lät inte den här produkten komma i kontakt med vätskor och använd den inte med blöta eller oljiga händer. Om det kommer in vätska i den här produkten slutar du att använda den och kontaktar Bergsala Service Center.

• Utsätt inte den här produkten för överdrivet våld. Dra inte i USB-laddningskabeln och vrid den

Rör inte enheternas kontakter med dina fingrar eller metallföremål.

• Rör inte USB-nätadaptern eller anslutna enheter när de laddas under åskväder. • Om du hör ett konstigt ljud, ser rök eller något luktar konstigt slutar du att använda den här Montera inte isär och försök inte att reparera den här produkten. Om den här produkten är

skadad slutar du att använda den och kontaktar Bergsala Service Cent Rör inte skadade områden. Undvik kontakt med läckande vätskor.

• Använd inte den här produkten (inklusive att logga sömn) medan den laddas för att undvika

⚠ VARNINGAR – Allmänt

Förvara den här produkten och dess förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn och husdjur.

 För att undvika skador ska du alltid se till att koppla ur laddningskabeln innan du använder produkten för att logga sömntid. Använd inte produkten när du cyklar, kör bil etc. Var uppmärksam på din omgivning om använder

 Den här produkten, inklusive remmen med spännet, innehåller delar som kan orsaka störningar i medicinsk utrustning, såsom pacemakers och defibrillatorer. Använd inte produkten om du

använder sådan medicinsk utrustning. Trådlös kommunikation kan vara förbjuden på vissa platser, såsom flygplan eller sjukhus Följ särskilda bestämmelser.

 Angående skakfunktionen: - Håll inte produkten mot några hårda kroppsdelar, såsom huvudet, armbågar eller knän, eller mot kroppsdelar såsom ditt ansikte eller din mage.

- Ta för vana att ta en paus på minst 5 minuter efter 30 minuters användning. • Sluta använda produkten omedelbart om du känner någon form av irritation, som klåda, när du Spänn inte åt remlåset för hårt.

FÖRSIKTIG ANVÄNDNING

 Lät inte produkten komma i kontakt med vatten. Den kan sluta fungera om den blir blöt. Var försiktig så att du inte råkar tvätta den tillsammans med kläder. Sluta använda produkten omedelbart om Använd eller förvara inte produkten i fuktiga områden eller i områden där temperaturen plötsligi

 Använd inte i dammiga eller rökiga områden • Om produkten blir smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinne


 Använd endast kompatibla tillbehör. Se till att ladda det inbyggda batteriet minst en gång i halvåret. Om batteriet inte används under en längre tid kan det bli omöjligt att ladda det.

Undvik att låta Pokémon GO Plus + dingla från remmen när du färdas någonstans, exempelvis genom att sätta fast det i en väska.

Ladda produkten innan du använder den för första gången



Även om vissa USB-kompatibla enheter kan förse konsolen med ström kan Nintendo inte rekommendera någon särskild enhet. Se till att följa bruksanvisningarna som medföljer enheter från tredje part. **Obs!** Pokémon GO Plus + får endast anslutas till klass II-enheter som har följande symbol: • När produkten laddas blinkar och lyser LED-lampan på ovansidan för att visa batteriet

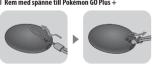

Obs! Spännet innehåller en magnet. Ta bort spännet från remmen innan du fäster remmen i

Vad man kan göra med Pokémon GO Plus +

Logga sömntid och dela den med din smarta enhet för att få ut mer av Pokémon Sleep- och Pokémon GO-apparna till smarta enheter. **Obs!** Kompatibilitet med Pokémon GO läggs till via en appuppdatering (se den officiella webbplatsen för mer information).

Använda väckarklockan i Pokémon Sleep-appen

n du ställer väckarklockan i Pokémon Sleep-appen kan du låta Pikachu väcka dig eller säga till när det är dags att gå och lägga sig.

Du kan fånga Pokémon och besöka PokéStops.

Så här gör du för att...

ınikation stängs av automatiskt medan produkter loggar sömr

1. Stäng av automatisk anslutning till produkten via inställningsskärmen i apparna du använder på

2. Stäng alla appar på smarta enheter som kan ansluta till produkter

Obs! Om du trycker på huvudknappen aktiveras trådlös kommunikation. Tryck inte på huvudkna om du vill att trådlös kommunikation ska vara avstängd. ■ Kontrollera batteri- eller laddningsstatuse

när som helst genom att trycka på knappen på ovansidan

Håll in huvudknappen i minst en sekund samtidigt som du håller in knappen på ovansidan så går

Obs! Illustrationen ovan visar den brittiska varianten av Nintendo USB-nätadaptern

Nintendo USB-nätadapter (CLV-003) (sälis separat).

Annan USB-kompatibel nätadapter (säljs separat).



För att inte Pokémon GO Plus + ska falla medan du loggar sömntid kan du fästa den medföliande

Med den här produkten kan du:

Logga sömn

Ansluta till Pokémon GO-apper

Stänga av trådlös kommunikation

LED-lampan på ovansidan lyser och blinkar för att visa batteriets status. Du kan se batteriets statu

Färg	Batteristatus
Blinkar rött	Nästan slut på batteri
Blinkar gult	Lite batteri kvar
Lyser gult	En del batteri kvar
Lyser orange	Laddar
Lyser grönt	Fullt batteri

produkten in i tyst läge. Det indikeras av två korta vibrationer. • Upprepa stegen när produkten är i tyst läge för att stänga av tyst läge. Det indikeras av en kort

• Notera: Om du sätter produkten i tyst läge stänger du av väckarklockan och alla notiser (ljud/

Se webbplatsen för Pokémon GO Plus + på **Pokemon.com/GoPlusPlus** för information om alla unktioners inställningar samt några vanliga frågor och svar.

Nollställa produkten ryck på nollställningsknappen om du exempelvis upplever att produkten inte fungerar som du förväntar dig.

http://www.nintendo.se/service

Kassera inte den här produkten eller de inbyggda batterierna i hushållsavfallet.

Se http://www.nintendo.se/service för mer information. Besök https://battery.nintendo-europe.com för mer information

The Pokemon Company

The Pokémon Company International 10400 NE 4th Street Suite 2800 Bellevue, WA 98004 USA 3rd Floor Building 10. Chiswick Park. 566 Chiswick High Rd. Chiswick

Spara de här adresserna för framtida bruk Du kan även kontakta Nintendo.

Besök http://contact.nintendo.eu för mer information

Læs og overhold venligst helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlades dette, kan det forårsag personskade eller beskadigelse. Velegnet fra 3 år og op. Voksne bør overvåge børns anvendelse af

⚠ ADVARSEL – Batteri

 Dette legetøj indeholder et genopladeligt lithium-ionbatteri, som ikke kan udskiftes. • Udsæt ikke batteriet for varme, og smid det ikke i ild.

 Stop anvendelse, hvis et batteri lækker. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du øjeblikkeligt skylle dine øjne med rigeligt vand og søge læge. Hvis lækagen kommer i kontakt med hænderne, så skyl dem grundigt med vand. Tør forsigtigt væsken af enhedens yderside med en klud.

♠ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhed

 Anvend udelukkende det medfølgende USB-opladningskabel (HAC-010) til at oplade dette produkt. Anvend udelukkende en strømforsyning, der er kompatibel med dette produkt, såsom den separat solgte Nintendo USB AC-strømforsyning (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) eller en anden USB-kompatibel strømforsyning. Sørg venligst for at anvende en strømforsyning, der er godkendt til anvendelse i dit hjemland, og læs dens brugervejledning for at sikre, at den kan levere strøm til

 Udsæt ikke enhederne for ild, mikrobølger, direkte sollys, høje eller ekstremt kolde temperaturer. Lad ikke enheder komme i kontakt med væsker, og anvend dem ikke med våde eller fedtede fingre.
 Hvis der trænger væske ind, så stands anvendelse, og kontakt Bergsala Service Center. • Undlad at udsætte dette produkt for hårdhændet behandling. Undlad at trække i USB-opladningskablet, og vrid det ikke for stramt.

Undlad at berøre enhedernes tilslutninger med fingrene eller metalgenstande. Undlad at berøre USB-strømforsyningen eller tilsluttede enheder ved opladning under tordenvejr. • Hvis der høres underlige lyde, observeres røg eller ualmindelige lugte, så stands anvendelsen af produktet, og kontakt Bergsala Service Center. produkter, og komtakt Dergsala Service Center. Forsøg ikke at adskille eller reparere dette produkt. Hvis dette produkt bliver beskadiget, så stands anvendelse, og kontakt Bergsala Service Center.

• Berør ikke beskadigede områder. Undgå kontakt med enhver form for lækkende væske. Anvend ikke dette produkt ved opladning for at undgå overophedning (inklusiv søynsporing).

↑ ADVARSEL - Generalt Hold dette produkt samt emballage uden for små børns og kæledyrs rækkevidde. Emballeringsnstande kan sluges. For at forhindre ulykke og skade skal du altid sørge for at fjerne opladningskablet før brug af

produktet til at spore søvntid . Anvend ikke produktet mens du cykler, kører bil osv. Hvis du bruger tilbehøret, mens du går, så vær opmærksom på dine omgivelser. Dette produkt inkluciv remmen med clins indeholder komponenter som kan forårsage interferen

Dette produkt, inkussy reinnen med cips, indeflower komponenter, som kan forarsage interferens med medicinsk udstyr som pacemakere og hjertestartere. Brug ikke dette produkt, hvis du bruger sådant medicinsk udstyr. • Trådløs kommunikation er eventuelt ikke tilladt på visse steder såsom i fly eller på hospitaler Følg venligst de respektive regle • Om rumble-funktionen:

Undlad at holde tilbehøret mod kropsdele såsom hovedet, albuer eller knæ eller mod kropsdele - Som en almindelig regel, tag en pause på mindst fem minutter for hver 30 minutters anvendelse • Hvis du oplever nogen form for irritation såsom kløen, mens du bruger produktet, skal du stoppe

med at bruge det øjeblikkeligt.

FORSIGTIG ANVENDELSE Holdes væk fra vand. Dette produkt kan stoppe med at fungere, hvis det bliver vådt. Sørg for, at det muuntajaa. Käytä vain muuntajaa, joka on hyväksytty käytettäväksi maassasi, ja varmista sen ikke bliver vasket sammen med beklædningsgenstande. Hvis produktet bliver vådt, så stop med at bruge det med det samme.

 Undlad at anvende eller opbevare dette produkt i fugtige områder, eller hvor temperaturen pludselig kan skifte. Undlad anvendelse i støvede eller røgfyldte områder.

 Hvis produktet bliver snavset, så aftør det med en blød, tør klud. Undgå at bruge fortynder eller andre opløsningsmidler. • Sørg for at oplade det indbyggede batteri mindst én gang hver sjette måned. Hvis batteriet ikke les i en længere periode, kan det muligvis ikke o

• Under rejser, undlad at lade Pokémon GO Plus + tilbehør dingle fra dens rem, f.eks. ved at sætte dem fast på en taske.

■ Pokémon GO Plus + Oplad produktet, inden det bruges første gang.



Bemærk: Illustrationen ovenfor viser den britiske version af Nintendo USB AC-strømforsvninger Anvend en af følgende:

tendo USB AC-strømforsyning (CLV-003) (sælges separat) • En anden USB-kompatibel AC-strømforsyning (sælges separat). elvom nogle USB-kompatible enheder kan være i stand til at levere strøm til konsollen, kan Nintendo kke anbefale nogen særskilt enhed. Vær venligst opmærksom på at følge instruktionerne til den

• Under onladning viser farven og tilstanden af den øverste LED hatteriets status



rem til produktet, og sæt det på eller i nærheden af din pude. Bemærk: Clipsen indeholder en magnet. For at vedhæfte remmen skal du første fjerne clipsen fra

Hvad kan Pokémon GO Plus + bruges til

Ved at spore din søyntid og dele data med din smart-enhed kan du nyde Pokémon Sleep og

Bemærk: Pokémon GO kompatibilitet bliver tilføjet med en app-opdatering (se mere på den

■ Brug alarmfunktionen i Pokémon Sleep-appen Hvis du sætter en alarm med Pokémon Sleep-appen, så kan Pikachu vække dig eller fortælle dig,

I ink til Pokémon GO-anner Du kan fange Pokémon og besøge PokéStops.

Sådan gør du ...

Slå trådløs kommunikation fra ådløs kommunikation bliver slået fra automatisk, mens produktet sporer søvn

Det kan være nødvendigt at slå trådløs kommunikation fra, når man fx er på et fly eller et hospital. 1. Slå automatisk forbindelse til produktet fra via indstillingsmenuen i understøttede anns nå

2. Luk alle understøttede apps på smart-enheder. Bemærk: Trådløs kommunikation fortsætter, hvis hovedknappen bliver trykket. Tryk ikke på dknappen på tidspunkter, hvor du ønsker, at trådløs kommunikation er slået fra

■ Tiek batteriniveau eller opladningsstatus Farven og tilstanden af den øverste LED viser batteriets status. Du kan tjekke batteriets status på

ivert tidspunkt ved at trykke på den øverste knap.		
ysfarve/-tilstand	Batteristatus	
Rød og blinkende	Næsten løbet tør	
Gul og blinkende	Ikke meget batteri tilbage	
Gul og konstant	Noget batteri tilbage	
Orange og konstant	Oplader	
Grøn og konstant	Fuldt batteri	

Hvis du holder hovedknappen inde i mindst et sekund, mens du også holder den øverste knap inde, så vil produktet vibrere kort to gange og slå lydløs tilstand til. • Hvis produktet er i lydløs tilstand, og du gentager disse trin, så vil produktet vibrere én gang og

 Advarsel: Hvis du sætter produktet i lydløs tilstand, så bliver alle alarmer og notifikationer også slået fra (lyd/vibration/LED). Se flere detalier om indstillinger for hver funktion samt O&A på Pokémon GO Plus + hiemmesiden Nulstil produktet

Hvis du ønsker at nulstille produktet, fx hvis en funktion ikke fungerer som forventet, så kan det gøres ved at trykke på nulstil-knappen.

Bortskaffelse af dette produkt Undlad at bortskaffe dette produkt eller indbyggede batterier i husholdningsaffald. For yderligere oplysninger se http://www.nintendo.dk/serviceformular

Besøg https://battery.nintendo-europe.com for yderligere oplysninger

The Pokemon Company

http://www.nintendo.dk/serviceformular

Slå lyden fra

The Pokémon Company International 10400 NE 4th Street Suite 2800 Bellevue, WA 98004 USA 3rd Floor Building 10, Chiswick Park, 566 Chiswick High Rd, Chiswick, London W4 5XS United Kingdom

Gem disse adresser til dine arkiver

Du kan også kontakte Nintendo.

Besøg http://contact.nintendo.eu for detalier

⚠ VAROITUS – akku • Tämä lelu sisältää ladattavan litiumioniakun, jota ei voi vaihtaa. • Älä altista akkua lämmölle tai hävitä sitä polttamalla

Jos nestettä joutuu käsillesi, pese ne huolellisesti vedellä. Pyyhi neste tuotteen ulkopinnasta

Jos akku vuotaa, lopeta sen käyttö.

♠ VAROITUS – sähköturvallisuus • Käytä tämän tuotteen lataamiseen vain mukana toimitettua USB-latauskaapelia (HAC-010). Käytä vain tämän tuotteen kanssa yhteensopivaa muuntajaa, kuten erikseen myytävää Nintendo USB -verkkolaitetta (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) tai muuta USB-yhteensopivaa

ohjekirjasta, että se pystyy antamaan virtaa tälle tuotteelle. Älä altista tätä tuotetta tulelle, mikroaalloille, suoralle auringonvalolle tai hyvin kuumille tai kylmille lämpötiloille.

 Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin nesteiden kanssa äläkä käytä sitä märillä tai ölivisillä. sillä. Jos tuotteen sisään pääsee nestettä, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun. • Älä käytä tarpeettoman paljon voimaa, kun käsittelet tätä tuotetta. Älä vedä USB-latauskaapelia

 Älä koske laitteiden liitäntöihin sormilla tai metalliesineillä. Älä koske USB-muuntajaan tai liitettyihin laitteisiin ukonilmalla latauksen aikana • Jos kuulet outoa ääntä, näet savua tai haistat jotakin outoa, lopeta tämän tuotteen käyttö ja ota htevttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.

» Älä pura tai yritä korjata tätä tuotetta. Jos tuote vaurioituu, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä

Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun. Älä koske vahingoittuneisiin osiin. Älä koske tästä tuotteesta mahdollisesti vuotaneisiin nesteisiir • Älä käytä tätä tuotetta (mukaan lukien unen seurantaa) akun latautuessa ylikuumenemisen

⚠ VAROITUS – vleistä Älä jätä tuotetta tai pakkausmateriaaleja pienten lasten tai lemmikkien ulottuville. Pienet lapset saattavat vahingossa nielaista pakkausmateriaaleja. Irrota latauskaapeli ennen kuin käytät tuotetta unen seurantaan välttääksesi loukkaantumisen

• Älä käytä tuotetta samalla, kun ajat polkupyörällä, autolla jne. Jos käytät tätä lisävarustetta kävellessäsi, huomioi ympäristösi Tämä tuote, mukaan lukien sen kiinnityshihna, sisältävät osia, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä

ääkinnällisiin laitteisiin, kuten sydämentahdistimiin tai defibrillaattoreihin. Älä käytä tätä tuotetta, jos käytät vastaavia lääkinnällisiä laitteita. - Langattoman yhteyden käyttö ei välttämättä ole sallittua tietyissä paikoissa, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa. Noudata annettuja ohjeita. Tietoa tärinätoiminnosta:

- Älä pidä tuotetta luisia ruumiinosia, kuten päätä, kyynärpäitä tai polvia, vasten äläkä kasvojasi

- Yleissääntönä pidä vähintään viiden minuutin tauko aina 30 minuutin välein.

Jos koet tuotetta käyttäessäsi minkäänlaista ärsytystä, kuten kutinaa, lopeta sen käyttö välittömästi.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

liuottimien käyttöä.

• Älä päästä tuotetta kastumaan. Tämä tuote saattaa kastuessaan lakata toimimasta. Pidä huolta siitä, että et pese tuotetta vahingossa pyykin mukana. Jos tuote kastuu, lopeta sen käyttö viipymättä. Älä sijoita tuotetta kosteisiin paikkoihin tai paikkoihin, joissa lämpötila voi muuttua äkillisesti. Älä käytä pölyisissä tai savuisissa ympäristöissä • Jos tämä tuote likaantuu, puhdista se pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä tinnerin tai muiden

• Lataa kiinteä akku vähintään puolen vuoden välein. Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, sitä voi

• Älä ripusta Pókemon GO Plus + -laitetta matkustamisen aikana sen hihnasta esimerkiksi laukkuun.

Pokémon GO Plus +



Huomaa: Yllä oleva kuva näyttää Yhdistyn Käytä jotakin seuraavista:

Nintendon IISR-verkkolaite (CIV-003) (mvvdään erikseen)

 Muu USB-yhteensopiva muuntaja (myydään erikseen) Vaikka osa USB-yhteensopivista laitteista saattaa pystyä antamaan virtaa tuotteelle, Nintendo ei voi suositella mitään tiettyä laitetta. Varmista, että noudatat mahdollisen kolmannen osapuole **Huomaa:** Pókemon GO Plus + tulee liittää vain luokan II laitteisiin, joissa on seuraava symboli: 🔲

Pokémon GO Plus + -hihna ia klipsi



ullut hihna tuotteeseen ja kiinnitä laite klipsillä tyynyyn tai sen lähelle

• Latautuessaan laitteen päällä oleva LED osoittaa värillä ja vilkunnalla akun tilan.

Huomaa: Klinsi sisältää magneetin. Hihnan kiinnittämistä varten irrota klinsi ensin hihnasta Mitä Pokémon GO Plus + -laitteella voi tehdä Tämän tuotteen avulla voit:

Seurata untasi Seuraamalla uniaikaasi ja jakamalla tuotteen keräämän datan älylaitteellesi voit hyödyntää Pókemon Sleep- ja Pókemon GO -älylaitesovelluksia kokonaisvaltaisemmin. Huomaa: Pókemon GO -yhteensopivuus lisätään sovelluspäivityksessä (katso lisätietoja virallisilta

Käyttää Pókemon Sleep -sovelluksen herätystoiminto Jos asetat hälytyksen Pókemon Sleep -sovelluksessa, Pikachu voi herättää sinut tai ilmoittaa sinulle, että on aika mennä nukkumaan.

Linkki Pókemon GO -sovellukseer Voit napata Pókemoneja ja vierailla PókeStopeilla.

Langaton yhteys kytketään pois päältä

Langaton yhteys kytkeytyy automaattisesti pois päältä silloin, kun tuote seuraa unta. oskus langattoman yhteyden kytkeminen pois päältä on tarpeen, kuten esimerkiksi lentokon 1. Kytke automaattinen yhteys tuotteeseen pois päältä tuetun älylaitesovelluksen asetuksista

2. Sulje laitetta tukevat älylaitesovellukset. **Huomaa:** Pääpainikkeen painaminen kytkee langattoman yhteyden jälleen päälle. Älä paina pääpainiketta silloin, kun haluat langattoman yhteyden olevan poissa käytöstä. Akun tila tai latausaste tarkistetaan

tahansa painamalla laitteen päällä olevaa painiketta.	
Valon väri vilkunta	Akun tila
Punainen, vilkkuu	Akku melkein tyhjä
Keltainen, vilkkuu	Akkua vain vähän jäljellä
Keltainen, palaa	Akkua jonkin verran jäljellä
Oranssi, palaa	Latautuu
Vibrož palaa	Akku täynnä

Jos pidät pääpainiketta pohjassa vähintään yhden sekunnin ajan samalla kun tuotteen päällä olevaa

• Jos tuote on jo hiljaisessa tilassa ja toistat painallukset, tuote värähtää kerran ja hiljainen tila • Varoitus: Jos hiljennät tuotteen, myös hälytys- ja ilmoitusominaisuudet (ääni/värinä/LED) Katso lisätietoja tuotteen ominaisuuksista ja tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin Pókemon GO Plus + -verkkosivuilla osoitteessa **Pokemon.com/GoPlusPlus**

Tuote nollataan Jos haluat nollata tuotteen esimerkiksi toimintahäiriön vuoksi, voit tehdä sen painamalla nollaus-painiketta.

http://www.nintendo.fi/vhtevstiedot

Akun saa poistaa vain pätevä asiantuntija.

Älä hävitä tätä tuotetta tai sen kiinteitä akkuia kotitalousiätteen mukana.

Säilytä nämä osoitteet tulevaa tarvetta vartei

www.pokemon.com/support

barns bruk av dette produktet.

Voit myös ottaa yhteyttä Nintendoon

The Pokémon Company International 10400 NE 4th Street Suite 2800 Bellevue, WA 98004 USA 3rd Floor Building 10, Chiswick Park, 566 Chiswick High Rd, Chiswick, London W4 5XS United Kingdom

Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa https://battery.nintendo-europe.com

NORSK

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å unnlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Anbefalt for barn på 3 år og eldre. Voksne bør ha tilsyn med

⚠ ADVARSEL – Batteri Denne leken inneholder et oppladbart litium-ion-batteri som ikke kan byttes ut. • Ikke utsett batteriet for varme eller flammer. Stopp all bruk hvis et batteri lekker

Bruk bare den inkluderte USB-ladekabelen (HAC-010) for å lade dette produktet.

med vann. Tørk væsken forsiktig av produktets utside med en klut. **⚠ ADVARSEL** – Elektrisk sikkerhet

all bruk av dette produktet og kontakte Bergsala Service Cent

Bruk bare en strømforsyning som er kompatibel med dette produktet, slik som Nintendo USB AC-stromforsyning (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) eller en annen USB-kompatibel strømforsyning. Sørg for at du bruker en strømforsyning som er godkjent for bruk i landet ditt Ikke utsett dette produktet for ild, mikrobølger, direkte sollvs eller høve eller ekstremt lave

Hvis det kommer inn væske, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Bergsala

Hvis batterivæske kommer i kontakt med øynene, må du rense dem umiddelbart med store mengde

vann og kontakte lege. Hvis en væske kommer i kontakt med hendene dine, må du vaske dem godt

lkke utsett dette produktet for overdreven maktbruk. Ikke dra i USB-ladekabelen og ikke vri der Ikke rør enhetskontakter med fingrene eller metallobiekter. • Ikke rør USB AC-strømforsyningen eller tilkoblede enheter under lading ved tordenvær. • Hvis du hører merkelige lyder, ser røyk eller lukter noe rart, må du stoppe all bruk av dette produktet

• Ikke demonter eller forsøk å reparere dette produktet. Hvis dette produktet er skadet, må du stoppe

 Ikke rør skadede områder. Unngå kontakt med enhver lekkende væske • Ikke bruk dette produktet (inkludert sporing av søvn) mens det lades opp for å unngå overoppheting. **Δ ΔDVARSFI** − Generelt

hvis du bruker slikt medisinsk utstyr.

kroppsdeler som ansiktet eller magen.

Ikke bruk i støvete eller røykfylte områder

• Lad produktet før du bruker det for første gang.

væske og andre løsemidler.

■ Pokémon GO Plus +

Vennligst bruk en av følgende:

Med dette produktet kan du:

Registrere søvnen din

Nintendo USB AC-strømforsyning (CLV-003) (selges separat)

slike enheter. Pass på du alltid følger instruksjonene til tredjepartsenheter.

Andre USB-kompatible strømforsyninger (selges separat)

Stropp med klips til Pokémon GO Plus +

Bruk bare kompatibelt tilbehør.

Om rumle-funksionen:

bruke det umiddelbart.

FORSIKTIG BRUK

Ikke fest stropplåsen for stramt.

Oppbevar dette produktet og emballasjen utilgjengelig små barn og kjæledyr. Emballasjegjenstande • For å unngå skade eller ulykker sørg alltid for å fierne ladekabelen før du bruker produktet til å

• Trådløs kommunikasjon kan være forbudt visse steder, som fly og sykehus. Følg gjeldende forskrifter.

- Ikke plasser produktet mot beinete kroppsdeler, slik som hodet, albuene eller knærne, eller mot

Som en generell regel må du ta fem minutters pause for hver halvtime du bruker det.

• Hold unna vann. Dette produktet kan slutte å fungere hvis det blir vått. Ikke vask produktet

• Ikke bruk eller plasser produktet i fuktige områder eller områder der temperaturen plutselig kan

• Hvis produktet blir skittent, må du tørke av det med en myk, tørr klut. Unngå bruk av fortynnings-

Sørg for å lade det innebygde batteriet minst én gang hver sjette måned. Hvis batteriet ikke er i bruk i en lengre periode, kan det hende det blir umulig å lade det.

• Når du er på reise, må du ikke la Pokémon GO Plus + dingle fra stroppen, for eksempel ved å feste

en ovenfor viser den britiske versjonen av Nintendo USB AC-strømforsyning.

Selv om noen USB-kompatible enheter kan forsyne produktet med strøm, kan ikke Nintendo anbefale

For å forhindre at Pokémon GO Plus +-tilbehøret faller mens det sporer søvntiden din, fester du den

Merk: Klipsen inneholder en magnet. For å feste stroppen må du først fjerne klipsen fra stroppe

Ved å spore søvnen din og dele disse dataene med smartenheten din, kan du ytterligere nytte av

Merk: Pokémon GO-kompatibilitet legges til via appoppdatering (for detaljer se den offisielle

Hvis du slår på en alarm ved hjelp av Pokémon Sleep-appen, kan du få Pikachu til å vekke deg eller

Det kan være nødvendig å deaktivere trådløs kommunikasjon, for eksempel når du er på et fly eller

. Deaktiver automatisk tilkobling til produktet via innstillingsskjermen i støttede apper på smartenhet.

Merk: Det å trykke på hovedknappen vil føre til at trådløs kommunikasjon gjenopptas. Ikke trykk

Fargen og tilstanden til den øverste LED-en indikerer batteristatusen. Du kan når som helst sjekke batteristatusen ved å trykke på den øverste knappen.

• Hvis produktet er i stillemodus og du følger de samme trinnene, vil produktet vibrere én gang og

Advarsel: Hvis du setter produktet i stillemodus, vil dette også stoppe alle alarmer og varslinger

For detaljer om innstillinger for hver funksjon samt spørsmål og svar, se Pokémon GO Plus + sin hjemmesiden på **Pokemon.com/GoPlusPlus**

Hvis du ønsker å tilbakestille produktet, for eksempel hvis det ikke fungerer som forventet, kan du

Dette produktet eller innebygde batterier må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Du finner mer informasjon på **http://www.nintendo.no/service**

Avhending av dette produktet

Nesten tom for batteri

Ikke mve batteri igjen

e i minst ett sekund samtidig som den øverste knappen, vil produkte

på hovedknappen i tidsperioden du ønsker at trådløs kommunikasjon skal forbli deaktivert.

Trådløs kommunikasion vil deaktiveres automatisk mens produktet sporer søyn.

medfølgende stroppen til produktet og klipser produktet til eller nær puten din.

Dette kan du gjøre med Pokémon GO Plus +

Pokémon Sleep og Pokémon GO-appene for smartenheter.

Bruke alarmfunksjonen i Pokémon Sleep-appen

gi deg beskjed om at det er tid for å sove.

Du kan fange Pokémon og besøke PokéStop

Deaktivere trådløs kommunikasjon

2. Lukk alle støttede apper for smartenhet.

Sjekke batterinivået eller ladestatusen

Hvis du holder hovedknappen inne i minst ett seku sende ut to korte vibrasjoner og gå i stillemodus

Bergsala Service Center

INTERNATIONAL

London W4 5XS United Kingdom

Ta vare på disse adressene

Batteriet hør fiernes av en kvalifisert profesionell

The Pokémon Company International
10400 NE 4th Street Suite 2800 Bellevue, WA 98004 USA

Du kan også kontakte Nintendo. Gå til http://contact.nintendo.eu for mer informasjo

3rd Floor Building 10. Chiswick Park, 566 Chiswick High Rd, Chiswick.

Lenke til Pokémon GO-appen

Hvordan ...

på et sykehus. Slik gjør du det:

Rød og blinkende

Gul og blinkende

Oransje og fast

Grønt og fast

Slå av lyden

Vær obs på følgende: Pokémon GO Plus + må bare kobles til klasse II-enheter som er merket

• Under lading vil fargen og oppførselen til den øverste LED-en indikere batteristatusen

sammen med klær. Hvis produktet blir vått, må du slutte å bruke det umiddelbart.

Hvis du opplever noen form for irritasion, f.eks, kløe, mens du bruker produktet, må du slutte å

• Ikke bruk produktet mens du sykler, kjører bil osv. Hvis du bruker dette tilbehøret mens du går, *nac but produkter in eins ud syner, gele bil ost, invo du brûker dette diberiblet in eins du gar, må du wære oppmerksom på omgivelsene dine.

 *Dette produktet, inkludert stroppen med klips, inneholder komponenter som kan forårsake interferens med medisinsk utstyr, som pacemakere og defibrillatorer. Ikke bruk dette produktet

Nintendo may change product specifications and update the instruction sheet from time to time The latest version of the instruction sheet is available at http://docs.nintendo-europe.com

(This service may not be available in some countries.) lintendo est susceptible de modifier les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour

e mode d'emploi à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente du mode d'emploi à cette adresse: http://docs.nintendo-europe.com/. (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

Kijk op **http://docs.nintendo-europe.com** voor een uitleg van de symbolen en markeringen op

lisita http://docs.nintendo-europe.com para obtener información sobre los símbolos y etiqueta:

Per la spiegazione dei simboli e dei contrassegni usati su questo prodotto: http://docs.nintendo-europe.com

Se **http://docs.nintendo-europe.com** för en förklaring av hur symbolerna och märkningarna invänds på den här produkten.

Katso tässä tuotteessa käytettyien symbolien ja merkintöjen selitys osoitteesta

For informasjon om symboler og markeringer som er brukt på dette produktet, se http://docs.nintendo-europe.com **DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

nternet address: http://docs.nintendo-europe.com Hiermit erklärt Nintendo, dass der Funkanlagentyp Pokémon GO Plus + der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internet-adresse verfügbar: http://docs.nintendo-europe.com

Hierbij verklaart Nintendo dat het type radioapparatuur (Pokémon GO Plus +) conform is met intelity versiaant sinitelition dat het type fauloupplaratum (Postenion Ovi 1918 +) Conform is met Richtilijn 2014/53/EU. De volledigte tekst van de EU-verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://docs.nintendo-europe.com Por la presente, Nintendo declara que el tipo de equipo radioeléctrico Pokémon 60 Plus + es conforme

da UE está disponível no seguinte endereco de Internet: http://docs.nintendo-europe.com Il fabbricante, Nintendo, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (Pokémon GO Plus +) è conforma alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://docs.nintendo-europe.com

direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseser adresse: http://docs.nintendo-europe.com Nintendo vakuuttaa, että radiolaitetyyppi (Pokémon GO Plus +)on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

adresse: http://docs.nintendo-europe.com

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Importer in Australia: Nintendo Australia Ptv. Ltd., 804 Stud Road, Scoresby,

The Bluetooth" word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. / Les logos Bluetooth" sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs



explanation of the symbols and markings used on this product, see

http://docs.nintendo-europe.com eitere Erklärungen zu Symbolen und Markierungen auf diesem Produkt findest du unter-

Consultez le site http://docs.nintendo-europe.com pour plus d'informations sur les symboles ssant sur ce produit.

Em **http://docs.nintendo-europe.com**, pode ser consultada a explicação dos símbolos e indicações

For en forklaring af symboler og markeringer anvendt på dette produkt, se http://docs.nintendo-europe.com

For UK: Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Pokémon GO Plus +) is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: http://docs.nintendo-europe.com Hereby, Nintend declares that he radio equipment type (Pokémon GO Plus +) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following

Par la présente, Nintendo déclare que l'équipement radioélectrique du type Pokémon GO Plus + est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : http://docs.nintendo-europe.com

con la pirecine, interiori a Cutal que excupio necessaria presente productiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración IU de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://docs.nintendo-europe.com

A abiaxo assinada Nintendo declara que o presente tipo de equipamento de rádio (Pokémon GO Plus +) está em assinada Nintendo declara que o presente tipo te equipamento de rádio (Pokémon GO Plus +) está em assinada Nintendo declara que o presente tipo texto integral da declaração de conformidade

Härmed försäkrar Nintendo att denna typ av radioutrustning (Pokémon GO Plus +) överensstämme med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns p följande webbadress: http://docs.nintendo-europe.com -lermed erklærer Nintendo, at radioudstyrstypen (Pokémon G0 Plus +-) er i overensstemmelse n direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende intern

essa: http://docs.nintendo-europe.com Nintendo erklærer med dette at radioutstyr-typen (Pokémon GO Plus +) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internett-

MODEL NO. • MODÈLE N° : MODEL NO. • MODELE N":

Pokémon GO Plus + accessory • Accessoire Pokémon GO Plus + : PMC-004 /

Pokémon GO Plus + strap with clip • Dragonne avec pince Pokémon GO Plus + : PMC-005

et leur utilisation par Nintendo fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et

Victoria 3179, Australia

UK economic operator: Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP, UK



402-2480MHz 2.6dBm