


Как настроить SIP в freePBX ?

Он живёт по пути Settings – Asterisk SIP Settings

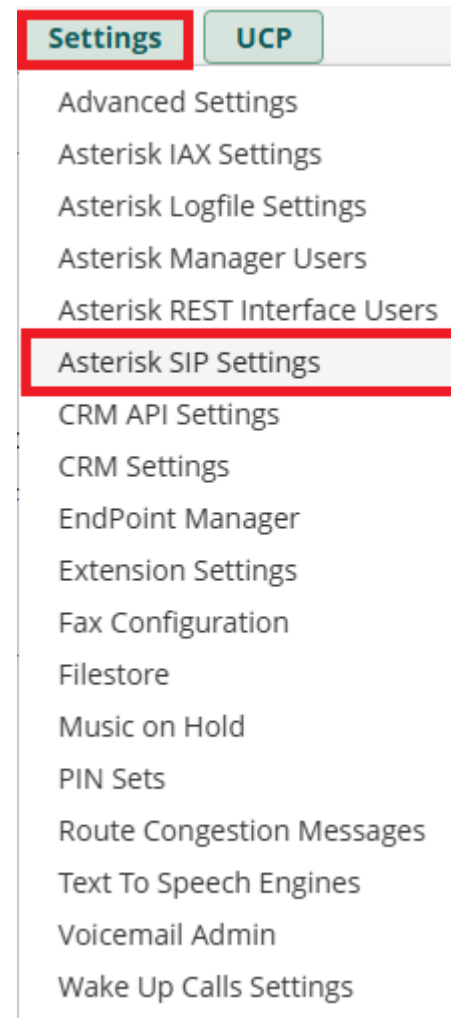

11) Переходим к настройкам SIP.

Это, собственно, и есть настройки сетей, где живут IP телефоны.

По сути, это визуализация файла `/etc/asterisk/sip_nat.conf`

Allow Anonymous Inbound SIP Calls – здесь ВСЕГДА должно стоять **NO!**

Эта опция отвечает за так называемые входящие «фантомные» вызовы от неизвестных абонентов.

Или случайные вызовы, которые могут проходить в нашу сеть. Это те самые «позвонил и сбросил».

Короче говоря, эта опция ЗАПРЕЩАЕТ вызовы с неизвестных номеров.

NAT – трансляция наших локальных IP адресов в интернет.

Здесь всё довольно просто.

*Нажимаем **Detect Network Settings** и получаем настройки.*


Он должен автоматом подтянуть нашу сетку и выкинуть её в интернет.

Отсутствие настройки NAT зачастую является проблемой при односторонней слышимости.

Или, например, когда звонки обрываются через несколько секунд.


Это одно из двух – либо NAT, либо кодеки.

Должно получиться как-то так.

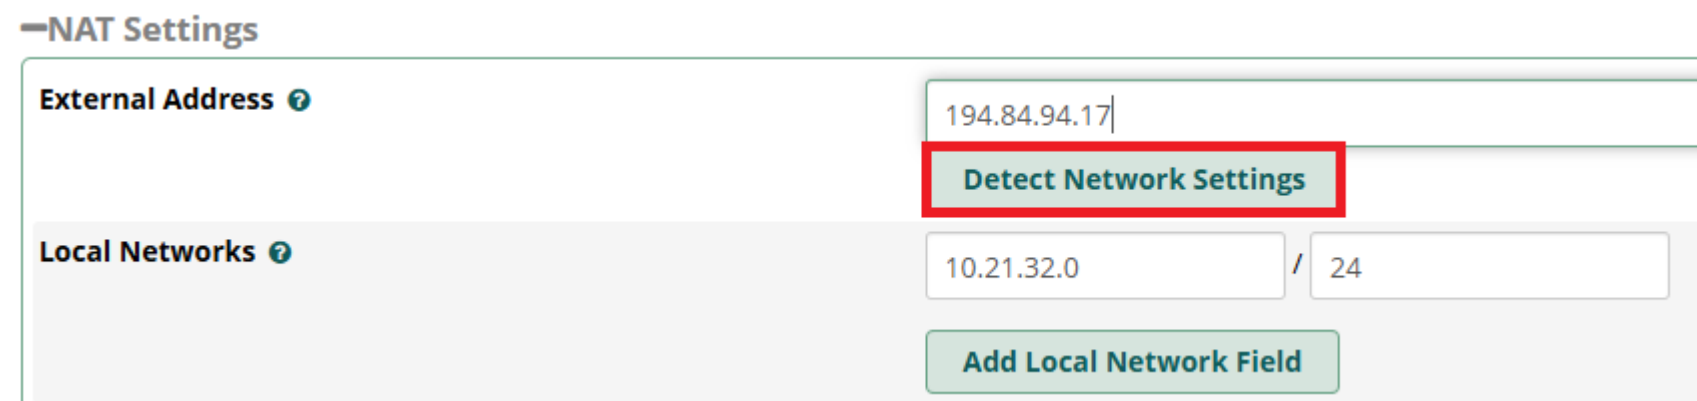

The screenshot shows a web interface titled "NAT Settings". It has two main sections: "External Address" and "Local Networks". In the "External Address" section, there is a text input field containing "194.84.94.17" and a button labeled "Detect Network Settings" which is highlighted with a red rectangular border. The "Local Networks" section contains a text input field with "10.21.32.0", a slash separator, and another text input field with "24". Below these fields is a button labeled "Add Local Network Field".

Local Networks – здесь прописываем локальные сети, где живут наши софтофоны, IP телефоны, шлюзы IP телефонии и всё активное сетевое оборудование, активное VoIP оборудование. Маска подсети здесь вводится полностью в формате 255.255.255.0. Вот так /24 здесь вводить нельзя.

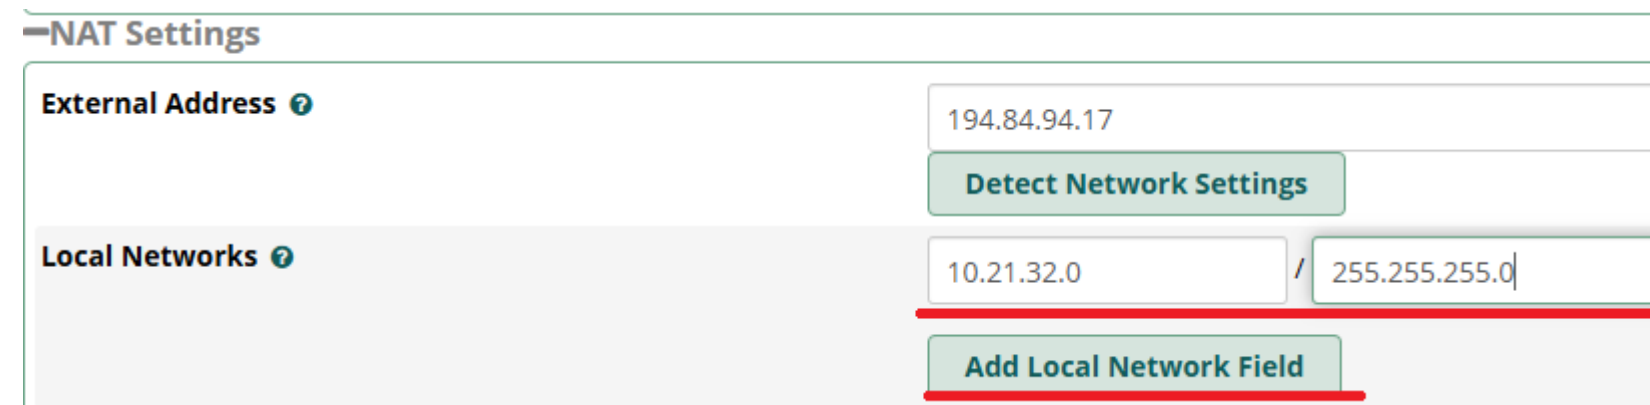

The screenshot shows the 'NAT Settings' section of a configuration interface. It features two main input areas: 'External Address' and 'Local Networks'. The 'External Address' field contains the IP '194.84.94.17' and has a 'Detect Network Settings' button below it. The 'Local Networks' section contains two input fields with the values '10.21.32.0' and '255.255.255.0', separated by a slash. Below these fields is an 'Add Local Network Field' button. Red horizontal lines are drawn under the 'Local Networks' input fields and the 'Add Local Network Field' button.

NAT Settings	
External Address ?	194.84.94.17
	<button>Detect Network Settings</button>
Local Networks ?	10.21.32.0 / 255.255.255.0
	<button>Add Local Network Field</button>

RTP Port Ranges – это диапазон RTP-портов. Здесь рекомендуется оставить всё по умолчанию, так как они общепринятые, соответственно эти диапазоны такими и будут.

Остальное не важно, мотаем до раздела **Codes**.

Правильная его настройка гарантирует отсутствие проблем с односторонней связью.

Кодеки должны быть расположены по приоритету.

*В некоторых гайдах описано, что **g722** выключен, однако по умолчанию он включён. Если что, берём на заметку.*

		Helpful Information	
		☐ g719	16
		☐ g729	17
1	☒ ulaw	☐ slin	18
2	☒ alaw	☐ slin12	19
3	☒ gsm	☐ slin16	20
4	☒ g726	☐ slin24	21
5	☒ g722	☐ slin32	22
6	☐ g723	☐ slin44	23
7	☐ speex	☐ slin48	24
8	☐ speex16	☐ slin96	25
9	☐ speex32	☐ slin192	26
10	☐ siren7	☐ lpc10	27
11	☐ adpcm	☐ testlaw	28
12	☐ silk8	☐ none	29
13	☐ silk12	☐ ilbc	30
14	☐ silk16	☐ opus	31
15	☐ silk24	☐ codec2	32
16	☐ g719	☐ siren14	33

По идее всё, нажимаем «**Submit**» (внизу), а после этого нажимаем «**Apply config**» (красная кнопка вверху справа).