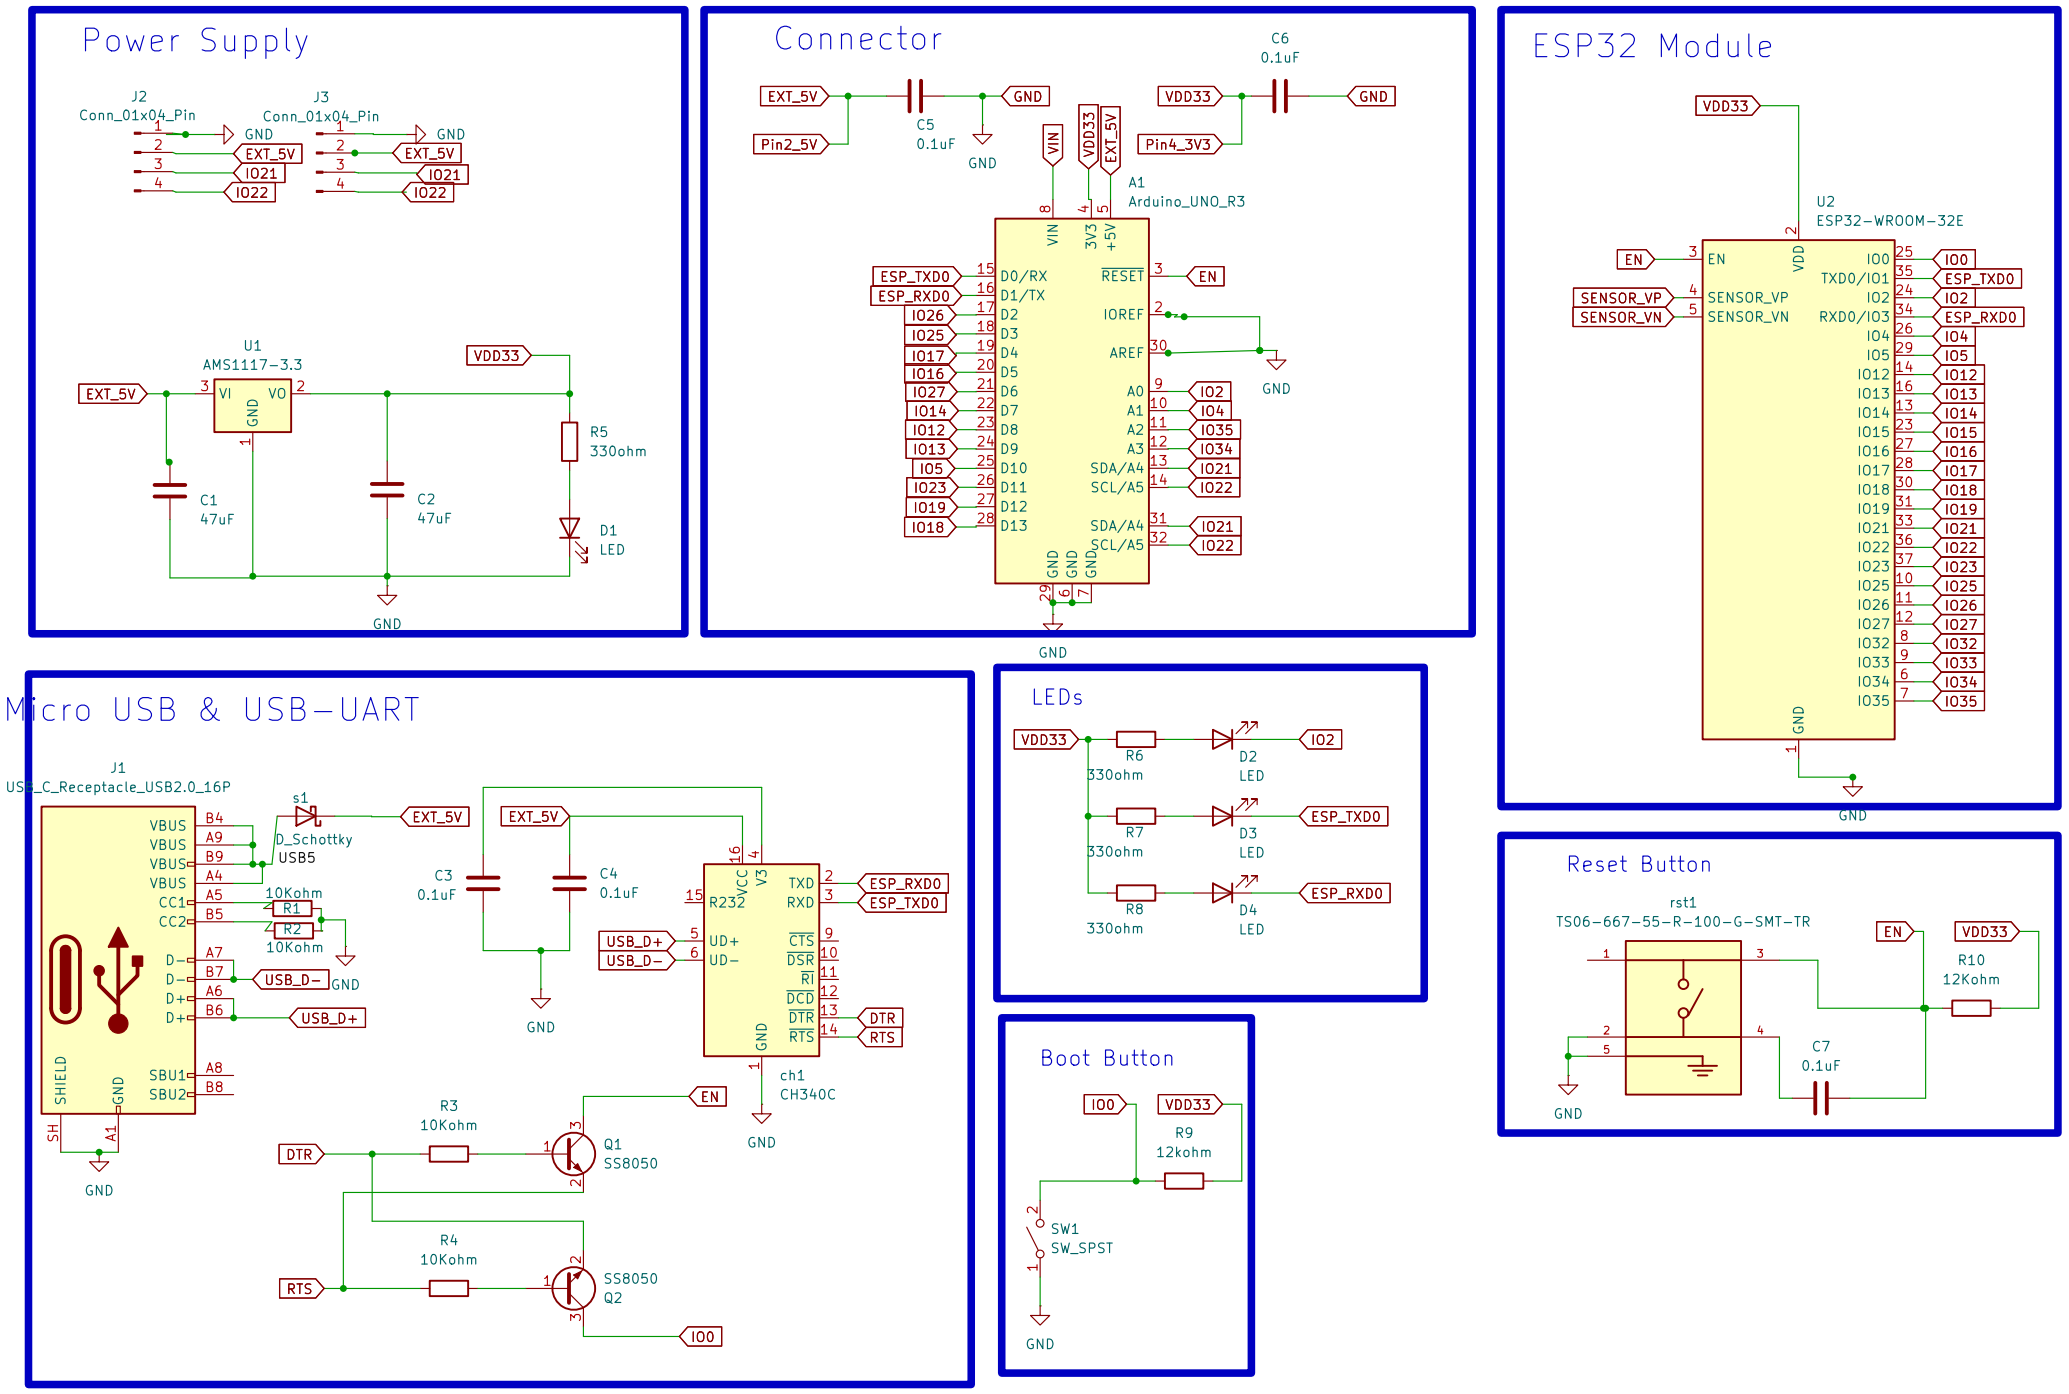

Power Supply
J2
Conn_01x04_Pin
J3
Conn_01x04_Pin
GND
EXT_5V
IO21
IO22
U1
AMS1117-3.3
VI
VO
GND
VDD33
R5
330ohm
C1
47uF
C2
47uF
D1
LED
Connector
EXT_5V
Pin2_5V
C5
0.1uF
C6
0.1uF
Pin4_3V3
VIN
3V3
+5V
A1
Arduino_UNO_R3
ESP_TXD0
ESP_RXD0
IO26
IO25
IO17
IO16
IO27
IO14
IO12
IO13
IO5
IO23
IO19
IO18
D0/RX
D1/TX
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
RESET
IOREF
AREF
A0
A1
A2
A3
SDA/A4
SCL/A5
IO2
IO4
IO35
IO34
IO21
IO22
ESP32 Module
U2
ESP32-WROOM-32E
EN
SENSOR_VP
SENSOR_VN
TXD0/IO1
RXD0/IO3
IO0
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO17
IO18
IO19
IO21
IO22
IO23
IO25
IO26
IO27
IO32
IO33
IO34
IO35
Micro USB & USB-UART
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D-
D+
SHIELD
SBU1
SBU2
s1
D_Schottky
USB5
10Kohm
R1
R2
USB_D-
USB_D+
C3
0.1uF
C4
0.1uF
R232
UD+
UD-
TXD
RXD
CTS
DSR
RI
DCD
DTR
RTS
VCC
V3
ch1
CH340C
R3
10Kohm
R4
10Kohm
Q1
SS8050
Q2
SS8050
LEDs
R6
330ohm
R7
330ohm
R8
330ohm
D2
LED
D3
LED
D4
LED
Boot Button
SW1
SW_SPST
R9
12kohm
Reset Button
rst1
TS06-667-55-R-100-G-SMT-TR
R10
12Kohm
C7
0.1uF