修理依頼書

全てセンドパック方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。 修理を依頼される場合は、下記の用紙に必要事項を記入し、修理品と一緒に販売店へて返送ください。尚、修理は

見積・請求先	返送先	症状発生頻度 インターフェイス 接続ホスト その他、使用状況	付属品 トラブルの症物 また、症状を紹 ください。		販売店名	ご住所	電話番号	1	部署名	会社名	依頼日
「ス時は、修理卓積後に修理をキャンセルされた場合に限り、見積料として弊社		症状発生頻度 : □ 常に起こる □ I 目に []回程度 インターフェイス : □ キーボード □ RS2326 □ USB □ その他 [接続ホスト : メーカー [での他、使用状況を記入ください。	ケーブル[]・A Cアダプタ トラブルの症状を詳しく記入してください。 トラブルの症状を詳しく記入してください。 また、症状を確認するために必要なパーコードラベルや磁気カード等があれば、修理品I ください。	(N)	(本) ご購入日		FAX聯号				
亡確認印			修理品に添付してお送り								

Cipher Series Scanner Rev. 1.5 2011/11/16

製品保証と注意事項

「保証期間」

証期間については、WEB サト又は販売店にてご確認ください。 保証期間は、機種により異なりますが、ご購入日から1年~5年が設定されています。 こ購入いただいた機種の保

一保証範囲」

但し、保証期間内であっても、次に該当する場合は、保証対象から除外させていただきます。 保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、納入者側において機器の修理または交換を行います。

- 需要者側の不適当な取り扱いならびに使用 故障の原因が納入者以外の事由による場合
- 外装部品の損傷
- 自然劣化・消耗部品
- 需要者側で改造・修理を行った場合
- 天災地変による場合

에 의 ॰ 心。 ここでいう保証は納入品単体の保障を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただき

修理」

修理は全てむドバック方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。

「電波障害自主規制について」

おいて妥当な保護措置がなされています。しかし、住宅地域でのご使用は妨害(ラジt・テレビなどの受信障害)が起こ 本装置は米国通信規制「FCC 第 15 条補足 J」による計算機器制約条件に適合しております。商業環境での使用に ることがあります。

「その街」

● 納入品の価格には、サービス費用は一切含んでおりません。

「レーザスキャナに関する注意」



CDRH Class 2a/IEC 60825 Class

パーコードレーザスキックには、CDRH クラス 2a/IEC 60825 クラス 1 準拠(最大出力 1mM 以下)のレーザを使用しています。レーザ照射窓を覗いたり、レーザビームを直視することは絶対にしないでください。

- 本書の内容に関しては、将来予告無しに変更することがあります。 本取扱説明書の全部又は一部を無断で複製することはできません。
- 本書内に記載されている製品名等の固有名詞は各社の商標又は登録商標です。
- 本書内において、万一誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたらご連絡ください
- 運用した結果の影響について、 責任を一切負いかねます



ウェルコムデザイン株式会社 本社 神戸市西区学校台東町1-1-1 西神庫センタービル Phone、078-993-6010(代) Fax. 078-993-6020 東東海松文英区海島-1-1-9 海島ビル 〒113-0034 Phone. 03-3838-9411(代) Fax. 03-3838-9412 〒651-2242

12

安全上の注意

477° NN - J-F

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

警告・注意表示は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために守って頂きたい事項を示しています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読み下さい。




この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡まだは重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性が想定される 内容および物的損傷の発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

€:	<注意> 一般的な注意、警告、危険の通知 を示しています。	0	く禁止> 一般的な禁止を示しています。
(<発火注意> 発火の可能性が想定されることを 示しています。	7	く水気禁止> 風呂、シャワーなどの 水気の多い場所での使用を禁止 することを示しています。
4	<感電注意> 感電の可能性が想定されることを 示しています。		〈分解禁止〉 製品の分解や改造を禁止するこ とを示しています。
	〈破裂注意〉 破裂の可能性が稳定されることを 示しています。		〈ケガ注意〉 指を挟まれるなど、ケガを負う可能性が想定されることを示しています。

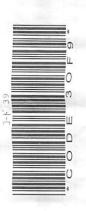











プリフィックス:STX/サフィックス:ETX

上から順番に読み取ってください

0 0	9 9 9 4	9 9 0 3	9 0 0	0 2 7 4	9 9 9 4	9 9 0 2	9 O	0 2 7 3	64388666438800
設定終了	確定	ETX(03H)		★。ストフィックス 言殳定	確定	5 (NZN) XIX		プリフィックス 設定	設定開始
							À		
		The state of					- y ₁		

製品

■本装置を絶対に分解しないで下さい。故障・感電(火災)の原因になります。





■直射日光が長時間当たる場所、粉塵の多い場所、温気が異常に多い場所、水を扱う場所、暖房機器などの発熱物の近くなでは使用しないで下さい。故障・感電(火災)の原因になります。







■ケーブルに重いものを載せないで下さい。また、ケーブルをねじったり、強く引張ったりしないで下さい。 ケーブルの被覆破れや断線が発生し、故障・感電(火災)の原因になります。







■51火性のガスや発火性の物質のある場所及び薬品や化学物質などを扱う場所では、絶対に使用しないで下さい。 火災・爆発・故障の原因になります。 1 3







■故障した状態のままで使用しないで下さい。異臭がする、煙が出たなどの異常が生じた時は、すぐに接続している機器の電源をOFFにし、コネクタを抜いて下さい。感電(火災)の原因になります。



Kellister Sexual





Mental Services

10

上から順番に読み取ってください。

7。リフィ**タ**クス:無し/サフィックス:**CR/LF**

設定開始

6438866843880

プリバル 無し

確定

洪邁

■使用可能な温度・湿度内で使用して下さい。故障の原因になります。





■濡れた手でケーブルの接続や取り外しを行わないで下さい。故障・感電の原因になります。



おいいり 設定

CR (0DH)



■長期的な振動 (バイクの荷台や自転車での移動)や強いショック (落下)を与えないで下さい。 故障の原因になります。





■温度が激しく変化する場所(図場の車内)や熱器具など熱を発生する物の近くに放置しないで下さい。 装置のケースが変形したり、故障の原因になります。





LF(0AH)

■不安定な場所(棚など)でのご使用や保管は避けて下さい。不用意な落下による故障やけがの原因になります。





■解発性の高い有機溶剤(シンナー・ベンジンなど)や凝品、化学雑巾で拭がないでください。また、殺虫剤を吹きかけないで下さい。ケースの変形や変色の原因になります。



0

設定終了

福定

....

プ゚リフィックス:無し/サフィックス:TABキー / d() () / 65/

上から順番に読み取ってください。

64388666438800	設定開始
	プ リフィックス 無し
9 9 9 4	確定
0 2 7 4	ボストフィックス 設定
9 9 0 0	THE PERSON
9 9 0 9	TAB ‡-
9 9 9 4	確定
9 9 9 9	設定終了




この度は、弊社バーコートスキャナをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

説明書

下記のアドレスより、取扱説明書 (パラメータ設定ガイド) のダウンロードが可能です。説明書をお読みになり、パーコードスキャナを正しくお使いください。


http://www.e-welcom.com

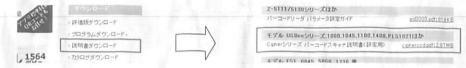

USBN - FTHCOM (USB-COM) 1 711

USB パーチャル COM (USB-COM) をお使いの方は、下記のアドレスより専用ドライバをダウンロードしてください。

http://www.e-welcom.com

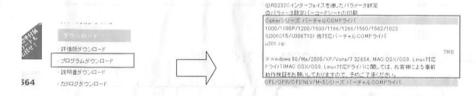

RsWedge

弊社よりご購入いただいた製品と併用される場合に限り、RsWedge 簡易版を下記のアドレスよりダウンロードして無償でお使いレುただけます。RS232C や USB パーチャル COM (USB-COM) インターフェイス経由で入力されたスキャンデータをキーボードデータとして、WINDOWS アプリケーションに入力することができます。

http://www.e-welcom.com



175 15-4

バーフードリードイス、オベレータに動作状態を知らせるためのインデイケータとして、プソー及び 1ED を装備しています。プサー/1ED の意味については、下記の表を参照下さい。

7 1-6	
7. 扩 - 音	意味
الدّ –	電源投入時、約1秒間ピーというブザー音が鳴ります。
L y	// -1-ドラベルの読み取りに成功した時、このプザ-音が鳴ります。プザ-の音量と 周波数はパラメーb設定により、プロジラム可能です。
K. 0-K. 0-K. 0-	パラメーク設定モードに入った時、このプザー音が鳴ります。
L' 0-L' 0-L' 0L' -	パラメーク設定モードを終了した時、このブザー音が鳴ります。
2	// ラメー/設定モード で数値// - Jード ラバ // の読み取りを必要とする// - Jード Jマンドをスキャン
L 7	した時、このブザー音が鳴ります。

LED	
LED 点灯色	意味
黎色	バラメーク設定モードに入ると、緑色 led が点灯します。
1	次の何れかの状態で赤色にむが点灯します。
亦色	// -J-ト を読み取った時 電源投入時(約 1 秒間)

インターフェイスの初期化

RS232Cインターフェイス & USBバーチャルCOMインターフェイスの初期化

上から順番に読み取ってください。

£ 6 6 6	全ディフォルト
	RS232C I/F 9600/8/N/1 N)F 》149無し
	高 定定終了

※ 設定完了後、パーコードリーダ及び Pc の電源をオフlこし、再立ち上げを行ってください。

キーボード インターフェイス & USBキーボード インターフェイスの初期化

上から順番に読み取ってください

64388666438800	言设定開始
6 6 6	全于 473///
000000000000000000000000000000000000000	キーホート 1/15 最後定
6 8 9	*-★
8 8 0 2	DOS/V 日本語 106/109 キーボード
9 9 9 4	確定
	設定終了

※ 設定完了後、N'-3-ドリーダ及び PC の電源をわにし、再立ち上げを行ってください。

7。リフィックス/サフィックスの5万期1亿

7。リフィックス:無し/サフィックス:CR(エンターキー)

