

J-TREK



ユーザーガイド

JX09/JX09PRO

Bluetooth 5.4



HiFiステレオ



グループ通話

こんにちは

このたびは「J-TREK バイク用インカム」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。この取扱説明書は、仕様変更等によりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。取扱説明書は保証書も兼わっておりますので、大切に保管してください。

目次



| | |
|----------------------|-------|
| 安全使用に関する注意事項 | 01 |
| 各部の名称 | 02 |
| 操作一覧表 | 03 |
| 同梱品一覧 | 04 |
| 本体の充電 | 05 |
| 取り付け方 | 06~09 |
| ・クランプ取付け | 06 |
| ・粘着取付け | 06 |
| ・本体の取付 | 07 |
| ・本体の取り外し | 07 |
| ・スピーカーとマイクの取付 | 08~09 |
| 電源のON/OFF | 10 |
| ペアリング | 10~18 |
| ・スマートフォンとのペアリング | 10~11 |
| ・インカムとのペアリング | 12~14 |
| ・インカムライトの色を切り替え | 14 |
| ・他社のインカムとのペアリング | 15 |
| ・他社インカムとペアリングの例 | 16~18 |
| 音楽共有機能 | 19~20 |
| FMラジオを聞く | 21 |
| 動作状態別対応手順 | 22~23 |
| 商品仕様 | 24 |
| 保証期間およびお問い合わせ | 25 |

安全使用に関する注意事項

⚠ 注意

| | |
|---|--|
| ! | 非常に埃が多く、湿度が高く、高温の環境には機器を置かないでください。 |
| ! | 本製品を分解・改造しないでください。 |
| ! | 本製品を落としたり叩いたりしないでください。 |
| ! | 本製品を腐食性液体で拭かないでください。 |
| ! | 通話距離は周囲の環境によって影響を受けることに注意してください。 |
| ! | 電磁波障害や互換性トラブルの発生を防ぐため、「インナム禁止」などの表示がある場所では、電源を切るか、本製品の使用を中止してください。 |
| ! | 医療機器などの近くで本製品を使用しないでください。 |
| ! | 安全運転のために、お住まいの地域のインナムの使用に関する法律や規制を確認し、遵守してください。ツーリングをしながら本製品を使用する場合は、適切な大きさの音量を調整し、ひたすら運転と道路状況に注意してください。 |

各部の名称

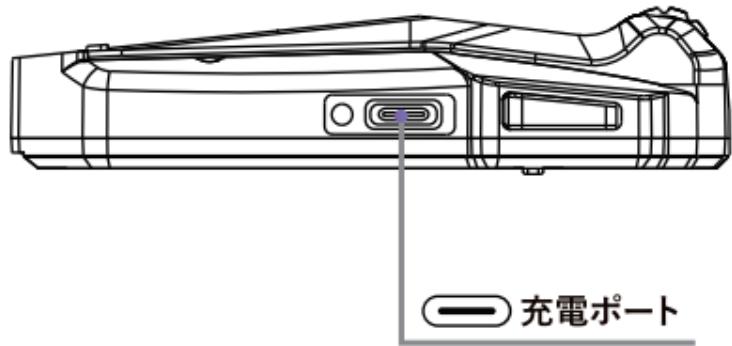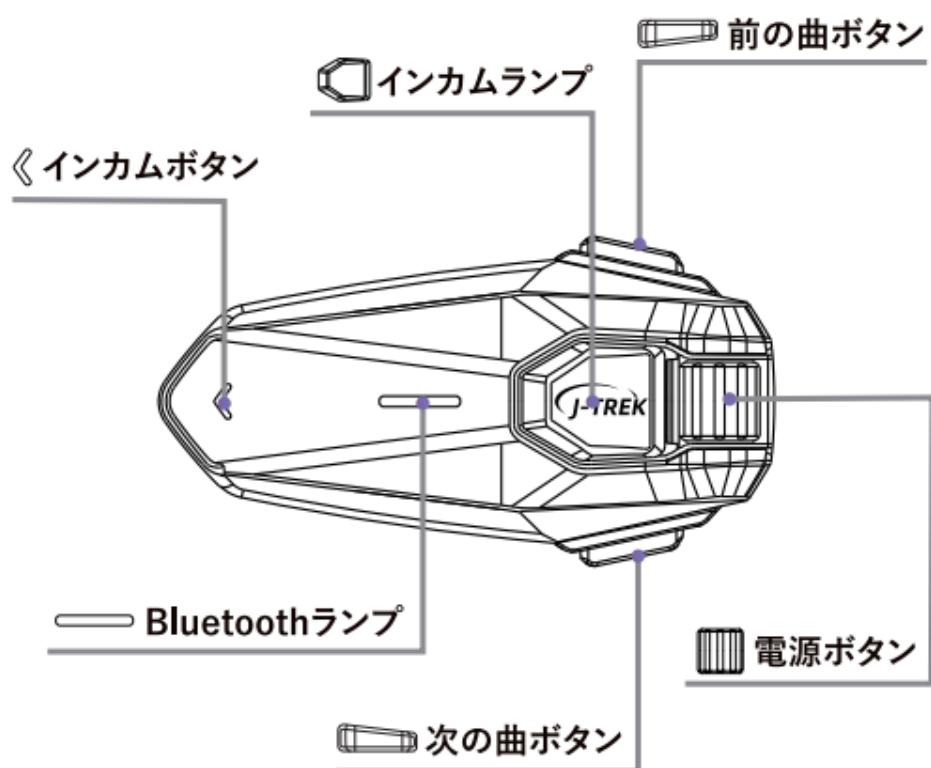

操作一覧表


| 機能 | ボタン | 操作方法 |
|-----------------|---------------------|----------|
| 電源オン/オフ | 電源ボタン | 3秒長押し |
| バッテリー残量確認 | 前の曲+インカムボタン | 同時に1回押す |
| スマホペアリング | 前の曲+次の曲ボタン | 同時に3秒長押し |
| 着信開始/終了 | 電源ボタン | 1回押す |
| 着信拒否 | 次の曲ボタン | 2回押す |
| 通話音量調整 | 電源ボタン | 右／左に回転 |
| スマホ音声アシスタント | インカムボタン | 2回押す |
| 着信自動接続 オン/オフ | インカム+前の曲+ 次の曲ボタン | 同時に5秒長押し |
| 音楽再生/停止 | 電源ボタン | 1回押す |
| 前の曲 | 前の曲ボタン | 1回押す |
| 次の曲 | 次の曲ボタン | 1回押す |
| EQ音響効果調整 | 前の曲+次の曲 ボタン | 同時に1回押す |
| FMラジオオン/オフ | インカム+電源 ボタン | 同時に2秒長押し |
| 前のFM局 | 前の曲ボタン | 1回押す |
| 次のFM局 | 次の曲ボタン | 1回押す |
| インカムライ ト色変更 | インカム+次の曲 ボタン | 1回押す |
| 言語変更 | インカム+電源+ 次の曲ボタン | 同時に5秒長押し |
| リセット | 電源+前の曲ボタン | 同時に3秒長押し |

同梱品一覧

以下が商品パッケージ構成内容となります。

最初に、全て揃っているかご確認の上ご使用ください。

万が一部品の不足がございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。



本体×1




ジェットヘルメット用マイク×1




フルフェイス用マイク×1



磁気マウント×1



スピーカー×1



スピーカー固定用粘着テープ×2




ジェットヘルメット用マイク固定用粘着テープ×1



フルフェイス用マイク固定用粘着テープ×1



充電用USB Type-Cケーブル×1

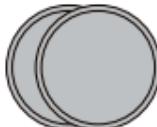

マウント用粘着テープ【赤】×1(粘着取り付け用)

クリップ式用粘着テープ【白】×1(マウント取り付け用)

スピーカー位置調整パッド×2



取扱説明書×1



クイックスタートガイド×1




マウントクリップ×1

本体の充電

◆ 充電のしかた

充電方法: 付属のUSB Type-Cケーブルと市販のUSB電源アダプタを本体に接続して充電します。

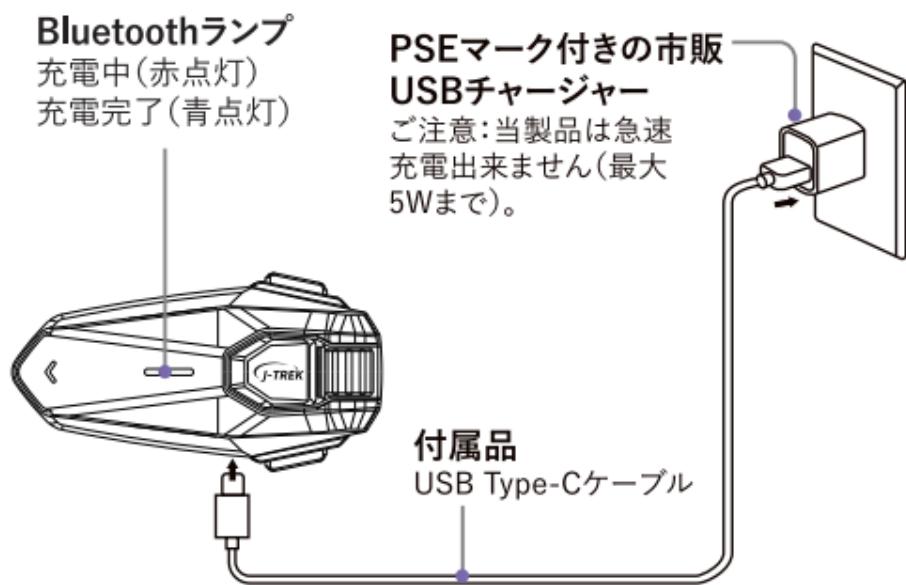


！注意

| | |
|---|---|
| ! | 初めて使用する前に、必ず製品を充電してください。 |
| ! | 最高の充電効果を確保するために、できるだけ本体付属のUSB Type-Cケーブルを使用してください。 |
| ! | 充電が完了したら、充電器を引き抜いて、充電状態で長時間放置しないようにしてください。 |
| ! | 充電するときは、充電環境が乾燥し、風通しが良く、湿気や高温の環境から離れていることを確認してください。 |
| ! | 充電するときは、火災を防ぐために、紙、布、アルコールなどの燃えやすいものから本体を遠ざける必要があります。 |


取り付け方

◆ マウントクリップの取付

- 1.クリップ式用テープ(白)を磁気マウントに取り付けます。
- 2.クリップを磁気マウントの縁のポートに差し込みます。
- 3.マウントのクリップを開いて、ヘルメットの端に固定してください。
- 4.堅硬で細い工具を使用して、マウントクリップの背面の凹み部分を押し、マウントクリップを下方向に押し出せば、マウントクリップを取り外すことができます。

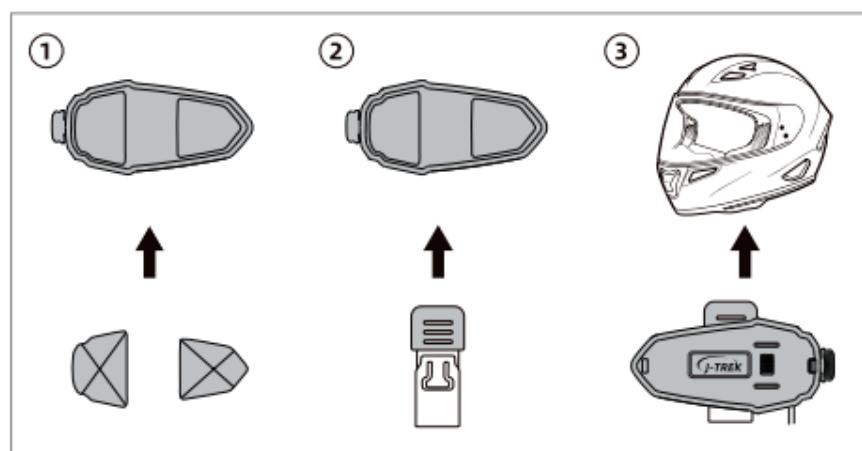


注意:マウントクリップは比較的硬いので、開いたり取り付けたりすることは破損しないように注意してください。

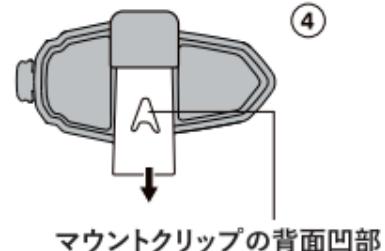


◆ マウントクリップの取付

- 1.ヘルメットの適切な位置を選択し、このエリアを拭いて、表面がきれいで貼り付けやすいことを確認してください。
- 2.粘着テープ(赤)を磁気マウントに貼り付けます。
- 3.磁気マウントをヘルメットに押し当て、固定するまで保持する。

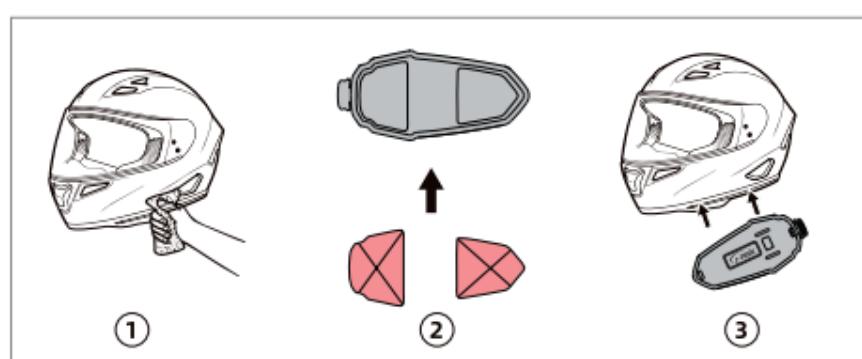


◆本体の取付

1. 本製品は磁気吸着式ベースを採用しています。本体をを磁気マウントに近づけるだけで、すぐに取り付けられます。
2. スピーカーとマイクをマウントのケーブルに差し込みます。
3. 上記の手順を完了した後、しっかりと固定されたかどうかを確認してください。

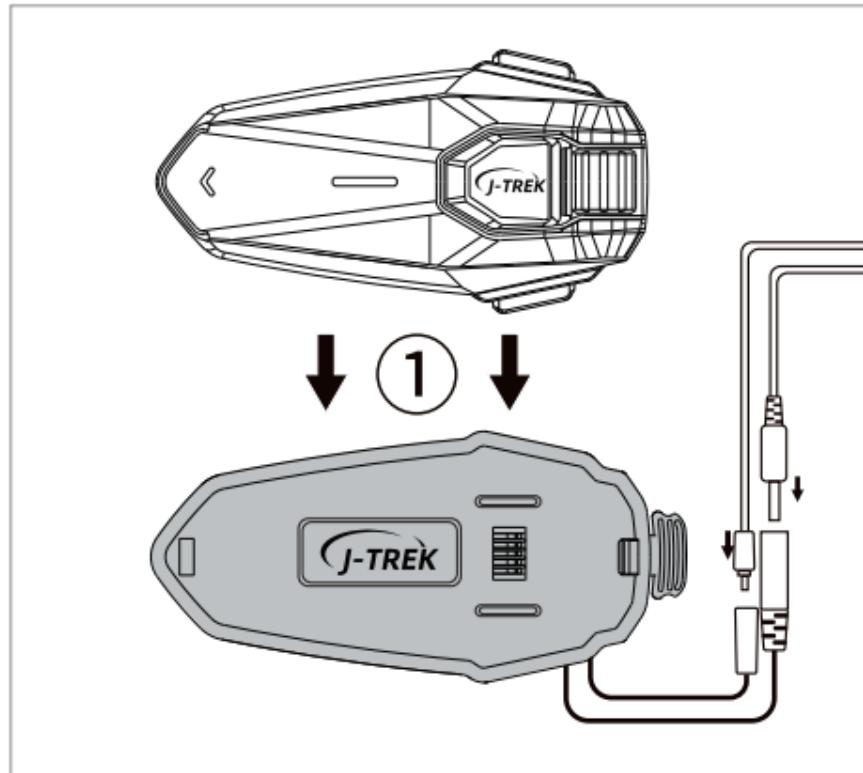

◆本体の取り外し


マウント上部のロックツメを押さえながら本体を上方向に押すと、本体をマウントから取り外すことができます。

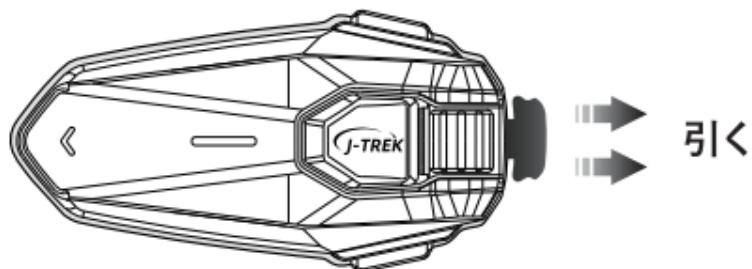

◆スピーカーとマイクの取付

・スピーカーの取付


- 1.まずヘルメットの裏地を外してください。
- 2.ケーブルを裏地の背面または上部からヘルメットケースに通し、ケーブルの長さと位置を調整して、使用中にケーブルが外れないようにしてください。
- 3.付属の固定用粘着テープを使用して、ヘルメットの両側の耳の近くにスピーカーを取り付けてください。装着位置が着用の快適性と安全性に影響しないことを確認してください。
- 4.ヘルメットの裏地をヘルメットに取り付け直し、裏地がヘルメットのシェルに密着していることを確認してください。

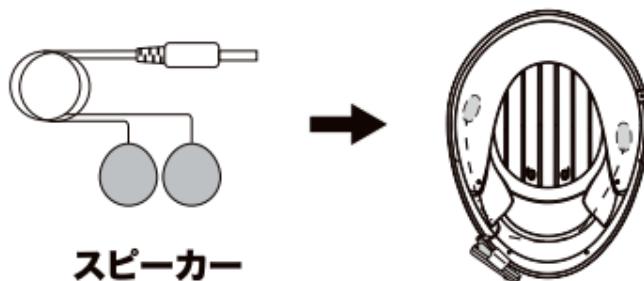


・マイクの取付

よりクリアな音声伝送のため、マイクを口の近くに取り付けてください。

・**ジェットヘルメット用マイク**：ヘルメットに取り付ける際、マイクの三角マークがついた側を口の方向に向くように粘着して固定してください。

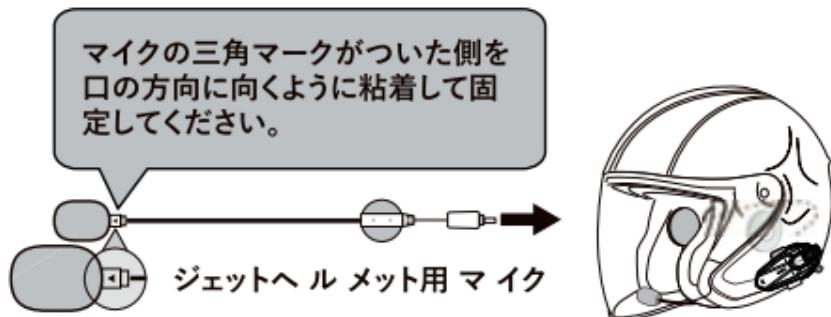


・**フルフェイス用マイク**：ヘルメットの内側に取り付けてください。マイクのケーブルは、ヘルメット内部に取り付けてください。

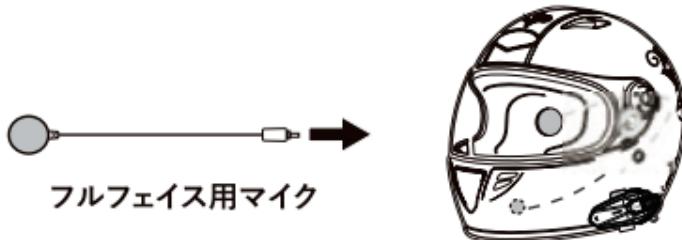


◆電源のON/OFF

【電源ボタン】を3秒長押しすると、電源をオン・オフします。

ONは青色点灯

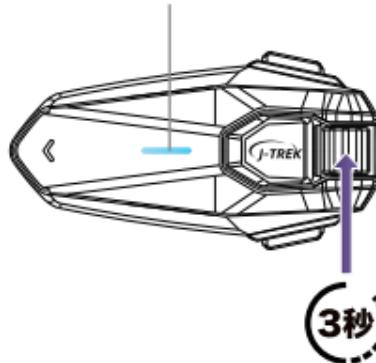

OFFは赤色点灯

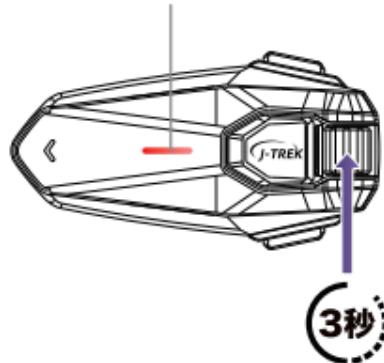



ペアリング

◆スマートフォンとのペアリング

1.【電源ボタン】を3秒長押しして電源ONにし、そして【前の曲ボタン】+【次の曲ボタン】を同時に3秒長押しします。

青点灯

青/赤点滅

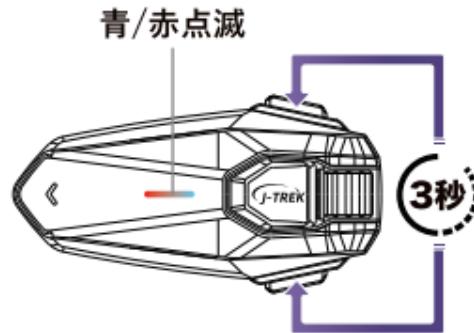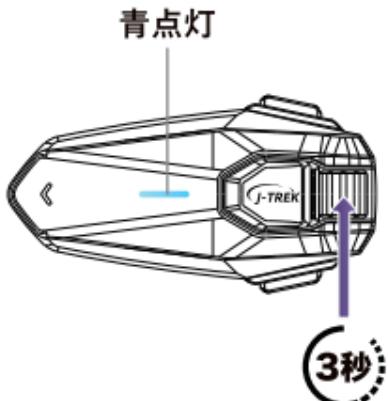


2.スマートフォンのプルートゥースをONにして、機器一覧に表示された「J-TREK JX09(または JX09PRO)」を選択します。

3.ペアリングが完了すると、スピーカーから「デバイスの接続に成功しました」とガイダンスが流れ、Bluetoothライトは青色で点滅します。

電話を発信/応答する


通話開始:

【電源ボタン】を押す(1回)

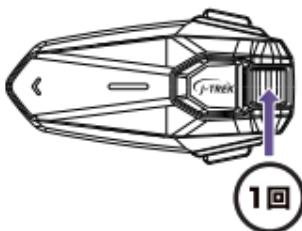


通話終了:

【電源ボタン】を押す(1回)

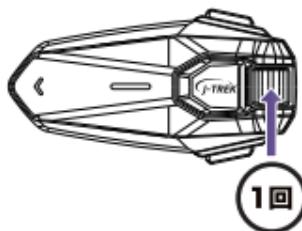


着信拒否:

【次の曲ボタン】を押す(2回)

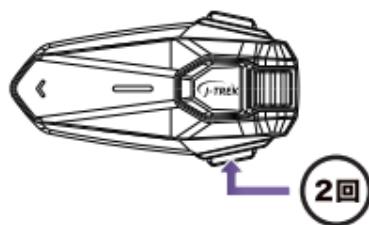

着信自動接続オン/オフ:

【インカム】+【前の曲】+【次の曲】を長押し(5秒)

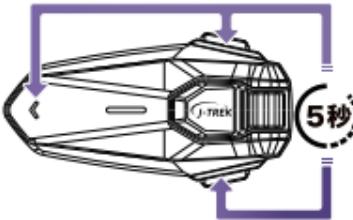


スマートフォンの音楽を再生する

前提:スマートフォンとペアリングを完了する

音楽を聞く


音楽再生/停止:

【電源ボタン】を押す(1回)

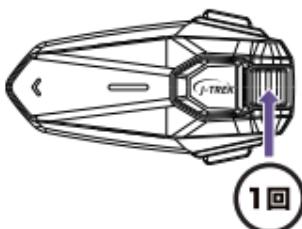


音楽音量調整:

【電源ボタン】左回転/右回転

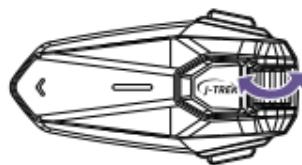


前の曲:

【前の曲ボタン】を押す(1回)

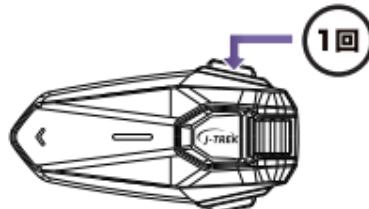

次の曲:


【次の曲ボタン】を押す(1回)

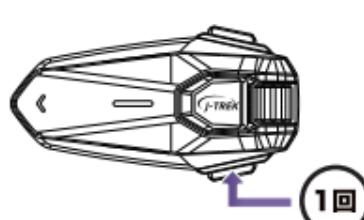

音声アシスタント機能

スマートフォンとのペアリング完了している場合、【インカムボタン】を2回押す

(Siri・Googleアシスタント起動)

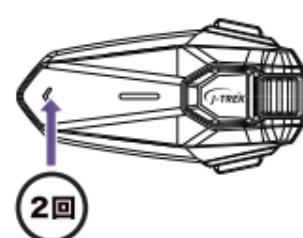

◆インカムとのペアリング

ペアリング履歴のないJX09/JX09PRO同士をペアリングする

2台JX09/JX09PROペアリング例

1. 2台のデバイスの【電源ボタン】を3秒長押しして電源ONにします。

2. 2台のデバイスの【インカムボタン】を3秒間長押しします。





Bluetoothランプが青/赤に高速点滅になり、スピーカーから「ペアリング」とガイダンスが流れると、ペアリングモードになります。

3. いずれかのデバイスの【インカムボタン】を短押しすると、そのBluetoothランプが青/赤に低速点滅し、スピーカーから「検索」の音声が聞こえたら、2台のJX09/JX09PROが自動的にペアリングを完了するまでお待ちください。

4. ペアリングが完了すると、スピーカーから「インターモムせつぞく」とガイダンスが流れ、すべてのランプが青色に点滅し始めます。インカム通話モードになります。


5. インカム通話中は【インカムボタン】を1回押すと、インカム通話が終了し。

6. 【インカムボタン】を再び短く押すと、インカム通話を再開始できます。

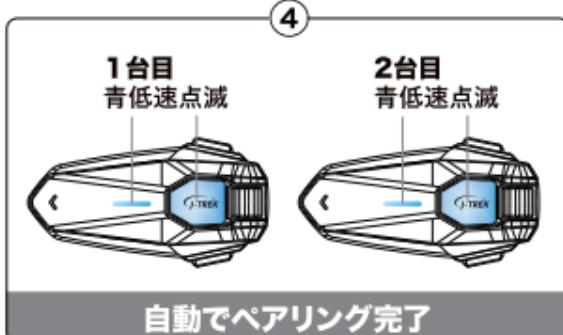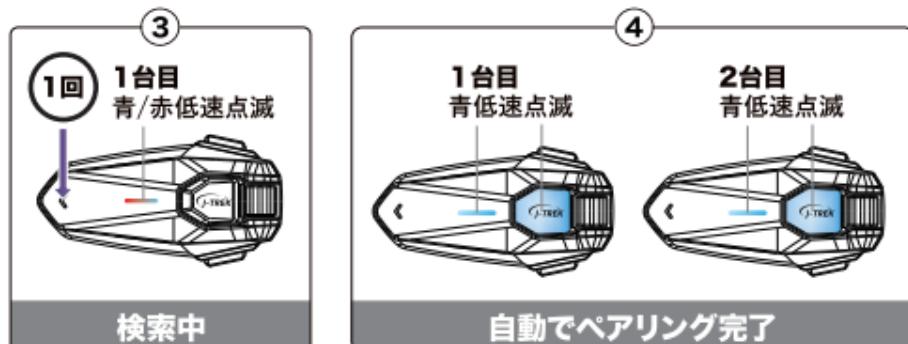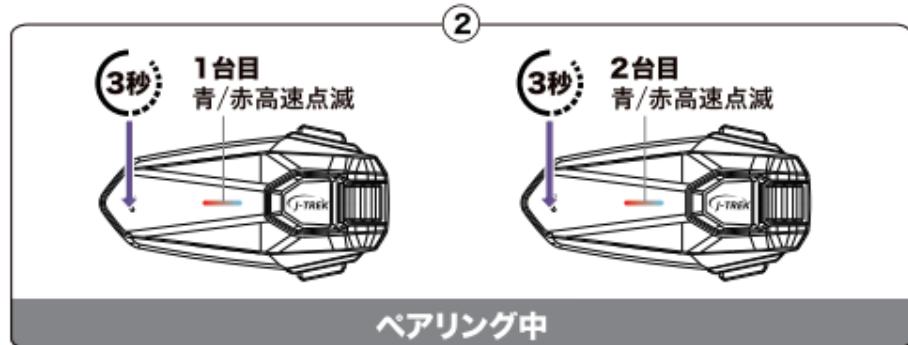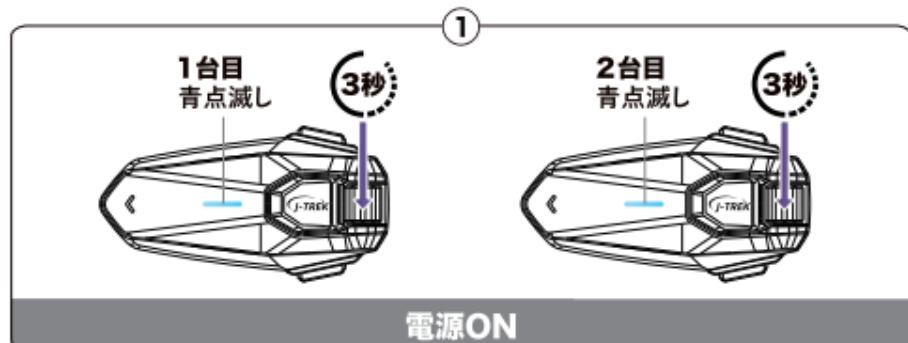

4台JX09 / JX09PROペアリング例


青点滅し

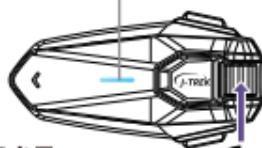

1台目
電源ON

3秒


青点滅し

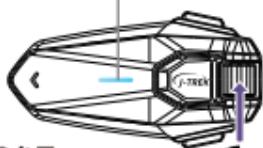

2台目
電源ON

3秒


青点滅し

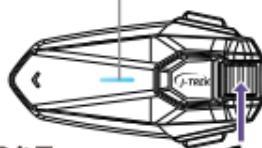

3台目
電源ON

3秒


青点滅し

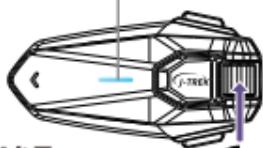

4台目
電源ON


3秒

青/赤高速点滅

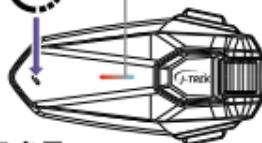


1台目

青/赤高速点滅

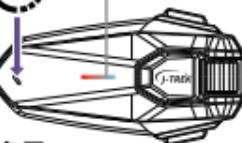


2台目

青/赤高速点滅

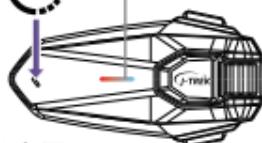


3台目

青/赤高速点滅

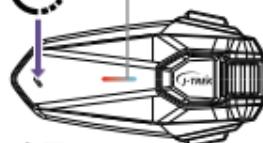

4台目


青/赤低速点滅

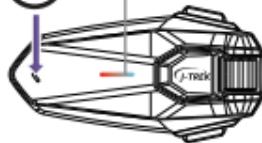


1回

いずれかのデバイスの
【インカムボタン】を短押します、
すべてのデバイスが自動的にペ
アリングを完了するまでお待ち
ください。


1台目
青低速点滅

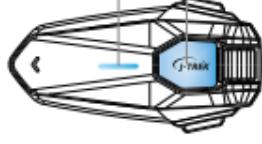


2台目
青低速点滅

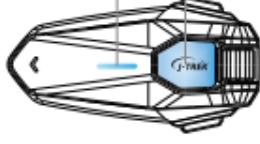

3台目
青低速点滅

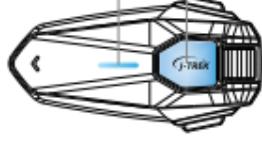


4台目
青低速点滅

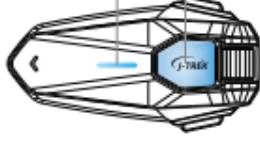

◆ペアリング履歴のあるJX09/JX09PRO 同士をペアリングする



1.すべてのデバイスの【電源ボタン】を3秒間長押しして電源を入れます。

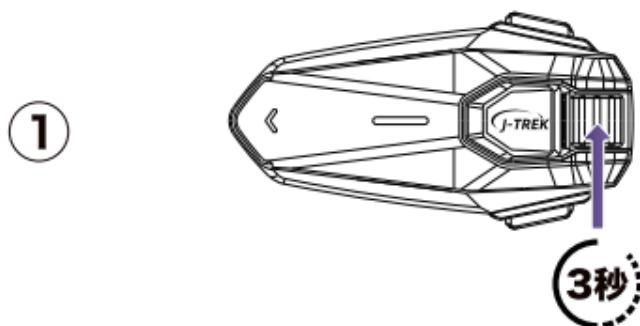

2.すべてのデバイスが自動的にペアリングされ、「インターホム
せつぞく」という音声ガイドが流れます。

3.任意のデバイスを選んで
インターホム機能を開始し
てください。

4.すべてのデバイスの青いラ
ンプがゆっくり点滅したら、会
話を開始できます。

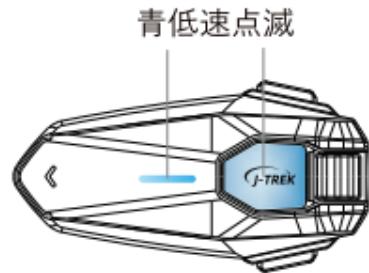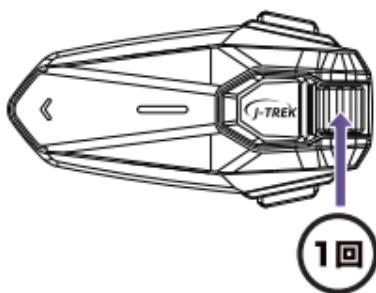


②

③


◆インカムライト色の変更

電源ON 状態で、【インカムボタン】+【次の曲ボタン】を同時に
短く押すと、インカムライトの色を切り替えられます。インカムラ
イトは、赤・緑・青・黄・紫・シアン・白の7色に点滅切り替えが可
能です。

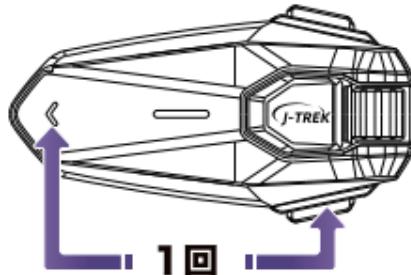


◆他社のインカムとのペアリング

1.J-TREKの【電源ボタン】を3秒長押しして電源ONにします。
他社インカムも電源ONにします。

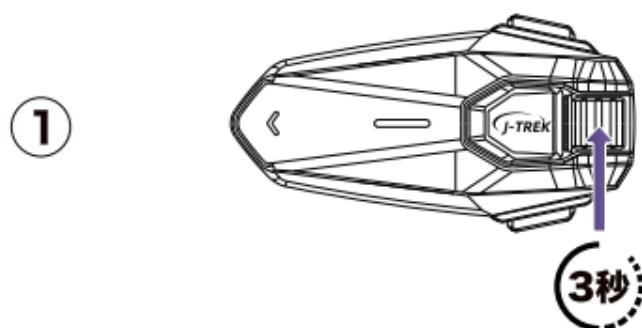


2.他社インカムは取り扱い説明書のように、そのインカムをペアリングモードにします。

3.J-TREKの【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を1回押してペアリングします。

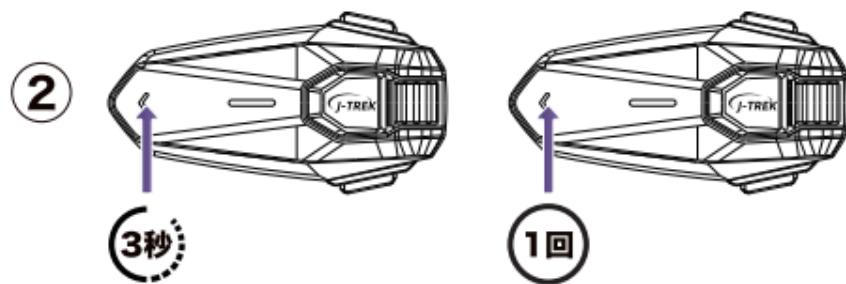

4.ペアリング完了後、J-TREKの【インカムボタン】を1回押し
インカム通話を一時停止/再開できます。

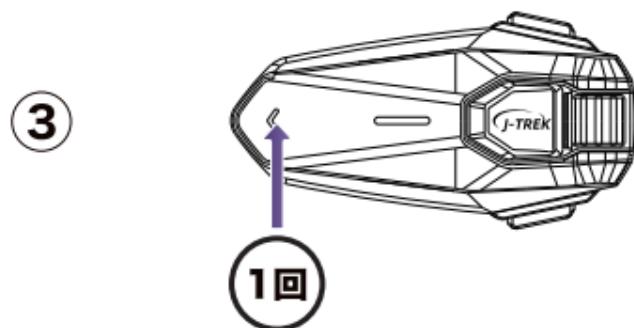

◆他社インカムとペアリングの例

「例1」当J-TREKとB+COM SB6XRのペアリング方法

- 1.B+COM SB6XR(電源OFF状態)の電源ボタンを長押ししてダイヤルを上にし(4秒間)、ペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。
- 2.J-TREKを電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を1回押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。J-TREKの【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例2」当J-TREKとDAYTONA DT-E1のペアリング方法

- 1.DAYTONA DT-E1を電源ONにして、「Mボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。
- 2.J-TREKを電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を1回押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。J-TREKの【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例3」当J-TREKとSENA 20S EVOのペアリング方法

- 1.SENA 20S EVOを電源ONにして、「電話ボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。
- 2.J-TREKを電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を1回押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。J-TREKの【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例4」当J-TREKとJESIMAIK R16 Proのペアリング方法

- 1.R16Proを電源ONにして、「インカムボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが緑に点滅します。
- 2.J-TREKを電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を1回押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。J-TREKの【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例5」当J-TREKとJESIMAIK R18Liteのペアリング方法

- 1.R18Liteを電源ONにして、「インカムボタン」を長押ししてペアリングモードに入ります。
- 2.J-TREKを電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を1回押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。J-TREKの【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例6」当J-TREKとASMAX Z1のペアリング方法

- 1.ASMAX Z1を電源ONにして、「機能ボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。
- 2.J-TREKを電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を1回押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。J-TREKの【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例7」当J-TREKとFodsports M1-S Proのペアリング方法

- 1.Fodsports M1-S Proを電源ONにして、「機能ボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。
- 2.J-TREKを電源ONにして、【インカムボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【インカムボタン】を1回押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。
J-TREKの【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例8」当J-TREKとナビゲーションのペアリング方法

- 1.J-TREKを電源ONにして、【前の曲ボタン】+【次の曲ボタン】を3秒長押しします。
- 2.ナビゲーションのBluetoothをONにして、「J-TREK JX09(または JX09PRO)」を検索して接続します。

「例9」当JX09PROとInsta 360のペアリング方法

- 1.JX09PROを電源ONにして、【前の曲ボタン】+【次の曲ボタン】を3秒長押しします。
- 2.Insta 360の「Bluetoothヘッドセットとマイク」リストを開く「J-TREK JX09(または JX09PRO)」を検索して接続します。

音楽共有機能

本製品は、複数のJX09/JX09PROと音楽を共有する機能を備えています。

音楽共有起動：

音楽共有を行う2台のインカムが電源ON状態にある場合、音楽共有はスマートフォンとペアリングが完了しているインカムで行わなければならず。例えば、インカムAからインカムBに音楽を共有する場合、以下「A」と「B」と表記します。

操作方法：

- ①Aのを電源ONにして、【前の曲ボタン】+【次の曲ボタン】を3秒間長押ししてスマートフォンとペアリングし、ペアリングが完了したら音楽を再生します。
- ②Aの【前の曲ボタン】を2秒間長押し続けて、音楽共有をオンにします。Bluetoothランプがゆっくりと青色に点滅し、スピーカーから「音楽共有を開始します」という音声が流れます。
- ③Bのを電源ONにして、【次の曲ボタン】を2秒間長押して音楽共有を受信します。スピーカーから「ピッピッ」という音が出たらBは音楽受信を開始し、音楽共有は成功です。

注意：

複数のJX09/JX09PROで音楽を共有する場合は、Aで音楽共有機能をオンにし、B/C/D...で音楽共有の受信をオンにするだけです（【次の曲ボタン】を2秒間長押しすだけで、Aが共有する音楽を受信または停止できます）。

音楽共有終了：

音楽共有中に、Aの【前の曲ボタン】を2秒間長押し続けると、音楽共有がオフになります。スピーカーから「音楽共有をオフにします」という音が出ます。


注意：

1. 音楽共有を開始するインカムAは、スマートフォンとのペアリングを完了している必要があります。
2. 音楽共有中、音楽共有を開始したAは、【前の曲ボタン】を2秒間長押しすることで、共有を一停止/再開することができます。

「音楽共有」の起動の方法

1. Aをスマホとペアリングする


インカムA

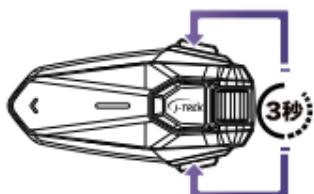

)))((()



2. スマホの音楽を再生する

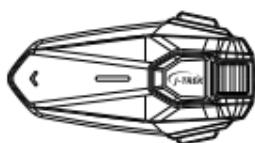


)))((()




スマホの音楽を再生する

3. 音楽共有起動

インカムA

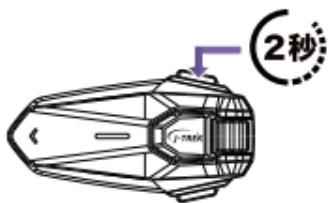


インカムB/C/D...

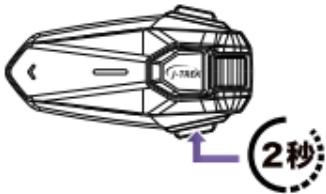


4. 音楽共有停止/再開

インカムA

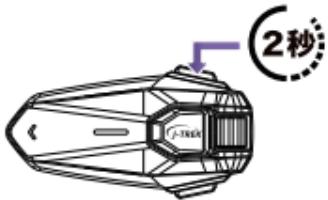

インカムB/C/D...

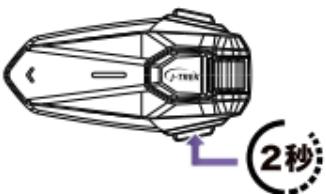


音楽効果

音楽再生時には3種類のサウンドエフェクトを切り替えることができます。

低音ブースト、中音ブースト、高音ブーストの3種類です。

操作方法：


【前の曲ボタン】+【次の曲ボタン】を同時に1回押すと、お望みのモードに切替える事ができます。

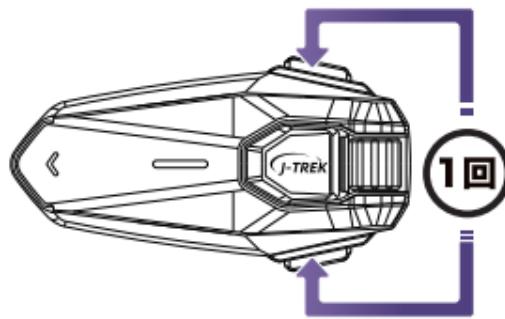

FMラジオを聞く

FMラジオをON/OFFにする

【インカムボタン】+【電源ボタン】を2秒間押してON/OFFを切り替えます。

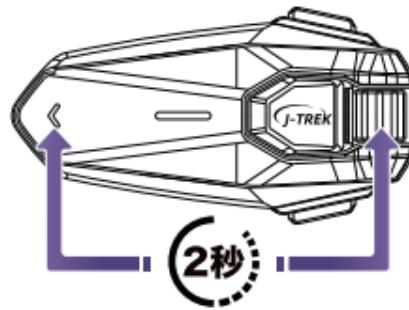

受信可能なFM局をサーチ

- ・次のラジオ局に進む：【次の曲ボタン】を1回押します。
- ・前のラジオ局に進む：【前の曲ボタン】を1回押します。

FMラジオ音量調整

【電源ボタン】を左／右に回してください。

動作状態別対応手順

以下の状況が発生した場合は、該当する部分を確認してください。問題が解決しない場合は、アフターサービス専用メールアドレスまでご連絡ください。

| こんなときは | ここを確かめてください |
|-------------------------|---|
| 音が聞こえない | スピーカー＆マイクジャックが奥まで差し込まれているかご確認ください。音量を適切に調整してください。 |
| 充電ができない | 充電ケーブルが充電ポートにしっかり差し込まれるかご確認ください。インターフェイスが破損していないか確認してください。付属の充電ケーブルで充電することをお勧めします。 |
| スマートフォンに接続後、LINE通話品質が悪い | LINE通話はインカムでは制御できません。アプリの通信であり、電話ではないため、Bluetoothには権限がありません。通話品質が悪い原因は、LINE通話がネットワークを利用しているため、その時のネットワークが正常かどうかを確認してください。 |
| 電源が入らない | バッテリーが十分に充電されているか確認してください。 |

| こんなときは | ここを確かめてください |
|------------------|--|
| ペアリング後に音が聞こえない | スピーカーとマイクのケーブルが正しく接続されていることを確認してください。ペアリングが正しいか確認してください。インカムをリセットしてみてください。携帯電話でも本製品との接続をリセットしてください。リセット後にもう一度ペアリングを試してください。 |
| 他社インカムとペアリング出来ない | 一部他社のインカムによって接続方法やBluetoothのバージョンが異なる場合がありますので、ペアリングできない場合があります。ペアリング機能につきましては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。 |
| 通話距離が短い | ペアリングが正しいかどうかを確認し、リセットしてからペアリングし直してみてください。建物の障害、電磁波干渉などの環境影響によって発生する可能性がありますので、風の影響の少ない場所、空いている郊外や電磁干渉の少ないエリアへ移動した後、通話距離が正常かどうかを確認することをお勧めします。 |

商品仕様

| | |
|---------------------------------|---|
| 型番 | JX09/JX09PRO |
| サポートプロファイル | A2DP、AVRCP、HFP HSP、SSP、DID、HID LDAC、AAC、SBC |
| ノイズキャンセリング | DSP、CVC対応 |
| 防水性能 | IP67 |
| 充電コネクタ | USB Type-C |
| グループ通話 | 対応 |
| 長距離通信 | 対応 |
| FMラジオ | 対応 |
| 音声アシスタント | 対応 |
| 電話/ナビ | 対応 |
| ミュージック&トーク | 対応 |
| グループ音楽共有 | 対応 |
| 音量調整 | 対応 |
| ユニバーサル接続 (他社インカムとの接 続・通信) | 対応 |

保証期間およびお問い合わせ

- ・本製品の保証期間はお買い上げより一年間となります。
 - ・本製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
 - ・本製品は使用電子部品の製造中止で、生産及び販売終了となる場合があります。予めご了承ください。
 - ・お問い合わせの際、お客様へ確実に迅速に対応させていただくため、あらかじめ下記の事項をご確認の上、ご連絡ください。
- ①商品名
②注文番号
③本体に貼られているシリアル番号
④故障の状況(できるだけ詳しくご説明ください。
メールでお問い合わせいただいた場合は不具合
症状に関する
・ご不明な点や故障に関するご相談は、お買い上げ
の販売店、以下のアフターサービス専用メールアド
レスまでお問い合わせください。

メールアドレス



support@j-trek.com

受付時間:10:00-12:00、14:00-18:30

(土・日曜、祝祭日・年末年始および当社指定休業日は除く)

