

J-TREK



クイックガイド

JX03

Bluetooth 5.2



HiFiステレオ



グループ通話

こんにちは

このたびは「J-TREKバイク用インカム JX03」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。この取扱説明書は、仕様変更等によりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。取扱説明書は保証書も兼わっておりますので、大切に保管してください。

目次

主な機能	01
安全使用に関する注意事項	02
各部の名称	03
操作一覧表	04
同梱品一覧	05
本体の充電	06
取り付け方	07~10
・マウントの取付	07
・粘着タイプマウントの取付	07
・本体の取付	08
・本体の取り外し	08
・スピーカーとマイクの取付	09~10
電源のON/OFF	11
ペアリング	11~18
・スマートフォンとのペアリング	11
・同型インカムとのペアリング	12~14
・他社のインカムとのペアリング	15
・他社インカムとペアリングの例	16~18
音楽共有機能	19~20
FMラジオを聞く	21
動作状態別対応手順	22~23
商品仕様	24
保証期間およびお問い合わせ	25

主な機能



- デュアルチップ Bluetooth 5.2
- 音楽ながらインカム通話
- JMC1.0-Mesh搭載・最大8人通話可能
- 1000メートル長距離通信
- ワンタッチで全台グループ接続
- 自動復帰機能
- IP65防塵防水
- 日本語音声案内
- FMラジオ
- ユニバーサル接続機能

安全使用に関する注意事項

⚠ 注意

!	非常に埃が多く、湿度が高く、高温の環境には機器を置かないでください。
!	本製品を分解・改造しないでください。
!	本製品を落としたり叩いたりしないでください。
!	本製品を腐食性液体で拭かないでください
!	通話距離は周囲の環境によって影響を受けることに注意してください。
!	電磁波障害や互換性トラブルの発生を防ぐため、「インナム禁止」などの表示がある場所では、電源を切るか、本製品の使用を中止してください。
!	医療機器などの近くで本製品を使用しないでください。
!	安全運転のために、お住まいの地域のインナムの使用に関する法律や規制を確認し、遵守してください。ツーリングをしながら本製品を使用する場合は、適切な大きさの音量を調整し、ひたすら運転と道路状況に注意してください。

各部の名称

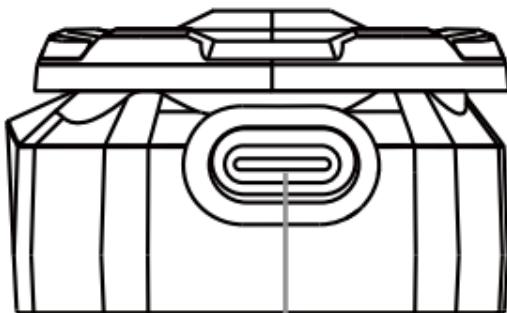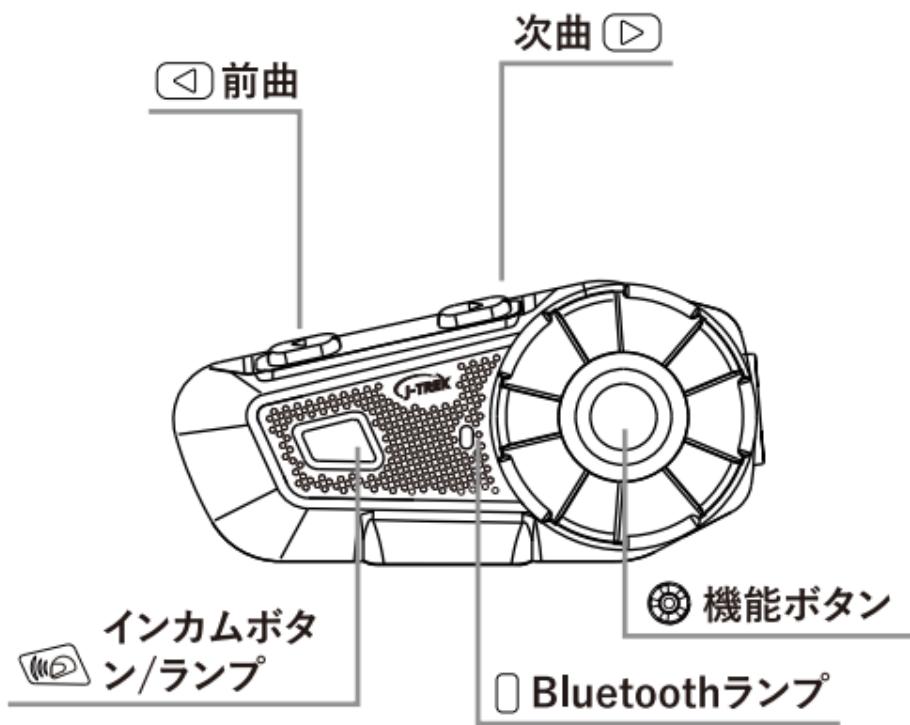

操作一覧表

機能	ボタン	操作方法
電源オン/オフ	機能+インカムボタン	同時に3秒長押し
バッテリー残量確認	◀前曲+次曲▶ボタン	同時に2秒長押し
スマホペアリング	機能ボタン	3秒長押し
着信開始/終了	機能ボタン	1回押す
着信拒否	機能ボタン	2秒長押し
最終番号再発信	機能ボタン	2回押す
通話音量調整	機能ボタン	右回転／左回転
スマホ音声アシスタント	◀前曲+次曲▶ボタン	同時に1回押す
着信自動接続オン/オフ	インカム+◀前曲+次曲▶ボタン	同時に3秒長押し
音楽再生/停止	機能ボタン	1回押す
前の曲	◀前曲	1回押す
次の曲	次曲▶	1回押す
FMラジオオン/オフ	機能+◀前曲ボタン	同時に2秒長押し
前のFM局	◀前曲	1回押す
次のFM局	次曲▶	1回押す
インカム音量調整	機能ボタン	右回転／左回転
言語変更	機能+インカム+次曲▶ボタン	同時に5秒長押し
リセット	機能+次曲▶ボタン	同時に3秒長押し

同梱品一覧

以下が商品パッケージ構成内容となります。

最初に、全て揃っているかご確認の上ご使用ください。


万が一部品の不足がございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。




本体×1




ジェットヘルメット用マイク×1



フルフェイス用マイク×1

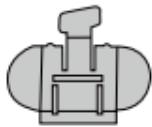

取付マウント×1

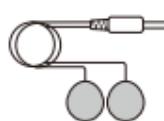

スピーカー×1



スピーカー固定用粘着テープ×2



ジェットヘルメット用マイク固定用粘着テープ×1

フルフェイス用マイク固定用粘着テープ×1


充電用USB Type-Cケーブル×1



オーディオ変換ケーブル



取付マウント用粘着テープ【赤】×1(粘着取り付け用)



クリップ式用粘着テープ【白】×3(マウント取り付け用)



スピーカー位置調整パッド



取扱説明書×1



クイックスタートガイド×1



マウントクリップ×1

本体の充電

◆充電のしかた

充電方法: 付属のUSB Type-Cケーブルと市販のUSB電源アダプタを本体に接続して充電します。

Bluetoothランプ


充電中(赤点灯)

充電完了(青点灯)

PSEマーク付きの市販

USBチャージャー

ご注意: 当製品は急速充電出来ません(最大5Wまで)。

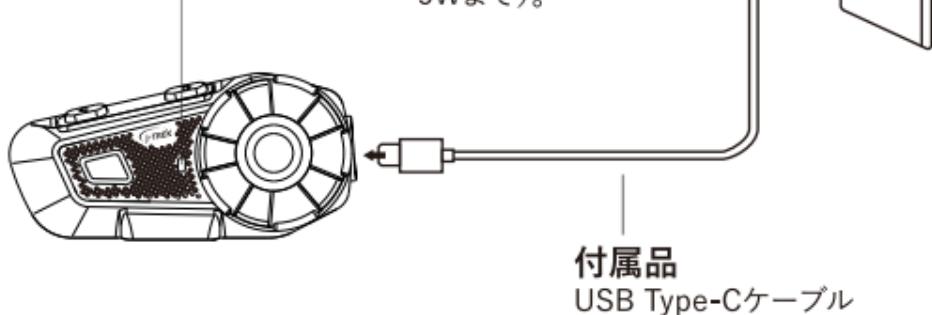


▲注意

	初めて使用する前に、必ず製品を充電してください。
	最高の充電効果を確保するために、できるだけ本体付属のUSB Type-Cケーブルを使用してください。
	充電が完了したら、充電器を引き抜いて、充電状態で長時間放置しないようにしてください。
	充電するときは、充電環境が乾燥し、風通しが良く、湿気や高温の環境から離れていることを確認してください。
	充電するときは、火災を防ぐために、紙、布、アルコールなどの燃えやすいものから本体を遠ざける必要があります。


取り付け方

◆マウントの取付

- 1.クリップ式用テープ(白)をマウントに取り付けます。
- 2.クリップをマウントの縁のポートに差し込みます。
- 3.マウントのクリップを開いて、ヘルメットの端に固定してください。
- 4.堅硬で細い工具を使用して、支架の背面の凹み部分を押し、クリップを下方向に押し出せば、クリップを取り外すことができます。

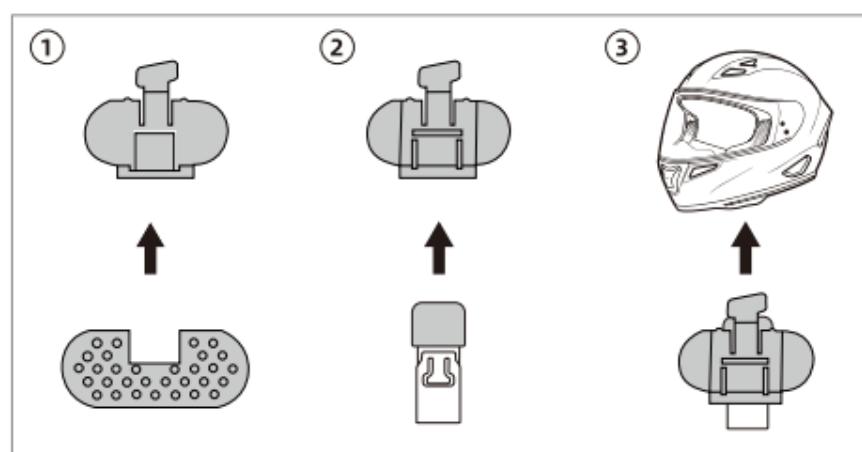


注意:マウントは比較的硬いので、開いたり取り付けたりすることは破損しないように注意してください。

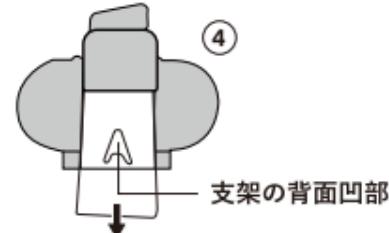


◆粘着タイプマウントの取付

- 1.ヘルメットの適切な位置を選択し、このエリアを拭いて、表面がきれいに貼り付けやすいことを確認してください。
- 2.ヘルメット用テープをヘルメットに貼り付けます。マウント用テープもマウントに貼り付けます。
- 3.テープのフィルムを剥がし、マウントのテープをヘルメットのテープに合わせて貼り付け、押して固定してください。

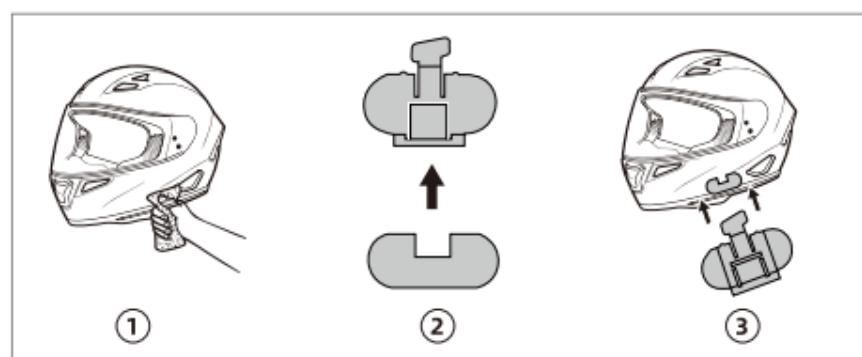


◆本体の取付

- 1.本体をマウントに押し込むだけで取り付けが完了します。
- 2.オーディオケーブルを本体インターフェースに接続します。
- 3.上記の手順を完了した後、しっかりと固定されたかどうかを確認してください。

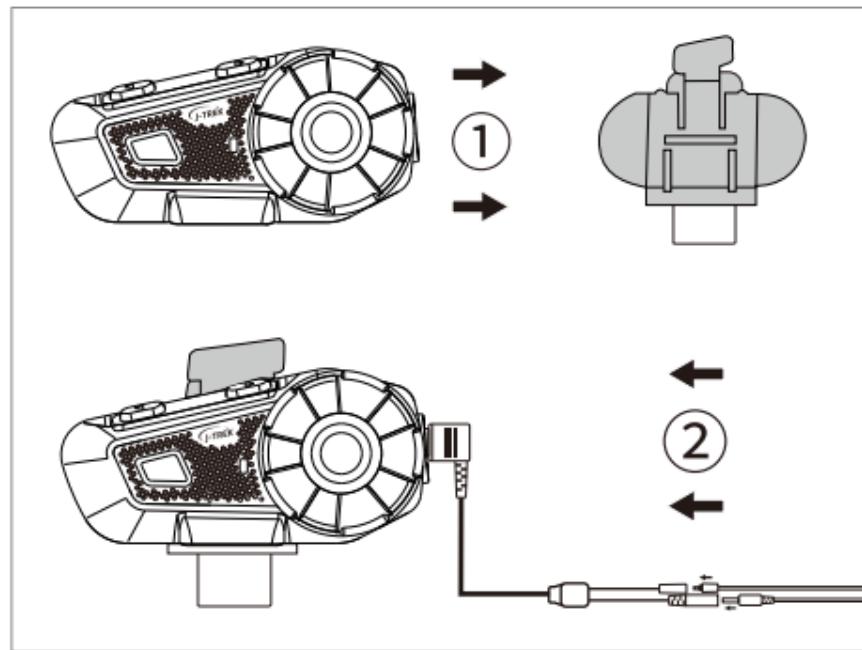

◆本体の取り外し


マウント上部のロックツメを押さえながら本体を上方向に押すと、本体をマウントから取り外すことができます。

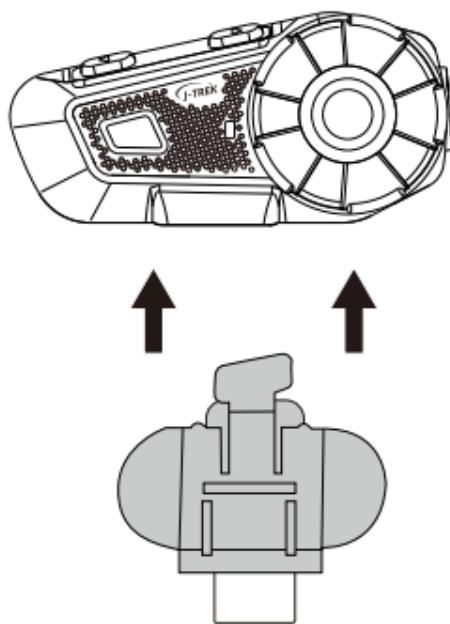

◆スピーカーとマイクの取付

・スピーカーの取付


- 1.まずヘルメットの裏地を外してください。
- 2.ケーブルを裏地の背面または上部からヘルメットケースに通し、ケーブルの長さと位置を調整して、使用中にケーブルが外れないようにしてください。
- 3.付属の固定用粘着テープを使用して、ヘルメットの両側の耳の近くにスピーカーを取り付けてください。装着位置が着用の快適性と安全性に影響しないことを確認してください。
- 4.ヘルメットの裏地をヘルメットに取り付け直し、裏地がヘルメットのシェルに密着していることを確認してください。

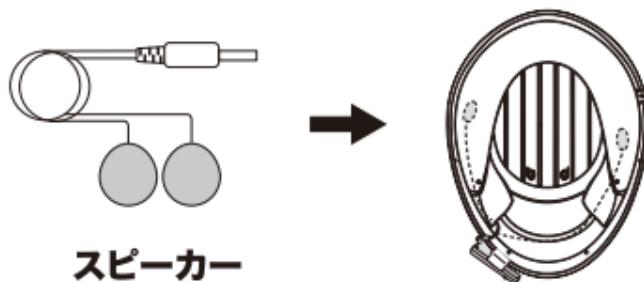


・マイクの取付

よりクリアな音声伝送のため、マイクを口の近くに取り付けてください。

・ジェットヘルメット用マイク：ヘルメットに取り付ける際、マイクの三角マークがついた側を口の方向に向くように粘着して固定してください。

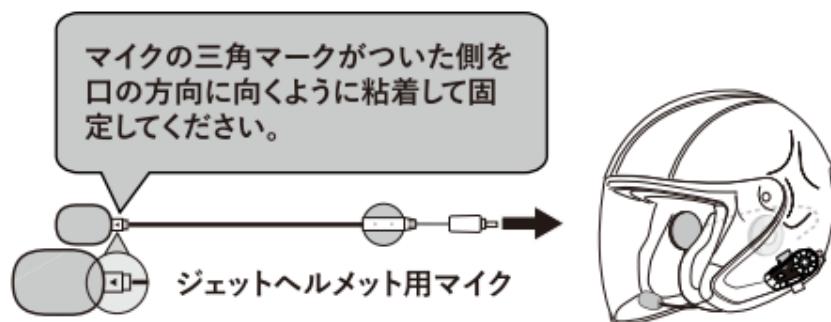

・フルフェイス用マイク：ヘルメットの内側に取り付けてください。マイクのケーブルは、ヘルメット内部に取り付けてください。

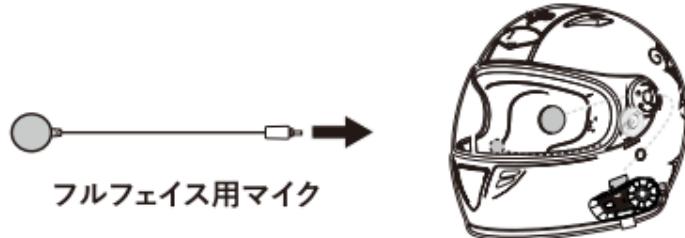

◆電源のON/OFF

【機能ボタン】+【インカムボタン】を同時に3秒長押しすると、電源をオン・オフします。



ペアリング

◆スマートフォンとのペアリング

1.【機能ボタン】+【インカムボタン】を同時に3秒長押しして電源ONにし、そして【機能ボタン】を3秒長押しします。




2.スマートフォンのプルートゥースをONにして、機器一覧に表示された「J-TREK JX03」を選択します。

3.ペアリングが完了すると、スピーカーから「デバイスの接続に成功しました」とガイダンスが流れ、Bluetoothライトは青色で点滅します。

電話を発信/応答する

通話開始:

【機能ボタン】を押す(1回)

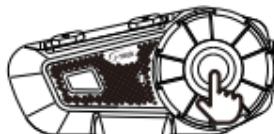

1回

通話終了:


【機能ボタン】を押す(1回)



1回

着信拒否:


【機能ボタン】を長押し(2秒)

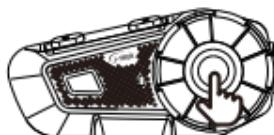

2秒

最終番号再発信:

【機能ボタン】を押す(2回)

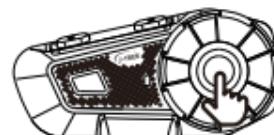

2回


スマートフォンの音楽を再生する

前提:スマートフォンとペアリングを完了する

音楽を聴く

音楽再生/停止:


【機能ボタン】を押す(1回)

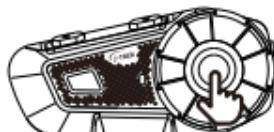

1回


音楽音量調整:

音楽音量調整:【機能ボタン】左回転/右回転

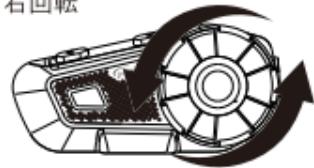

前の曲:


【◀ 前曲】を押す(1回)

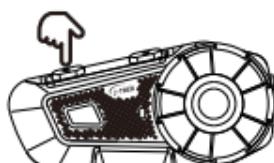

1回

次の曲:

【次曲▶】を押す(1回)

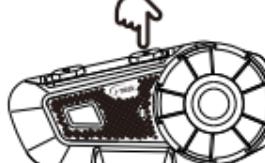


1回

音声アシスタント機能

スマートフォンとのペアリング完了している場合、【◀ 前曲】+【次曲▶】を同時に1回押しする

(Siri・Googleアシスタント起動)

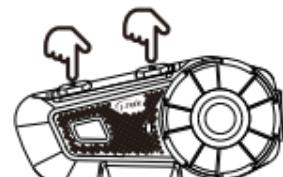


同時に1回押す

◆インカムとのペアリング

2台JX03ペアリング例

- 1.【機能ボタン】+【インカムボタン】を同時に3秒長押しして電源ONにし、そして【機能ボタン】を3秒長押しします。
- 2.ペアリングしたいJX03の【機能ボタン】を1回押すと、インカムランプが緑に高速点滅になり、スピーカーから「ペアリング」とガイダンスが流れると、ペアリングモードになります。
- 3.ペアリングモードになってからしばらく後、2台JX03が自動的にペアリングします。
- 4.ペアリングが完了すると、スピーカーから「デバイスの接続に成功しました」とガイダンスが流れ、インカムランプが緑色に点灯し。インカム通話モードになります。
- 5.インカム通話中は【インカムボタン】を1回押すと、インカム通話を一時停止できます。
- 6.【インカムボタン】を再び短く押すと、インカム通話を再開始できます。

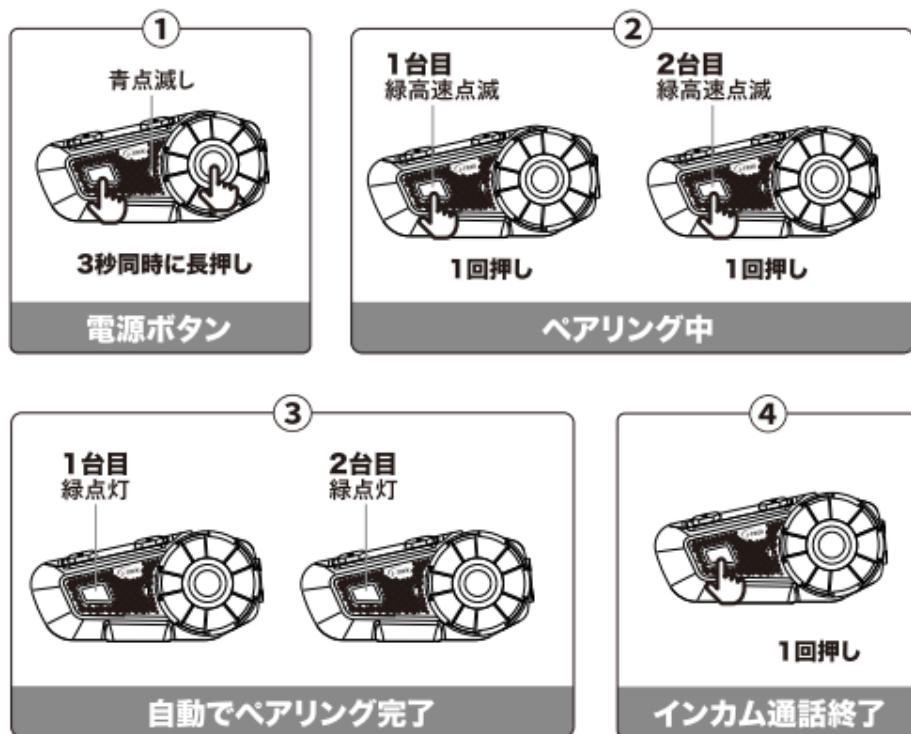

4台JX03ペアリング例


青点滅し



1台目
電源ON

3秒同時に長押し


青点滅し

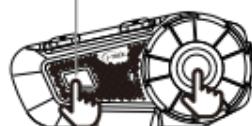

2台目
電源ON

3秒同時に長押し


青点滅し

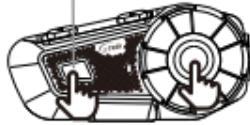

3台目
電源ON

3秒同時に長押し


青点滅し

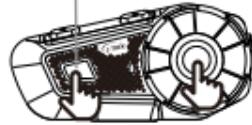

4台目
電源ON

3秒同時に長押し

緑高速点滅

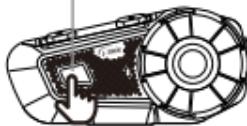

1台目

インカムボタンを1回押し


緑高速点滅



2台目

インカムボタンを1回押し

緑高速点滅

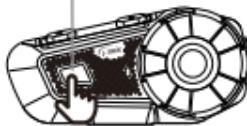

3台目


インカムボタンを1回押し

緑高速点滅



4台目


インカムボタンを1回押し

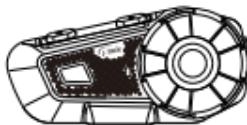

3


すべてJX03がペアリングモードになってから、しばらく後自動でペアリング完了になります

1台目
緑点灯

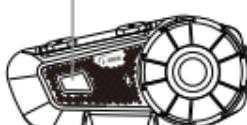


4


2台目
緑点灯

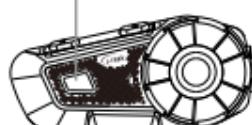

3台目
緑点灯

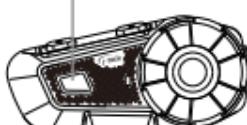


4台目
緑点灯

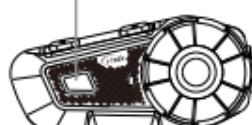

◆他社のインカムとのペアリング

1.JX03の【機能ボタン】+【インカムボタン】を同時に3秒長押しして電源ONにします。他社インカムも電源ONにします。


①

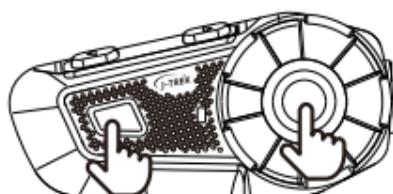

3秒同時に長押し

2.他社インカムは取り扱い説明書のように、そのインカムをペアリングモードにします。


②

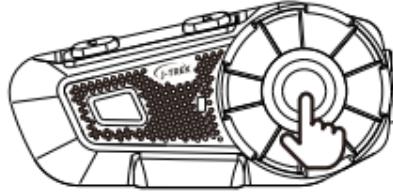

3秒長押し

4.ペアリング完了後、JX03の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を一時停止/再開できます。

③

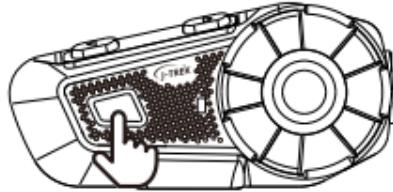

1回押し

◆他社インカムとペアリングの例

「例1」当JX03とB+COM SB6XRのペアリング方法

1.B+COM SB6XR(電源OFF状態)の電源ボタンを長押ししてダイヤルを上にし(4秒間)、ペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。

2.JX03を電源ONにして、【機能ボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【機能ボタン】を1回押してペアリングします。

3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX03の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例2」当JX03とDAYTONA DT-E1のペアリング方法

1.DAYTONA DT-E1を電源ONにして、「Mボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。

2.JX03を電源ONにして、【機能ボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【機能ボタン】を1回押してペアリングします。

3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX03の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例3」当JX03とSENA 20S EVOのペアリング方法

1.SENA 20S EVOを電源ONにして、「電話ボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。

2.JX03を電源ONにして、【機能ボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【機能ボタン】を1回押してペアリングします。

3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX03の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例4」当JX03とJESIMAIK R16 Proのペアリング方法

- 1.R16Proを電源ONにして、「インカムボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが緑に点滅します。
- 2.JX03を電源ONにして、【機能ボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【機能ボタン】を1回押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX03の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例5」当JX03とJESIMAIK R18Liteのペアリング方法

- 1.R18Liteを電源ONにして、「インカムボタン」を長押ししてペアリングモードに入ります。
- 2.JX03を電源ONにして、【機能ボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【機能ボタン】を1回押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX03の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例6」当JX03とASMAX Z1のペアリング方法

- 1.ASMAX Z1を電源ONにして、「機能ボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。
- 2.JX03を電源ONにして、【機能ボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【機能ボタン】を1回押してペアリングします。
- 3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX03の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例7」当JX03とFodsports M1-S Proのペアリング方法

1.Fodsports M1-S Proを電源ONにして、「機能ボタン」を長押ししてペアリングモードに入り、ランプが赤/青に点滅します。

2.JX03を電源ONにして、【機能ボタン】を3秒間長押ししてペアリングモードに入り、そして再度【機能ボタン】を1回押してペアリングします。

3.接続が完了すると、インカム通話状態になります。JX03の【インカムボタン】を1回押し、インカム通話を停止/再開できます。

「例8」当JX03とナビゲーションのペアリング方法

1.JX03を電源ONにして、「機能ボタン」を3秒長押します。

2.ナビゲーションのBluetoothをONにして、「J-TREK JX03」を検索して接続します。

「例9」当JX03とInsta 360のペアリング方法

1.JX03を電源ONにして、「機能ボタン」を3秒長押します。

2.Insta 360の「Bluetoothヘッドセットとマイク」リストを開く、「J-TREK JX03」を検索して接続します。

音楽共有機能

2台のJX03間で音楽を共有する

音楽共有起動：

音楽共有を行う2台のJX03が電源ON状態にある場合、音楽共有はスマートフォンとペアリングが完了しているインカムで行わなければならず。例えば、インカム A からインカム B に音楽を共有する場合、以下「A」と「B」と表記します。

操作方法：

- ①A のを電源ONにして、【機能ボタン】を 3 秒間長押ししてスマートフォンとペアリングし、ペアリングが完了したら音楽を再生します。
- ②スマートフォン上の音楽アプリを開き、音楽を一時停止状態にします。
- ③AとBをペアリングする(操作手順は14ページを参照)。
- ④Aの【インカムボタン】を1回押しすると、通話を一時停止します。
- ⑤Aの【インカムボタン】+【次曲▶】を2秒間長押しし、その後【機能ボタン】を1回押しすると、音楽共有が開始されます。

音楽共有終了：

音楽共有中に、Aの【インカムボタン】+【次曲▶】を2秒間長押し続けると、音楽共有がオフになります。スピーカーから「音楽共有をオフにします」という音が出ます。


注意：

1. 音楽共有を開始するインカム A は、スマートフォンとのペアリングを完了している必要があります。
2. 音楽共有中、音楽共有を開始した A は、【機能ボタン】を 1 回押すことで、共有を一停止/再開することができます。

「音楽共有」の起動の方法

1. Aをスマホとペアリングする

インカムA

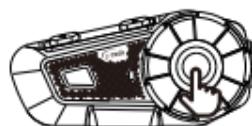


3秒長押し

)))) ((((



2.スマートフォンで音楽を一時停止する

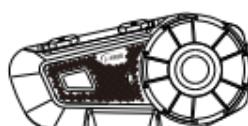

)))) ((((




音楽を一時停止する

3. AとBをペアリング

インカムA


青高速点滅

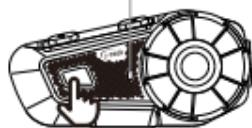

1回押し

インカムB


青高速点滅

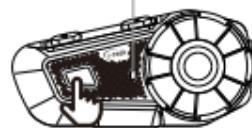

1回押し

4.インカム通話を一時停止


インカムA

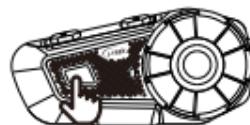

1回押し


5.音楽共有起動

インカムA

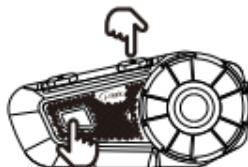

2秒同時に長押し

インカムA

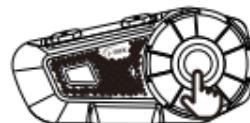


1回押し

FMラジオを聞く

FMラジオをON/OFFにする

【機能ボタン】+【◀ 前曲】を2秒間押してON/OFFを切り替えます。

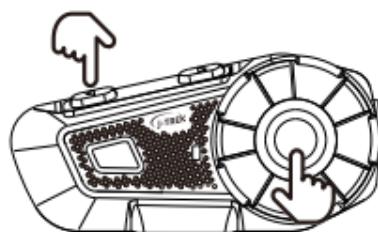

2秒同時に長押し

受信可能なFM局をサーチ

- ・次のラジオ局に進む:【次曲▶】を1回押します。
- ・前のラジオ局に進む:【◀ 前曲】を1回押します。

FMラジオ音量調整

時計回り/反時計回りの回転【機能ボタン】。

動作状態別対応手順

以下の状況が発生した場合は、該当する部分を確認してください。問題が解決しない場合は、アフターサービス専用メールアドレスまでご連絡ください。

こんなときは	ここを確かめてください
音が聞こえない	スピーカー＆マイクジャックが奥まで差し込まれているかご確認ください。音量を適切に調整してください。
充電ができない	充電ケーブルが充電ポートにしっかりと差し込まれるかご確認ください。インターフェイスが破損していないか確認してください。付属の充電ケーブルで充電することをお勧めします。
スマートフォンに接続後、LINE通話品質が悪い	LINE通話はインカムでは制御できません。アプリの通信であり、電話ではないため、Bluetoothには権限がありません。通話品質が悪い原因は、LINE通話がネットワークを利用しているため、その時のネットワークが正常かどうかを確認してください。
電源が入らない	バッテリーが十分に充電されているか確認してください。

こんなときは	ここを確かめてください
ペアリング後に音が聞こえない	スピーカーとマイクのケーブルが正しく接続されていることを確認してください。ペアリングが正しいか確認してください。インカムをリセットしてみてください。携帯電話でも本製品との接続をリセットしてください。リセット後にもう一度ペアリングを試してください。
他社インカムとペアリング出来ない	一部他社のインカムによって接続方法やBluetoothのバージョンが異なる場合がありますので、ペアリングできない場合があります。ペアリング機能につきましては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
通話距離が短い	ペアリングが正しいかどうかを確認し、リセットしてからペアリングし直してみてください。建物の障害、電磁波干渉などの環境影響によって発生する可能性がありますので、風の影響の少ない場所、空いている郊外や電磁干渉の少ないエリアへ移動した後、通話距離が正常かどうかを確認することをお勧めします。

商品仕様

型番	JX03
サポートプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP、SSP、DID、HID
ノイズキャンセリング	DSP、CVC対応
防水性能	IP65
外形寸法	80*38.9*20mm
本体重量	約42g
充電コネクタ	USB Type-C
グループ通話	対応
長距離通信	対応
FMラジオ	対応
音声アシスタント	対応
電話/ナビ	対応
ミュージック&トーク	対応
グループ音楽共有	対応
音量調整	対応
ユニバーサル接続 (他社インカムとの接 続・通信)	対応

保証期間およびお問い合わせ

- ・本製品の保証期間はお買い上げより一年間となります。
 - ・本製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
 - ・本製品は使用電子部品の製造中止で、生産及び販売終了となる場合があります。予めご了承ください。
 - ・お問い合わせの際、お客様へ確実に迅速に対応させていただくため、あらかじめ下記の事項をご確認の上、ご連絡ください。
- ①商品名
②注文番号
③本体に貼られているシリアル番号
④故障の状況(できるだけ詳しくご説明ください。
メールでお問い合わせいただいた場合は不具合
症状に関する
・ご不明な点や故障に関するご相談は、お買い上げ
の販売店、以下のアフターサービス専用メールアド
レスまでお問い合わせください。

メールアドレス



support@j-trek.com

受付時間:10:00-12:00、14:00-18:30

(土・日曜、祝祭日・年末年始および当社指定休業日は除く)

