



使用說明書

JX06 SE

 藍牙 5.4

 HiFi 立體聲

 FM

非常感謝您選購J-TREK摩托車對講機。為確保安全並正確使用產品，請在使用前務必閱讀本使用說明書。由於規格變更等原因，本手冊中的示意圖和內容可能與實際產品有所差異。此外，本使用說明書亦可作為保固憑證，請妥善保存。

目錄



安全注意事項	01
零件名稱	02
操作概要表	03
配件清單	04
裝置充電	05
安裝方法	06~09
· 夾扣式安裝	06
· 黏貼式安裝	06
· 裝置安裝	07
· 裝置拆卸	07
· 喇叭與麥克風安裝	08~09
電源開關	10
配對	10~12
· 與智慧型手機配對	10~11
· 切換對講機指示燈顏色	12
收聽 FM 廣播	13
故障排除指南	14~15
產品規格	16
保固期限與聯絡資訊	17

安全注意事項

⚠ 警告

❗	請勿將本裝置放置於灰塵過多、濕度過高或溫度過高的環境中。
❗	請勿拆卸或改裝本產品。
❗	請勿摔落或撞擊本產品。
❗	請勿使用具腐蝕性液體擦拭本產品。
❗	請注意，通訊範圍會受到周圍環境的影響。
❗	為避免電磁干擾或相容性問題，請在標有「禁止使用對講機」等裝置的場所關閉電源或停止使用本產品。
❗	請勿在醫療設備等附近使用本產品。
❗	為確保行車安全，請查閱並遵守您所在地區關於對講機使用的法律法規。在行車途中使用本產品時，請將音量調整至適當水平，並務必專注於駕駛與道路狀況。

零件名稱

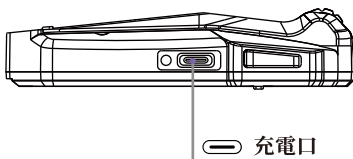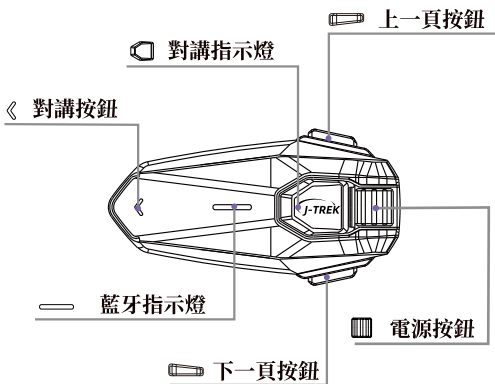


操作概要表

功能	按鈕	操作
電源 開/關	電源按鈕	按住3秒
檢查電池電量	上一頁與對講機按鈕	兩個同時按一次
智慧型手機配對	上一頁與下一頁按鈕	兩個同時按住3秒
接聽/結束通話	電源按鈕	按一次
拒接電話	下一頁按鈕	按兩次
調整通話音量	電源按鈕	向右/向左滾動
智慧型手機語音助理	對講機按鈕	按兩次
自動接聽 開/關	對講機與上一頁與下一頁按鈕	全部按住5秒
音樂 播放/暫停	電源按鈕	按一次
上一首曲目	上一頁按鈕	按一次
下一首曲目	下一頁按鈕	按一次
FM 廣播 開/關	對講機與電源按鈕	兩個同時按住2秒
上一個 FM 頻道	上一頁按鈕	按一次
下一個 FM 頻道	下一頁按鈕	按一次
更改對講指示燈顏色	對講機與下一頁按鈕	按一次
更改語言	對講機與電源與下一頁按鈕	全部按住5秒
重置	電源與上一頁按鈕	兩個同時按住3秒

配件清單

以下是產品包裝的內容。請在使用前先檢查所有物品是否齊全。如有任何零件遺失，請聯繫您購買產品的零售商。



主機 ×1



半盃用麥克風 ×1



全盃用麥克風 ×1



磁吸底座 ×1



揚聲器 ×1



揚聲器安裝
用雙面膠 ×2




半盃麥克風安裝
用雙面膠 ×1



全盃麥克風安裝
用雙面膠 ×1



USB Type-C
充電線 ×1



安裝用雙面膠
[紅色] ×1



安裝用雙面膠
[白色] ×1



揚聲器位置
調整墊片 ×2



使用說明書 ×1




安裝夾 ×1

裝置充電

◆ 充電方式

充電方式：將隨附的 USB Type-C 充電線市售的 USB 電源充電器連接至裝置進行充電。

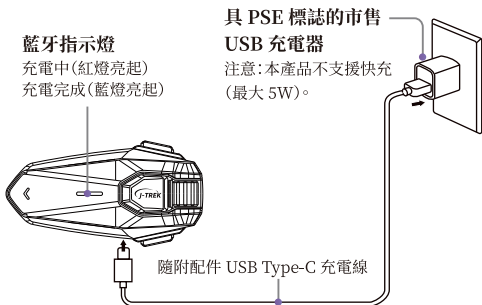


⚠ 注意事項

⚠	首次使用前，請務必為本產品充電。
⚠	為確保最佳充電效果，請盡可能使用隨附的 USB Type-C 充電線。
⚠	充電完畢後，請拔除充電器，並避免長時間處於充電狀態。
⚠	充電時，請確保充電環境乾燥、通風良好，並遠離潮濕或高溫環境
⚠	充電時，請將本產品遠離紙張、布料、酒精等易燃物品，以防火災。

安裝方法


◆ 夾扣安裝

1. 將安裝用雙面膠[白色]黏貼於磁吸底座上。
2. 將夾扣插入磁吸底座邊緣的插槽中。
3. 打開底座的夾扣，並將其固定在頭盔邊緣。
4. 使用堅硬且細長的工具，按壓夾扣背面的凹槽，並將夾扣向下推以拆卸。

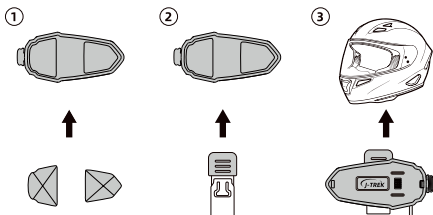


注意：

此安裝座較為堅硬，開合或安裝時請小心，以免造成損壞。

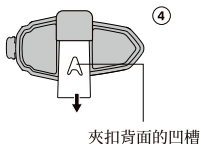


◆ 黏貼式安裝

1. 選擇頭盔上的合適位置，擦拭該區域，並確保表面清潔且適合黏貼。
2. 將安裝用雙面膠[紅色]黏貼至磁吸底座上。
3. 將磁吸底座壓在頭盔上，並按住以固定。

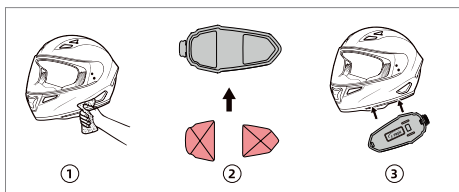


◆ 裝置安裝

1. JX06 SE 採用磁吸式設計。只需將裝置靠近磁吸底座，即可立即吸附固定。
2. 將揚聲器和麥克風插入磁吸底座上的連接線。
3. 完成上述步驟後，請確認裝置已牢固固定。

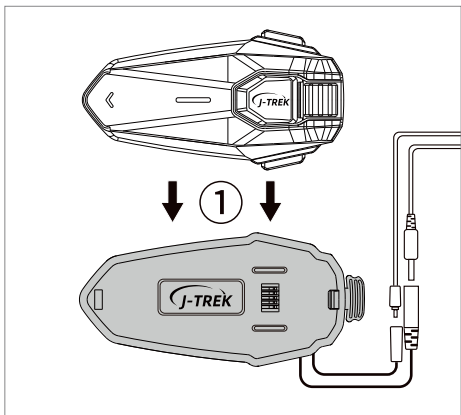

◆ 裝置拆卸


向外拉出磁吸底座末端的鎖定卡榫，即可拆下主機。

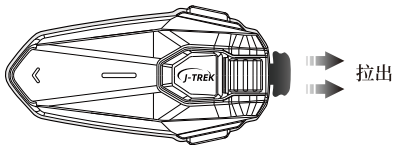

◆ 揚聲器與麥克風安裝

· 揚聲器安裝


1. 首先，取下頭盔內襯。
 2. 將線纜從內襯後方或頂部穿入頭盔外殼。調整線纜長度與位置，以防止使用時線纜鬆脫。
 3. 使用隨附的揚聲器安裝用雙面膠，將揚聲器固定在頭盔兩側靠近耳朵的位置。
- 請確保安裝位置不會影響佩戴舒適度與安全性。
4. 將頭盔內襯重新裝回頭盔，並確保內襯緊密貼合頭盔外殼。

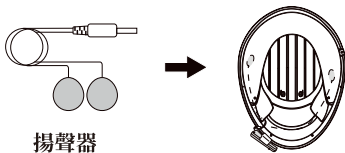


· 麥克風安裝

為獲得更清晰的語音傳輸，請將麥克風安裝在靠近嘴巴的位置。

· 輕量型安全帽用麥克風：安裝至安全帽時，請將帶有三角形標記的一側朝向嘴巴方向黏貼。

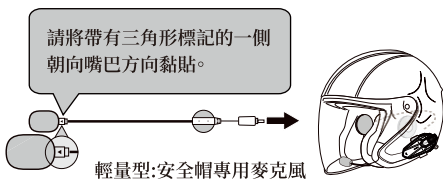


全罩式安全帽專用麥克風：請安裝於安全帽內部，並將麥克風線材穿過安全帽內部。

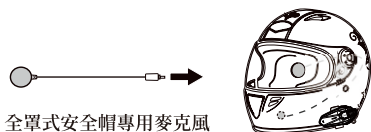


◆ 電源開啟/關閉

長按 [電源按鈕] 3 秒，即可開啟或關閉電源。

開啟：藍色指示燈亮起

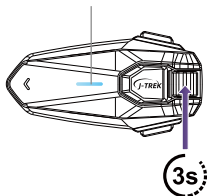

關閉：紅色指示燈亮起

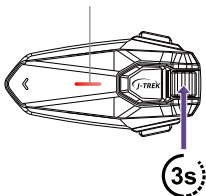


配對


◆ 與智慧型手機配對

1. 長按 [電源按鈕] 3 秒以開啟電源。接著同時長按 [上一頁按鈕] 與 [下一頁按鈕] 3 秒。

藍色燈亮

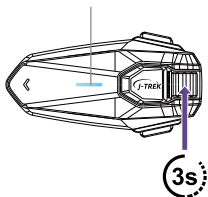

藍色/紅色燈閃爍

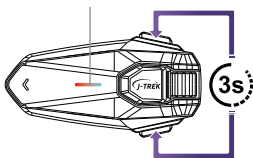


2. 開啟智慧型手機的藍牙功能，並從裝置清單中選取「J-TREK JX06 SE」。

3. 配對完成後，揚聲器將播報「裝置已成功連線」，且藍牙指示燈將閃爍藍色。

撥打/接聽電話


接聽來電：

按下 [電源鍵] 一次

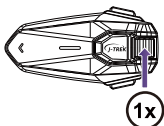


結束通話

按下 [電源鍵] 一次

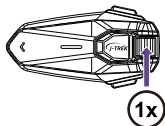


拒接來電：

按下 [下一頁] 兩次

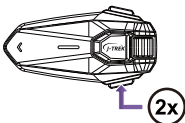

自動接聽開啟/關閉：

長按 [對講]、[上一頁] 及 [下一頁] 按鈕 5 秒




· 播放智慧型手機中的音樂

前提條件：已完成與智慧型手機配對

聆聽音樂


音樂播放/暫停：

按下 [電按鈕] 一次

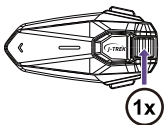


調整音樂音量：

向左／向右滾動 [電源按鈕]




上一首：

按下 [上一頁] 一次

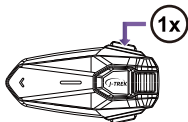

下一首曲目：


按一下 [下一頁]

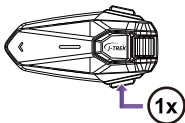

· 語音助理


與智慧型手機配對後，請按兩下 [對講按鈕]。

(啟動 Siri / Google 助理)

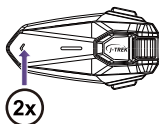

◆ 切換對講指示燈顏色


當設備開啟時，同時短按【對講按鈕】和【下一頁按鈕】以切換對講指示燈顏色。對講燈可以切換為七種顏色閃爍：紅色、綠色、藍色、黃色、紫色、青色和白色。

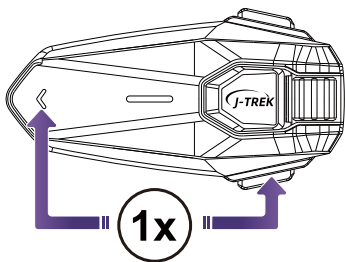

FM 收音機

開啟／關閉 FM 收音機

同時長按 [對講按鈕] 與 [電源按鈕] 2 秒鐘即可開啟／關閉。

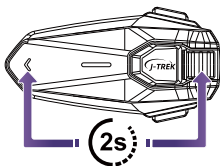

搜尋可用 FM 電台

- 切換至下一電台: 按下 [下一頁] 一次。
- 切換至上一電台: 按下 [上一頁] 一次。

調整 FM 收音機音量

左右轉動電源鍵。

故障排除指南

若發生以下情況，請查閱對應的章節。若問題仍未解決，請聯絡專屬的售後服務電子郵件地址。

發生此情況時	請點此查看
無聲音	置中對齊
無法充電	請確認充電線是否已牢固插入充電埠。 請檢查介面是否有損壞。 建議使用隨附的充電線進行充電。
連接智慧型手機後，FaceTime 或 WhatsApp 通話品質不佳	FaceTime 或 WhatsApp 通話無法透過對講機控制。由於這是應用程式通話而非電話通話，藍牙無法取得權限。通話品質不佳是因為 LINE 通話使用網路；請檢查當時網路是否運作正常。
無法開機	請檢查電池是否已充分充電

發生這種情況時	請點此查看
配對後無聲音	請確認揚聲器與麥克風的連接線已正確接好。請確認配對設定是否正確。請嘗試重置對講機。同時請在您的手機上重置與本產品的連線設定。重置後請嘗試再次配對。
無法與其他品牌的對講機配對	由於不同品牌的對講機連接方式及藍牙版本可能有所不同，因此可能無法進行配對。若需配對功能相關協助，請聯絡您購買本產品的零售商。
通訊範圍過短	請確認配對設定正確，重置後再嘗試配對。此情況可能因環境因素（例如建築物阻擋、電磁干擾等）所致。建議您移至受風影響較小、開闊的郊區，或電磁干擾較少的區域，然後檢查通訊範圍是否正常。

產品規格

型號	JX06 SE
支援的配置檔	A2DP、AVRCP、HFP HSP、SSP、DID、HID LDAC、AAC、SBC
降噪功能	支援 DSP 及 CVC
防水等級	IP67
充電接口	USB Type-C
FM 收音機	支援
語音助理	支援
手機/導航	支援
音量調節	支援

保固期限與聯絡資訊

本產品的保固期限為自購買日起一年。

- 本產品的規格如有變更，恕不另行通知。敬請見諒。
- 由於所使用之電子元件停產，本產品可能停止生產與銷售。敬請見諒。

· 為確保能迅速且準確地回應您的聯絡，請在聯繫我們前確認以下事項：

1. 產品名稱
 2. 訂單編號
 3. 機身標示之序號
 4. 故障狀況(請盡可能詳細描述。若透過電子郵件聯繫，請附上有關故障症狀的詳細說明。)
- 對故障有任何疑問或疑慮，請聯繫您購買本產品的零售商，或透過以下專用售後服務電子郵件地址聯繫。

售後服務電子郵件地址



support@j-trek.com

受理時間：10:00-12:00、14:00-18:30
(週末、國定假日及年始年末等休假日除外)



NCC NOTICE

取得審查證明之低功率射頻器材，非經核准之公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

