



使用說明書

JX06 PRO



高通藍牙 5.2



HiFi 立體聲



對講功能

非常感謝您選購J-TREK摩托車對講機。為確保安全並正確使用產品，請在使用前務必閱讀本使用說明書。由於規格變更等原因，本手冊中的示意圖和內容可能與實際產品有所差異。此外，本使用說明書亦可作為保固憑證，請妥善保存。

目錄

安全注意事項	01
零件名稱	02
操作概要表	03
配件清單	04
裝置充電	05
安裝方法	06~09
· 夾扣式安裝	06
· 黏貼式安裝	06
· 裝置安裝	07
· 裝置拆卸	07
· 喇叭與麥克風安裝	08~09
電源開關	10
配對	10~18
· 與智慧型手機配對	10~11
· 與對講機配對	12~13
· 切換對講機指示燈顏色	13
· 與其他品牌對講機配對	14
· 與其他品牌對講機配對的範例	15~17
音樂共享功能	18~19
收聽 FM 廣播	20
故障排除指南	21~22
產品規格	23
保固期限與聯絡資訊	24

安全注意事項

⚠ 警告



請勿將本裝置放置於灰塵過多、濕度過高或溫度過高的環境中。



請勿拆卸或改裝本產品。



請勿摔落或撞擊本產品。



請勿使用具腐蝕性液體擦拭本產品。



請注意，通訊範圍會受到周圍環境的影響。



為避免電磁干擾或相容性問題，請在標有「禁止使用對講機」等警示的場所關閉電源或停止使用本產品。




請勿在醫療設備等裝置附近使用本產品。



為確保行車安全，請查閱並遵守您所在地區關於對講機使用的法律法規。在行車途中使用本產品時，請將音量調整至適當水平，並務必專注於駕駛與道路狀況。

零件名稱

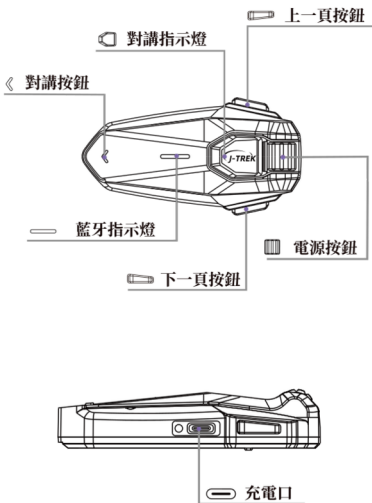

操作概要表

功能	按鈕	操作
電源 開/關	電源按鈕	按住3秒
檢查電池電量	上一頁與對講按鈕	兩個同時按一次
智慧型手機配對	上一頁與下一頁按鈕	兩個同時按住3秒
接聽/結束通話	電源按鈕	按一次
拒接電話	下一頁按鈕	按兩次
調整通話音量	電源按鈕	向右/向左滾動
智慧型手機語音助理	對講按鈕	按兩次
自動接聽 開/關	對講與上一頁與下一頁按鈕	全部按住5秒
音樂 播放/暫停	電源按鈕	按一次
上一首曲目	上一頁按鈕	按一次
下一首曲目	下一頁按鈕	按一次
FM 廣播 開/關	對講與電源按鈕	兩個同時按住2秒
上一個 FM 頻道	上一頁按鈕	按一次
下一個 FM 頻道	下一頁按鈕	按一次
更改對講指示燈顏色	對講與下一頁按鈕	按一次
更改語言	對講與電源與下一頁按鈕	全部按住5秒
重置	電源與上一頁按鈕	兩個同時按住3秒

配件清單

以下是產品包裝的內容。請在使用前先檢查所有物品是否齊全。如有任何零件遺失，請聯繫您購買產品的零售商。



主機 x1



半盃用麥克風 x1



全盃用麥克風 x1



磁吸底座 x1



揚聲器 x1



揚聲器安裝
用雙面膠 x2



半盃麥克風安裝
用雙面膠 x1



全盃麥克風安裝
用雙面膠 x1



USB Type-C
充電線 x1



安裝用雙面膠
[紅色] x1



安裝用雙面膠
[白色] x1



揚聲器位置
調整墊片 x2



使用說明書 x1




安裝夾 x1

裝置充電

◆ 充電方式

充電方式：將隨附的 USB Type-C 充電線與市售的 USB 電源充電線連接至裝置進行充電。

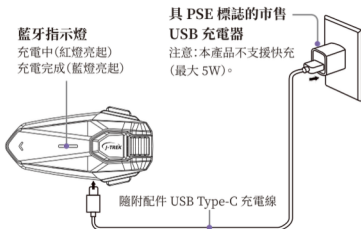


⚠ 注意事項

⚠	首次使用前，請務必為本產品充電。
⚠	為確保最佳充電效果，請盡可能使用隨附的 USB Type-C 充電線。
⚠	充電完畢後，請拔除充電器，並避免長時間處於充電狀態。
⚠	充電時，請確保充電環境乾燥、通風良好，並遠離潮濕或高溫環境
⚠	充電時，請將本產品遠離紙張、布料、酒精等易燃物品，以防火災。

安裝方法


◆ 夾扣安裝

1. 將安裝用雙面膠[白色]黏貼於磁吸底座上。
2. 將夾扣插入磁吸底座邊緣的插槽中。
3. 打開底座的夾扣，並將其固定在頭盔邊緣。
4. 使用堅硬且細長的工具，按壓夾扣背面的凹槽，並將夾扣向下推以拆卸。

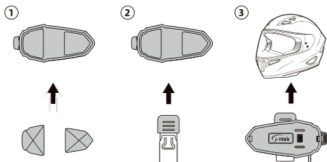


注意：

此安裝座較為堅硬，開合或安裝時請小心，以免造成損壞。




◆ 黏貼式安裝

1. 選擇頭盔上的合適位置，擦拭該區域，並確保表面清潔且適合黏貼。
2. 將安裝用雙面膠[紅色]黏貼至磁吸底座上。
3. 將磁吸底座壓在頭盔上，並按住以固定。

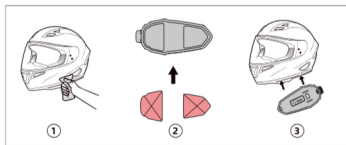


◆ 裝置安裝

1. JX06 PRO 採用磁吸式設計。只需將裝置靠近磁吸底座，即可立即吸附固定。
2. 將揚聲器和麥克風插入磁吸底座上的連接線。
3. 完成上述步驟後，請確認裝置已牢固固定。

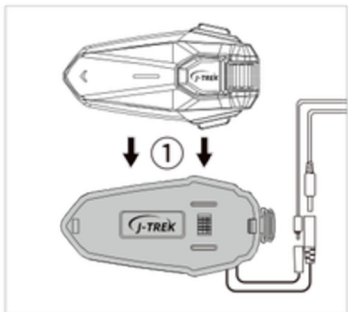

◆ 裝置拆卸


向外拉出磁吸底座末端的鎖定卡榫，即可拆下主機。



◆ 揚聲器與麥克風安裝

· 揚聲器安裝


1. 首先，取下頭盔內襯。
2. 將線纜從內襯後方或頂部穿入頭盔外殼。調整線纜長度與位置，以防止使用時線纜鬆脫。
3. 使用隨附的揚聲器安裝用雙面膠，將揚聲器固定在頭盔兩側靠近耳朵的位置。
請確保安裝位置不會影響佩戴舒適度與安全性。
4. 將頭盔內襯重新裝回頭盔，並確保內襯緊密貼合頭盔外殼。




· 麥克風安裝

為獲得更清晰的語音傳輸，請將麥克風安裝在靠近嘴巴的位置。

· 輕量型安全帽用麥克風：安裝至安全帽時，請將帶有三角形標記的一側朝向嘴巴方向黏貼。

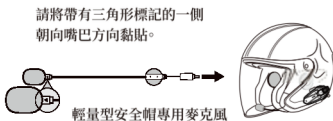


· 全罩式安全帽專用麥克風：請安裝於安全帽內部，並將麥克風線材穿過安全帽內部。




◆ 電源開啟/關閉

長按 [電源按鈕] 3 秒，即可開啟或關閉電源。

開啟：藍色指示燈亮起

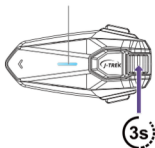

關閉：紅色指示燈亮起

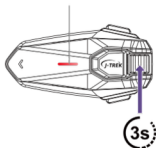


配對


◆ 與智慧型手機配對

1. 長按 [電源按鈕] 3 秒以開啟電源。接著同時長按 [上一頁按鈕] 與 [下一頁按鈕] 3 秒。

藍色燈亮

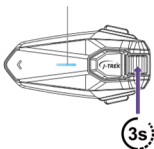

藍色/紅色燈閃爍




2. 開啟智慧型手機的藍牙功能，並從裝置清單中選取「J-TREK JX06 PRO」。

3. 配對完成後，揚聲器將播報「裝置已成功連線」，且藍牙指示燈將閃爍藍色。

撥打/接聽電話


接聽來電：

按下 [電源鍵] 一次



結束通話

按下 [電源鍵] 一次




拒接來電：

按下 [下一頁] 兩次



自動接聽開啟/關閉：

長按 [對講]、[上一頁] 及 [下一頁] 按鈕 5 秒




· 播放智慧型手機中的音樂

前提條件：已完成與智慧型手機配對

聆聽音樂


音樂播放/暫停：

按下 [電源鍵] 一次




調整音樂音量：

向左/向右滾動 [電源按鈕]




上一首：

按下 [上一頁] 一次



下一首曲目：


按一下 [下一頁]



· 語音助理

與智慧型手機配對後，請按兩下 [對講按鈕]。

(啟動 Siri / Google 助理)



◆ 與對講機配對


為沒有先前配對記錄的 JX06PRO 裝置進行配對
配對兩台 JX06PRO 裝置

1. 長按兩台裝置上的 [電源按鈕] 3 秒鐘以開啟電源。
2. 長按兩台裝置上的 [對講按鈕] 3 秒。藍牙指示燈將快速閃爍藍色/紅色，並會透過揚聲器播報「配對中」。
3. 按下任一裝置上的 [對講按鈕] 一次。該裝置的藍牙指示燈將緩慢閃爍藍色/紅色，並會透過揚聲器播報「搜尋中」。請等待兩台 JX06 PRO 裝置自動配對。
4. 配對完成後，揚聲器將播報「對講已連接」，指示燈將亮起藍色。此時進入對講通話模式。
5. 對講通話期間，按下 [對講按鈕] 一次即可結束對講通話。
6. 再次按下 [對講按鈕] 即可恢復對講通話。

①


第 1 組
藍色燈光閃爍

3s



第 2 組
藍色燈光閃爍

3s




電源開啟

②


第 1 組
藍/紅快速閃爍

3s



第 2 組
藍/紅快速閃爍

3s




配對

③

第 1 組
藍色/紅色慢閃


1x




搜尋

④

第 1 組
藍色慢閃



第 2 組
藍色慢閃




自動配對完成

◆ 配對已建立配對記錄的 JX06PRO 裝置

1. 長按所有裝置上的 [電源按鈕] 3 秒鐘以開啟電源。

①

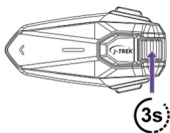


2. 所有裝置將自動配對，並播放「對講功能已連接」的語音提示。

3. 在任一選定的裝置上啟用對講功能。


4. 當所有裝置的藍色指示燈開始緩慢閃爍時，即可開始對話。

藍色緩慢閃爍



②


②



③

◆ 切換對講機指示燈顏色


裝置開啟時，同時短按[對講機按鈕]與[下一頁按鈕]，即可切換對講機指示燈顏色。對講機指示燈可切換為七種顏色閃爍：紅色、綠色、藍色、黃色、紫色、青色及白色。

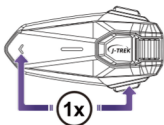

◆ 與其他品牌對講機配對

1. 長按[電源按鈕] 3 秒，開啟 JX06PRO。同時開啟其他品牌的對講機。



①

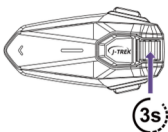

2. 依照其他品牌對講機的使用手冊，將其設為配對模式。


3. 在 JX06PRO 上，長按 [對講按鈕] 3 秒進入配對模式，然後按一下 [對講按鈕] 進行配對。

②



4. 配對完成後，按一下 JX06PRO 的 [對講按鈕] 即可暫停/恢復對講通話。

③

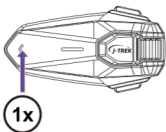

◆ 與其他品牌對講機配對的範例

[範例 1] JX06PRO 與 Cardo SPIRIT 的配對方法

1. 將 Cardo SPIRIT 電源開啟後，長按「媒體按鈕」5 秒鐘以進入配對模式。LED 指示燈將交替閃爍紅光與藍光。
2. 將 JX06PRO 電源開啟後，長按[功能鍵] 3 秒鐘以進入配對模式，然後再次按下 [功能鍵]。
3. 配對完成後，系統會語音提示「配對成功」，此時即可開始對講通話。
4. 對講通話期間，按下 JX06PRO 的[對講鍵] 一次即可結束或恢復對講通話。

[範例 2] JX06PRO 與 SENA 50S 的配對方法

1. 將 SENA 50S 電源開啟後，長按「電話按鈕」進入配對模式。LED 指示燈將交替閃爍紅光與藍光。
2. 將 JX06PRO 電源開啟後，長按[功能鍵] 3 秒鐘以進入配對模式，然後再次按下 [功能鍵]。
3. 配對完成後，系統會語音提示「配對成功」，此時即可開始對講通話。
4. 對講通話期間，按下 JX06PRO 的[對講鍵] 一次即可結束或恢復對講通話。

[範例 3] JX06PRO 與 LEXIN G2P 的配對方法

1. 當 LEXIN G2P 電源開啟時，長按「對講按鈕」2 秒，LED 指示燈將交替閃爍藍色與紅色，並有語音提示「配對中」。
2. 當 JX06PRO 電源開啟時，長按[功能鍵] 3 秒鐘以進入配對模式，然後再次按下 [功能鍵]。
3. 配對完成後，語音提示「配對成功」，隨後即可開始對講通話。
4. 對講通話期間，按下 JX06PRO 的[對講鍵] 一次即可結束或恢復對講通話。

[範例 4] JX06PRO 與 Fodsports FX-S 的配對方法

1. 將 Fodsports FX-S 電源開啟後，長按「功能鍵」3 秒鐘以進入配對模式。LED 指示燈將交替閃爍紅光與藍光。
2. 將 JX06PRO 電源開啟後，長按[對講按鈕] 3 秒鐘以進入配對模式，然後再次按下 [對講按鈕]。
3. 配對完成後，系統會語音提示「配對成功」，此時即可開始對講通話。
4. 對講通話期間，按下 JX06PRO 的[對講按鈕] 一次即可結束或恢復對講通話。

[範例 5] JX06PRO 與 JESIMAIK R16 Pro 的配對方法

1. 將 JESIMAIK R16 Pro 電源開啟後，長按「對講按鈕」3 秒鐘以進入配對模式。LED 指示燈將閃爍綠光。
2. 將 JX06PRO 電源開啟，長按[對講按鈕] 3 秒進入配對模式，然後再次按下 [對講按鈕]。
3. 配對完成後，系統會語音提示「配對成功」，此時即可開始對講通話。
4. 對講通話期間，按下 JX06PRO 的[對講按鈕] 一次，即可結束或恢復對講通話。

[範例 6] JX06PRO 與 FreedConn KYPRO 的配對方法

1. 將 FreedConn KYPRO 電源開啟，長按「功能按鈕」8 秒鐘以進入配對模式。LED 指示燈將閃爍紅藍兩色。
2. 將 JX06PRO 電源開啟，長按[對講按鈕] 3 秒鐘以進入配對模式，然後再次按下 [對講按鈕]。
3. 配對完成後，系統會語音提示「配對成功」，此時即可開始對講通話。
4. 對講通話期間，按下 JX06PRO 的[對講按鈕] 一次即可結束或恢復對講通話。

[範例 7] JX06PRO 與 Fodsports M1-S Pro 的配對方法

1. 將 Fodsports M1-S Pro 電源開啟後，長按「功能鍵」3 秒鐘以進入配對模式。LED 指示燈將交替閃爍紅光與藍光。
2. 將 JX06PRO 電源開啟，長按[對講按鈕] 3 秒進入配對模式，然後再次按下 [對講按鈕]。
3. 配對完成後，系統會語音提示「配對成功」，此時即可開始對講通話。
4. 對講通話期間，按下 JX06PRO 的[對講按鈕] 一次，即可結束或恢復對講通話。

[[範例 8] JX06PRO 與導航裝置的配對方法

1. 開啟 JX06PRO 電源，長按 [上一頁按鈕] 與 [下一頁按鈕] 3 秒。
2. 開啟導航裝置的藍牙，搜尋並連線至「J-TREK JX06PRO」。

[範例 9] JX06PRO 與 Insta 360 的配對方法

1. 開啟 JX06PRO 電源，長按 [上一頁按鈕] 與 [下一頁按鈕] 3 秒。
2. 在 Insta 360 上開啟「藍牙耳機與麥克風」清單，搜尋並連線至「J-TREK JX06PRO」。

音樂共享功能

在兩台 JX06PRO 對講機之間共享音樂。

為確保共享成功，音樂共享必須始終由已與您的智慧型手機配對的對講機 A 發起。以下步驟說明已與智慧型手機配對的對講機 A 如何將音樂共享至對講機 B。以下將分別稱之為「A機」和「B機」。

開始音樂共享：

1. 開啟A機，長按 [上一頁按鈕] + [下一頁按鈕] 3 秒鐘，使其與智慧型手機配對。配對完成後，請確認智慧型手機上的音樂已暫停。
2. 將A機與B機 配對(請參閱說明書第 13/14 頁的配對程序)。此時，對講機指示燈會亮起。
3. A 機與 B 機配對完成後，短按 A 機上的 [對講按鈕] 以暫停對講通話。此時對講指示燈將熄滅。
4. 長按 A 機上的 [上一頁按鈕] 2 秒鐘以啟動音樂共享。當聽到確認音提示音樂共享已啟用時，短按 A 機上的 [電源按鈕] 一次，即可完成將音樂共享至 B 機。

結束共享：

在音樂共享期間，長按A機的 [上一頁按鈕] 2 秒鐘即可關閉音樂共享。此時揚聲器將播放語音提示：「停止音樂共享」。


注意事項：

1. 啟動音樂共享的A機 必須已與智慧型手機配對。
2. 音樂共享成功後，短按A機上的 [對講按鈕] 即可返回對講通訊模式。此時，對講通訊可與音樂共享同時使用。
3. 音樂共享期間，B機可長按[上一頁按鈕] 2 秒鐘來暫停/恢復共享。

如何開始音樂共享

1. 將 A 與智慧型手機配對，並暫停音樂


對講機 A




保持音樂暫停狀態

2. 將 A 與 B 配對

對講機 A




對講機 B



請參閱第 13/14 頁的配對程序


3. 暫停對講機通訊

對講機 A




4. 開始音樂共享

對講機 A



5. 將音樂共享至對講機 B

對講機 A




音樂效果

播放音樂時，您可以切換三種音效：低音增強、中音增強和高音增強。

操作方法：


同時按下 [上一頁按鈕] 與 [下一頁按鈕] 一次即可切換音樂模式。

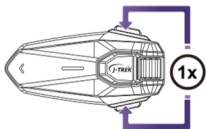

FM 收音機

開啟/關閉 FM 收音機

同時長按 [對講按鈕] 與 [電源按鈕] 2 秒鐘即可開啟或關閉。

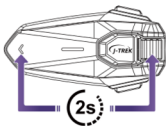

搜尋可用 FM 電台

- 切換至下一電台：按下 [下一頁按鈕] 一次。
- 切換至上一電台：按下 [上一頁按鈕] 一次。

調整 FM 收音機音量

左右轉動電源按鈕。

故障排除指南

若發生以下情況，請查閱對應的章節。若問題仍未解決，請聯絡專屬的售後服務電子郵件地址。

發生此情況時	請點此查看
無聲音	請確認揚聲器與麥克風插孔是否已完全插入。請適當調整音量。
無法充電	請確認充電線是否已牢固插入充電口。 請檢查介面是否有損壞。 建議使用隨附的充電線進行充電。
連接智慧型手機後，FaceTime 或 WhatsApp 通話品質不佳	FaceTime 或 WhatsApp 通話無法透過對講機控制。由於這是應用程式通話而非電話通話，藍牙無法取得權限。通話品質不佳是因為 LINE 通話使用網路；請檢查當時網路是否運作正常。
無法開機	請檢查電池是否已充分充電

發生這種情況時	請點此查看
配對後無聲音	請確認揚聲器與麥克風的連接線已正確接好。請確認配對設定是否正確。請嘗試重置對講機。同時請在您的手機上重置與本產品的連線設定。重置後請嘗試再次配對。
無法與其他品牌的對講機配對	由於不同品牌的對講機連接方式及藍牙版本可能有所不同，因此可能無法進行配對。若需配對功能相關協助，請聯絡您購買本產品的零售商。
通訊範圍過短	請確認配對設定正確，重置後再嘗試配對。此情況可能因環境因素（例如建築物阻擋、電磁干擾等）所致。建議您移至受風影響較小、開闊的郊區，或電磁干擾較少的區域，然後檢查通訊範圍是否正常。

產品規格

型號	JX06PRO
支援的配置檔	A2DP、AVRCP、HFP HSP、SSP、DID、HID LDAC、AAC、SBC
降噪功能	支援 DSP 及 CVC
防水等級	IP67
充電接口	USB Type-C
對講功能	相容
長距離通訊	相容
FM 收音機	相容
語音助理	相容
電話/導航	相容
音樂與通話	相容
音樂共享	相容
音量調節	相容
通用對講機連接(與其他品牌對講機連接/通訊)	相容

保固期限與聯絡資訊

本產品的保固期限為自購買日起一年。

- 本產品的規格如有變更，恕不另行通知。敬請見諒。
 - 由於所使用之電子元件停產，本產品可能停止生產與銷售。
- 敬請見諒。

· 為確保能迅速且準確地回應您的聯絡，請在聯繫我們前確認以下事項：

1. 產品名稱
 2. 訂單編號
 3. 機身標示之序號
 4. 故障狀況(請盡可能詳細描述。若透過電子郵件聯繫，請附上有關故障症狀的詳細說明)。
- 對故障有任何疑問或疑慮，請聯繫您購買本產品的零售商，或透過以下專用售後服務電子郵件地址聯繫。

售後服務電子郵件地址



support@j-trek.com

受理時間：10:00-12:00、14:00-18:30
(週末、國定假日及年始年末等休假日除外)



NCC NOTICE

取得審查證明之低功率射頻器材，非經核准之公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

