

J-TREK



使用說明書

JX03



藍牙5.4



HiFi音效



群組對講

感謝您購買 J-TREK 機車藍牙對講機 JX03。
為了確保安全及正確使用，請於使用前詳閱本說明書。由於產品規格變更等因素，本手冊中的插圖與內容可能與實際產品有所不同。本說明書同時作為保固憑證，請妥善保存。

目錄

主要功能	01
安全注意事項	02
各部位名稱	03
功能說明總覽表	04
包裝內容物	05
主機充電	06
安裝方式	07~10
• 黏貼式底座安裝	07
• 夾具式底座安裝	07
• 主機安裝	08
• 主機拆卸	08
• 喇叭與麥克風安裝	09~10
電源開啟／關閉	11
配對功能	11~18
• 與智慧型手機配對	11
• 與JX03配對	12~14
• 與他牌對講機配對	15
• 他牌對講機配對範例	16~18
音樂分享功能	19~20
F M 收音機功能	21
故障排除	22~23
產品規格	24
保固期及聯繫方式	25

主要功能



- 雙晶片 Bluetooth 5.2
- 音訊多工處理
(Audio Multitasking)
- 搭載 JMC 1.0 Mesh 網狀通訊技術，
支援最多 8 人群組對講
- 最遠 1000 公尺通訊距離
- 一鍵群組連線，全機快速配對
- 自動重新連線
- IP65 防塵防水等級
- 英文語音提示
- FM 收音機功能
- 通用對講功能
(Universal Intercom)

安全注意事項

為確保產品安全與正常運作，請遵守以下使用注意事項：

	 注意
	請將本產品放置於乾燥、通風良好且避免高溫與潮濕的環境中。
	請勿自行拆解、改裝或嘗試維修本產品。
	請避免對本產品施加強力撞擊、擠壓或摔落。
	請勿使用腐蝕性液體或溶劑清潔本產品。
	無線通訊效能可能因環境、距離與遮蔽物而有所差異。
	在飛機上或標示禁止使用無線裝置的場所，請勿使用本產品。
	請避免在醫療裝置、生命維持裝置或對無線電敏感的環境中使用本產品。
	請遵守所在地區有關對講機使用之相關法規。使用本產品進行騎乘或其他戶外活動時，請將音量調整至適當程度，並隨時注意道路狀況、周遭環境及自身安全。

安全注意事項

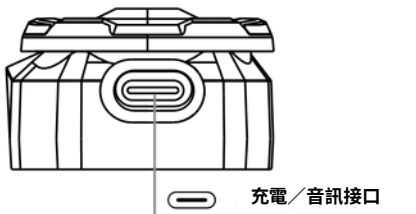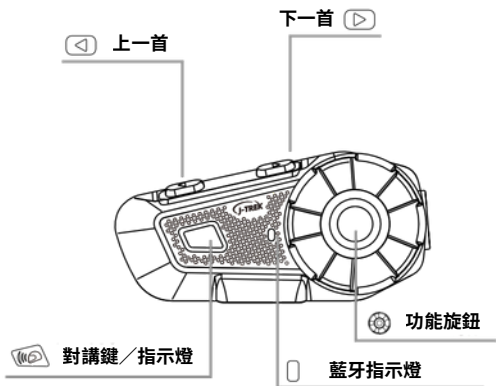

功能說明總覽表

功能	按鍵	操作方式
電源開啟／關閉	功能旋鈕 + 對講鍵	同時長按 3 秒
電量查詢	上一首 + 下一首鍵	同時長按 2 秒
手機配對	功能旋鈕	長按 3 秒
接聽／結束通話	功能旋鈕	短按 1 次
拒接來電	功能旋鈕	長按 2 秒
重撥上一通電話	功能旋鈕	短按 2 次
調整通話音量	功能旋鈕	左右旋轉
啟動手機 語音助理	上一首 + 下一首鍵	同時按 1 次
自動接聽 開啟／關閉	對講鍵 + 上一首 + 下一首鍵	同時長按 3 秒
音樂播放／暫停	功能旋鈕	短按 1 次
上一首歌曲	上一首鍵	短按 1 次
下一首歌曲	下一首鍵	短按 1 次
FM 收音機 開啟／關閉	功能旋鈕 + 上一首鍵	同時長按 2 秒
上一個 FM 電台	上一首鍵	短按 1 次
下一個 FM 電台	下一首鍵	短按 1 次
調整對講音量	功能旋鈕	左右旋轉
切換語言	功能旋鈕 + 對講鍵 + 下一首鍵	同時長按 5 秒
恢復原廠設定 (重置)	功能旋鈕 + 下一首鍵	同時長按 3 秒

包裝內容物

使用前請先確認包裝內容是否齊全。若有任何零件缺漏，請聯繫購買本產品之經銷商或販售通路。



主機 ×1



開放式安全帽
麥克風 ×1



全罩式安全帽
麥克風 ×1



安裝底座 ×1



耳機喇叭 ×1



喇叭固定魔鬼氈 ×2



開放式安全帽
麥克風固定貼 ×1



全罩式安全帽
麥克風固定貼 ×1




USB Type-C
充電線 ×1



音訊轉接線 ×1



底座固定
雙面膠(紅色) ×1



底座固定
雙面膠(白色) ×1



喇叭厚度調整墊 ×2



使用說明書 ×1



快速操作指南 ×1




底座夾具 ×1

主機充電

◆ 充電方式

使用隨附的 USB Type-C 充電線，搭配市售 USB 電源供應器，將主機連接後即可進行充電。

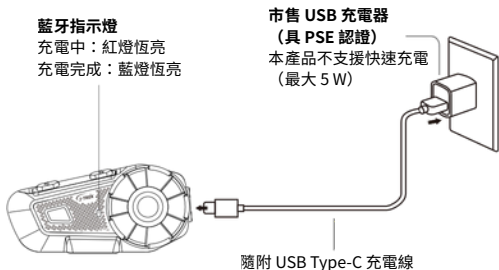


⚠ 注意

⚠	首次使用前，請先將產品充飽電。
⚠	為確保最佳充電效果，建議優先使用隨附的 USB Type-C 充電線。
⚠	充電完成後，請拔除充電器，避免長時間處於持續充電狀態。
⚠	充電時請保持環境乾燥、通風良好，並避免於潮濕或高溫環境中進行充電。
⚠	充電時請遠離紙張、布料、酒精等易燃物品，以降低火災風險。


安裝方式

◆ 底座夾具安裝

1. 將**底座固定雙面膠(白色)**貼於安裝底座背面。
2. 將**底座夾具**插入安裝底座側邊卡槽。
3. 打開**底座夾具**，固定於安全帽邊緣適當位置。
4. 若需拆卸**底座夾具**，請使用細長硬質工具按壓安裝底座背面卡榫孔，同時向下推動底座夾具即可取下。

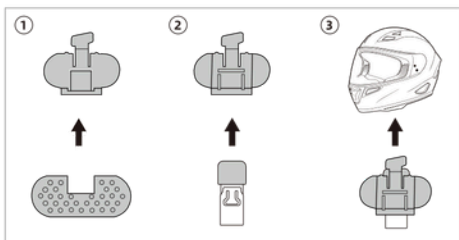


⚠ **注意事項：**底座夾具材質較硬，安裝或拆卸時請小心操作，避免損壞產品或安全帽。

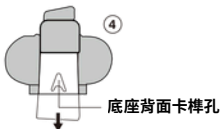


◆ 黏貼式底座安裝

1. 選擇安全帽適當安裝位置，並清潔表面，確認無灰塵、油污及水分。
2. 將**底座固定雙面膠(紅色)**黏貼於安裝底座背面。
3. 將安裝底座貼附於安全帽表面並按壓固定。

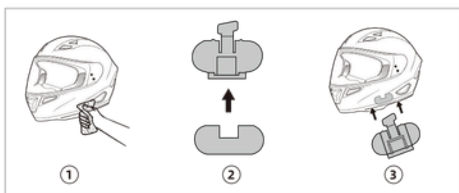


◆ 主機安裝

1. 將**主機**對準**安裝底座**並向下壓入，直到固定到位。
2. 將**音訊轉接線**連接至**主機**的**音訊接口**。
3. 安裝完成後，請確認**主機**是否已牢固固定於**安裝底座**上。

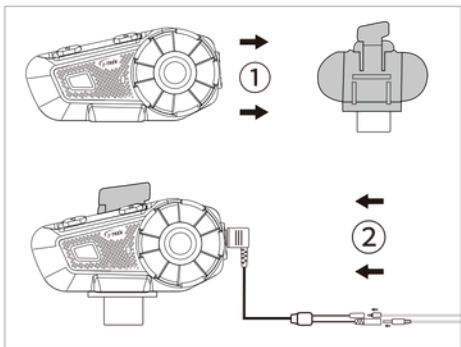

◆ 主機拆卸


1. 按住**安裝底座**頂部卡扣的同時，向上推動**主機**，即可將**主機**自**安裝底座**上取下。

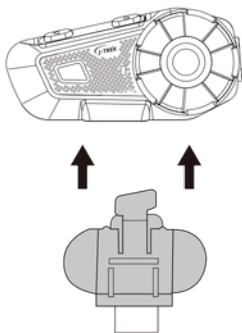

◆ 喇叭與麥克風安裝

• 喇叭安裝

1. 先拆下安全帽內襯。
2. 將**耳機喇叭**的線材沿內襯後方或上方穿入安全帽內部，並調整線材長度及位置，避免使用時鬆脫或移位。
3. 使用隨附的**喇叭固定魔鬼氈**，將**耳機喇叭**固定於安全帽左右兩側耳朵對應位置附近。請確認安裝位置不影響配戴舒適度與騎乘安全。
4. 將安全帽內襯重新裝回，並確認內襯與帽體緊密貼合。

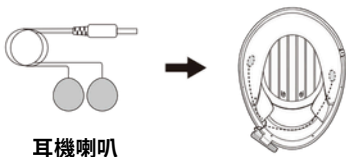


- **麥克風安裝**

為獲得最佳通話效果，請將麥克風安裝於靠近嘴部的位置。


- **開放式安全帽麥克風安裝**

將**開放式安全帽麥克風**固定於安全帽內側靠近嘴部的位置，安裝時請確認麥克風上標示三角形記號的一側朝向嘴部。

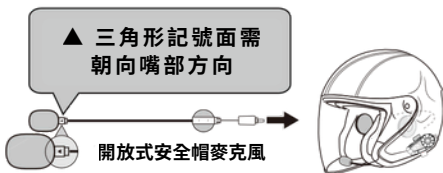

- **全罩式安全帽麥克風安裝**


將**全罩式安全帽麥克風**固定於安全帽內側靠近嘴部的位置，並將麥克風線材沿安全帽內部妥善整理固定，避免影響配戴舒適度。

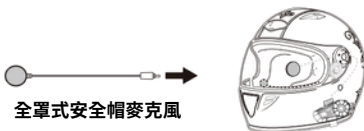

電源開啟／關閉

同時長按 **功能旋鈕** 與 **對講鍵** 3 秒，即可開啟或關閉電源。

開機：藍燈亮起

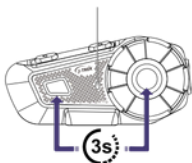

關機：紅燈亮起




配對功能


◆ 與智慧型手機配對

1. 同時長按 **功能旋鈕** 與 **對講鍵** 3 秒開機。當藍燈亮起後，再長按 **功能旋鈕** 3 秒進入配對模式。

藍燈亮起：已開機

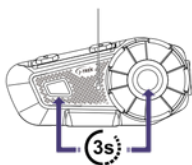

藍／紅燈快速交替閃爍：配對模式

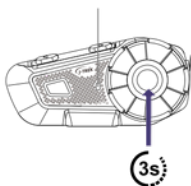


2. 開啟手機藍牙功能，於裝置清單中選擇「J-TREK JX03」。
3. 配對完成後，喇叭將語音提示：「Device connected successfully」此時**藍牙指示燈**將持續藍燈閃爍。

通話功能


接聽來電：

按功能旋鈕 1 次




結束通話：

按功能旋鈕 1 次




拒接來電：

長按功能旋鈕 2 秒



重撥上一通電話：

按功能旋鈕 2 次




• 播放手機音樂

前提條件：已完成與智慧型手機配對。

音樂播放


音樂播放／暫停：

按功能旋鈕 1 次




調整音樂音量：

左右旋轉功能旋鈕




上一首歌曲：

按上一首鍵 1 次



上一首歌曲：


按上一首鍵 1 次



• 語音助理

完成手機配對後，同時按
上一首鍵 與 下一首鍵 1 次，
即可啟動語音助理。




(支援 Siri / Google Assistant)



◆ 與JX03配對





• 2 台 JX03 配對

1. 同時長按 **功能旋鈕** 與 **對講鍵** 3 秒開機。
開機
2. 按 **對講鍵** 1 次進入配對模式，等待 2 台 JX03 自動完成配對。
3. 配對完成後，語音提示：「Device connected」
此時**對講指示燈**將亮起綠燈，並進入對講模式。
4. 對講期間，按 **對講鍵** 1 次，可暫停對講。
5. 再次按 **對講鍵** 1 次，即可恢復對講。


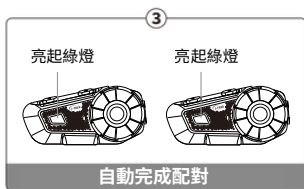
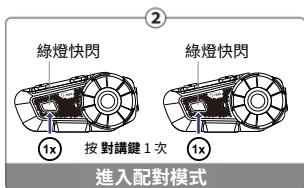
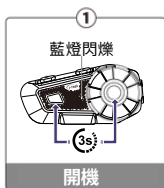


4 台 JX03 配對

1

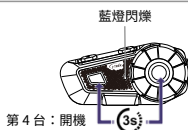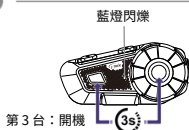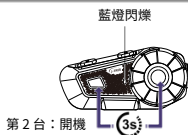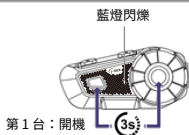

2

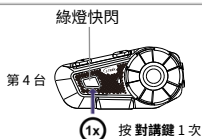
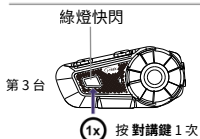
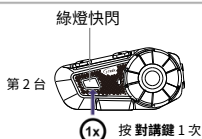
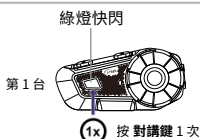


3




等待系統自動完成配對

4




◆ 與他牌對講機配對

1. 同時長按 **功能旋鈕** 與 **對講鍵** 3 秒開機。並開啟欲配對的他牌對講機電源。

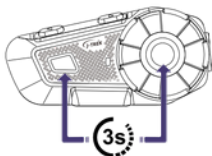


2. 依照他牌對講機的使用說明書，將其切換至配對模式。
3. 在 JX03 上長按 **功能旋鈕** 3 秒進入配對模式，再按 **功能旋鈕** 1 次開始配對。


①

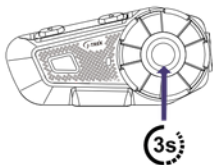

②

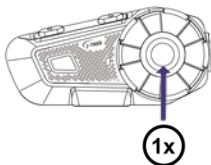

4. 配對完成後，按 **對講鍵** 1 次可暫停對講；再次按 **對講鍵** 1 次可恢復對講。

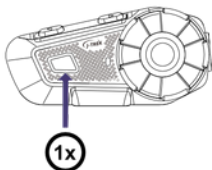

◆ 他牌對講機配對範例

【範例 1】 JX03 與 Cardo SPIRIT 配對方式

1. 開啟 Cardo SPIRIT 電源後，長按 Media Button（媒體按鍵） 5 秒進入配對模式，此時 LED 指示燈將紅藍交替閃爍。
2. 開啟 JX03 電源後，長按 **功能旋鈕** 3 秒進入配對模式，再按 **功能旋鈕** 1 次開始配對。
3. 配對完成後，語音將提示：「Pairing successful」
4. 隨後即可開始對講通話。
5. 對講期間，按 **對講鍵** 1 次可結束對講；再次按 **對講鍵** 1 次可恢復對講。

【範例 2】 JX03 與 SENA 50S 配對方式

1. 開啟 SENA 50S 電源後，按 Phone Button（電話按鍵） 進入配對模式，此時 LED 指示燈將紅藍交替閃爍。
2. 開啟 JX03 電源後，長按 **功能旋鈕** 3 秒進入配對模式，再按 **功能旋鈕** 1 次開始配對。
3. 配對完成後，語音將提示：「Pairing successful」
4. 隨後即可開始對講通話。
5. 對講期間，按 **對講鍵** 1 次可結束對講；再次按 **對講鍵** 1 次可恢復對講。

【範例 3】 JX03 與 LEXIN G2P 配對方式

1. 開啟 LEXIN G2P 電源後，長按 Intercom Button（對講鍵） 2 秒進入配對模式，此時 LED 指示燈將紅藍交替閃爍，並有語音提示：「Pairing」
2. 開啟 JX03 電源後，長按 **功能旋鈕** 3 秒進入配對模式，再按 **功能旋鈕** 1 次開始配對。
3. 配對完成後，語音將提示：「Pairing successful」
4. 隨後即可開始對講通話。
5. 對講期間，按 **對講鍵** 1 次可結束對講；再次按 **對講鍵** 1 次可恢復對講。

【範例 4】 JX03 與 Fodsports FX-S 配對方式

1. 開啟 Fodsports FX-S 電源後，長按「LED Function Button」 3 秒進入配對模式，此時 LED 指示燈將紅藍交替閃爍。
2. 開啟 JX03 電源後，長按 **功能旋鈕** 3 秒進入配對模式，再按 **功能旋鈕** 1 次開始配對。
3. 配對完成後，語音將提示：「Pairing successful」
4. 隨後即可開始對講通話。
5. 對講期間，按 **對講鍵** 1 次可暫停對講，再按 **對講鍵** 1 次可恢復對講。

【範例 5】 JX03 與 JESIMAIK R16 Pro 配對方式

1. 開啟 JESIMAIK R16 Pro 電源後，長按「Intercom Button」 3 秒進入配對模式，此時 LED 指示燈將綠燈閃爍。
2. 開啟 JX03 電源後，長按 **功能旋鈕** 3 秒進入配對模式，再按 **功能旋鈕** 1 次開始配對。
3. 配對完成後，語音將提示：「Pairing successful」
4. 隨後即可開始對講通話。
5. 對講期間，按 **對講鍵** 1 次可暫停對講，再按 **對講鍵** 1 次可恢復對講。

【範例 6】 JX03 與 FreedConn KY Pro 配對方式

1. 開啟 FreedConn KY Pro 電源後，長按「Function Button」 8 秒進入配對模式，此時 LED 指示燈將紅藍交替閃爍。
2. 開啟 JX03 電源後，長按 **功能旋鈕** 3 秒進入配對模式，再按 **功能旋鈕** 1 次開始配對。
3. 配對完成後，語音將提示：「Pairing successful」
4. 隨後即可開始對講通話。
5. 對講期間，按 **對講鍵** 1 次可暫停對講，再按 **對講鍵** 1 次可恢復對講。

【範例 7】 JX03 與 Fodsports M1-S Pro 配對方式

1. 開啟 Fodsports M1-S Pro 電源後，長按「Function Button」 3 秒進入配對模式，此時 LED 指示燈將紅藍交替閃爍。
2. 開啟 JX03 電源後，長按 **功能旋鈕** 3 秒進入配對模式，再按 **功能旋鈕** 1 次開始配對。
3. 配對完成後，語音將提示：「Pairing successful」
4. 隨後即可開始對講通話。
5. 對講期間，按 **對講鍵** 1 次可暫停對講，再按 **對講鍵** 1 次可恢復對講。

【範例 8】 JX03 與導航設備配對方式

1. 開啟 JX03 電源後，長按 **功能旋鈕** 3 秒進入配對模式。
2. 開啟導航設備的藍牙功能，搜尋並連接「J-TREK JX03」。

【範例 9】 JX03 與 Insta360 配對方式

1. 開啟 JX03 電源後，長按 **功能旋鈕** 3 秒進入配對模式。
2. 開啟 Insta360 的「Bluetooth Headset and Microphone（藍牙耳機與麥克風）」選單，搜尋並連接「J-TREK JX03」。

音樂分享功能

● 兩台 JX03 之間的音樂分享

開始音樂分享：

當兩台支援音樂分享功能的 JX03 均已開機時，必須由已完成手機配對的對講機發起音樂分享。

例如：

A 機：已與手機配對並正在播放音樂

B 機：未與手機連接

此時 A 機可將音樂分享給 B 機。

操作步驟：

1. 開啟 A 機電源後，長按 **功能旋鈕** 3 秒與手機完成配對，並開始播放音樂。
2. 開啟手機音樂播放器，並暫停音樂播放。
3. 完成 A 機與 B 機的對講機配對。
(請參閱第 14 頁配對說明)
4. 在 A 機上按 **對講鍵** 1 次開始對講。
5. 在 A 機上同時長按 **對講鍵** 與 **下一首鍵** 2 秒，再按 **功能旋鈕** 1 次，即可開始音樂分享。

結束音樂分享：

音樂分享期間，在 A 機上同時長按 **對講鍵** 與 **下一首鍵** 2 秒，即可關閉音樂分享功能。

語音將提示：「Stop music sharing」

音樂分享操作流程

1. A 機與智慧型手機配對



2. 暫停手機音樂播放




3. A 機與 B 機配對

A 機：藍燈快速閃爍


B 機：藍燈快速閃爍



4. 暫停對講通話

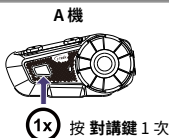


5. 開始音樂分享

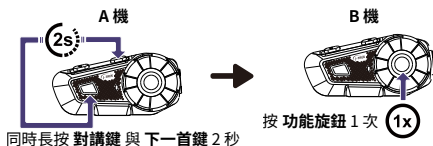

FM 收音機

◆ 開啟／關閉 FM 收音機

同時長按 **功能旋鈕** 與 **上一首鍵** 2 秒，即可開啟或關閉 FM 收音機功能。

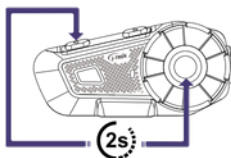

◆ 搜尋 FM 電台

下一個電台：按 **下一首鍵** 1 次。

上一個電台：按 **上一首鍵** 1 次。

◆ 調整 FM 音量

左右旋轉 **功能旋鈕** 即可調整 FM 收音機音量。

故障排除

若發生以下情況，請先依照對應項目進行檢查。
若問題仍無法排除，請聯繫客服人員或售後服務信箱尋求協助。

問題	檢查項目
沒有聲音	請確認喇叭與麥克風插頭是否已完全插入主機接口，並確認音量是否已調整至適當大小。
無法充電	請確認充電線是否已牢固連接至充電接口。檢查接口是否有損壞或異物。建議使用隨附的 USB Type-C 充電線進行充電。
連接手機後 FaceTime 或 Line 通話品質不佳	FaceTime 與 Line 通話功能無法由對講機控制，且藍牙裝置無法取得相關權限。通話品質不佳通常與網路訊號有關，請確認當下網路連線是否正常。
無法開機	請確認電池電量是否充足。

問題	檢查項目
配對後無聲音	請確認耳機喇叭與麥克風線組是否已正確連接。確認配對是否成功，並嘗試將對講機恢復原廠設定後重新配對。同時請刪除手機中已儲存的藍牙連線紀錄，重置後重新進行配對。
無法與他牌對講機配對	不同品牌對講機的連線方式及藍牙版本可能有所差異，因此不保證可與所有品牌完成配對。如需確認相容性，請洽詢購買通路或客服人員。
對講距離過短	請確認配對是否正確，並嘗試恢復原廠設定後重新配對。建築物遮蔽、電磁干擾等環境因素皆可能影響通訊距離。建議移至空曠、遮蔽物較少且電磁干擾較低的環境，再確認通訊距離是否恢復正常。

產品規格

項目	規格
型號	JX0
支援協議	3 A2DP、AVRCP、HFP、 HSP、SSP、DID、HID
降噪技術	DSP + CVC 降噪
防水等級	IP65
產品尺寸	80 × 38.9 × 20
主機重量	mm 42 g
充電接口	USB Type-
群組對講	C 支援
長距離通訊	支援
FM 收音機	支援
語音助理	支援
手機／導航設備連接	支援
音樂與通話同步	支援
音樂分享	支援
音量調整	支援
通用對講（支援他牌對講機）	支援

保固期及聯繫方式

- 本產品之保固有效期限為購買日起一年。
- 本產品規格如有變更,恕不另行通知,敬請見諒。
- 本產品可能因電子零件停產而停止生產與銷售,敬請見諒。
- 為確保能迅速且準確地處理您的諮詢,請在聯絡我們前先確認以下事項。
 - ①商品名稱
 - ②訂單編號
 - ③貼在產品本體上的序列號
 - ④故障狀況(請盡可能詳細描述。若以電子郵件諮詢,請附上故障症狀的照片或影片。)
- 如有任何疑問或故障相關諮詢,請聯絡購買店家,或洽以下售後服務信箱。

電子信箱



support@j-trek.com

客服受理時間:10:00-12:00、14:00-18:30
(週末、國定假日及年末年始等休假日除外)



NCC NOTICE

取得審查證明之低功率射頻器材,非經核准之公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

