### Cartes SODAQ



# Sommaire

- configuration PC de développement
- clignotement LED
- connexion LoRaWAN à Live Objects
- LoRa device to device
- Bluetooth LE

# Configuration PC de développement

- VirtualBox + Linux : configuration idéale ?
  - VirtualBox https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
  - installer l'Extension Pack (pour le port USB)
  - configuration: Guest Additions, Shared Clipboard, Shared Folders, USB 3.0
  - ajouter le groupe dialout à l'utilisateur
- Arduino
  - installer l'IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- SODAQ
  - installer les librairies et cartes SODAQ :
    http://support.sodaq.com/sodaq-one/lorawan-starter-kit/ (section 3)

# **Clignotement LED**


programme d'exemple : http://support.sodaq.com/sodaq-one/led/

# Connexion LoRaWAN à Live Objects

- programme d'exemple : http://support.sodaq.com/sodaq-one/lorawan/
  - installer l'exemple Send Temperature with LoRaWAN
  - définir AppEUI et AppKey
  - DevEUI sera renseigné avec HWEUI
  - lancer l'application, activer le moniteur série, noter le HWEUI
- Live Objects : https://liveobjects.orange-business.com
  - informations compte à demander
  - déclarer l'équipement
  - attendre qu'il se connecte

## LoRa device to device

#### • architecture:

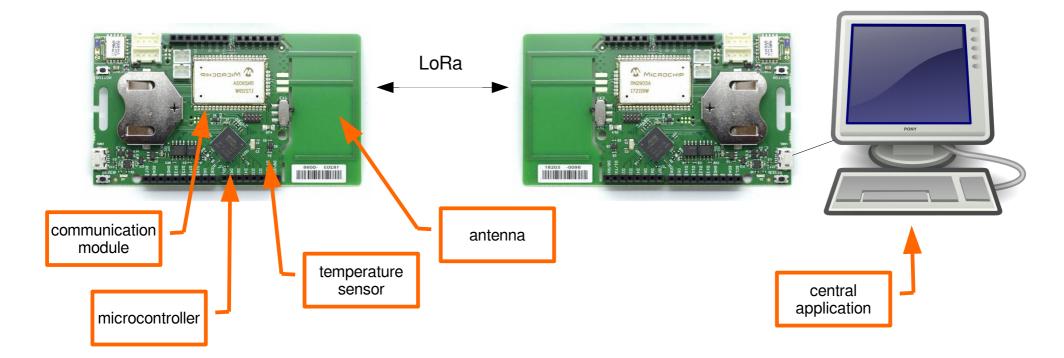

controlled room


(remote device)

central control room

(central device + computer)

#### LoRa device to device

application sur PC :

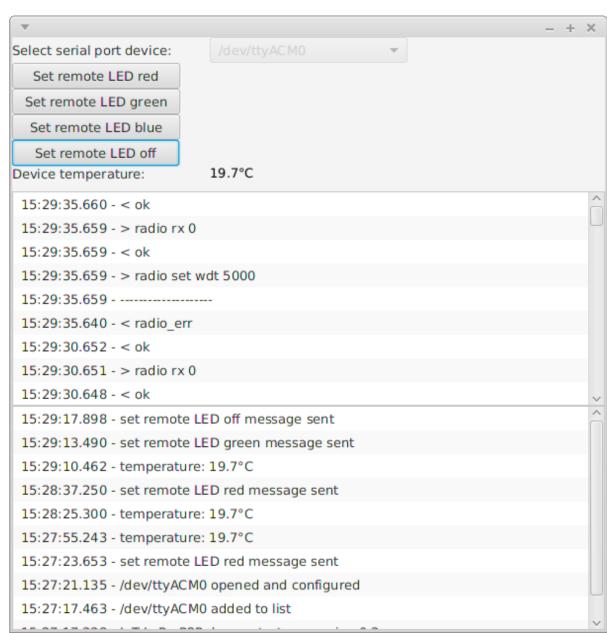

# LoRa device to device

code source et doc : https://github.com/PascalBod/ExpLoRerD2D

# Bluetooth LE

code source et doc : http://systev.com/sodaq-explorer-and-bluetooth/