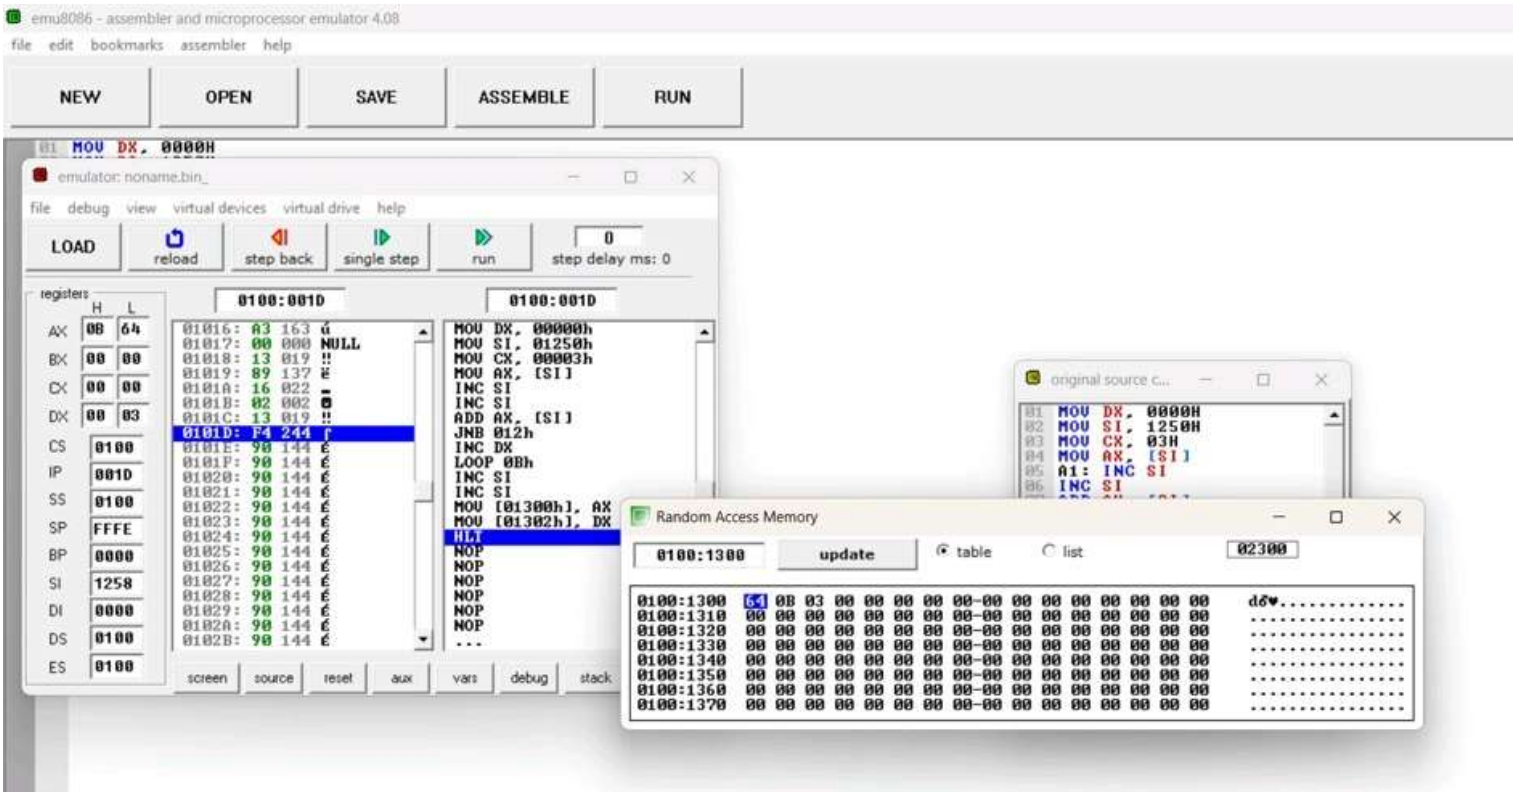

emu8086 - assembler and microprocessor emulator 4.08
file edit bookmarks assembler help
NEW
OPEN
SAVE
ASSEMBLE
RUN
MOV DX, 0000H
emulator: noname.bin_
file debug view virtual devices virtual drive help
LOAD
reload
step back
single step
run
step delay ms: 0
registers
H L
AX 08 64
BX 00 00
CX 00 00
DX 00 03
CS 0100
IP 001D
SS 0100
SP FFFE
BP 0000
SI 1258
DI 0000
DS 0100
ES 0100
0100:001D
0100:001D
01016: A3 163 ú
01017: 00 000 NULL
01018: 13 019 ‼
01019: 89 137 ë
0101A: 16 022 ▬
0101B: 02 002 ☻
0101C: 13 019 ‼
0101D: F4 244 ⌠
0101E: 90 144 É
0101F: 90 144 É
01020: 90 144 É
01021: 90 144 É
01022: 90 144 É
01023: 90 144 É
01024: 90 144 É
01025: 90 144 É
01026: 90 144 É
01027: 90 144 É
01028: 90 144 É
01029: 90 144 É
0102A: 90 144 É
0102B: 90 144 É
MOV DX, 00000h
MOV SI, 01250h
MOV CX, 00003h
MOV AX, [SI]
INC SI
INC SI
ADD AX, [SI]
JNB 012h
INC DX
LOOP 0Bh
INC SI
INC SI
MOV [01300h], AX
MOV [01302h], DX
HLT
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
...
screen source reset aux vars debug stack
original source c...
01 MOV DX, 0000H
02 MOV SI, 1250H
03 MOV CX, 03H
04 MOV AX, [SI]
05 A1: INC SI
06 INC SI
Random Access Memory
0100:1300
update
table
list
02300
0100:1300 64 0B 03 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 d♂♥.....
0100:1310 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ....
0100:1320 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ....
0100:1330 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ....
0100:1340 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ....
0100:1350 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ....
0100:1360 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ....
0100:1370 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ....