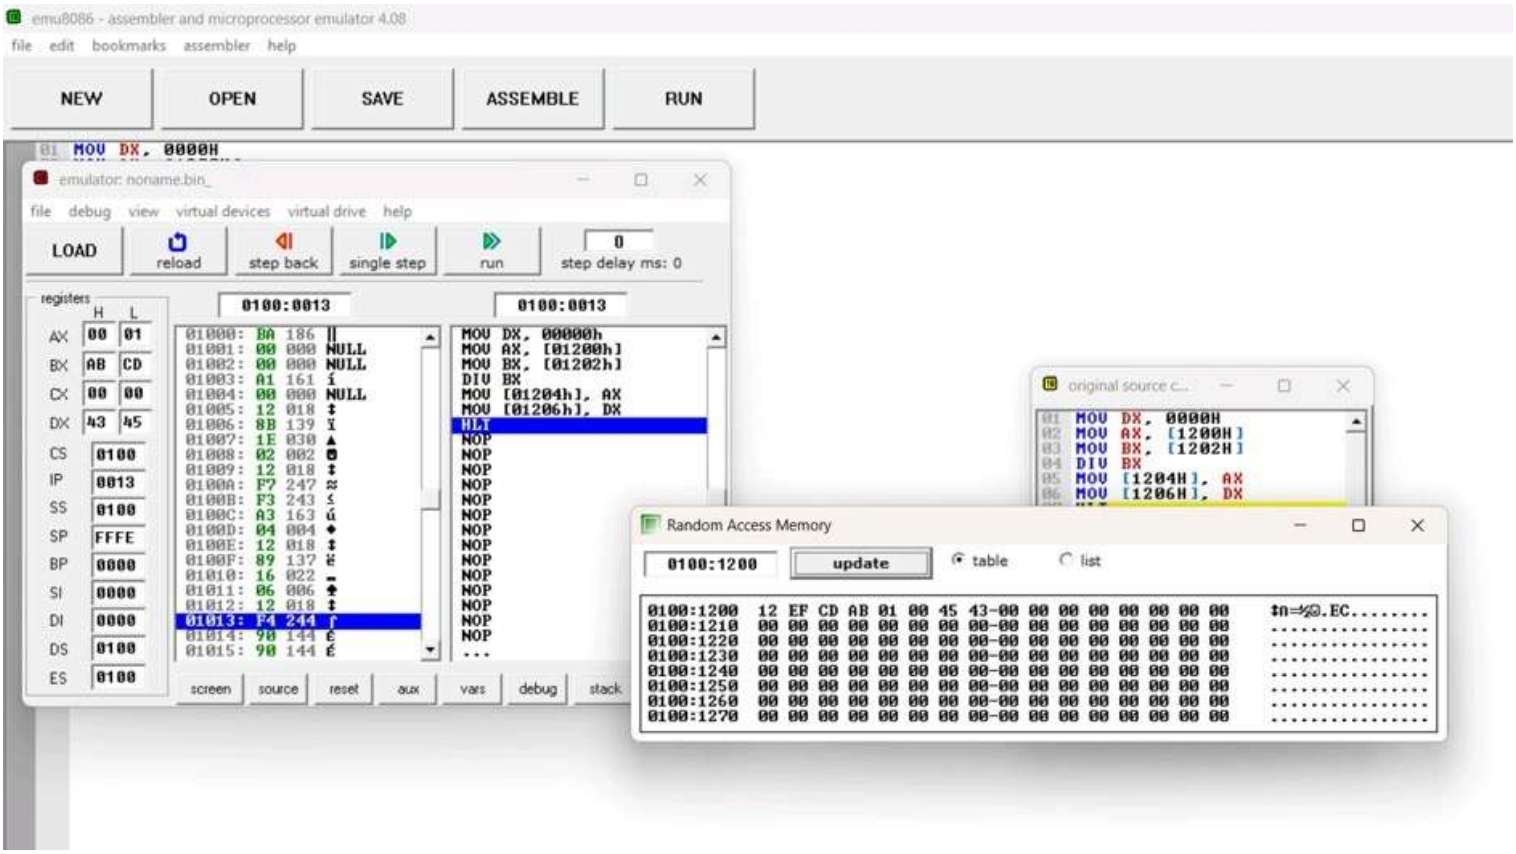

emu8086 - assembler and microprocessor emulator 4.08
file edit bookmarks assembler help
NEW
OPEN
SAVE
ASSEMBLE
RUN
01 MOV DX, 0000H
emulator: noname.bin_
file debug view virtual devices virtual drive help
LOAD
reload
step back
single step
run
0
step delay ms: 0
registers
H L
AX 00 01
BX AB CD
CX 00 00
DX 43 45
CS 0100
IP 0013
SS 0100
SP FFFE
BP 0000
SI 0000
DI 0000
DS 0100
ES 0100
0100:0013
0100:0013
01000: BA 186
01001: 00 000 NULL
01002: 00 000 NULL
01003: A1 161
01004: 00 000 NULL
01005: 12 018
01006: 8B 139
01007: 1E 030
01008: 02 002
01009: 12 018
0100A: F7 247
0100B: F3 243
0100C: A3 163
0100D: 04 004
0100E: 12 018
0100F: 89 137
01010: 16 022
01011: 06 006
01012: 12 018
01013: F4 244
01014: 90 144
01015: 90 144
MOV DX, 00000h
MOV AX, [01200h]
MOV BX, [01202h]
DIV BX
MOV [01204h], AX
MOV [01206h], DX
HLT
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
...
screen source reset aux vars debug stack
original source c...
01 MOV DX, 0000H
02 MOV AX, [1200H]
03 MOV BX, [1202H]
04 DIV BX
05 MOV [1204H], AX
06 MOV [1206H], DX
Random Access Memory
0100:1200
update
table
list
0100:1200 12 EF CD AB 01 00 45 43-00 00 00 00 00 00 00 00
0100:1210 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
0100:1220 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
0100:1230 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
0100:1240 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
0100:1250 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
0100:1260 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
0100:1270 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00