


K100 문 열리는 방향 변경법

2024.05.30

K100 문 열리는 방향 변경법

1. 기본 설정된 사항

외부에서 들어갈때 Pull → 내부에서 나갈때는 Push

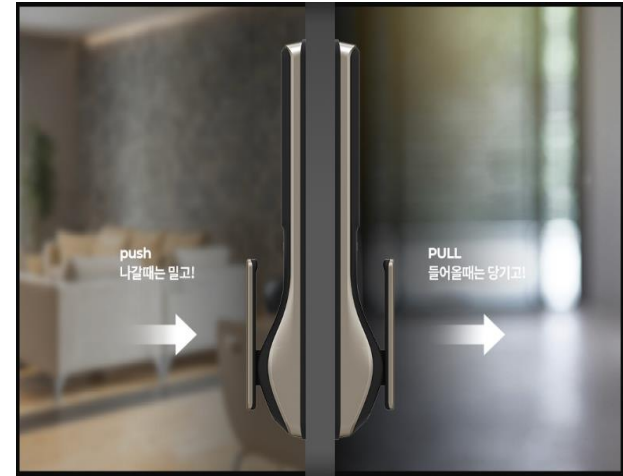

2. 공장 또는 오피스에서 문을 밀고 들어가는 경우 기본 설정과 반대로 변경해야 함


외부에서 들어갈때 Push → 내부에서 나갈때는 Pull

**** B2B 로 대량 P.O 접수 시에 생산 단계에서 핸들 방향을 변경하여 생산 가능함.**

B2C 소량 판매품을 개별 변경 하는 방법을 기술함

K100 문 열리는 방향 변경법

양산품 사진 →

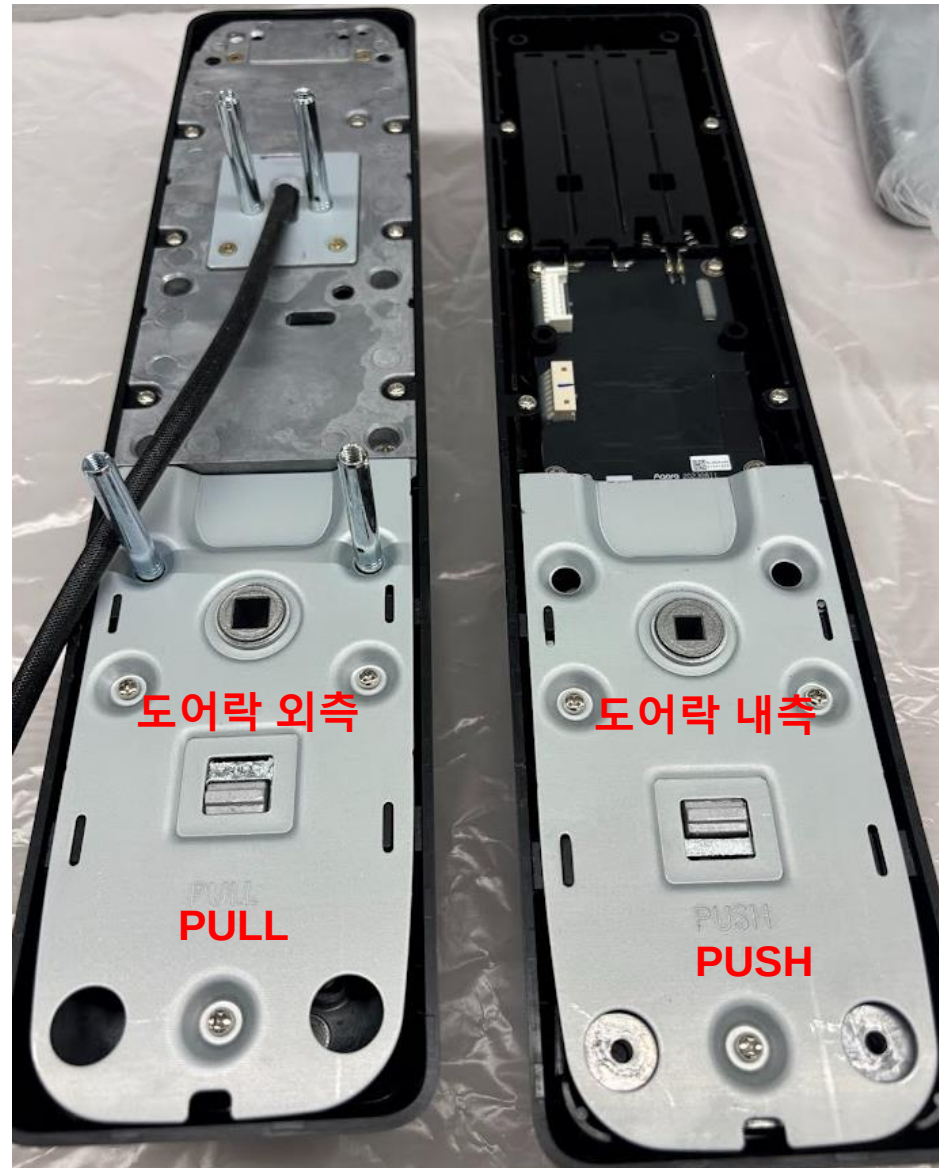

K100 문 열리는 방향 변경법

1. 내측, 외측 안쪽의 브라켓 분리
2. 내측, 외측 스크류 분리 – 각 3 포인트 씩
3. 고정부품 내, 외측 이동 교체


Push → Pull 로 이동 교체

Pull → Push 로 이동 교체

4. 내측 스프링 이동 조립
5. 외측 스프링 이동 조립
6. 내측, 외측 스크류 고정
7. 내측, 외측 안쪽의 브라켓 교체 조립
8. 핸들 동작 확인
9. 모티스 연결 확인



브라켓 제거

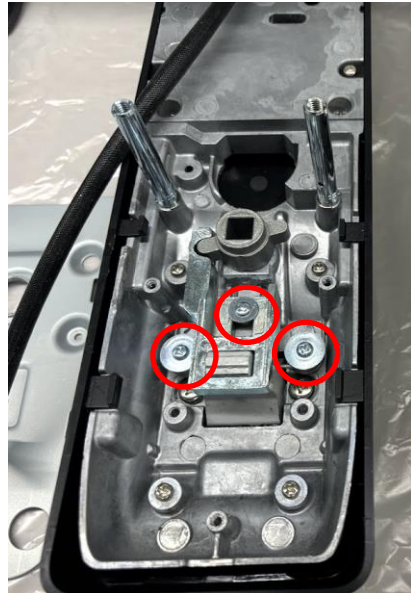

전면 스크류 3포인트 제거
고정 부품 이동



고정부품




코일 스프링 하단으로 이동 조립
고정 부품 변경 조립



브라켓 이동 교체 조립


핸들 동작 확인
모티스 연결 방향 확인

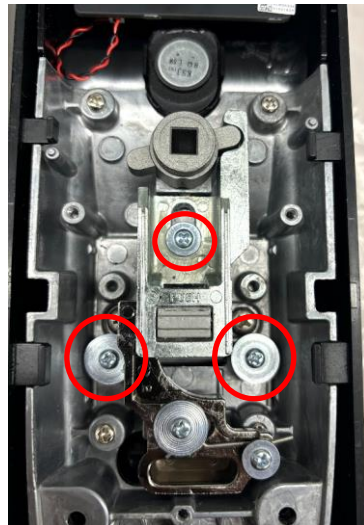

후면 스크류 3포인트 제거
고정 부품 이동



고정부품

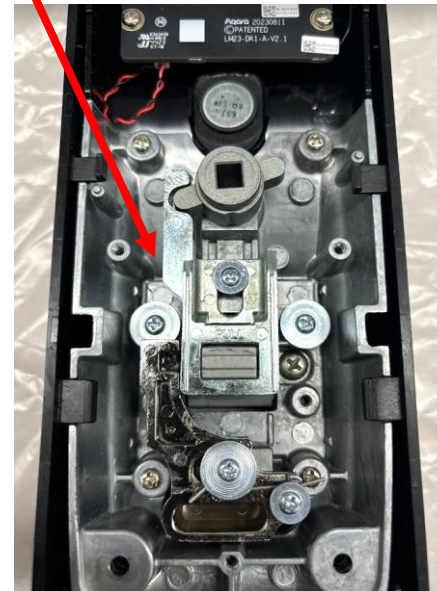

코일 스프링 상단으로 이동 조립
고정 부품 변경 조립





Aqara LIFE

아카라라이프(주) 서울특별시 서초구 강남대로 53길8 마이워क्स페이스 4층 | www.aqaralife.kr | support@aqara.kr