


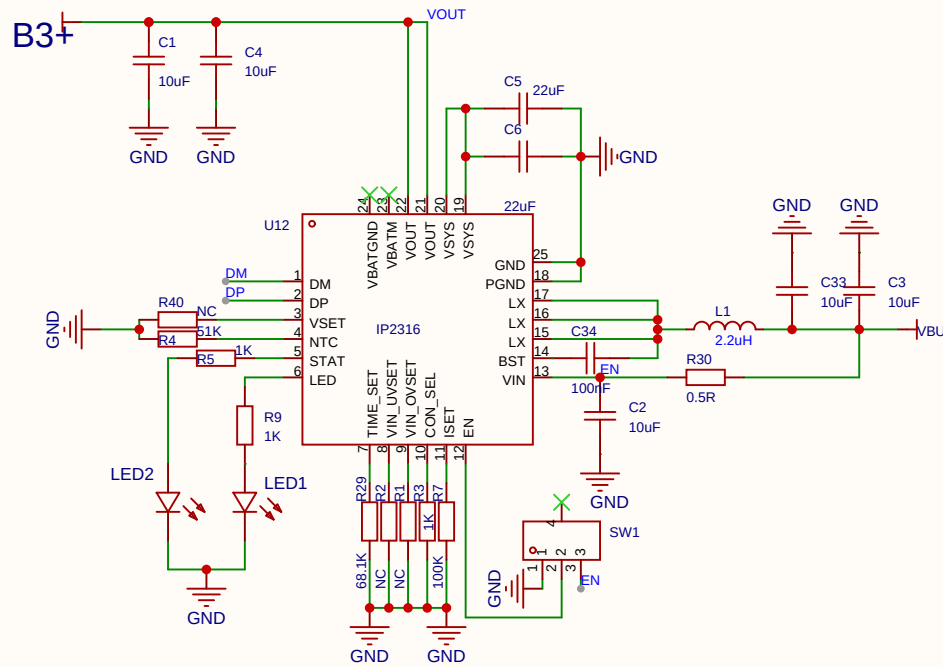

##



1. ****VC1~VC4****：电芯采样线，依次接 B1+、B2+、B3+、B4+；每一路串****1k 电阻 + 0.1 μ F 电容**到 GND******（RC 滤波，防尖峰，断线检测）
2. ****BAL1~BAL4****：被动均衡输出 $\rightarrow$ 每路接****均衡 MOS + 功率均衡电阻****，电压高的电芯会通过这个电阻放电
3. ****CO****：充电 MOS 栅极；****DO****：放电 MOS 栅极
4. ****VIN / VM****：电流采样检测，接 Rsense 两端
5. ****NTC****：外接 NTC 热敏电阻（贴在电芯上），检测电池温度
6. ****TRH****：设置高温保护阈值（外接电阻）
7. ****SET****：****4 串配置 $\rightarrow$ SET 接 VCC；3 串 $\rightarrow$ SET 接 GND；5 串 $\rightarrow$ SET 悬空****（非常关键，选错串数保护参数全错）
8. ****VCC****：芯片供电，取自 B4-B1 电池组电压；GND 接 B1 负极

型号/项目	过充电 检测电 压 V _{DET1}	过充电 解除电 压 V _{REL1}	过放电 检测电 压 V _{DET2}	过放电 解除电 压 V _{REL2}	放电过 流 1 检 测电压 V _{OC1}	放电过 流 2 检 测电压 V _{OC2}	短路检 测电压 V _{SHORT}	充电过 流检测 电压 V _{OVCC}	平衡启 动电压 V _{BAL}
BM3451HEDC-T28A	3.850V	3.750V	2.000V	2.500V	0.100V	0.400V	0.800V	-0.050V	3.590V
BM3451SMDC-T28A	4.225V	4.165V	2.750V	3.000V	0.100V	0.400V	0.800V	-0.050V	4.165V
BM3451UNDC-T28A	4.240V	4.180V	2.800V	3.000V	0.100V	0.400V	0.800V	-0.050V	4.180V
BM3451TNDC-T28A	4.250V	4.190V	2.800V	3.000V	0.100V	0.400V	0.800V	-0.050V	4.190V