


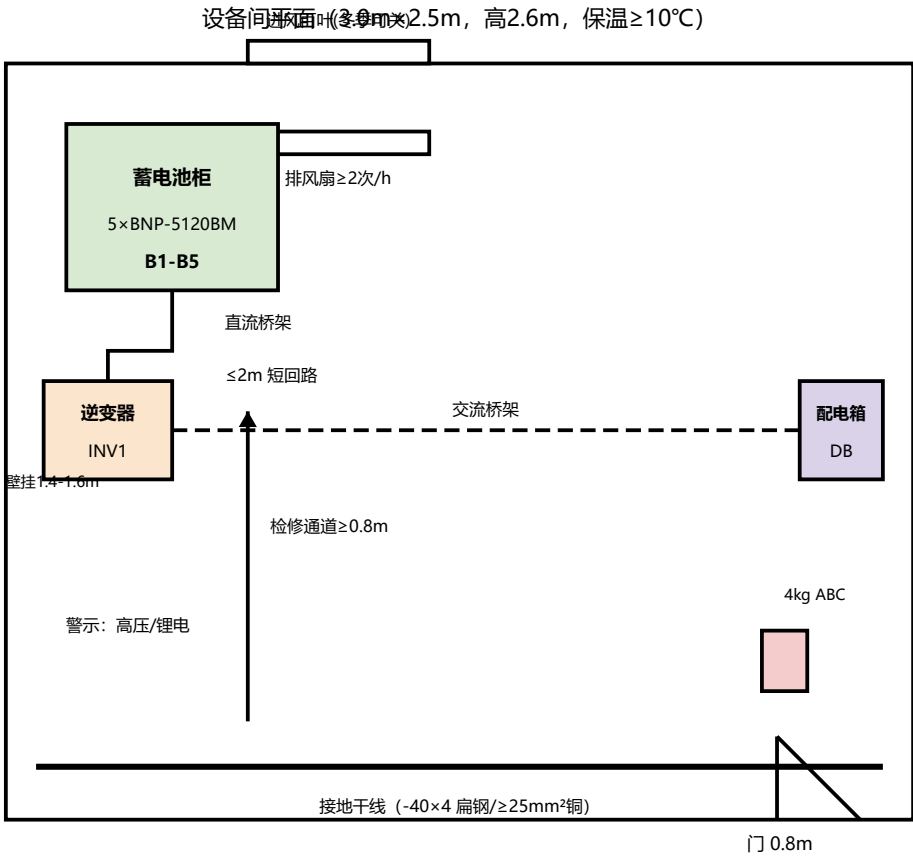

安装接线说明:

- 1) 设备编号与 T1-01 一致 (B1-B5/INV1/DB/F1-F6/QF1/QF2) ;
- 2) 直流(电池柜-逆变器) RV70mm² ≤2m; 交流(逆变-配电) RVV6mm²; 充电 RV16mm²;
- 3) 交/直流分桥架; 等电位联结+PE 接地 (≥6mm²) ; 接地电阻≤4Ω;
- 4) 电池柜垫高≥100mm; 保温≥10℃ (墙体/门+电伴热, 低温充电必需) ;
- 5) 通风与保温平衡 (排风扇加保温风阀) ; 消防/警示齐全。

图名	设备间平面及安装接线图 (拉萨)	姓名 ____	日期
图号	T1-03	学号 ____	2026-09-07
比例	1:25	版本 A	单位 哈工大 (深圳)