设备(楼宇可视对讲)
网络 SDK 编程指南
V5.1

# 声明

非常感谢您购买我公司的产品,如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。

- 我们已尽量保证手册内容的完整性与准确性,但也不免出现技术上不准确、与产品功能及操作不相符 或印刷错误等情况,如有任何疑问或争议,请以我司最终解释为准。
- 产品和手册将实时进行更新,恕不另行通知。
- 本手册中内容仅为用户提供参考指导作用,请以 SDK 实际内容为准。

# 目 录

卢	⇒ 明	l		I
E	录	:		
1	SE	DK 简介.		1
2	SE	OK 版本	更新	4
3	逐	数调用	顺序	7
	3.1	楼宇	可视对讲主要流程	7
	3.2	楼宇	可视对讲功能接口流程	9
	3.	2.1	楼宇可视对讲远程参数配置	9
	3.	2.2	查询门口机注册信息	11
	3.3	可视	通话信令交互	12
	3.4	预览	模块	13
	3.5	语音	对讲模块	14
	3.6	报警	模块流程	15
	3.	6.1	报警布防	15
	3.	6.2	报警监听	16
4	逐	数调用	实例	18
	4.1	楼宇	可视对讲示例代码	18
5	逐	数说明		21
	5.1	SDK	初始化	21
	5.	1.1	初始化 SDK NET_DVR_Init	21
	5.	1.2	释放 SDK 资源 NET_DVR_Cleanup	21
	5.	1.3	设置网络连接超时时间和连接尝试次数 NET_DVR_SetConnectTime	21
	5.	1.4	设置重连功能 NET_DVR_SetReconnect	21
	5.	1.5	设置接收超时时间 NET_DVR_SetRecvTimeOut	22
	5.	1.6	获取所有 IP,用于支持多网卡接口 NET_DVR_GetLocalIP	22
	5.	1.7	设置 IP 绑定 NET_DVR_SetValidIP	22
	5.	1.8	通过解析服务器获取设备的动态 IP 地址和端口号 NET_DVR_GetDVRIPByResolveSvr_EX	22
	5.2	实时	预览	23
	5.	2.1	设置播放显示模式 NET_DVR_SetShowMode	23
	5.	2.2	主码流动态产生一个关键帧 NET_DVR_MakeKeyFrame	24
	5.	2.3	子码流动态产生一个关键帧 NET_DVR_MakeKeyFrameSub	24
	5.	2.4	实时预览 NET_DVR_RealPlay_V40	24
	5.	2.5	停止预览 NET_DVR_StopRealPlay	25
	5.	2.6	获取预览时用来解码和显示的播放库句柄 NET_DVR_GetRealPlayerIndex	26
	5.3	预览	显示视频参数配置	26
	5.	3.1	获取预览视频显示参数 NET_DVR_ClientGetVideoEffect	26
	5.	3.2	获取预览视频显示参数 NET_DVR_GetVideoEffect	26
	5.	3.3	设置预览视频显示参数 NET_DVR_ClientSetVideoEffect	27
	5.	3.4	设置预览视频显示参数 NET_DVR_SetVideoEffect	27
	5.4	预览	画面叠加字符和图像	27
	5.	4.1	预览画面叠加字符和图像,Linux 下无此接口 NET_DVR_RigisterDrawFun	27

5.5 预	览时播放声音控制	
5.5.1	设置声音播放模式        NET_DVR_SetAudioMode	
5.5.2	独占声卡模式下开启声音    NET_DVR_OpenSound	
5.5.3	独占声卡模式下开启声音 NET_DVR_CloseSound	28
5.5.4	共享声卡模式下开启声音 NET_DVR_OpenSoundShare	29
5.5.5	共享声卡模式下关闭声音 NET_DVR_CloseSoundShare	29
5.5.6	调节播放音量        NET_DVR_Volume	29
5.6 实	时预览数据捕获	29
5.6.1	注册回调函数,捕获实时码流数据 NET_DVR_SetRealDataCallBack	29
5.6.2	捕获数据并保存到指定的文件中 NET_DVR_SaveRealData	30
5.6.3	停止数据捕获 NET_DVR_StopSaveRealData	30
5.7 预	览时抓图	31
5.7.1	设置抓图模式 NET_DVR_SetCapturePictureMode	31
5.7.2	预览时,单帧数据捕获图片并保存成文件 NET_DVR_CapturePicture	31
5.8 语	音对讲	31
语音对	讲(Windows 32 位系统支持)	31
5.8.1	启动语音对讲 NET DVR StartVoiceCom V30	31
5.8.2		
5.8.3		
音频压:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5.8.4	获取当前生效的对讲音频压缩参数 NET_DVR_GetCurrentAudioCompress	
5.8.5	获取通道参数 NET DVR GetDVRConfig	
5.9 异'	**	
5.9.1	注册接收异常、重连等消息回调函数NET_DVR_SetExceptionCallBack_V30	
	K 日志和信息	
5.10.1	获取 SDK 的版本号和 build 信息 NET_DVR_GetSDKBuildVersion	
5.10.2	获取当前 SDK 的状态信息 NET_DVR_GetSDKState	
5.10.3	获取当前 SDK 的功能信息 NET DVR GetSDKAbility	
5.10.4	获取 SDK 本地参数 NET_DVR_GetSDKLocalCfg	
5.10.5	设置 SDK 本地参数 NET_DVR_SetSDKLocalCfg	
5.10.6	启用写日志文件 NET_DVR_SetLogToFile	
	取错误信息	
5.11.1	返回最后操作的错误码NET DVR GetLastError	
5.11.2	返回最后操作的错误码信息 NET_DVR_GetErrorMsg	
	户注册	
5.12.1	用户注册设备 NET_DVR_Login_V30	
5.12.2	用户注销 NET DVR Logout	
	<i>がり、狂い、NE 1_DVN_E0g001</i> 备能力集	
5.13.1	m RD 刀朱	
	<i> </i>	
	97、瓶切	
<i>汉直报</i> ; 5.14.1	警寺信息工传的凹峒函数 注册回调函数,接收设备报警消息 NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V30	
	注册	
5.14.2	建立报警上传通道,获取报警等信息 NET DVR SetupAlarmChan V41	42

5.14	4.3	撤销报警上传通道 NET_DVR_CloseAlarmChan_V30	42
5.15	监明	行报警	42
5.15	5.1	启动监听,接收设备主动上传的报警等信息 NET_DVR_StartListen_V30	42
5.15	5.2	停止监听(支持多线程)NET_DVR_ StopListen_V30	43
5.16	通月	]参数配置	44
5.16	5.1	获取设备的配置信息 NET_DVR_GetDVRConfig	44
5.16	5.2	设置设备的配置信息 NET_DVR_SetDVRConfig	44
5.17	可礼	见对讲参数配置	45
5.17	7.1	获取设备的配置信息 NET_DVR_GetDVRConfig	45
5.17	7.2	设置设备的配置信息 NET_DVR_SetDVRConfig	46
5.18	批量	量参数配置	
5.18	3.1	批量参数获取(获取 FTP 信息、获取流来源信息)NET_DVR_GetDeviceConfig	47
5.18	3. <i>2</i>	批量设置参数(设置 FTP 信息、设置流来源信息)NET_DVR_SetDeviceConfig	48
5.19	查说	1门口机注册信息	50
5.19	9.1	启动远程配置(获取门口机注册信息、可视话对讲信令处理)NET_DVR_StartRemoteConfig	50
5.19	9.2	逐个获取查找到的信息 NET_DVR_GetNextRemoteConfig	51
5.19	9.3	发送长连接数据(可视话对讲信令处理)NET_DVR_SendRemoteConfig	52
5.19	9.4	关闭长连接 NET_DVR_StopRemoteConfig	52
5.20	可礼	R对讲远程控制	53
远机	星控制	<i>y</i>	53
5.20	0.1	远程控制 NET_DVR_RemoteControl	53
5.21	报警	· 门禁相关参数配置	53
5.2	1.1	获取报警门禁相关参数 NET_DVR_GetDVRConfig	53
5.2	1.2	设置报警门禁相关参数 NET_DVR_SetDVRConfig	54
5.2	1.3	启动远程配置(获取设置卡参数)NET_DVR_StartRemoteConfig	54
5.2	1.4	发送长连接数据(获取设置卡参数)NET_DVR_SendRemoteConfig	
5.2	1.5	关闭长连接 NET_DVR_StopRemoteConfig	56
5.22	透明	通道	57
5.22	2.1	建立透明通道 NET_DVR_SerialStart_V40	57
5.22	2.2	通过透明通道向设备串口发送数据 NET_DVR_SerialSend	57
5.22		断开透明通道 NET_DVR_SerialStop	
5.23	设备	<b>5</b> 维护	58
远机	星升约	Z	58
5.23	3.1	设置远程升级时网络环境 NET_DVR_SetNetworkEnvironment	58
<b>5.2</b> 3	3.2	远程升级 NET_DVR_Upgrade	58
<b>5.2</b> 3	3.3	获取远程升级的进度 NET_DVR_GetUpgradeProgress	59
<b>5.2</b> 3	3.4	获取远程升级的状态 NET_DVR_GetUpgradeState	59
<b>5.2</b> 3	3.5	获取远程升级的阶段信息 NET_DVR_GetUpgradeStep	59
<b>5.2</b> 3	3.6	关闭远程升级句柄,释放资源 NET_DVR_CloseUpgradeHandle	60
日流	<i>志查扎</i>	<u>G</u>	60
5.23	3. <i>7</i>	查找设备的日志信息 NET_DVR_FindDVRLog_V30	60
<b>5.2</b> 3	3.8	逐条获取查找到的日志信息 NET_DVR_FindNextLog_V30	60
<b>5.2</b> 3	3.9	释放查找日志的资源 NET_DVR_FindLogClose_V30	61
远和	星恢复	<i>]默认参数、重启</i>	61

5.2	23.10 恢复设备默认参数 NET_DVR_RestoreConfig	61
5.2	23.11   重启设备 NET_DVR_RebootDVR	61
AC.	置文件导入导出	62
5.2	23.12 <i>导出配置文件</i> NET_DVR_GetConfigFile	62
5.2	23.13 <i>导入配置文件</i> NET_DVR_SetConfigFile	62
6 错	误代码及说明	63
6.1	网络通讯库错误码	63
6.2	RTSP 通讯库错误码	67
6.3	软解码库错误码	67
7 结	构体说明	69
7.1	宏定义	69
7.2	NET_DVR_ACS_PARAM_TYPE: 门禁主机参数结构体	70
7.3	NET_DVR_AGAIN_RELATEDEV: 二次确认机关联网络设备参数结构体	71
7.4	NET_DVR_ALARMER:报警设备信息	72
7.5	NET_DVR_ALARM_RS485CFG:报警主机 RS485 参数结构体	73
7.6	NET_DVR_ALARMIN_PARAM:防区参数	74
7.7	NET_DVR_CALL_ROOM_CFG:按键呼叫住户配置结构体	77
7.8	NET_DVR_CARD_CFG: 卡参数配置结构体	78
7.9	NET_DVR_CARD_CFG_COND:卡参数配置条件结构体	80
7.10	NET_DVR_CARD_CFG_SEND_DATA: 获取卡参数的发送数据	80
7.11	NET_DVR_CLIENTINFO:预览参数结构体	81
7.12	NET_DVR_COMPRESSIONCFG_V30:通道压缩参数结构体	81
7.13	NET_DVR_COMPRESSION_INFO_V30:码流压缩参数	82
7.14	NET_DVR_CONTROL_GATEWAY: 远程开锁控制参数结构体	83
7.15	NET_DVR_DAYTIME:时间参数结构体	84
7.16	NET_DVR_DDNS_ADDRESS:设备 DDNS 域名信息	84
7.17	NET_DVR_DDNSPARA: 网络应用参数(DDNS)结构体	85
7.18	NET_DVR_DELAY_TIME:延时开机参数结构体	86
7.19	NET_DVR_DEVICECFG_V40:设备参数	86
7.20	NET_DVR_DEVICEINFO_V30:设备参数结构体	89
7.21	NET_DVR_DIRECT_CONNECT_CHAN_INFO:IP 通道信息	92
7.22	NET_DVR_DOOR_CFG 门参数配置结构体	93
7.23	NET_DVR_ELEVATORCONTROL_CFG_V40:可视对讲梯控器参数配置结构体	94
7.24	NET_DVR_ETHERNET_V30:以太网配置参数	95
7.25	NET_DVR_EXCEPTION_V30:异常参数	96
7.26	NET_DVR_EXCEPTION_V40:异常参数配置(扩展)	97
7.27	NET_DVR_FTPCFG_V40: FTP 配置结构体	97
7.28	NET_DVR_FTP_TYPE: FTP 类型信息结构体	99
7.29	NET_DVR_HANDLEEXCEPTION:报警和异常处理结构体	100
7.30	 NET_DVR_HANDLEEXCEPTION_V30:报警和异常处理	100
7.31	NET_DVR_HANDLEEXCEPTION_V41:异常参数信息结构体	101
7.32	 NET_DVR_HIDEALARM:遮挡报警参数结构体	101
7.33	 NET_DVR_HOLIDAY_PARAM_CFG:假日参数配置结构体	102
7.34	NET_DVR_HOLIDAY_PARAM:假日参数结构体	103

7.35	NET_DVR_HOLIDATE_UNION:假日日期结构联合体	103
7.36	NET_DVR_HOLIDATE_MODEA:假日日期模式 A	104
7.37	NET_DVR_HOLIDATE_MODEB:假日日期模式 B	104
7.38	NET_DVR_HOLIDATE_MODEC:假日日期模式 C	105
7.39	NET_DVR_IP_ADDRESS:设备 IP 地址信息	105
7.40	NET_DVR_IPADDR:IP 地址	106
7.41	NET_DVR_LOCAL_ABILITY_PARSE_CFG:能力集解析库配置	106
7.42	NET_DVR_LOCAL_BYTE_ENCODE_CONVERT:字符编码转换参数结构体	107
7.43	NET_DVR_LOCAL_CHECK_DEV:设备在线巡检参数结构体。	108
7.44	NET_DVR_LOCAL_MEM_POOL_CFG:内存池本地配置	108
7.45	NET_DVR_LOCAL_MODULE_RECV_TIMEOUT_CFG:按模块配置超时时间	
7.46	NET_DVR_LOCAL_PROTECT_KEY_CFG:密钥配置	109
7.47	NET_DVR_LOCAL_TALK_MODE_CFG:对讲模式配置	110
7.48	NET_DVR_LOCAL_TCP_PORT_BIND_CFG:本地 TCP 端口绑定配置	
7.49	NET_DVR_LOCAL_UDP_PORT_BIND_CFG:本地 UDP 端口绑定配置	111
7.50	NET_DVR_LOG_V30:日志信息	
7.51	NET_DVR_MANAGE_UNIT_DEVICEID:管理机编号参数结构体	113
7.52	NET_DVR_MANAGE_UNIT_OPERATION_TIME_CFG: 管理机操作时间配置结构体	113
7.53	NET_DVR_MANAGE_UNIT_RELATEDEV: 管理机关联网络设备参数结构体	114
7.54	NET_DVR_MOTION:移动侦测参数结构体	114
7.55	NET_DVR_NETAPPCFG: 网络应用参数(NTP/DDNS)结构体	115
7.56	NET_DVR_NETCFG_V30:网络配置	115
7.57	NET_DVR_NOTICE_DATA:公告数据下发参数	
7.58	NET_DVR_NOTICEDATA_RECEIPT_INFO:公告信息阅读回执信息	
7.59	NET_DVR_NOTICE_PIC:公告图片信息	118
7.60	NET_DVR_NTPPARA:网络应用参数(NTP)	119
7.61	NET_DVR_OUTDOOR_FENCE_DEVICEID:围墙机编号参数结构体	
7.62	NET_DVR_OUTDOOR_UNIT_DEVICEID: 门口机编号参数结构体	
7.63	NET_DVR_OUTDOOR_UNIT_OPERATION_TIME_CFG: 门口机/围墙机/别墅门口机/二次确认机操作	村间配
置结构	勾体	120
7.64	NET_DVR_OUTDOOR_UNIT_RELATEDEV: 门口机/围墙机/别墅门口机关联网络设备参数结构体	121
7.65	NET_DVR_PICCFG:通道图像结构体	121
7.66	NET_DVR_PICTURE_NAME_EX: 图片命名规则扩展	123
7.67	NET_DVR_PPPCFG_V30:PPP 参数结构体	124
7.68	NET_DVR_PPPOECFG:PPPOE 配置结构体	125
7.69	NET_DVR_PPPOECFG: 预览参数结构体	126
7.70	NET_DVR_PRIVILEGE_PASSWORD_CFG:权限密码配置	127
7.71	NET_DVR_PU_STREAM_URL:URL 取流配置	128
7.72	NET_DVR_PU_STREAM_URL_CFG:URL 取流路径构成参数	129
7.73	NET_DVR_RECTCFG:窗口设置结构体	130
7.74	NET_DVR_RECTCFG_EX:矩形窗口参数	130
7.75	NET_DVR_RS232CFG_V30:RS232 串口参数结构体	131
7.76	NET_DVR_SCHEDTIME:起止时间段参数	131
7.77	NET_DVR_SDKSTATE:SDK 状态信息	132

7.78	NET_DVR_SDKABL:SDK 功能信息	133
7.79	NET_DVR_SERIAL_CONTROL:串口信息结构体	134
7.80	NET_DVR_SETUPALARM_PARAM:报警布防参数	134
7.81	NET_DVR_SINGLE_RS232:RS232 串口参数	135
7.82	NET_DVR_SIREN_PARAM:警号参数结构体	136
7.83	NET_DVR_STREAM_INFO:流信息	136
7.84	NET_DVR_STREAM_MODE_TYPE:取流方式	137
7.85	NET_DVR_STREAM_TYPE_UNION:取流方式联合体	137
7.86	NET_DVR_STREAM_SRC_CFG:流的来源配置	138
7.87	NET_DVR_STREAM_SRC_INFO:流的来源信息	138
7.88	NET_DVR_STRUCTHEAD: 头信息结构体	139
7.89	NET_DVR_SWITCH_DAY_TIME: 开关机计划参数结构体	139
7.90	NET_DVR_SWITCH_TIME_POINT: 按时间点开关机参数结构体	140
7.91	NET_DVR_SYSTEM_TIME:时间信息结构体	140
7.92	NET_DVR_TIME:时间参数	141
7.93	NET_DVR_TIME_EX:时间参数	141
7.94	NET_DVR_TIMEPOINT:时间点参数	142
7.95	NET_DVR_TIME_SWITCH_CFG:时间点参数	143
7.96	NET_DVR_UNLOCK_RECORD_INFO:可视对讲开锁记录信息	143
7.97	NET_DVR_USER_INFO_V40: 用户信息结构体	144
7.98	NET_DVR_USER_V40: 用户参数配置(扩展)结构体	146
7.99	NET_VCA_BEHAVIOR_ABILITY:行为分析能力输出参数结构体	147
7.100	NET_VCA_DEV_ABILITY:智能设备能力集结构体	148
7.101	NET_DVR_VALID_PERIOD_CFG: 有效期参数结构体	150
7.102	NET_DVR_VIDEOINTERCOM_STREAM: 可视对讲流通道参数结构体	151
7.103	NET_DVR_VIDEO_CALL_COND:可视对讲信令处理条件参数	152
7.104	NET_DVR_VIDEO_CALL_PARAM:可视对讲信令处理参数	152
7.105	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_ALARM:可视对讲报警信息	154
7.106	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_ALARM_INFO_UNION:可视对讲报警信息联合体	154
7.107	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_ALARM_CFG: 可视对讲报警事件参数结构体	155
7.108	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_DEVICEID_CFG: 可视对讲设备编号配置结构体	155
7.109	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_EVENT: 可视对讲事件记录信息结构体	156
7.110	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_EVENT_INFO_UINON: 可视对讲事件记录信息联合体	157
7.111	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_IOIN_CFG:可视对讲 IO 输入参数配置结构体	157
7.112	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_IOOUT_CFG:可视对讲 IO 输出参数配置结构体	158
7.113	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_UNIT_DEVICEID_UNION:可视对讲设备编号参数联合体	158
7.114	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_OPERATION_TIME_CFG:操作时间配置结构体	159
7.115	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_OPERATION_TIME_UNION:可视对讲操作时间配置联合体	160
7.116	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_RELATEDEV_CFG: 可视对讲关联网络设备配置结构体	
7.117	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_UNIT_RELATEDEV_UNION:可视对讲关联网络设备配置联合体	161
7.118	NET_DVR_VILOST:信号丢失报警参数结构体	161
7.119	NET_DVR_VIS_REGISTER_INFO: 门口机注册信息结构体	162
7.120	NET_DVR_VCS_USER_INFO:用户信息结构体	163
7.121	NET_DVR_VIDEOEFFECT:视频参数	164

#### 设备网络 SDK 编程指南

7.122	NET_DVR_VOLUME_CFG:音量调节参数配置	165
7.123	NET_DVR_WDR:宽动态参数结构体	165
7.124	NET_DVR_WDR_CFG:宽动态参数配置结构体	166
7.125	NET_DVR_ZONE_ALARM_INFO:防区报警信息	166
7.126	NET_DVR_ZONEANDDST:夏令时参数	167
7.127	IP 可视对讲主机能力集能力 XML 描述	168
7.128	日志类型	178

# 1 SDK 简介

设备网络 SDK 是基于设备私有网络通信协议开发的,为嵌入式网络硬盘录像机、视频服务器、网络摄像机、网络球机、解码器、多屏控制器、报警主机、楼宇可视对讲等产品服务的配套模块,用于远程访问和控制设备软件的二次开发。本文档主要介绍楼宇可视对讲相关的功能。

设备网络 SDK 包含网络通讯库、软解码库、硬解码库等功能组件,我们提供 Windows 和 Linux 两个版本的 SDK,各自所包含的组件如下:

表 1.1 Windows SDK 组件

		1.1 WIIIUUWS 3DK	STT	
		HCNetSDK.h	头文件	
	外部接口	HCNetSDK.lib	LIB 库文件	
网络通讯库		HCNetSDK.dll	DLL 库文件	
	+7: N 4E 14-	HCCore.lib	LIB 库文件	
	核心组件	HCCore.dll	DLL 库文件	
	设备配置核心组件	HCCoreDevCfg.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	预览组件	HCPreview.lib	LIB 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	顶见组件	HCPreview.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	回放组件	HCPlayBack.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	语音组件	HCVoiceTalk.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
组件库	→IZ 荷文 J□ J→	HCAlarm.lib	LIB 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	报警组件	HCAlarm.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	显示组件	HCDisplay.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	行业应用管理配置组件	HCIndustry.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	维护管理配置组件	HCGeneralCfgMgr.lib	LIB 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
		HCGeneralCfgMgr.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
RTSP 通讯库		StreamTransClient.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
转封装库		SystemTransform.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
五文計洪序		AudioIntercom.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
语音对讲库		OpenAL32.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
字符转码库		libiconv2.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
模拟能力集		LocalXml.zip	XML 文件包	
		plaympeg4.h	头文件	
软解码库		PlayCtrl.lib	LIB 库文件	
小雅"曰/牛		PlayCtrl.dll	DLL 库文件	
		AudioRender.dll	DLL 库文件	

	SuperRender.dll	DLL 库文件	
硬解码库	DsSdk.dll	DLL 库文件	HCNetSDKCom 文件夹

表 1.2 Linux SDK 组件

	外部接口	HCNetSDK.h	头文件	
网络通讯库	7个 印	libhcnetsdk.so	SO 库文件	
	核心组件	libHCCore.so	SO 库文件	
	设备配置核心组件	libHCCoreDevCfg.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	预览组件	libHCPreview.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	回放组件	libHCPlayBack.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
细州庄	语音组件	libHCVoiceTalk.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
组件库	报警组件	libHCAlarm.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	显示组件	libHCDisplay.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	行业应用管理配置组件	libHCIndustry.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
	维护管理配置组件	libHCGeneralCfgMgr.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
hpr 库		libhpr.so	SO 库文件	
RTSP 通讯库		libStreamTransClient.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
转封装库		libSystemTransform.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
字符转码库		libiconv2.so	SO 库文件	HCNetSDKCom 文件夹
		LinuxPlayM4.h	头文件	
软解码库		PlayM4.h	头文件	
不从用件41分/牛		libMPCtrl.so	SO 库文件	
		libPlayCtrl.so	SO 库文件	

本版本的设备网络 SDK 开发包中包含以上各个组件,HCNetSDK.dll、HCCore.dll 必须加载(对于 Linux SDK,即 libhcnetsdk.so、libHCCore.so),其他组件,用户可以根据需要选择其中的一部分或者全部,以下将对各个组件在 SDK 中的作用和使用条件分别说明。

- 网络通讯库:设备网络 SDK 的主体,主要用于网络客户端与各类产品之间的通讯交互,负责远程功能调控,远程参数配置及码流数据的获取和处理等。设备网络 SDK V5.0 针对产品应用业务进行细化,对之前版本的 SDK 的功能模块进行组件化,其中外部接口(HCNetSDK.dll)仍然保持和设备网络 SDK V4.x 版本保存一致(向下兼容),其他单独的业务功能(预览、回放等)可以加载单独的模块组件,多个业务功能也可以组合使用。更新 SDK 时,HCNetSDK.dll、HCCore.dll 以及 HCNetSDKCom 文件夹下的功能组件库文件都需要更新加载,且 HCNetSDKCom 文件夹名不能修改。
- hpr 库: 网络通讯库的依赖库,Linux SDK 使用时和网络通讯库同时加载。
- RTSP 通讯库: 支持 RTSP 传输协议的网络库。当需要对支持 RTSP 协议的产品进行取流等操作时就必须加载该项组件。

- 转封装库:库的功能可以分为两种:一种是将标准码流转换成采用我们公司封装格式的码流。当用户需要对支持 RTSP 协议的产品捕获采用本公司封装格式的码流数据时(即当设置 NET\_DVR\_RealPlay\_V40接口中的回调函数捕获数据或者调用 NET\_DVR\_SetRealDataCallBack接口捕获数据时)必须加载该组件。另一种功能是能将标准码流转换成其他格式的封装,如 3GPP、PS 等。例如,当用户需要对支持 RTSP协议的产品实时捕获指定封装格式的码流数据(对应的 SDK 接口为 NET\_DVR\_SaveRealData)时必须加载该项组件。
- **语音对讲库**:用于语音对讲时通过声卡采集数据并按照指定的编码格式编码码流或者解码播放音频码流数据(不带封装格式的码流数据)。V4.2.2.5 及以前版本 SDK 均采用 windows API 实现相关功能。之后版本默认使用语音对讲库的方式,通过接口 <u>NET DVR SetSDKLocalCfg</u> 可以选择之前的 windows API 模式。OpenAL32.dll 为依赖库,语音对讲库模式下必须加载。Windows64 位或者 Linux 系统下无语音对讲功能。CVR 暂不支持语音对讲功能。
- **字符转换库:** 电脑字符集和设备字符集不一致时,SDK内部需要进行字符编码转换,SDK默认使用 libiconv 库进行类型转换。如果用户不想使用 libiconv 编码库,可以调用 <u>NET\_DVR\_SetSDKLocalCfg</u> (类型: NET\_SDK\_LOCAL\_CFG\_TYPE\_BYTE\_ENCODE)设置字符转码回调函数,将用户自己的字符编码接口告知 SDK,然后 SDK 将使用用户提供的字符编码接口进行字符串处理。
- **模拟能力集**: 如果需要获取设备能力集(<u>NET\_DVR\_GetDeviceAbility</u>),建议调用 <u>NET\_DVR\_SetSDKLocalCfg</u> 启用模拟能力集,此时需要加载 LocalXml.zip(要求和网络通讯库放在同一个目录下)。
- **软解码库**:主要用于对实时码流数据进行解码显示(实现预览功能)和对录像文件进行回放解码等。 用户如果需要在 SDK 内部进行对实时流和录像码流播放显示时(即 NET\_DVR\_RealPlay\_V40 接口的第二 个结构体参数的播放句柄设置成有效句柄时)必须加载该组件,而如果用户仅需要用网络通讯库捕获 到数据后再外部自行处理就不需要加载该组件,这种情况下用户在外部自行解码将更灵活,可参见软 解码库函数说明《播放器 SDK 编程指南》。Linux 64 位系统不支持软解码功能,预览、回放等窗口句柄 传空,仅支持只取流不解码。
- **硬解码库**:需在配备硬解码卡(MD 卡)的前提下使用,通过解码卡的解码与输出功能实现实时流的解码显示及向监视器上矩阵输出的功能。Windows64 位或者 Linux 系统下无该硬解码库。对于 LCD 屏,不需要使用该库文件。

# 2 SDK 版本更新

#### Version 5.1.3.10(build20150720)

● 门口机: DS-KD8102-2、DS-KD8002-2A

管理机: DS-KM8301

别墅门口机: DS-KV8102-1C、DS-KV8102-2C、DS-KV8102-1A、DS-KV8202-1A、DS-KV8402-1A

- 可视对讲部分
  - ◆ 参数配置
    - ➤ NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_VIDEO\_INTERCOM\_DEVICEID\_CFG),通过结构体 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_DEVICEID\_CFG\_可以设置可视对讲设备编号信息。可视对讲设备编号参数可设置门口机设备参数编号或者管理机设备编号参数或者围墙机设备编号参数以及别 墅门口机设备编号参数;
    - ▶ 设置权限密码配置信息,通过 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令:
      NET\_DVR\_SET\_PRIVILEGE\_PASSWORD),通过结构体 <u>NET\_DVR\_PRIVILEGE\_PASSWORD\_CFG\_可以设置工程密码或者布/撤防密码/户主开锁密码/防劫持密码等参数</u>;
    - ➤ 设置操作时间配置,可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令:
      NET\_DVR\_SET\_OPERATION\_TIME\_CFG),通过结构体
      NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_OPERATION\_TIME\_CFG 可以配置不同设备类型的操作时间;
    - ➤ 设置关联网络设备参数,可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令:
      NET\_DVR\_SET\_VIDEO\_INTERCOM\_RELATEDEV\_CFG),通过结构体
      NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_RELATEDEV\_CFG 配置下不同设备关联网络设备配置参数;
    - ➤ 设置可视对讲流通道参数,可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令:
      NET\_DVR\_SET\_VIDEOINTERCOM\_STREAM),通过结构体 NET\_DVR\_VIDEOINTERCOM\_STREAM 配置可视对讲设备视频源信息;
    - ▶ 设置可视对讲 IO 输入参数,可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_VIDEO\_INTERCOM\_IOIN\_CFG),通过结构体 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_IOIN\_CFG 配置可视对讲 IO 输入参数;
    - ➢ 设置可视对讲 IO 输出参数,可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_VIDEO\_INTERCOM\_IOOUT\_CFG),通过结构体 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_IOOUT\_CFG 配置可视对讲 IO 输出参数;
    - ▶ 设置梯控器参数,可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_ELEVATORCONTROL\_CFG\_V40),通过结构体 NET\_DVR\_ELEVATORCONTROL\_CFG\_V40 配置梯控参数;
    - ▶ 设置宽动态参数,可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_WDR\_CFG),通过结构体 NET DVR WDR CFG 设置宽动态参数;
    - ▶ 设置按键呼叫住户配置参数,可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_CALL\_ROOM\_CFG),通过结构体 NET\_DVR\_CALL\_ROOM\_CFG\_实现按键呼叫住户配置参数:
    - ▶ 设置音频输入口音量调节参数,可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_AUDIOIN\_VOLUME\_CFG),通过结构体 NET\_DVR\_VOLUME\_CFG。实现设置音频输入口音量调节参数:
    - ▶ 设置音频输出口音量调节参数,可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令:

NET\_DVR\_SET\_AUDIOOUT\_VOLUME\_CFG),通过结构体 <u>NET\_DVR\_VOLUME\_CFG</u>实现音频输出口音量调节参数;

- ➤ 设置可视对讲报警事件参数,可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_VIDEO\_INTERCOM\_ALARM\_CFG),通过结构体 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_ALARM\_CFG 设置可视对讲报警事件参数。
- ◆ 可视对讲信令交互
  - ▶ 调用接口 NET\_DVR\_StartRemoteConfig(命令: NET\_DVR\_VIDEO\_CALL\_SIGNAL\_PROCESS)(别墅门口机 V1.1 新增),建立信令交互长连接;
  - ▶ 调用接口 NET DVR SendRemoteConfig, 向设备发送信令;
  - ▶ 调用接口 NET\_DVR\_StopRemoteConfig, 关闭长连接,释放资源。
- ◇ 可视对讲远程控制
  - ▶ 调用接口 NET\_DVR\_RemoteControl(命令: NET\_DVR\_REMOTECONTROL\_GATEWAY),实现远程 开锁:
  - ▶ 调用接口 NET\_DVR\_RemoteControl(命令: NET\_DVR\_REMOTECONTROL\_NOTICE\_DATA),实现公告信息下发;
- ◆ 查询门口机注册信息
  - ▶ 调用接口 NET\_DVR\_StartRemoteConfig(命令: NET\_DVR\_GET\_VIS\_REGISTER\_INFO),启用长连接获取门口机注册信息;
  - ▶ 调用接口 NET\_DVR\_GetNextRemoteConfig(命令: NET\_DVR\_GET\_VIS\_REGISTER\_INFO),逐个获取查询到的结果信息:
  - ▶ 调用接口 NET DVR StopRemoteConfig, 关闭长连接,释放资源。

#### ● 报警门禁

- ◆ 相关参数配置
  - ▶ NET\_DVR\_SetDVRConfig 接口可以实现: 设置 RS485 参数(命令: NET\_DVR\_SET\_ALARM\_RS485CFG, 对应结构体 NET\_DVR\_ALARM\_RS485CFG)、设置防区参数(命令:

NET\_DVR\_SET\_ALARMIN\_PARAM,对应结构体: <u>NET\_DVR\_ALARMIN\_PARAM</u>)、设置门参数(命令: NET\_DVR\_SET\_DOOR\_CFG,对应结构体: <u>NET\_DVR\_DOOR\_CFG</u>)等;

- ◆ 卡参数配置
  - ▶ 调用接口 NET\_DVR\_StartRemoteConfig(命令: NET\_DVR\_GET\_CARD\_CFG、 NET DVR SET CARD CFG), 启动卡参数配置长连接;
  - ▶ 调用接口 NET\_DVR\_SendRemoteConfig (命令: NET\_DVR\_GET\_CARD\_CFG、 NET\_DVR\_SET\_CARD\_CFG), 发送卡参数配置数据;
  - ▶ 调用接口 NET DVR StopRemoteConfig,断开长连接。
- ◆ 清空门禁卡信息
  - ▶ 调用接口 NET DVR RemoteControl (命令: NET DVR CLEAR ACS PARAM),清空门禁卡信息。

#### ● 报警功能

- ◆ 布防报警
  - ➤ 布防 NET\_DVR\_SetupAlarmChan\_V41 (别墅门口机 V1.1 新增支持),其中支持的报警类型支持报警信息类型: COMM\_UPLOAD\_VIDEO\_INTERCOM\_EVENT,对应结构体
    NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_EVENT; COMM\_ALARM\_VIDEO\_INTERCOM,对应结构体
    NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_ALARM\_获取报警信息。
  - ▶ 调用接口 NET DVR CloseAlarmChan V30 实现撤防。
- ◆ 监听报警
  - ➤ 开启监听 NET DVR StartListen V30 其中支持的报警类型支持报警信息类型:

COMM\_UPLOAD\_VIDEO\_INTERCOM\_EVENT,对应结构体 <u>NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_EVENT</u>; COMM\_ALARM\_VIDEO\_INTERCOM,对应结构体 <u>NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_ALARM\_</u>获取报警信息。

▶ 停止监听 NET\_DVR\_StopListen\_V30 实现撤防。

# 3 函数调用顺序

### 3.1 楼宇可视对讲主要流程

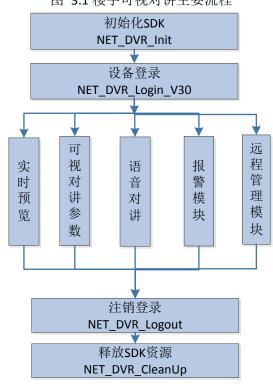


图 3.1 楼宇可视对讲主要流程

楼宇可视对讲功能模块包括实时预览、报警监听、远程参数配置等功能模块。

- 在初始化 SDK 和登录设备之后,可通过接口 <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>(能力集类型: IP\_VIEW\_DEV\_ABILITY)获取可视对讲能力集,能力集类型: ACS\_ABILITY 获取门禁主机能力集,包括软硬件能力集、所有编码能力、用户管理参数能力、网络应用能力、流能力、串口能力、日志搜索能力、通道输入能力集等。
- 设置 FTP 信息,通过接口 NET\_DVR\_GetDeviceConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_FTPCFG\_V40),设置上传的 FTP 参数信息。
- 设置流的来源信息,通过接口 NET\_DVR\_SetDeviceConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_STREAM\_SRC\_INFO), 设置流的来源参数。
- 设置可视对讲设备编号,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_VIDEO\_INTERCOM\_DEVICEID\_CFG),设置设备类型、是否自动注册以及设备编号参数。
- 设置操作时间配置,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_OPERATION\_TIME\_CFG), 设置管理及或门口机/围墙机/别墅门口机/二次确认及操作时间配置参数。
- 设置关联网络设备参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令:
  NET\_DVR\_SET\_VIDEO\_INTERCOM\_RELATEDEV\_CFG),设置门口机/围墙机关联网络设备参数配置或者管理机关联网络,别墅门口机关联网络、二次确认机关联网络设备参数配置。


- 设置可视对讲流通道参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令:
  NET\_DVR\_SET\_VIDEOINTERCOM\_STREAM),可以设置可视对讲设备编号(长号)、 设备名称、视频源类型等参数;
- 设置可视对讲 IO 输出参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_VIDEO\_INTERCOM\_IOOUT\_CFG),可以设置 IO 输出用途;
- 设置梯控器参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_ELEVATORCONTROL\_CFG\_V40),可以设置是否启用梯控、接口类型、RS485 协议类型、网口协议类型、梯控服务器端口以及梯控服务器 IP 地址等参数。
- 设置宽动态参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_WDR\_CFG),可以设置宽动态相关参数。
- 设置按键呼叫住户配置参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_CALL\_ROOM\_CFG),可以设置按键呼叫住户配置参数。
- 设置音频输出口音量调节参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_AUDIOOUT\_VOLUME\_CFG),可以设置音频输出口音量调节参数。
- 查询门口机注册信息,通过接口 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 获取门口机注册信息,然后调用 NET\_DVR\_GetNextRemoteConfig 接口逐个获取查找到的结果信息,调用接口 NET\_DVR\_StopRemoteConfig 关闭长连接。
- 远程开锁,通过接口 NET\_DVR\_RemoteControl(命令: NET\_DVR\_REMOTECONTROL\_GATEWAY)实现。
- 公告信息下发,通过接口 NET\_DVR\_RemoteControl(命令: NET\_DVR\_REMOTECONTROL\_NOTICE\_DATA) 实现。
- 设置 RS485 参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig (命令: NET\_DVR\_SET\_ALARM\_RS485CFG),设置 485 参数。
- 设置防区参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_ALARMIN\_PARAM),设置防区 参数。
- 设置门参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_DOOR\_CFG),设置门参数。
- 设置卡参数配置,通过接口 NET\_DVR\_StartRemoteConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_CARD\_CFG),设置卡参数;通过接口 NET\_DVR\_SendRemoteCofig(命令: NET\_DVR\_SET\_CARD\_CFG)设置,接口 NET\_DVR\_StopRemoteConfig 关闭长连接。
- 清空门禁卡信息调用接口 NET DVR RemoteControl (命令: NET DVR CLEAR ACS PARAM)。
- 预览部分调用 NET\_DVR\_RealPlay\_V40 接口开始预览,停止预览调用接口 NET\_DVR\_StopRealPlay,具体流程参考预览接口流程;
- 语音对讲调用 NET\_DVR\_StartVoiceCom\_V30 开始语音对讲,NET\_DVR\_SetVoiceComClientVolume 设置语音对讲客户端音量,NET DVR StopVoiceCom 停止语音对讲,具体流程参考语音对讲接口流程;
- 报警可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRMessageCallBack\_V30 报警消息回调获取到相关报警信息,其中报警 类型是 COMM\_UPLOAD\_VIDEO\_INTERCOM\_EVENT 和 COMM\_ALARM\_VIDEO\_INTERCOM,可以通过布防 NET\_DVR\_SetupAlarmChan\_V41 和监听 NET\_DVR\_StartListen\_V30 的方式获取到报警。具体流程请参考报

警模块流程。

### 3.2 楼宇可视对讲功能接口流程

#### 3.2.1 楼宇可视对讲远程参数配置

图 3.2 楼宇可视对讲远程参数配置接口调用流程

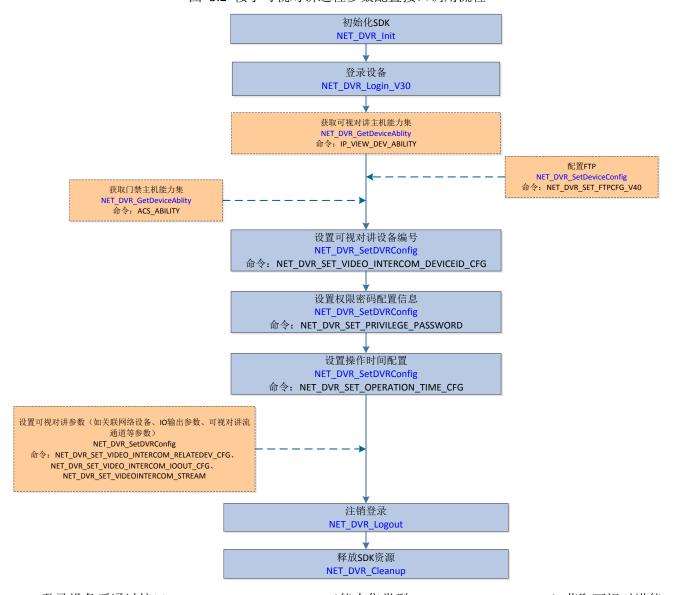

- 登录设备后通过接口 <u>NET\_DVR\_GetDeviceAbility</u>(能力集类型: IP\_VIEW\_DEV\_ABILITY)获取可视对讲能力集。如是否支持自动注册、本地能力、支持的音频编码类型、呼叫能力、门口机、管理机、别墅门口机、二次确认机、权限密码、操作时间。
- 设置 FTP 信息,通过接口 NET\_DVR\_GetDeviceConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_FTPCFG\_V40),设置上传的 FTP 参数信息。
- 设置流的来源信息,通过接口 NET\_DVR\_SetDeviceConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_STREAM\_SRC\_INFO),

设置流的来源参数。


- 设置可视对讲设备编号,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令:
  NET DVR SET VIDEO INTERCOM DEVICEID CFG),设置设备类型、是否自动注册以及设备编号参数。
- 设置操作时间配置,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_OPERATION\_TIME\_CFG), 设置管理及或门口机/围墙机/别墅门口机/二次确认及操作时间配置参数。
- 设置关联网络设备参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令:
  NET\_DVR\_SET\_VIDEO\_INTERCOM\_RELATEDEV\_CFG),设置门口机/围墙机关联网络设备参数配置或者管理机关联网络,别墅门口机关联网络、二次确认机关联网络设备参数配置。
- 设置可视对讲流通道参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令:
  NET\_DVR\_SET\_VIDEOINTERCOM\_STREAM),可以设置可视对讲设备编号(长号)、 设备名称、视频源类型等参数;
- 设置可视对讲 IO 输出参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_VIDEO\_INTERCOM\_IOOUT\_CFG),可以设置 IO 输出用途;
- 设置梯控器参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_ELEVATORCONTROL\_CFG\_V40),可以设置是否启用梯控、接口类型、RS485协议类型、网口协议类型、梯控服务器端口以及梯控服务器 IP 地址等参数。
- 设置宽动态参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_WDR\_CFG),可以设置宽动态相关参数。
- 设置按键呼叫住户配置参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_CALL\_ROOM\_CFG),可以设置按键呼叫住户配置参数。
- 设置音频输出口音量调节参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_AUDIOOUT\_VOLUME\_CFG),可以设置音频输出口音量调节参数。
- 查询门口机注册信息,通过接口 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 获取门口机注册信息,然后调用 NET\_DVR\_GetNextRemoteConfig 接口逐个获取查找到的结果信息,调用接口 NET\_DVR\_StopRemoteConfig 关闭长连接。
- 远程开锁,通过接口 NET DVR RemoteControl(命令: NET DVR REMOTECONTROL GATEWAY)实现。
- 设置 RS485 参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig (命令: NET\_DVR\_SET\_ALARM\_RS485CFG),设置 485 参数。
- 设置防区参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_ALARMIN\_PARAM),设置防区 参数。
- 设置门参数,通过接口 NET\_DVR\_SetDVRConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_DOOR\_CFG),设置门参数。
- 设置卡参数配置,通过接口 NET\_DVR\_StartRemoteConfig(命令: NET\_DVR\_SET\_CARD\_CFG),设置卡参数;通过接口 NET\_DVR\_SendRemoteCofig(命令: NET\_DVR\_SET\_CARD\_CFG)设置,接口 NET\_DVR StopRemoteConfig 关闭长连接。

● 清空门禁卡信息调用接口 NET\_DVR\_RemoteControl (命令: NET\_DVR\_CLEAR\_ACS\_PARAM)。

调用实例代码

#### 3.2.2 查询门口机注册信息

图 3.3 查询门口机注册信息

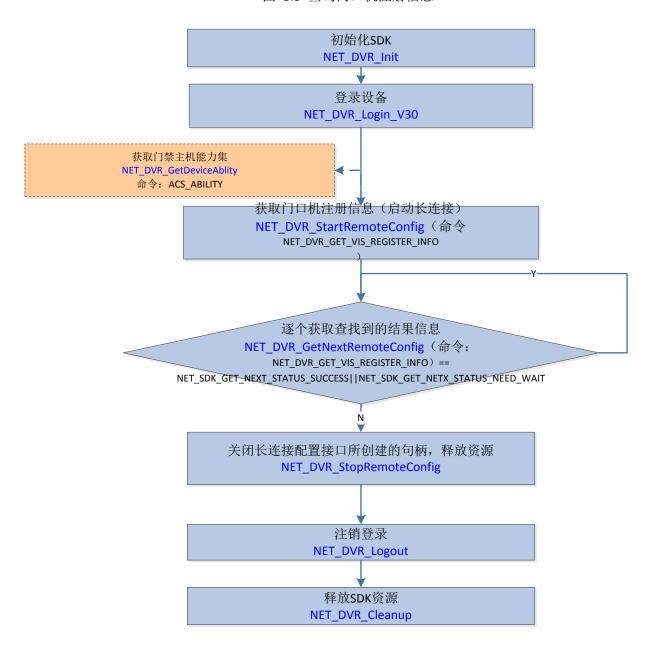


- 设备登录后调用接口 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 启用长连接,通过命令 NET\_DVR\_GET\_VIS\_REGISTER\_INFO,获取门口机的注册信息。
- 调用接口 NET\_DVR\_GetNextRemoteConfig,通过命令 NET\_DVR\_GET\_VIS\_REGISTER\_INFO,通过返回的结构体 NET\_DVR\_VIS\_REGISTER\_INFO。逐条获取。其中可通过接口返回值判断当前查询的状态,若为NET\_SDK\_GET\_NEXT\_STATUS\_SUCCESS 和 NET\_SDK\_GET\_NETX\_STATUS\_NEED\_WAIT 则需要继续调用

NET\_DVR\_GetNextRemoteConfig继续获取。

● 结束则调用接口 NET\_DVR\_StopRemoteConfig 接口关闭长连接,释放资源。

### 3.3 可视通话信令交互


图 3.4 可视通话信令交互

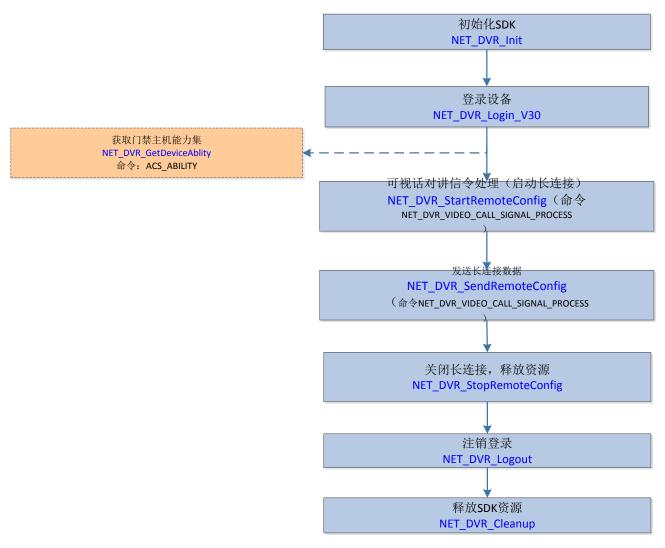

- 设备登录后调用接口 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 启用长连接,通过命令 NET\_DVR\_VIDEO\_CALL\_SIGNAL\_PROCESS,可视话对讲信令处理。
- 调用接口 NET\_DVR\_SendRemoteConfig,若 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 接口中的 dwCommand 为 NET\_DVR\_VIDEO\_CALL\_SIGNAL\_PROCESS,则对应 NET\_DVR\_SendRemoteConfig 接口的 dwDataType 为 0。
- 结束则调用接口 NET\_DVR\_StopRemoteConfig 接口关闭长连接,释放资源。

## 3.4 预览模块

图 3.5 预览模块

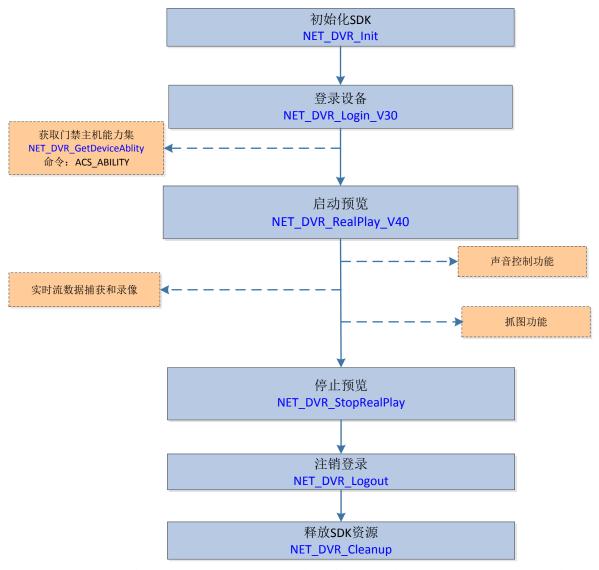

- 设备登录后调用接口NET\_DVR\_RealPlay\_V40接口实现预览,接口NET\_DVR\_StopRealPlay接口停止预览。
  - ▶ 声音控制功能主要实现独占、共享声音的打开和关闭;音量的控制。相关接口有:
    NET\_DVR\_OpenSound、NET\_DVR\_CloseSound、NET\_DVR\_OpenSoundShare、
    NET\_DVR\_CloseSoundShare、NET\_DVR\_Volume
    等。
  - 实时流数据捕获和录像模块主要实现数据回调和本地录像的功能,可以供用户后续处理。相关接口有: <u>NET\_DVR\_SetRealDataCallBack</u>、<u>NET\_DVR\_SetStandardDataCallBack</u>、<u>NET\_DVR\_SaveRealData</u>等。
  - ▶ 抓图功能主要实现对当前解码图像的捕获,保存格式为 BMP。相关接口有: <u>NET\_DVR\_CapturePicture</u>。

# 3.5 语音对讲模块

图 3.6 语音对讲模块



- 语音对讲功能实现 PC 机与设备间音频的发送和接收。在成功注册设备后调用 NET DVR StartVoiceCom V30 接口完成,同时在该接口中用户可以通过设置回调函数获取当前设备发送 或者 PC 机采集的数据(按需要选择回调编码后或者 PCM 数据)。
- Windows 64 位或者 Linux 系统下不支持语音对讲。

## 3.6 报警模块流程

#### 3.6.1 报警布防

图 3.7 报警布防调用流程



- "布防"报警方式是指 SDK 主动连接设备,并发起报警上传命令,设备发生报警立即发送给 SDK。
- "布防"方式需要先进行用户注册(<u>NET DVR Login V30</u>),然后需要设置报警回调函数 (<u>NET DVR SetDVRMessageCallBack V30</u>)和对设备进行布防(<u>NET DVR SetupAlarmChan V41</u>)。报警信息在设置的报警回调函数中获取。整个报警上传过程结束后还需要调用撤防接口等操作,释放相关资源。
- 虚线框部分是实现报警信息上传的必要条件,主要完成相关的报警条件和处理方法(须设置上传中心)的配置。比如,报警输入参数配置,相关的接口: <u>NET\_DVR\_GetDVRConfig</u>(命令: <u>NET\_DVR\_GET\_ALARMINCFG\_V40</u>)、<u>NET\_DVR\_SetDVRConfig</u>(命令: <u>NET\_DVR\_SET\_ALARMINCFG\_V40</u>)。相关参数如果已经配置完成,那么虚线框部分可以省略。

#### 3.6.2 报警监听

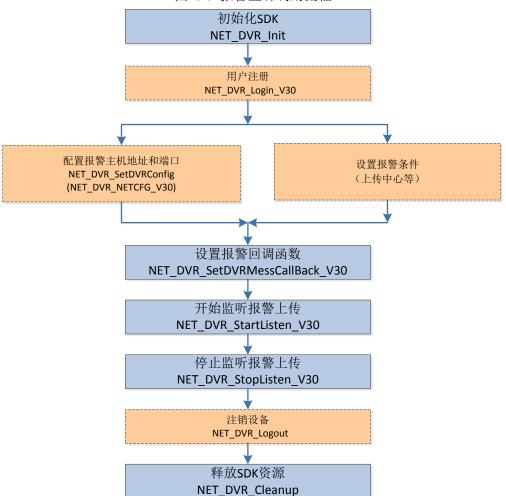


图 3.8 报警监听调用流程

- "监听"报警方式: 是指 SDK 不主动发起连接设备,只是在设定的端口上监听接收设备主动上传的报警信息。
- 这个过程需要远程配置设备的报警主机地址(即 PC 机地址)和报警主机端口(即 PC 的监听端口),报警主机就在该端口上监听接收设备主动上传的报警信息。如果报警主机地址和报警主机端口已配置完成,那么"报警(监听)的流程图"中虚线框"用户注册"和"配置报警主机地址和端口"部分就可以省略,但事先没有配置,就必须调用参数配置接口(NET DVR GetDVRConfig 和 NET DVR SetDVRConfig)对设备的网络参数(NET DVR NETCFG V30)进行配置。而虚线框"配置报警条件和处理方法"部分与"布防"中的一致。对以上需要配置的参数都设置完后,调用 NET DVR StartListen V30 函数,开启 SDK 的监听端口,准备接收设备上传的报警信息。
- 该方式适用于多个设备向一台客户端上传报警,而且不需要设备登录即可完成,设备重启后不影响报 警上传;缺点是设备只支持一个报警主机地址和端口号的配置。
- 报警可以调用接口 NET\_DVR\_SetDVRMessageCallBack\_V30 报警消息回调获取到相关报警信息,其中报警 类型是 COMM\_UPLOAD\_VIDEO\_INTERCOM\_EVENT 和 COMM\_ALARM\_VIDEO\_INTERCOM,可以通过监听方式获取到报警。

# 4 函数调用实例

# 4.1楼宇可视对讲示例代码

相关模块流程图

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include "Windows.h"
#include "HCNetSDK.h"
using namespace std;
void CALLBACK MessageCallback(LONG ICommand, NET_DVR_ALARMER *pAlarmer, char *pAlarmInfo, DWORD dwBufLen, void*
pUser)
  int i;
  NET_DVR_ALARMINFO struAlarmInfo;
  memcpy(&struAlarmInfo, pAlarmInfo, sizeof(NET_DVR_ALARMINFO));
  switch(ICommand)
  {
          case COMM_UPLOAD_VIDEO_INTERCOM_EVENT: // 可视对讲事件记录信息
         LPNET_DVR_VIDEO_INTERCOM_EVENT pVideoIntercomEvent = (LPNET_DVR_VIDEO_INTERCOM_EVENT)pAlarmMsg;
                      if (pVideoIntercomEvent->byEventType == 1 &&
                      pVideoIntercomEvent->uEventInfo.struUnlockRecord.dwPicDataLen > 0)// 开锁记录
                              //保持开锁图片
                              pVideoIntercomEvent->uEventInfo.struUnlockRecord.pImage = new
BYTE[pVideoIntercomEvent->uEventInfo.struUnlockRecord.dwPicDataLen];\\
          memcpy(pVideoIntercomEvent->uEventInfo.struUnlockRecord.pImage,((LPNET_DVR_VIDEO_INTERCOM_EVENT)pAlarm
Info)->uEventInfo.struUnlockRecord.plmage,
                              pVideoIntercomEvent->uEventInfo.struUnlockRecord.dwPicDataLen);
                        break;
          case COMM_ALARM_VIDEO_INTERCOM:// 可视对讲报警信息
                    char szInfoBuf[1024] = \{0\};
          LPLOCAL_ALARM_INFO pAlarmDev = (LPLOCAL_ALARM_INFO)(wParam);
          char *pAlarmInfo = (char *)(IParam);
          int iWinIndex = -1;
          int i = 0;
          int iDeviceIndex = pAlarmDev->iDeviceIndex;
    CTime time = CTime::GetCurrentTime();
```

```
memcpy(&struVideoIntercomAlarm, pAlarmInfo, sizeof(struVideoIntercomAlarm));
                                                         if (struVideoIntercomAlarm.byAlarmType == 1)// 防区报警
                                                                                                                   sprintf(szInfoBuf, "Video Intercom Alarm Time[%4.4d%2.2d%2.2d%2.2d%2.2d%2.2d] DevNumber[%s]
AlarmType[%d] ZoneName[%s] ZoneIndex[%d] ZoneType[%d]",
                                                                                                                                                                             struVideoIntercomAlarm.struTime.wYear, struVideoIntercomAlarm.struTime.byMonth,
struVideoIntercomAlarm.struTime.byDay,
                                                                                                                                                                             struVideoIntercomAlarm.struTime.byHour, struVideoIntercomAlarm.struTime.byMinute,
struVideoIntercomAlarm.struTime.bySecond,
                                                         struV ideo Intercom Alarm. by Dev Number, struV ideo Intercom Alarm. by Alarm Type, struV ideo Intercom Alarm. uAlarm Info. struV ideo Intercom Alarm. by Alarm Type, struV ideo Intercom Ty
uZoneAlarm.byZoneName,
                                                         struV ideo Intercom Alarm. uA larm Info. struZone Alarm. dwZonendex, struV ideo Intercom Alarm. uA larm Info. struZone Alarm. dwZonendex, struV ideo Intercom Alarm. uA larm Info. struZone Alarm. dwZonendex, struV ideo Intercom Alarm. uA larm Info. struZone Alarm. dwZonendex, struV ideo Intercom Alarm. uA larm Info. struZone Alarm. dwZonendex, struV ideo Intercom Alarm. uA larm Info. struZone Alarm. dwZonendex, struV ideo Intercom Alarm. uA larm Info. struZone Alarm. dwZonendex, struV ideo Intercom Alarm. uA larm Info. struZone Alarm. dwZonendex, struV ideo Intercom Alarm. uA larm Info. struZone Alarm. dwZonendex, struV ideo Intercom Alarm. dwZonendex, struV ideo Intercom Alarm. dwZonendex, struZone Alarm. dwZonendex, struZone Alarm. dwZonendex, struZone Alarm. dwZonendex, struZone Alarm. dwZone Alarm.
yZoneType);
                                                         Else//其他报警
                                                                                                                   sprintf(szInfoBuf, "Video Intercom Alarm Time[%4.4d%2.2d%2.2d%2.2d%2.2d%2.2d] DevNumber[%s]
AlarmType[%d]",
                                                                                                                                                                             struVideoIntercomAlarm.struTime.wYear, struVideoIntercomAlarm.struTime.byMonth,\\
struVideoIntercomAlarm.struTime.byDay,
                                                                                                                                                                             struVideoIntercomAlarm.struTime.by Hour, struVideoIntercomAlarm.struTime.by Minute, and the struVideoIntercomAlarm.struVideoIntercomAlarm.struTime.by Minute, and the struVideoIntercomAlarm.struTime.by Minute,
struVideoIntercomAlarm.struTime.bySecond,
                                                                                                                                                                             struVideoIntercomAlarm.byDevNumber, struVideoIntercomAlarm.byAlarmType);\\
                                                         }
                                                                                                                                                                             break;
                                                         default:
                                                         break;
          }
}
void main() {
          // 初始化
           NET DVR Init();
          //设置连接时间与重连时间
            NET_DVR_SetConnectTime(2000, 1);
           NET_DVR_SetReconnect(10000, true);
           //-----
           // 注册设备
            LONG IUserID;
```

```
NET_DVR_DEVICEINFO_V30 struDeviceInfo;
IUserID = NET_DVR_Login_V30("172.0.0.100", 8000, "admin", "12345", &struDeviceInfo);
if (IUserID < 0)
{
     printf("Login error, %d\n", NET_DVR_GetLastError());
     NET_DVR_Cleanup();
     return;
}
//设置报警回调函数
NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V30(MessageCallback, NULL);
//启用监听
LONG IHandle;
IHandle = NET_DVR_StartListen_V30(NULL,7200, MessageCallback, NULL);
if (IHandle < 0)
{
    printf("NET_DVR_StartListen_V30 error, %d\n", NET_DVR_GetLastError());
    NET_DVR_Logout(IUserID);
    NET_DVR_Cleanup();
    return;
}
Sleep(5000);
//停止监听
if (!NET_DVR_StopListen_V30(lHandle))
    printf("NET_DVR_StopListen_V30 error, %d\n", NET_DVR_GetLastError());
    NET_DVR_Logout(IUserID);
    NET_DVR_Cleanup();
    return;
}
//注销用户
NET_DVR_Logout(IUserID);
//释放 SDK 资源
NET_DVR_Cleanup();
return;
```

# 5 函数说明

### 5.1 SDK 初始化

### 5.1.1 初始化 SDK NET\_DVR\_Init

函数: BOOL NET DVR Init()

参数: 无

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。 说 明: 调用设备网络 SDK 其他函数的前提

返回目录

### 5.1.2 释放 SDK 资源 NET\_DVR\_Cleanup

函数: BOOL NET\_DVR\_Cleanup()

参数: 无

返回值: TRUE 表示成功, FALSE 表示失败。

说明: 在结束之前最后调用。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判

断出错原因。

返回目录

# 5.1.3 设置网络连接超时时间和连接尝试次数 NET\_DVR\_SetConnectTime

函数: BOOL NET DVR SetConnectTime(DWORD dwWaitTime,DWORD dwTryTime)

参数: [in] dwWaitTime 超时时间,单位毫秒,取值范围[300,75000],实际最大超时时间

因系统的 connect 超时时间而不同。

[in] dwTryTimes 连接尝试次数(保留)

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: SDK 默认建立连接的超时时间为 3 秒。SDK4.0 及以后版本中当设置的超时时间超过或低于限制

的值时接口不返回失败,将取最接近的上下限限制值作为实际的超时时间。

返回目录

## 5.1.4 设置重连功能 NET\_DVR\_SetReconnect

函数: BOOL NET\_DVR\_SetReconnect (DWORD dwInterval,BOOL bEnableRecon)

参数: [in] dwInterval 重连间隔,单位:毫秒

[in] bEnableRecon 是否重连, 0-不重连, 1-重连, 参数默认值为 1

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

**说 呀**: 该接口可以同时控制预览、透明通道和布防的重连功能。不调用该接口时,SDK 默认启动预览、透明通道和布防的重连功能,重连时间间隔为 5 秒。

返回目录

#### 5.1.5 设置接收超时时间 NET\_DVR\_SetRecvTimeOut

函数: BOOL NET\_DVR\_SetRecvTimeOut(DWORD nRecvTimeOut)

参数: [in] nRecvTimeOut 接收超时时间,单位毫秒,默认为 5000,最小为 3000 毫秒

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

**说 呀**: 该接口用于设置接收超时时间,例如预览接收实时流数据、回放下载接收录像数据、报警接收报警信息等接收超时时间。

返回目录

#### 5.1.6 获取所有 IP,用于支持多网卡接口 NET DVR GetLocalIP

函数: BOOL NET\_DVR\_GetLocalIP(char strIP[16][16], DWORD \*pValidNum, BOOL \*pEnableBind)

参数: [out] strIP 存放 IP 的缓冲区,不能为空

[out] pValidNum 所有有效 IP 的数量

[out] pEnableBind 是否绑定

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

**说 明:** 该接口获取客户端本地多网卡的所有 IP 地址,可以通过接口 <u>NET\_DVR\_SetValidIP</u>选择要使用的 IP 地址。

返回目录

# 5.1.7 设置 IP 绑定 NET\_DVR\_SetValidIP

函数: BOOL NET DVR SetValidIP(DWORD dwIPIndex, BOOL bEnableBind)

参数: [in] dwlPlndex 选择使用的 IP 下标,由 <u>NET DVR GetLocalIP</u>获取

[in] bEnableBind 是否绑定

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET DVR GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

### 5.1.8 通过解析服务器获取设备的动态 IP 地址和端口号

#### NET\_DVR\_GetDVRIPByResolveSvr\_EX

函数: BOOL NET\_DVR\_GetDVRIPByResolveSvr\_EX (char\* sServerIP, WORD wServerPort, BYTE\* sDVRName,

WORD wDVRNameLen, BYTE\* sDVRSerialNumber, WORD wDVRSerialLen, char\* sGetIP, DWORD\*

dwPort)

参数: [in]sServerIP 解析服务器的 IP 地址或域名

[in]wServerPort 解析服务器的端口号,IP Server 解析服务器端口号为 7071,

HiDDNS 服务器的端口号为80

[in]sDVRName设备名称或者设备域名[in]wDVRNameLen设备名称(域名)的长度

[in]sDVRSerialNumber 设备的序列号 [in]wDVRSerialLen 设备序列号的长度

[out]sGetIP获取到的设备 IP 地址指针[out]dwPort获取到的设备端口号指针

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过

错误码判断出错原因。

说 明: 该接口中的设备名称和设备序列号不能同时为空。支持的解析服务器有 IPServer 和 hiDDNS。通过设备域名或者序列号解析出设备当前 IP 地址和端口,然后调用 NET DVR Login V30 登录设备。

返回目录

# 5.2 实时预览

### 5.2.1 设置播放显示模式 NET\_DVR\_SetShowMode

函数: BOOL NET\_DVR\_SetShowMode( DWORD dwShowType, COLORREF colorKey)

参数: [in] DWORD 显示模式(linux 下只自持 NORMALMODE 模式

enum{

}

NORMALMODE = 0, OVERLAYMODE

[in] IChannel 用户设置的透明色,在 OVERLAY 模式下需要设置, colorKey 是一

个 32 位的值 0x00bbggrr, 最高字节为 0, 后三个字节分别表示 b、

g、r的值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 呀: ● 设置播放器显示模式,需在预览之前设置。NORMALMODE 模式可以同时显示多窗口,但是对显卡有一定的要求; OVERLAYMODE 模式只能同时显示一个窗口,但是对显卡基本没有要求。

● 透明色相当于一层透视膜,显示的画面只能穿过这种颜色,而其他的颜色将挡住显示的画面,用户应该在显示窗口中涂上这种颜色才能看到显示画面,一般应该使用一种不常用的颜色作为透明色,colorKey 是一个 32 位的值 0x00bbggrr,最高字节为 0,后三个字节分别表示 b、g、r 的值。

播放器有两种显示模式:普通模式和 OVERLAY 方式,使用 OVERLAY 模式的优点是: 大部分显卡都支持 OVERLAY,在一些不支持 BLT 硬件缩放和颜色转换的显卡上(如 SIS 系列显卡)使用 OVERLAY 模式,可以大大降低 CPU 利用率并提高画面质量(相对于软件实现缩放、颜色转换)。缺点是:同时只能播放一路图象,不能实现大规模集中监控。

在一块显卡中同一时刻只能有一个 OVERLAY 表面处于活动状态,如果此时系统中已经有程序使用了 OVERLAY,那么播放器就不能再创建 OVERLAY 表面,它将自动改成普通的模式,并不返回 FALSE,一些常用的播放器,例如我们卡的预览都可能使用了 OVERLAY 表面,同样,如果我们的 SDK 中使用了 OVERALY 表面,那么其他的程序将不能再使用 OVERLAY 表面。

• V7. x 版本的播放库默认采用 d3d 的显示方式,V6. x 版本的播放库采用 ddraw 的显示方式。Overlay 模式只有在 ddraw 模式下才有,因此现在播放库不支持 overlay 模式,调用 NET DVR SetShowMode 设置 overlay 无效。

返回目录

# 5.2.2 主码流动态产生一个关键帧 NET\_DVR\_MakeKeyFrame

函数: BOOL NET\_DVR\_MakeKeyFrame(LONG IUserID, DWORD IChannel)

参数: [in] lUserID NET\_DVR\_Login\_V40 的返回值

[in] IChannel 通道号

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 明: 此接口用于重置 I 帧,根据设置的预览参数(<u>NET\_DVR\_CLIENTINFO</u>)为主码流或者子码流分别调用 NET\_DVR\_MakeKeyFrame 或者 <u>NET\_DVR\_MakeKeyFrameSub</u> 实现重置 I 帧。

返回目录

# 5.2.3 子码流动态产生一个关键帧 NET\_DVR\_MakeKeyFrameSub

函数: BOOL NET\_DVR\_MakeKeyFrameSub( LONG IUserID, DWORD IChannel)

参数: [in] lUserID NET\_DVR\_Login\_V40的返回值

[in] IChannel 通道号

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

返回目录

### 5.2.4 实时预览 NET\_DVR\_RealPlay\_V40

函数: LONG NET\_DVR\_RealPlay\_V40(LONG lUserID, LPNET\_DVR\_PREVIEWINFO lpPreviewInfo, REALDATACALLBACK fRealDataCallBack\_V30, void \*pUser)

参数: [in] IUserID NET DVR Login V40 的返回值

[in] lpPreviewInfo 预览参数,包括码流类型、取流协议、通道号、预览窗口句柄等,

详见结构体: NET DVR PREVIEWINFO

[in] fRealDataCallBack\_V30 码流数据回调函数

[in] pUser 用户数据

 $typedef\ void (CALLBACK\ *REALDATACALLBACK)\ (LONG\ IReal Handle,\ DWORD\ dwDataType,\ BYTE$ 

\*pBuffer, DWORD dwBufSize, void \*pUser);

[out]lRealHandle 当前的预览句柄

[out]dwDataType 数据类型,详见表 5.1 [out] pBuffer 存放数据的缓冲区指针

[out]dwBufSize缓冲区大小[out]pUser用户数据

表 5.1 码流数据类型

dwDataType 宏定义	宏定义值	含义
NET_DVR_SYSHEAD	1	系统头数据
NET_DVR_STREAMDATA	2	流数据(包括复合流或音视频分开的视频流数据)
NET_DVR_AUDIOSTREAMDATA	3	音频数据

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET\_DVR\_StopRealPlay 等函数的句柄参数。接口返回失败请调用 NET\_DVR\_GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

- 说 明:
- 该接口预览参数结构中可以设置当前预览操作是否阻塞(通过 bBlocked 参数设置),若设为不阻塞,表示发起与设备的连接就认为连接成功,如果发生码流接收失败、播放失败等情况以预览异常的方式通知上层。在循环播放的时候可以减短停顿的时间,与 NET\_DVR\_RealPlay处理一致。若设为阻塞,表示直到播放操作完成才返回成功与否。
- 该接口中的回调函数可以置为空,这样该函数将不回调码流数据给用户,不过用户仍可以通过接口 <u>NET\_DVR\_SetRealDataCallBack</u>或 <u>NET\_DVR\_SetStandardDataCallBack</u>注册捕获码流数据的回调函数以捕获码流数据。
- fRealDataCallBack\_V30 回调函数中不能执行可能会占用时间较长的接口或操作,不建议调用该SDK(HCNetSDK.dll)本身的接口。
- Linux 64 位系统不支持软解码功能,因此需要将窗口句柄传 NULL,设置回调函数,只取流不解码显示。
- 客户端异常离线时,设备端对取流连接的保持时间为 10 秒。

返回目录

# 5.2.5 停止预览 NET\_DVR\_StopRealPlay

函数: LONG NET DVR StopRealPlay (LONG IRealHandle)

参数: [in] | RealHandle 预览句柄, NET DVR RealPlay V40 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

#### 5.2.6 获取预览时用来解码和显示的播放库句柄 NET\_DVR\_GetRealPlayerIndex

函数: int NET\_DVR\_GetRealPlayerIndex(LONG IRealHandle)

参数: [in] | RealHandle 预览句柄,NET\_DVR\_RealPlay\_V40 的返回值

返回值: -1 表示失败,其他值表示播放句柄。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u>获取错误码,

通过错误码判断出错原因。

说明: 用户可以通过返回的句柄自行实现播放库 SDK 提供的其他功能,详见本公司提供的软解码库函

数说明《播放器 SDK 编程指南》。例如使用 PlayM4\_GetBMP(LONG nPort,.....)、

PlayM4\_GetJPEG(LONG nPort,.....)这两个接口时,即可实现将当前预览图像以 BMP 或 JPEG 格式

抓图保存到内存中: PlayM4\_GetBMP(NET\_DVR\_GetRealPlayerIndex(),.....)

PlayM4 GetJPEG(NET DVR GetRealPlayerIndex(),.....)

返回目录

# 5.3 预览显示视频参数配置

#### 5.3.1 获取预览视频显示参数 NET\_DVR\_ClientGetVideoEffect

函数: BOOL NET\_DVR\_ClientGetVideoEffect(LONG | RealHandle,DWORD \*pBrightValue, DWORD

\*pContrastValue,DWORD \*pSaturationValue,DWORD \*pHueValue)

参数: [in]lRealHandle NET\_DVR\_RealPlay\_V40 的返回值

返回值: TRUE 表示成功, FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错

误码,通过错误码判断出错原因。

说 明: 需要预览才能获取视频参数。

返回目录

### 5.3.2 获取预览视频显示参数 NET\_DVR\_GetVideoEffect

函数: BOOL NET\_DVR\_GetVideoEffect(LONG lUserID, LONG lChannel,DWORD \*pBrightValue, DWORD

\*pContrastValue,DWORD \*pSaturationValue,DWORD \*pHueValue)

参数: [in]lRealHandle NET DVR Login V40 的返回值

[in]lChannel 通道号

[out] pBrightValue亮度指针,取值范围[1,10][out] pContrastValue对比度指针,取值范围[1,10][out] pSaturationValue饱和度指针,取值范围[1,10][out] pHueValue色度指针,取值范围[1,10]

返回值: TRUE 表示成功, FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,

通过错误码判断出错原因。

说 明: 登录设备获取通道的视频参数。

返回目录

#### 5.3.3 设置预览视频显示参数 NET\_DVR\_ClientSetVideoEffect

函数: BOOL NET\_DVR\_ClientSetVideoEffect(LONG IRealHandle,DWORD pBrightValue, DWORD

pContrastValue,DWORD pSaturationValue,DWORD pHueValue)

参数: [in]lRealHandle NET DVR RealPlay V40 的返回值

[in]dwBrightValue亮度,取值范围[1,10][in]dwContrastValue对比度,取值范围[1,10][in]dwSaturationValue饱和度,取值范围[1,10][in]dwHueValue色度,取值范围[1,10]

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 需要预览才能设置视频参数。

返回目录

### 5.3.4 设置预览视频显示参数 NET\_DVR\_SetVideoEffect

函数: BOOL NET\_DVR\_SetVideoEffect(LONG lUserID, LONG lChannel,DWORD \*pBrightValue, DWORD

\*pContrastValue,DWORD \*pSaturationValue,DWORD \*pHueValue)

参数: [in]lRealHandle NET DVR Login V40 的返回值

[in]lChannel 通道号

[in]dwBrightValue亮度,取值范围[1,10][in]dwContrastValue对比度,取值范围[1,10][in]dwSaturationValue饱和度,取值范围[1,10][in]dwHueValue色度,取值范围[1,10]

返回值: TRUE 表示成功, FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,

通过错误码判断出错原因。

说 明: 登录设备设置通道的视频参数。

返回目录

### 5.4 预览画面叠加字符和图像

## 5.4.1 预览画面叠加字符和图像,Linux 下无此接口 NET\_DVR\_RigisterDrawFun

函数: BOOL NET\_DVR\_RigisterDrawFun(LONG IRealHandle, fDrawFun cbDrawFun, DWORD dwUser)

参数: [in]lRealHandle NET\_DVR\_RealPlay\_V40 的返回值

[in]cbDrawFun画图回调函数[in]dwUser用户数据

typedef void(CALLBACK \*fDrawFun)(LONG | RealHandle, HDC hDc, DWORD dwUser)

[out]lRealHandle 当前的预览句柄

[out]hDc 画图 DC

[out]dwUser 用户数据

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 明: 该接口主要完成注册回调函数,获得当前表面的 device context。用户可以在这个 DC 上画图或写字,就好像在窗口的客户区 DC 上绘图,但这个 DC 不是窗口客户区的 DC,而是播放器 DirectDraw 里的 Off-Screen 表面的 DC。 如果调用接口 NET\_DVR\_RealPlay\_V40 进行预览,参数 bBlocked 必须置 1(TRUE),否则该接口调用会失败,获取错误号为 12(调用次序错误)。

返回目录

# 5.5 预览时播放声音控制

#### 5.5.1 设置声音播放模式 NET\_DVR\_SetAudioMode

函数: BOOL NET\_DVR\_SetAudioMode(DWORD dwMode)

参数: [in] dwMode 声音播放模式: 1-独占声卡,单路音频模式;

2-共享声卡,多路音频模式

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不调用该接口设置声音播放模式,默认为独占播放。

返回目录

#### 5.5.2 独占声卡模式下开启声音 NET DVR OpenSound

函数: BOOL NET\_DVR\_OpenSound(LONG | RealHandle)

参数: [in] | RealHandle NET\_DVR\_RealPlay\_V40 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

**说 呀**: 如果当前是共享模式播放,调用该接口将返回失败。以独占方式只能打开一路通道播放,即依次打开多个通道时仅打开最后一路。

返回目录

#### 5.5.3 独占声卡模式下开启声音 NET\_DVR\_CloseSound

函数: BOOL NET DVR CloseSound()

参数: 无

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说明:

#### 5.5.4 共享声卡模式下开启声音 NET\_DVR\_OpenSoundShare

函数: BOOL NET\_DVR\_OpenSoundShare(LONG | RealHandle)

参数: [in] | RealHandle NET\_DVR\_RealPlay\_V40 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

#### 5.5.5 共享声卡模式下关闭声音 NET\_DVR\_CloseSoundShare

函数: BOOL NET\_DVR\_CloseSoundShare (LONG lRealHandle)

参数: [in] | RealHandle NET\_DVR\_RealPlay\_V40 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

<u>返回目录</u>

#### 5.5.6 调节播放音量 NET\_DVR\_Volume

函数: BOOL NET\_DVR\_Volume(LONG | RealHandle,WORD wVolume)

参 数: [in] lRealHandle NET\_DVR\_RealPlay\_V40 的返回值

[in] wVolume 音量,取值范围[0,0xffff]

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 该接口调节的是 PC 的音量。

返回目录

#### 5.6 实时预览数据捕获

#### 5.6.1 注册回调函数,捕获实时码流数据 NET\_DVR\_SetRealDataCallBack

函数: BOOL NET\_DVR\_SetRealDataCallBack(LONG | RealHandle, fRealDataCallBack cbRealDataCallBack,

DWORD dwUser)

参 数: [in] lRealHandle 预览句柄,NET\_DVR\_RealPlay\_V40 的返回值

[in] cbRealDataCallBack 码流数据回调函数

[in] dwUser 用户数据

typedef void(CALLBACK \*fRealDataCallBack)(LONG IRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE \*pBuffer,

DWORD dwBufSize,DWORD dwUser)

[out] IRealHandle 当前的预览句柄

[out] dwDataType 数据类型,详见表 5.2

[out] pBuffer 存放数据的缓冲区指针

[out] dwBufSize 缓冲区大小 [out] dwUser 用户数据

表 5.2 码流数据类型

dwDataType 宏定义	宏定义值	含义
NET_DVR_SYSHEAD	1	系统头数据
NET_DVR_STREAMDATA	2	流数据(包括复合流或音视频分开的视频流数据)
NET_DVR_AUDIOSTREAMDATA	3	音频数据

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 明: ● 此函数包括开始和停止用户处理 SDK 捕获的数据,当回调函数 cbRealDataCallBack 设为非 NULL 值时,表示回调和处理数据;当设为 NULL 时表示停止回调和处理数据。回调的第一个包是 40 个字节的文件头,供后续解码使用,之后回调的是压缩的码流。回调数据最大为 256K 字节。

• cbRealDataCallBack回调函数中不能执行可能会占用时间较长的接口或操作,不建议调用该SDK(HCNetSDK.dll)本身的接口。

返回目录

#### 5.6.2 捕获数据并保存到指定的文件中 NET DVR SaveRealData

函数: BOOL NET\_DVR\_SaveRealData(LONG IRealHandle,char \*sFileName)

参 数: [in] lRealHandle NET\_DVR\_RealPlay\_V40 的返回值

[in] sFileName 文件路径指针

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 **呀**: V5.0.3.2 或以后版本,通过该接口保存录像,文件最大限制为 1024MB,大于 1024M 时,SDK 自动新建文件进行保存,文件开始将 40 字节头自动写入,文件名命名规则为"在接口传入的文件名基础上增加数字标识(例如:\*\_1.mp4、\*\_2.mp4)"。

返回目录

#### 5.6.3 停止数据捕获 NET\_DVR\_StopSaveRealData

函数: BOOL NET DVR StopSaveRealData(LONG IRealHandle)

参数: [in] IRealHandle NET DVR RealPlay V40 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

#### 5.7 预览时抓图

#### 5.7.1 设置抓图模式 NET\_DVR\_SetCapturePictureMode

函数: BOOL NET\_DVR\_SetCapturePictureMode(DWORD dwCaptureMode)

enum tagPDC\_PARAM\_KEY{

BMP\_MODE = 0, // BMP 模式 JPEG\_MODE = 1 // JPEG 模式

}CAPTURE\_MODE

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 调用该接口设置抓图模式后,NET\_DVR\_CapturePicture 可抓取相应的图片。

返回目录

#### 5.7.2 预览时,单帧数据捕获图片并保存成文件 NET\_DVR\_CapturePicture

函数: BOOL NET\_DVR\_CapturePicture(LONG | RealHandle, char \*sPicFileName)

参数: [in] lRealHandle NET\_DVR\_RealPlay\_V40 的返回值

[in] sPicFileName 保存图象的文件路径,包含文件名。路径长度和操作系统有关,

sdk 不做限制, windows 默认路径长度小于等于 256 字节(包括

文件名在内)。

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

- 调用该接口进行抓图,实际是播放库解码抓图,要求在调用 <u>NET DVR RealPlay V40</u> 等接口时 传入非空的播放句柄(播放库解码显示),否则时接口会返回失败(调用次序错误)。
- 智能交通摄像机车牌抓拍请参考 3.2 报警 (布防)模块流程。

返回目录

#### 5.8 语音对讲

#### 语音对讲(Windows 32 位系统支持)

#### 5.8.1 启动语音对讲 NET\_DVR\_StartVoiceCom\_V30

数: LONG NET\_DVR\_StartVoiceCom\_V30(LONG lUserID, DWORD dwVoiceChan, BOOL bNeedCBNoEncData, fVoiceDataCallBack cbVoiceDataCallBack, void\* pUser)

参数: [in]lUserID NET\_DVR\_Login\_V40 的返回值

[in]dwVoiceChan 语音通道号,从1开始

[in]bNeedCBNoEncData 需要回调的语音数据类型: 0- 编码后的语音数据, 1- 编码前的

PCM 原始数据

[in]cbVoiceDataCallBack 音频数据回调函数 [in]pUser 用户数据指针

 $typedef\ void (CALLBACK\ *fVoiceDataCallBack) (LONG\ IVoiceComHandle,\ char\ *pRecvDataBuffer,$ 

DWORD dwBufSize, BYTE byAudioFlag, void \*pUser)

[out]IVoiceComHandle NET DVR StartVoiceCom V30 的返回值

[out]pRecvDataBuffer 存放音频数据的缓冲区指针

[out]dwBufSize 音频数据大小

[out]byAudioFlag 音频数据类型: 0- 本地采集的数据, 1- 设备发送过来的语音数

据

[out]pUser 用户数据指针

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET\_DVR\_StopVoiceCom 等函数的句柄参数。接口返回失败请调用

NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

当前音频为 G722 编码时,音频数据的采样频率为 16000, 16 位采样且是单通道的。因此,音频播放格式应如下定义:

const int SAMPLES\_PER\_SECOND = 16000;

const int CHANNEL = 1;

const int BITS\_PER\_SAMPLE = 16;

WAVEFORMATEX m wavFormatEx;

m wavFormatEx.cbSize = sizeof(m wavFormatEx);

m\_wavFormatEx.nBlockAlign = CHANNEL \* BITS\_PER\_SAMPLE / 8;

m\_wavFormatEx.nChannels = CHANNEL;

m\_wavFormatEx.nSamplesPerSec = SAMPLES\_PER\_SECOND;

m wavFormatEx.wBitsPerSample = BITS PER SAMPLE;

m\_wavFormatEx.nAvgBytesPerSec = SAMPLES\_PER\_SECOND\*m\_wavFormatEx.nBlockAlign

当前音频为 G711 或者 G726 编码时,音频数据的采样频率为 8000,16 位采样且是单通道的。因此,音频播放格式应如下定义:

const int SAMPLES\_PER\_SECOND\_G711\_MU = 8000;

const int CHANNEL = 1;

const int BITS PER SAMPLE = 16;

WAVEFORMATEX m wavFormatEx;

m\_wavFormatEx.cbSize = sizeof(m\_wavFormatEx);

m\_wavFormatEx.nBlockAlign = CHANNEL \* BITS\_PER\_SAMPLE / 8;

m\_wavFormatEx.nChannels = CHANNEL;

m\_wavFormatEx.nSamplesPerSec = SAMPLES\_PER\_SECOND\_G711\_MU;

m\_wavFormatEx.wBitsPerSample = BITS\_PER\_SAMPLE;

m\_wavFormatEx.nAvgBytesPerSec = SAMPLES\_PER\_SECOND\_G711\_MU\*

m\_wavFormatEx.nBlockAlign;

返回目录

#### 5.8.2 设置语音对讲客户端的音量 NET\_DVR\_SetVoiceComClientVolume

函数: BOOL NET\_DVR\_SetVoiceComClientVolume(LONG IVoiceComHandle, WORD wVolume)

参数: [in]IVoiceComHandle NET\_DVR\_StartVoiceCom\_V30 的返回值

[in]wVolume 设置音量,取值范围[0,0xffff]

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错

误码,通过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

#### 5.8.3 停止语音对讲或者语音转发 NET\_DVR\_StopVoiceCom

函数: BOOL NET\_DVR\_StopVoiceCom(LONG IVoiceComHandle)

参数: [in]IVoiceComHandle NET DVR StartVoiceCom V30 或

NET\_DVR\_StartVoiceCom\_MR\_V30 的返回值

返回值: TRUE 表示成功, FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError

获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说明:

<u>返回目录</u> 返回目录

### 音频压缩参数

### 5.8.4 获取当前生效的对讲音频压缩参数 NET\_DVR\_GetCurrentAudioCompress

函数: BOOL NET\_DVR\_GetCurrentAudioCompress(LONG lUserID, LPNET\_DVR\_COMPRESSION\_AUDIO

lpCompressAudio)

参数: [in] lUserID 用户 ID, NET DVR Login V40 的返回值

[in] lpCompressAudio 音频压缩参数

返回值: -1 表示失败,其他值为音频编码句柄。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,

通过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

### 5.8.5 获取通道参数 NET\_DVR\_GetDVRConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_GetDVRConfig(LONG IUserID, DWORD dwCommand,LONG IChannel, LPVOID lpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize, LPDWORD lpBytesReturned)

参数: [in]lUserID 用户ID号, NET DVR Login V40的返回值

[in]dwCommand 设备配置命令,参见配置命令

[in]lChannel 通道号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置为 OxFFFFFFF

即可

[out]lpOutBuffer 接收数据的缓冲指针

[in]dwOutBufferSize 接收数据的缓冲长度(以字节为单位),不能为 0

[out]lpBytesReturned 实际收到的数据长度指针,不能为 NULL

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 5.3 所示。

表 5.3 获取设备参数

dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	通道号	lpOutBuffer 对应结构体	宏定义值
NET_DVR_GET_COMPRESSCFG_AUD	获取语音对讲音频参数	无效	NET_DVR_COMPRESSION_AUDIO	1058

返回目录

#### 5.9 异常消息回调

#### 5.9.1 注册接收异常、重连等消息回调函数 NET\_DVR\_SetExceptionCallBack\_V30

#### 函数: Windows 系统下:

BOOL NET\_DVR\_SetExceptionCallBack\_V30 (UINT nMessage, HWND hWnd, fExceptionCallBack cbExceptionCallBack, void\* pUser)

#### Linux 系统下:

BOOL NET\_DVR\_SetExceptionCallBack\_V30(UINT nMessage, void\* hWnd, fExceptionCallBack cbExceptionCallBack, void\* pUser)

参数: [in]nMessage 消息,Linux 下该参数保留

[in]hWnd 接收异常消息的窗口句柄, Linux 下该参数保留

[in]cbExceptionCallBack 接收异常消息的回调函数,回调当前异常的相关信息

[in]pUser 用户数据

typedef void(CALLBACK\* fExceptionCallBack)(DWORD dwType, LONG lUserID, LONG lHandle, void

\*pUser)

[out]dwType 异常或重连等消息的类型,详见表 5.4

[out]IUserID 登录 ID

[out]lHandle 出现异常的相应类型的句柄

[out]pUser 用户数据

表 5.4 异常消息类型

dwType 宏定义	宏定义值	含义
EXCEPTION_EXCHANGE	0x8000	用户交互时异常(注册心跳超时,心跳间隔为2分钟)
EXCEPTION_AUDIOEXCHANGE	0x8001	语音对讲异常
EXCEPTION_ALARM	0x8002	报警异常
EXCEPTION_PREVIEW	0x8003	网络预览异常

EXCEPTION_SERIAL	0x8004	透明通道异常
EXCEPTION_RECONNECT	0x8005	预览时重连
EXCEPTION_ALARMRECONNECT	0x8006	报警时重连
EXCEPTION_SERIALRECONNECT	0x8007	透明通道重连
SERIAL_RECONNECTSUCCESS	0x8008	透明通道重连成功
EXCEPTION_PLAYBACK	0x8010	回放异常
EXCEPTION_DISKFMT	0x8011	硬盘格式化
EXCEPTION_PASSIVEDECODE	0x8012	被动解码异常
PREVIEW_RECONNECTSUCCESS	0x8015	预览时重连成功
ALARM_RECONNECTSUCCESS	0x8016	报警时重连成功
RESUME_EXCHANGE	0x8017	用户交互恢复
EXCEPTION_MAX_ALARM_INFO	0x8022	报警信息缓存已达上限
EXCEPTION_LOST_ALARM	0x8023	报警丢失

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

如果此结构是以回调方式反馈异常消息,那么应用程序中的异常回调函数实现如下,该函数中的参数 dwType 表示异常消息类型(见表 5.4);IHandle 表示发生异常的相应类型的句柄。

#### 示例代码:

```
//注册接收异常消息的回调函数
NET_DVR_SetExceptionCallBack_V30(WM_NULL, NULL, g_ExceptionCallBack, NULL);
//接收异常消息的回调函数的外部实现
void CALLBACK g_ExceptionCallBack(DWORD dwType, LONG lUserID, LONG lHandle, void *pUser)
          char tempbuf[256];
          ZeroMemory(tempbuf,256);
          switch(dwType)
          case EXCEPTION_EXCHANGE:
                    sprintf(tempbuf,"用户交互时异常!!!");
                    TRACE("%s",tempbuf);
                    break;
          case EXCEPTION_ALARM:
                    sprintf(tempbuf,"报警时网络异常!!!");
                    TRACE("%s",tempbuf);
                    //TODO: 关闭报警上传
                    break;
          case EXCEPTION_ALARMRECONNECT:
```

```
sprintf(tempbuf,"报警重连!!!");
break;
case ALARM_RECONNECTSUCCESS:
sprintf(tempbuf,"报警重连成功!!!");
break;
default:
break;
}
```

返回目录

#### 5.10SDK 日志和信息

#### 5.10.1获取 SDK 的版本号和 build 信息 NET\_DVR\_GetSDKBuildVersion

函数: DWORD NET\_DVR\_GetSDKBuildVersion()

参数:

返回值: 获取 SDK 的版本号和 build 信息。

说 明: SDK 的版本号和 build 信息。2 个高字节表示版本号 : 25~32 位表示主版本号,17~24 位表示次

版本号; 2个低字节表示 build 信息。如 0x03000101:表示版本号为 3.0, build 号是 0101。

返回目录

### 5.10.2获取当前 SDK 的状态信息 NET\_DVR\_GetSDKState

函数: BOOL NET\_DVR\_GetSDKState( LPNET\_DVR\_SDKSTATE pSDKState);

参数: [out] pSDKState 状态信息结构,详见: <u>NET\_DVR\_SDKSTATE</u>

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

### 5.10.3获取当前 SDK 的功能信息 NET\_DVR\_GetSDKAbility

函数: BOOL NET DVR GetSDKAbility(LPNET DVR SDKABL pSDKAbl)

参数: [out] pSDKAbl 功能信息,详见: NET DVR SDKABL

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

#### 5.10.4获取 SDK 本地参数 NET\_DVR\_GetSDKLocalCfg

函数: BOOL NET\_DVR\_GetSDKLocalCfg(NET\_SDK\_LOCAL\_CFG\_TYPE enumType, void \*lpOutBuff)

参数: [in] enumType 配置类型,不同的取值对应不同的 SDK 参数,详见表 5.5

[out] lpOutBuff 输出参数,不同的配置类型,输出参数对应不同的结构,详见表

5.5

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET\_DVR\_GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

表 5.5 本地参数类型

enumType 宏定义	类型值	含义	lpOutBuff 对应结构体
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_TCP_PORT_BIND	0	本地 TCP 端口绑定配置	NET_DVR_LOCAL_TCP_PORT_BIND_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_UDP_PORT_BIND	1	本地 UDP 端口绑定配置	NET_DVR_LOCAL_UDP_PORT_BIND_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_MEM_POOL	2	内存池本地配置	NET DVR LOCAL MEM POOL CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_MODULE_RECV_TIMEOUT	3	按模块配置超时时间	NET_DVR_LOCAL_MODULE_RECV_TIMEOUT_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_ABILITY_PARSE	4	是否使用能力集解析库	NET_DVR_LOCAL_ABILITY_PARSE_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_TALK_MODE	5	对讲模式配置	NET_DVR_LOCAL_TALK_MODE_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_CHECK_DEV	10	心跳交互间隔时间配置	NET_DVR_LOCAL_CHECK_DEV

返回目录

#### 5.10.5设置 SDK 本地参数 NET\_DVR\_SetSDKLocalCfg

函数: BOOL NET\_DVR\_SetSDKLocalCfg(NET\_SDK\_LOCAL\_CFG\_TYPE enumType, void\* const lpInBuff)

参数: [in] enumType 配置类型,不同的取值对应不同的 SDK 参数,详见表 5.6

[in] lpInBuff 输入参数,不同的配置类型,输出参数对应不同的结构,详见表

5.6

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

表 5.6 本地参数类型

enumType 宏定义	类型值	含义	lpInBuff 对应结构体
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_TCP_PORT_BIND	0	本地 TCP 端口绑定配置	NET_DVR_LOCAL_TCP_PORT_BIND_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_UDP_PORT_BIND	1	本地 UDP 端口绑定配置	NET DVR LOCAL UDP PORT BIND CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_MEM_POOL	2	内存池本地配置	NET_DVR_LOCAL_MEM_POOL_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_MODULE_RECV_TIMEOUT	3	按模块配置超时时间	NET_DVR_LOCAL_MODULE_RECV_TIMEOUT_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_ABILITY_PARSE	4	是否使用能力集解析库	NET_DVR_LOCAL_ABILITY_PARSE_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_TALK_MODE	5	对讲模式配置	NET_DVR_LOCAL_TALK_MODE_CFG
NET_SDK_LOCAL_CFG_TYPE_CHECK_DEV	10	心跳交互间隔时间配置	NET DVR LOCAL CHECK DEV

NET\_SDK\_LOCAL\_CFG\_TYPE\_CHAR\_ENCODE 13 配置字符编码相关处理 回调

返回目录

#### 5.10.6启用写日志文件 NET\_DVR\_SetLogToFile

函数: BOOL NET\_DVR\_SetLogToFile(DWORD bLogEnable,char\* strLogDir,BOOL bAutoDel)

参数: [in]bLogEnable 日志的等级(默认为 0):

0-表示关闭日志

1-表示只输出 ERROR 错误日志

2-输出 ERROR 错误信息和 DEBUG 调试信息

3-输出 ERROR 错误信息、DEBUG 调试信息和 INFO 普通信息等所

有信息

[in]strLogDir 日志文件的路径, windows 默认值为"C:\\SdkLog\\"; linux 默认值

"/home/sdklog/"

[in]bAutoDel 是否删除超出的文件数,默认值为 TRUE

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 日志文件路径必须是绝对路径,且以"\\"结尾,例如"C:\\SdkLog\\",建议用户先手动创建文件。

若未指定文件路径,则采用默认路径"C:\\SdkLog\\"。可多次调用该接口创建新的日志文件,同时最多支持创建 10 个文件,当设置了删除超出的文件时(即 bAutoDel 为 TRUE),那么将会自

动删除超出的文件。更改目录时到下一次写文件时才会使用新的目录写文件。

返回目录

# 5.11获取错误信息

### 5.11.1返回最后操作的错误码 NET\_DVR\_GetLastError

函数: DWORD NET\_DVR\_GetLastError()

参 数:

返回值: 返回最后操作的错误码。详见错误码宏定义

**说 明**: 返回值为错误码,错误码主要分为网络通讯库错误码、RTSP 通讯库错误码和软硬解库错误码。

通过错误码可以获取错误信息, 然后判断出错原因。

返回目录

### 5.11.2返回最后操作的错误码信息 NET\_DVR\_GetErrorMsg

函数: char\* NET DVR GetErrorMsg(LONG \*pErrorNo)

参数: [out] pErrorNo 错误码数值的指针

返回值: 返回值为错误码信息的指针。错误码主要分为网络通讯库错误码、RTSP 通讯库错误码和软硬解

库错误码。详见错误码宏定义

说明: 通过接口 NET\_DVR\_GetErrorMsg 直接返回错误信息,直接通过错误信息判断错误原因。

返回目录

#### 5.12用户注册

#### 5.12.1用户注册设备 NET\_DVR\_Login\_V30

函数: LONG NET\_DVR\_Login\_V30( char \*sDVRIP,WORD wDVRPort, char \*sUserName, char

\*sPassword,<u>LPNET\_DVR\_DEVICEINFO\_V30\_lpDeviceInfo</u>)

参数: [in] Sdvrip 设备 IP 地址

[in] wDVRPort设备端口号[in] sUserName登录的用户名[in] sPassword用户密码

[out] lpDeviceInfo 设备信息,详见: <u>NET\_DVR\_DEVICEINFO\_V30</u>

返回值: -1 表示失败,其他值表示返回的用户 ID 值。该用户 ID 具有唯一性,后续对设备的操作都需要通

过此 ID 实现。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原

因。

说 明: SDK 注册设备新增支持静态域名的方式,即可设置 sDVRIP="test.vicp.net"。

一台设备同时最多允许128个用户注册。

SDK 最多支持 2048 个注册,返回 UserID 的取值范围为 0~2047。

返回目录

#### 5.12.2用户注销 NET\_DVR\_Logout

函数: BOOL NET\_DVR\_Logout(LONG IUserID)

参数: [in] lUserID 用户 ID 号,NET DVR Login V30 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 建议使用此接口实现注销功能。

<u>返回目录</u>

#### 5.13设备能力集

#### 5.13.1获取设备能力集 NET\_DVR\_GetDeviceAbility

函数: BOOL NET\_DVR\_GetDeviceAbility(LONG lUserID, DWORD dwAbilityType, char\* pInBuf, DWORD dwInLength, char\* pOutBuf, DWORD dwOutLength)

参数: [in] lUserID 登录主控板, <u>NET\_DVR\_Login\_V30</u> 的返回值

[in] dwAbilityType能力类型,具体定义见表 5.7[in] plnBuf输入缓冲区指针,参见表 5.8

[in] dwInLength 输入缓冲区的长度

[out] pOutBuf输出缓冲区指针,参见表 5.8[in] dwOutLength接收数据的缓冲区的长度

表 5.7 设备能力集类型

dwAbilityType 宏定义	宏定义值	含义
DEVICE_ALL_ABILITY	0x000	设备全部能力(保留)
DEVICE_SOFTHARDWARE_ABILITY	0x001	设备软硬件能力
DEVICE_ENCODE_ALL_ABILITY_V20	0x008	设备所有编码能力
DEVICE_USER_ABILITY	0х00с	用户管理参数能力
DEVICE_NETAPP_ABILITY	0x00d	网络应用能力
STREAM_ABILITY	0x012	流能力
DEVICE_SERIAL_ABILITY	0x010	串口能力
SearchLogAbility(DEVICE_ABILITY_IN FO)	0x011	日志搜索能力
ChannelInputAbility(DEVICE_ABILITY _INFO)	0x011	通道输入能力

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

**说 呀**: 获取各种能力类型时,输入参数 pInBuf 和输出参数 pOutBuf 的格式定义,如表 5.8 所示。 表 5.8 设备能力集

能力类型宏定义	能力类型说明	pInBuf	pOutBuf
DEVICE_SOFTHARD	获取设备软硬件能力	无	设备软硬件能力 XML 描述
WARE_ABILITY			(BasicCapability)
DEVICE_ENCODE_AL	设备所有编码能力	编码能力获取输入描述	设备所有编码能力 XML 描述
L_ABILITY_V20			(AudioVideoCompressInfo)
DEVICE_USER_ABILIT	获取设备用户管理参数能力	用户管理参数能力获取输入	设备用户管理参数能力 XML 描述
Υ		描述	(UserAbility)
DEVICE_NETAPP_ABI	获取设备网络应用参数能力	网络应用参数能力获取输入	设备网络应用参数能力 XML 描述
LITY		描述	(NetAppAbility)
STREAM_ABILITY	获取设备流能力	获取流能力集	流能力 XML 描述(StreamAbility)
DEVICE_SERIAL_ABIL	获取设备 RS232 和 RS485 串口能力	串口能力输入描述	设备串口能力 XML 描述
ITY			(SerialAbility)
DEVICE_ABILITY_INF	设备通用能力类型,具体能力根据	获取日志搜索能力集	日志搜索能力 XML 描述
О	发送的能力节点来区分		(SearchLogAbility)
DEVICE_ABILITY_INF	设备通用能力类型,具体能力根据	获取设备通道输入能力集	设备通道输入能力 XML 描述
0	发送的能力节点来区分		(ChannelInputAbility)

IP_VIEW_DEV_AB	获取可视对讲主机能力集	无	IP 可视对讲主机能力 XML 描
ILITY			述(IpViewDevAbility)
ACS_ABILITY	获取门禁能力集	门禁能力集获取输入描	门禁能力集 XML 描述
		<u>述</u>	(AcsAbility)

注:设备软硬件能力等能力集 XML 描述详细内容请参见《设备网络 SDK 使用手册.chm》。

返回目录

## 5.14布防、撤防

#### 设置报警等信息上传的回调函数

#### 5.14.1注册回调函数,接收设备报警消息 NET\_DVR\_SetDVRMessageCallBack\_V30

函数: BOOL NET\_DVR\_SetDVRMessageCallBack\_V30(MSGCallBack fMessageCallBack, void\* pUser)

参数: [in] fMessageCallBack 报警信息回调函数

[in] pUser 用户数据

 $typedef\ void (CALLBACK\ *MSGCallBack) (LONG\ ICommand,\ \underline{NET\ DVR\ ALARMER}\ *pAlarmer,\ charded the part of t$ 

\*pAlarmInfo,DWORD dwBufLen,void \*pUser)

[out] ICommand 上传的消息类型,详见表 5.9

[out] pAlarmer 报警设备信息,详见: NET DVR ALARMER

[out] pAlarmInfo报警信息,详见表 5.10[out] dwBufLen报警信息缓存大小

[out] dwBufLen 报警信息: [out] pUser 用户数据

表 5.9 报警布防信息类型

ICommand 宏定义	宏定义值	含义
COMM_UPLOAD_VIDEO_IN	0x1132	可视对讲事件记录信息
TERCOM_EVENT		
COMM_ALARM_VIDEO_INT	0x1133	可视对讲报警信息
ERCOM		

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u>获取错误码,通过错误码判断出错原因。

**说 呀**: 该接口中回调函数的第一个参数(ICommand)和第三个参数(pAlarmInfo)是密切关联的,其 关系见表 5.10。

表 5.10 报警信息结构

消息类型(ICommand)	上传内容	pAlarmInfo 对应的结构体
COMM_UPLOAD_VIDEO	可视对讲事件记录信息	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM
_INTERCOM_EVENT		EVENT
COMM_ALARM_VIDEO_	可视对讲报警信息	NET_DVR_VIDEO_INTERCOM
INTERCOM		ALARM

LCD 服务器在空闲时会每隔一定时间上传各屏幕工作状态信息。

返回目录

#### 布防撤防

#### 5.14.2建立报警上传通道,获取报警等信息 NET\_DVR\_SetupAlarmChan\_V41

函数: LONG NET\_DVR\_SetupAlarmChan\_V41(LONG lUserID, LPNET\_DVR\_SETUPALARM\_PARAM

lpSetupParam)

参数: [in] lUserID NET\_DVR\_Login\_V30 的返回值

[in] lpSetupParam 报警布防参数,详见: <u>NET\_DVR\_SETUPALARM\_PARAM</u>

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET\_DVR\_CloseAlarmChan\_V30 函数的句柄参数。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 呀: 启动布防前,需要调用注册回调函数的接口(如 <u>NET\_DVR\_SetDVRMessageCallBack\_V30</u>)才能获

取到上传的报警信息。 (别墅门口机 V1.1 新增支持)

返回目录

#### 5.14.3撤销报警上传通道 NET\_DVR\_CloseAlarmChan\_V30

函数: BOOL NET\_DVR\_CloseAlarmChan\_V30(LONG IAlarmHandle)

参数: [in] IAlarmHandle NET\_DVR\_SetupAlarmChan\_V41 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

#### 5.15监听报警

## 5.15.1启动监听,接收设备主动上传的报警等信息 NET\_DVR\_StartListen\_V30

函数: LONG NET\_DVR\_StartListen\_V30(char \*sLocalIP, WORD wLocalPort, MSGCallBack DataCallback, void\* pUserData = NULL)

参数: [in] sLocalIP PC 机本地 IP 地址,可以置为 NULL

[in] wLocalPort PC 本地监听端口号。由用户设置,必须和设备端设置的一致

[in] DataCallback 回调函数,不能为 NULL

[in] pUserData 用户数据

typedef void(CALLBACK \*MSGCallBack)(LONG ICommand, NET DVR ALARMER \*pAlarmer, char

\*pAlarmInfo, DWORD dwBufLen, void \*pUser)

[out] ICommand 上传的消息类型,详见表 5.11

[out] pAlarmer 报警设备信息,详见: NET DVR ALARMER

[out] pAlarmInfo报警信息,详见表 5.12[out] dwBufLen报警信息缓存大小

[out] pUser 用户数据

表 5.11 报警监听消息类型

ICommand 宏定义	宏定义值	含义
COMM_UPLOAD_VIDEO_INTERCO M_EVENT	0x1132	可视对讲事件记录信息
COMM_ALARM_VIDEO_INTERCO	0x1133	可视对讲报警信息

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET\_DVR\_CloseAlarmChan\_V30 函数的句柄参数。接口返回失败请调用 NET\_DVR\_GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 明: ● SDK 最大能支持 512 路监听。

- 要使 PC 能够收到设备主动发过来的报警等信息,必须将设备的网络配置中的"远程管理主机地址"或者"远程报警主机地址"设置成 PC 机的 IP 地址(与接口中的 sLocalIP 参数一致),"远程管理主机端口号"或者"远程报警主机端口号"设置成 PC 机的监听端口号(与接口中的wLocalPort 参数一致)。
- 该接口中的回调函数优先级高于其他回调函数,即设置了该接口中的回调函数,其他回调函数将接收不到报警信息。
- 接口中回调函数的第一个参数(ICommand)和第三个参数(pAlarmInfo)是密切关联的,其 关系见表 5.12。

表 5.12 报警信息结构

消息类型(ICommand)	上传内容	pAlarmInfo 对应的结构体
COMM_UPLOAD_VIDEO _INTERCOM_EVENT	可视对讲事件记录信息	NET DVR VIDEO INTERCOM EVENT
COMM_ALARM_VIDEO_I NTERCOM	可视对讲报警信息	NET DVR VIDEO INTERCOM ALARM

返回目录

#### 5.15.2停止监听(支持多线程)NET\_DVR\_ StopListen\_V30

函数: BOOL NET\_DVR\_StopListen\_V30(LONG lListenHandle)

参数: [in] IListenHandle 监听句柄,NET\_DVR\_StartListen\_V30 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

#### 5.16 通用参数配置

#### 5.16.1 获取设备的配置信息 NET\_DVR\_GetDVRConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_GetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,LONG lChannel, LPVOID

IpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize, LPDWORD IpBytesReturned)

参数: [in] lUserID 登录主控板, NET DVR Login V30 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 5.13

[in] IChannel 通道号或者其他序号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置

为 OxFFFFFFF 即可

[out] lpOutBuffer 接收数据的缓冲指针,详见表 5.13

[in] dwOutBufferSize 接收数据的缓冲长度(以字节为单位),不能为 0

[out] lpBytesReturned 实际收到的数据长度指针,不能为 NULL

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 5.13 所示。

表 5.13 参数获取命令列表

dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	lChannel	lpOutBuffer 对应结构体	宏定义值
NET_DVR_GET_DEVICECFG_V40	获取设备参数	无效	NET DVR DEVICECFG V40	1100
NET_DVR_GET_TIMECFG	获取时间参数	无效	NET_DVR_TIME	118
NET_DVR_GET_USERCFG_V40	获取用户参数	组号,从 0 开始, 每组 32 个用户	NET_DVR_USER_V40	6187
NET_DVR_GET_NETCFG_V30	获取网络参数	无效	NET_DVR_NETCFG_V30	1000
NET_DVR_GET_NETAPPCFG	获取网络应用 (NTP/DDNS)参数	无效	NET DVR NETAPPCFG	222
NET_DVR_GET_NTPCFG	获取网络应用参数(NTP)	无效	NET DVR NTPPARA	224
NET_DVR_GET_DDNSCFG_V30	获取网络应用(DDNS)参数	无效	NET DVR DDNSPARA V30	1010

#### Remark

● 用户名密码采用简单加密方式进行加密解密

返回目录

#### 5.16.2 设置设备的配置信息 NET\_DVR\_SetDVRConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_SetDVRConfig(LONG IUserID, DWORD dwCommand,LONG IChannel, LPVOID

IpInBuffer, DWORD dwInBufferSize)

参数: [in] IUserID 登录主控板,NET\_DVR\_Login\_V30的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 5.14

[in] IChannel 通道号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置为 0xFFFFFFF

即可

[in] lpInBuffer 输入数据的缓冲指针,详见表 5.14 [in] dwInBufferSize 输入数据的缓冲长度(以字节为单位)

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET\_DVR\_GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 5.14 所示。

表 5.14 参数配置命令列表

dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	lChannel	lpinBuffer 对应结构体	宏定义值
NET_DVR_SET_DEVICECFG_V40	设置设备参数	无效	NET DVR DEVICECFG V40	1101
NET_DVR_SET_TIMECFG	设置设备时间参数	无效	NET_DVR_TIME	119
NET_DVR_SET_USERCFG_V40	设置用户参数	组号,从0开始,每 组32个用户	NET DVR USER V40	6188
NET_DVR_SET_NETCFG_V30	设置网络参数	无效	NET_DVR_NETCFG_V30	1001
NET_DVR_SET_NETAPPCFG	设置网络应用 (NTP/DDNS)参数	无效	NET_DVR_NETAPPCFG	223
NET_DVR_SET_PICCFG	设置图像参数	有效	NET DVR PICCFG	105
NET_DVR_SET_COMPRESSCFG	设置压缩参数	有效	NET DVR COMPRESSIONCFG V30	107
NET_DVR_SET_TIMECFG	设置时间参数	无效	NET_DVR_TIME	119
NET_DVR_SET_POWERON_DELAY_C	设置延时开机参数	无效	NET DVR DELAY TIME	9087

返回目录

# 5.17 可视对讲参数配置

#### 5.17.1 获取设备的配置信息 NET\_DVR\_GetDVRConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_GetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,LONG lChannel, LPVOID

IpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize, LPDWORD IpBytesReturned)

参数: [in] IUserID 登录主控板,NET\_DVR\_Login\_V30 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 5.13

[in] IChannel 通道号或者其他序号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置

为 0xFFFFFFF 即可

[out] lpOutBuffer 接收数据的缓冲指针,详见表 5.13

[in] dwOutBufferSize 接收数据的缓冲长度(以字节为单位),不能为 0

[out] lpBytesReturned 实际收到的数据长度指针,不能为 NULL

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 5.13 所示。

表 5.15 参数获取命令列表

dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	<b>IChannel</b>	IpInBuffer 对应结构体	宏定义值
awcommand 22 22 2		CHAIIICI	IDITIDUTIES AS EXPLICITLY IN	$\Delta \sim \Delta \simeq$

NET_DVR_GET_VIDEO_INTERC OM_DEVICEID_CFG	获取可视对讲设备编号	无效	NET DVR VIDEO INTERCOM DEV ICEID CFG	16001
NET_DVR_GET_OPERATION_TI ME_CFG	获取操作时间配置	无效	NET DVR VIDEO INTERCOM OPE RATION TIME CFG	16004
NET_DVR_GET_VIDEO_INTERC OM_RELATEDEV_CFG	获取关联网络设备参数	无效	NET DVR VIDEO INTERCOM REL ATEDEV CFG	16006
NET_DVR_GET_VIDEOINTERCO M_STREAM	获取可视对讲流通道参 数	通道号	NET DVR VIDEOINTERCOM STRE AM	16022
NET_DVR_GET_VIDEO_INTERC OM_IOIN_CFG	获取可视对讲 IO 输入参数	IO 输入号, 从 1 开始	NET DVR VIDEO INTERCOM IOI N CFG	16016
NET_DVR_GET_VIDEO_INTERC OM_IOOUT_CFG	获取可视对讲 IO 输出参数	IO 输出号, 从 1 开始	NET DVR VIDEO INTERCOM IOO UT CFG	16018
NET_DVR_GET_WDR_CFG	获取宽动态参数	通道号	NET DVR WDR CFG	16024
NET_DVR_GET_ELEVATORCONT ROL_CFG_V40	获取梯控器参数	电梯号,从1 开始	NET DVR ELEVATORCONTROL CF G V40	16028
NET_DVR_GET_CALL_ROOM_C FG	获取按键呼叫住户配置	按键编号, 从1开始	NET DVR CALL ROOM CFG	16030
NET_DVR_GET_AUDIOIN_VOLU ME_CFG	获取音频输入口音量调 节参数	音频输入口号,从1开始	NET DVR VOLUME CFG	6355
NET_DVR_GET_AUDIOOUT_VO LUME_CFG	获取音频输出口音量调 节参数	音频输出口号,从1开始	NET DVR VOLUME CFG	6369
NET_DVR_GET_VIDEO_INTERC OM_ALARM_CFG	获取可视对讲报警事件 参数	无效	NET DVR VIDEO INTERCOM ALA RM CFG	16037

返回目录

# 5.17.2 设置设备的配置信息 NET\_DVR\_SetDVRConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_SetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,LONG lChannel, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferSize)

参数: [in] IUserID 登录主控板,NET\_DVR\_Login\_V30 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 5.14

[in] IChannel 通道号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置为 0xFFFFFFFF

即可

[in] lpInBuffer 输入数据的缓冲指针,详见表 5.14 [in] dwInBufferSize 输入数据的缓冲长度(以字节为单位)

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 5.14 所示。

表 5.16 参数配置命令列表

dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	<b>IChannel</b>	lpInBuffer 对应结构体	宏定义值
NET_DVR_SET_VIDEO_INTERC OM_DEVICEID_CFG	设置可视对讲设备编号	无效	NET DVR VIDEO INTERCOM DEVICEI D CFG	16002
NET_DVR_SET_PRIVILEGE_PAS SWORD	设置权限密码配置信息	无效	NET DVR PRIVILEGE PASSWORD CF	16003
NET_DVR_SET_OPERATION_TI ME_CFG	设置操作时间配置	无效	NET DVR VIDEO INTERCOM OPERATION TIME CFG	16005
NET_DVR_SET_VIDEO_INTERC OM_RELATEDEV_CFG	设置关联网络设备参数	无效	NET DVR VIDEO INTERCOM RELATE DEV CFG	16007
NET_DVR_SET_VIDEOINTERCO M_STREAM	设置可视对讲流通道参 数	通道号,从 1开始	NET DVR VIDEOINTERCOM STREAM	16023
NET_DVR_SET_VIDEO_INTERC OM_IOIN_CFG	设置可视对讲 IO 输入参数	IO 输入号, 从 1 开始	NET DVR VIDEO INTERCOM IOIN C FG	16017
NET_DVR_SET_VIDEO_INTERC OM_IOOUT_CFG	设置 IO 输出参数	IO 输出号, 从 1 开始	NET DVR_VIDEO_INTERCOM_IOOUT_ CFG	16019
NET_DVR_SET_WDR_CFG	设置宽动态参数	通道号	NET DVR WDR CFG	16025
NET_DVR_SET_ELEVATORCONT ROL_CFG_V40	设置梯控器参数	电梯号,从 1开始	NET DVR ELEVATORCONTROL CFG V 40	16029
NET_DVR_SET_CALL_ROOM_C FG	设置按键呼叫住户配置	按键编号, 从1开始	NET DVR CALL ROOM CFG	16031
NET_DVR_SET_AUDIOIN_VOLU ME_CFG	设置音频输入口音量调 节参数	音频输入 口号,从1 开始	NET DVR VOLUME CFG	6356
NET_DVR_SET_AUDIOOUT_VO LUME_CFG	设置音频输出口音量调 节参数	音频输出 口号,从1 开始	NET DVR VOLUME CFG	6370
NET_DVR_SET_VIDEO_INTERC OM_ALARM_CFG	设置可视对讲报警事件 参数	无效	NET DVR VIDEO INTERCOM ALARM CFG	16038

返回目录

# 5.18 批量参数配置

# 5.18.1 批量参数获取(获取 FTP 信息、获取流来源信息)NET\_DVR\_GetDeviceConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_GetDeviceConfig(LONG IUserID, DWORD dwCommand, DWORD dwCount, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferSize, LPVOID lpStatusList, LPVOID lpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize)

参数: [in] lUserID 用户 ID 号,NET\_DVR\_Login\_V30 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 5.12

[in] dwCount 批量获取个数, 0和1都表示1个,依次递增,最大64个

[in] lpInBuffer 配置条件缓冲区,详见表 5.13

[in] dwInBufferSize 缓冲区长度

[out] lpStatusList 错误信息列表,和要查询的监控点一一对应,例如 lpStatusList[2]

就对应 lpInBuffer[2],由用户分配内存,每个错误信息为 4 个字节,

参数值: 0- 成功, 大于 0-失败

[out] lpOutBuffer 设备备返回的参数内容(详见表 5.20),和要查询的监控点一一对

应。如果某个监控点对应的 lpStatusList 信息为大于 0 值,对应

IpOutBuffer 的内容就是无效的

[in] dwOutBufferSize 输出缓冲区大小

表 5.12 批量参数获取命令

dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	宏定义值
NET_DVR_GET_FTPCFG_V40	获取 FTP 信息	6162
NET_DVR_GET_STREAM_SRC_INFO	获取流的来源信息	6017
NET_DVR_GET_ALLSTREAM_SRC_INFO	获取所有流信息(全部获取)	9105

返回值: TRUE 表示成功,但不代表每一个配置都成功,哪一个成功,对应查看 lpStatusList[n]值; FALSE 表示全部失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u>获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说 明: 该该接口是带有发送数据的批量获取配置信息的通用接口。IpInBuffer 指定需要获取的 dwCount 个配置信息,IpOutBuffer 保存获取得到的 dwCount 个配置信息。

表 5.13 批量参数获取结构

VV = = V-==> 27.44.4.1.1.1				
dwCommand 宏定义	IpInBuffer 对应结构体	lpOutBuffer 对应结构体		
NET_DVR_GET_FTPCFG_V40	dwCount 个	dwCount 个 <u>NET_DVR_FTPCFG_V40</u>		
	NET_DVR_FTP_TYPE			
NET_DVR_GET_STREAM_SRC_I	dwCount 个	dwCount 个 <u>NET_DVR_STREAM_SRC_INFO</u>		
NFO	NET_DVR_STREAM_INFO			
NET_DVR_GET_ALLSTREAM_SR	NULL	4 字节个数(N) + N 个 NET DVR STREAM SRC CFG		
C_INFO				

#### Remark:

● 全部获取时 dwCount 置为 0xffffffff, lpInBuffer 置为 NULL, dwInBufferSize 置为 0, lpStatusList 置为 NULL; lpOutBuffer 前面 4 个字节为个数 (N),后面为设备返回的 N 个信息内容。

返回目录

### 5.18.2 批量设置参数(设置 FTP 信息、设置流来源信息)NET\_DVR\_SetDeviceConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_SetDeviceConfig(LONG lUserID,DWORD dwCommand,DWORD dwCount,LPVOID

pInBuffer,DWORD dwInBufferSize,LPVOID lpStatusList,LPVOID lpInParamBuffer,DWORD dwInParamBufferSize)

参数: [in] IUserID 用户 ID 号,NET\_DVR\_Login\_V30 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 5.14。

[in] dwCount 批量配置个数, 0和1都表示1个, 依次递增, 最大64个

[in] plnBuffer 配置条件缓冲区,详见表 5.15

[in] dwInBufferSize 配置条件缓冲区长度

[out]lpStatusList 错误信息列表,和要查询的监控点一一对应,例如 lpStatusList[2]

就对应 lplnBuffer[2],由用户分配内存,每个错误信息为 4 个字节 (1 个 32 位无符号整数值),参数值:0 或者 1 表示成功,其他值为

失败对应的错误号

[in] lpInParamBuffer 需要设置给设备的参数内容,和要查询的监控点一一对应。如果

某个监控点对应的 lpStatusList 信息为大于 1 的值,表示对应的 lpInBuffer 设置失败,为 0 或 1 则表示设置成功,详见表 5.22

[in]dwInParamBufferSize 设置内容缓冲区大小

表 5.14 批量配置

dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	宏定义值
NET_DVR_SET_STREAM_SRC_INFO	设置流的来源信息	6018
NET_DVR_SET_FTPCFG_V40	设置 FTP 信息	6163

返回值: TRUE 表示成功,但不代表每一个配置都成功,哪一个成功,对应查看 lpStatusList[n]值; FALSE 表示全部失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

**说 呀**: 该接口是带有发送数据的批量设置监控点配置信息的通用接口扩展接口,支持设置接收数据超时时间。

表 5.15 批量参数配置结构

dwCommand 宏定 义	lpInBuffer 对应结构体	lpInParamBuffer 对应结构体
NET_DVR_SET_STRE AM_SRC_INFO	dwCount 个 NET DVR STREAM INFO	dwCount 个 <u>NET_DVR_STREAM_SRC_INFO</u>
NET_DVR_SCREEN_I NDEX_SET	dwCount 个 NET DVR FTP TYPE	dwCount 个 <u>NET_DVR_FTPCFG_V40</u>

#### Remark:

● dwCommand 为 NET\_DVR\_SET\_STREAM\_SRC\_INFO 时,如果将 IP 地址、URL 都设为空,则表示删除流 ID (dwCount 为 0xffff ffff 时表示删除所有流 ID)。

#### 5.19 查询门口机注册信息

#### 5.19.1 启动远程配置(获取门口机注册信息、可视话对讲信令处理)

#### NET\_DVR\_StartRemoteConfig

函数: LONG NET\_DVR\_StartRemoteConfig (LONG IUserID, DWORD dwCommand, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback, LPVOID pUserData)

参数: [in] IUserID 用户 ID 号,NET\_DVR\_Login\_V30 返回值

[in] dwCommand 配置命令,不同的功能对应不同的命令号(dwCommand),lpInBuffer

等参数也对应不同的内容,详见表 5.16

[in] IpInBuffer 输入参数,具体内容跟配置命令相关

[in] dwlnBufferLen输入缓冲的大小[in] cbStateCallback状态回调函数[in] pUserData用户数据

typedef void(CALLBACK \* fRemoteConfigCallback)( DWORD dwType, void\*lpBuffer, DWORD dwBufLen, void \* pUserData)

[out] dwType 配置状态,具体定义如下所示,详见表 5.17

[out] dwBufLen 缓冲区大小 [out] pUserData 用户数据

表 5.17 门口机注册参数说明

dwCommand 宏定义	宏定义值	含义	lpInBuffer	cbStateCallback
NET_DVR_GET_VIS_REGISTER_I	16027	获取门口机注册信	NULL	NULL
NFO		息		
NET_DVR_VIDEO_CALL_SIGNAL	16032	可视话对讲信令处	NET DVR VIDEO CALL CON	信息数据
_PROCESS		理	<u>D</u>	

表 5.17 回调状态类型

dwType 宏定义	含义	lpBuffer 对应内容
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_S	状态值	回调状态值
TATUS		typedef enum
		{
		NET_SDK_CALLBACK_STATUS_SUCCESS = 1000, //成功
		NET_SDK_CALLBACK_STATUS_PROCESSING, //处理中
		NET_SDK_CALLBACK_STATUS_FAILED //失败
		NET_SDK_CALLBACK_STATUS_NORMAL
		<pre>}NET_SDK_CALLBACK_STATUS_NORMAL;</pre>
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_	进度值	lpBuffer 的值表示进度值(DWORD)
PROGRESS		
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_	信息数	lpBuffer 的值表示信息数据,dwCommand 为

DATA	据	NET_DVR_VIDEO_CALL_SIGNAL_PROCESS 时对应结构体
		NET DVR VIDEO CALL PARAM

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET\_DVR\_GetNextRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请调用 NET\_DVR\_GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

**说 呀**: 调用该接口启动长连接远程配置后,还需要调用其他接口获取或者设置相关参数,如下表所示: 表 5.18 接口调用说明

dwCommand 宏定义	含义	后续接口调用		
NET_DVR_GET_VIS_REGISTE	获取门口机注册信息	NET_DVR_GetNextRemoteConfig		
R_INFO				
NET_DVR_VIDEO_CALL_SIG	可视话对讲信令处理	NET_DVR_SendRemoteConfig		
NAL_PROCESS				

返回目录

#### 5.19.2 逐个获取查找到的信息 NET\_DVR\_GetNextRemoteConfig

函数: LONG NET\_DVR\_GetNextRemoteConfig(LONG lHandle, void \*lpOutBuff, DWORD dwOutBuffSize)

参数: [in] lHandle 查找句柄,NET\_DVR\_StartRemoteConfig 的返回值

[out] lpOutBuff 输出数据缓冲区,与 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 的命令

(dwCommand) 有关, 详见表 5.19

[out] dwOutBuffSize 缓冲区长度

返回值: -1 表示失败,其他值表示当前的获取状态等信息,详见表 5.18。获取错误码调用 NET\_DVR\_GetLastError。

说 **呀**: 调用 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 时传入不同的命令号(dwCommand), lpOutBuff 对应不同的结构体,如表 5.19 所示。在调用该接口获取查找之前,必须先调用 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 得到当前的查找句柄。此接口用于获取一条已查找到的信息,若要获取全部的已查找到的信息,需要循环调用此接口。

表 5.18 长连接参数获取状态

NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_SUCCESS	1000	成功读取到数据,处理完本次数据后需要再次调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig 获取下一条数据
NET_SDK_GET_NETX_STATUS_NEED_WAIT	1001	需等待设备发送数据,继续调用 NET_DVR_GetNextRemoteConfig
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FINISH	1002	数据全部取完,可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接
NET_SDK_GET_NEXT_STATUS_FAILED	1003	出现异常,可调用 NET_DVR_StopRemoteConfig 结束长连接

表 5.19 长连接参数获取

dwCommand 宏定义	宏定义值	控制功能	IpOutBuff	
---------------	------	------	-----------	--

NET_DVR_GET_VIS_REGISTER_INFO	16027	获取门口机注册信息	NET DVR VIS REGISTER INFO	
-------------------------------	-------	-----------	---------------------------	--

在调用该接口获取查找文件之前,必须先调用 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 得到当前的查找句柄。此接口用于获取一条已查找到的信息,若要获取全部的已查找到的信息,需要循环调用此接口。

返回目录

#### 5.19.3 发送长连接数据(可视话对讲信令处理)NET\_DVR\_SendRemoteConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_SendRemoteConfig(LONG IHandle, DWORD dwDataType, char \*pSendBuf, DWORD

dwBufSize)

参数: [in] lHandle 句柄,NET\_DVR\_StartRemoteConfig 的返回值

[in] dwDataType 数据类型,跟长连接接口 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 的命令参数

(dwCommand) 有关,详见表 5.21 说明

[in] pSendBuf 保存发送数据的缓冲区,与 dwDataType 有关,详见"Remarks"说明

[in] dwBufSize 缓冲区大小

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。获取错误码调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u>。 说 **呀**: 不同的数据类型(dwDataType),pSendBuf 对应不同的结构体,如下表所示:

表 5.21 信令处理参数说明

dwCommand 宏定义	宏定义值	含义	dwDataType 值	pSendBuf 对应结构体
NET_DVR_VIDEO_CALL_SIGNA	16032	可视话对讲	0	NET_DVR_VIDEO_CALL_PARAM
L_PROCESS		信令处理		

返回目录

#### 5.19.4 关闭长连接 NET\_DVR\_StopRemoteConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_StopRemoteConfig(LONG lHandle)

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。获取错误码调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u>。

说明:

#### 5.20 可视对讲远程控制

#### 远程控制

#### 5.20.1 远程控制 NET\_DVR\_RemoteControl

函数: BOOL NET\_DVR\_RemoteControl(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPVOID lpInBuffer, DWORD

dwInBufferSize)

参数: [in] IUserID 用户ID号,NET DVR Login V40返回值

[in] dwCommand 控制命令,详见表 5.22

[in] lpInBuffer 输入参数,跟控制命令相关,详见表 5.22

[in] dwInBufferSize 输入参数长度

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。获取错误码调用 NET DVR GetLastError。

说明: 不同的控制功能对应不同的命令号,同时 lpInBuffer 对应不同的结构体,详见表 5.16。

表 5.22 远程文件回放控制命令

dwCommand 宏定义	宏定义值	控制功能	lpInBuffer 对应结构体
NET_DVR_REMOTECONTROL_NOTIC E_DATA	16008	公告数据下发	NET_DVR_NOTICE_DATA
NET_DVR_REMOTECONTROL_GATEW AY	16009	远程开锁	NET DVR CONTROL GATEWAY
NET_DVR_CLEAR_ACS_PARAM	2118	清空门禁主机参数	NET_DVR_ACS_PARAM_TYPE

返回目录

### 5.21 报警门禁相关参数配置

#### 5.21.1 获取报警门禁相关参数 NET\_DVR\_GetDVRConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_GetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,LONG lChannel, LPVOID

IpOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize, LPDWORD IpBytesReturned)

参数: [in] lUserID 登录主控板,NET\_DVR\_Login\_V30 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 5.13

[in] IChannel 通道号或者其他序号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置

为 OxFFFFFFF 即可

[out] lpOutBuffer 接收数据的缓冲指针,详见表 5.13

[in] dwOutBufferSize 接收数据的缓冲长度(以字节为单位),不能为 0

[out] lpBytesReturned 实际收到的数据长度指针,不能为 NULL

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 5.13 所示。

#### 表 5.23 参数获取命令列表

dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	lChannel	lpInBuffer 对应结构体	宏定义值
NET_DVR_GET_ALARMIN_PARA	获取防区参数	防区号,从0开始	NET_DVR_ALARMIN_PARA	1183
M			<u>M</u>	
NET_DVR_GET_DOOR_CFG	获取门参数	门编号,从1开始	NET DVR DOOR CFG	2108
NET_DVR_GET_SIREN_PARAM	获取警号参数	1个警号,设为0	NET DVR SIREN PARAM	1187
NET_DVR_GET_ALARM_RS485C	获取报警主机 RS485 参	485 通道号,从 1	NET_DVR_ALARM_RS485CF	1189
FG	数	开始	<u>G</u>	

返回目录

#### 5.21.2 设置报警门禁相关参数 NET\_DVR\_SetDVRConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_SetDVRConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand,LONG lChannel, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferSize)

参数: [in] IUserID 登录主控板,NET\_DVR\_Login\_V30 的返回值

[in] dwCommand 设备配置命令,详见表 5.14

[in] IChannel 通道号,如果命令不需要通道号,该参数无效,置为 0xFFFFFFF

即可

[in] lpInBuffer 输入数据的缓冲指针,详见表 5.14 [in] dwInBufferSize 输入数据的缓冲长度(以字节为单位)

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 不同的获取功能对应不同的结构体和命令号,如表 5.14 所示。

表 5.24 参数配置命令列表

dwCommand 宏定义	dwCommand 含义	lChannel	lpInBuffer 对应结构体	宏定义值
NET_DVR_SET_ALARM_RS485 CFG	设置报警主机 RS485 参数	<b>485</b> 通道号,从1开始	NET DVR ALARM RS485C FG	1188
NET_DVR_SET_ALARMIN_PAR AM	设置设备时间参数	无效	NET DVR TIME	119
NET_DVR_SET_ALARMIN_PAR AM	设置防区参数	防区号,从0开始	NET DVR ALARMIN PARA M	1182
NET_DVR_SET_DOOR_CFG	设置门参数	门编号,从1开始	NET DVR DOOR CFG	2109

返回目录

# 5.21.3 启动远程配置(获取设置卡参数)NET\_DVR\_StartRemoteConfig

函数: LONG NET\_DVR\_StartRemoteConfig (LONG IUserID, DWORD dwCommand, LPVOID lpInBuffer, DWORD dwInBufferLen, fRemoteConfigCallback cbStateCallback, LPVOID pUserData)

参数: [in] IUserID 用户 ID 号,NET\_DVR\_Login\_V30 返回值

[in] dwCommand 配置命令,不同的功能对应不同的命令号(dwCommand),lpInBuffer

等参数也对应不同的内容,详见表 5.25

[in] lpInBuffer 输入参数,具体内容跟配置命令相关

[in] dwlnBufferLen输入缓冲的大小[in] cbStateCallback状态回调函数[in] pUserData用户数据

typedef void(CALLBACK \* fRemoteConfigCallback)( DWORD dwType, void\*lpBuffer, DWORD dwBufLen, void \* pUserData)

[out] dwType 配置状态,具体定义如下所示,详见表 5.26

[out] dwBufLen缓冲区大小[out] pUserData用户数据

表 5.25 卡参数说明

dwCommand 宏定义	宏定义值	含义	lpInBuffer	cbStateCallback
NET_DVR_GET_CARD_CFG	2116	获取卡参数	NET DVR CARD CFG C OND	返回状态、信息数据
NET_DVR_SET_CARD_CFG	2117	设置卡参数	NET DVR CARD CFG C OND	返回状态

表 5.26 回调状态类型

dwType 宏定义	含义	lpBuffer 对应内容		
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_S	状态值	回调状态值		
TATUS		typedef enum		
		{		
		NET_SDK_CALLBACK_STATUS_SUCCESS = 1000, //表示获取和配置成功并		
		且结束		
		NET_SDK_CALLBACK_STATUS_PROCESSING,lpBuffer:4 字节状态+32 字节卡		
		号 //处理中		
		NET_SDK_CALLBACK_STATUS_FAILED,lpBuffer:4 字节状态+4 字节错误码		
		+32 字节卡号 //失败		
		NET_SDK_CALLBACK_STATUS_EXCEPTION,表示长连接配置异常		
		<pre>}NET_SDK_CALLBACK_STATUS_NORMAL;</pre>		
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_	进度值	lpBuffer 的值表示进度值(DWORD)		
PROGRESS				
NET_SDK_CALLBACK_TYPE_	信息数	lpBuffer 的值表示信息数据,		
DATA	据	NET_DVR_GET_CARD_CFG 时,对应结构体: NET_DVR_CARD_CFG		

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET\_DVR\_SendRemoteConfig 等接口的句柄。接口返回失败请调用 NET\_DVR\_GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说明:

• NET\_DVR\_GET\_CARD\_CFG 获取卡参数时,在调用该接口启动长连接远程配置后,还需要调用 NET\_DVR\_SendRemoteConfig 发送查找条件数据(获取所有卡参数时不需要调用该发送接口),查找结果在 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 设置的回调函数中返回。NET\_DVR\_SET\_CARD\_CFG 设置卡参数时,在调用该接口启动长连接远程配置后,通过调用 NET DVR SendRemoteConfig 向设备下发卡参数

信息。

返回目录

#### 5.21.4 发送长连接数据(获取设置卡参数)NET\_DVR\_SendRemoteConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_SendRemoteConfig(LONG IHandle, DWORD dwDataType, char \*pSendBuf, DWORD dwBufSize)

参数: [in] IHandle 与柄,NET\_DVR\_StartRemoteConfig 的返回值

[in] dwDataType 数据类型,跟长连接接口 NET DVR StartRemoteConfig 的命令参数

(dwCommand) 有关, 详见表 5.27 说明

[in] pSendBuf 保存发送数据的缓冲区,与 dwDataType 有关,详见"Remarks"说明

[in] dwBufSize 缓冲区大小

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。获取错误码调用 NET DVR GetLastError。

说 99: 长连接接口 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 中不同的命令(dwCommand),对应不同的数据类型(dwDataType)和发送数据内容(pSendBuf 对应不同的结构体),如下表所示:

<b>人 5.27</b> 多数奶奶									
dwCommand 宏	宏定义	含义	dwDataType	宏定义	含义	pSendBuf 对应结构			
定义	值		宏定义	值		体			
NET_DVR_GE	2116	获取卡	ENUM_ACS_	0x3	门禁主机数	NET DVR CARD CF			
T_CARD_CFG		参数	SEND_DATA		据类型	G_SEND_DATA			
NET_DVR_SET	2117	设置卡	ENUM_ACS_	0x3	门禁主机数	NET DVR CARD CF			
CARD CFG		参数	SEND DATA		据类型	G			

表 5.27 参数说明

- 在调用该接口之前,必须先调用 NET DVR StartRemoteConfig 获取长连接句柄。
- NET\_DVR\_GET\_CARD\_CFG 获取卡参数或者 NET\_DVR\_GET\_CARD\_PASSWD\_CFG 获取卡密码开门使能参数时,pSendBuf 为查找条件,查找到的卡参数信息或者卡密码开门使能信息在 NET\_DVR\_StartRemoteConfig 设置的回调函数中返回。
- NET\_DVR\_SET\_CARD\_CFG 设置卡参数时,pSendBuf 为下发的卡参数信息,必须保证卡号是从小到大递增的(可以不连续)而且卡号的整型值不能重复(比如不能同时含有 1 和 01 两种卡号),否则将返回失败。

返回目录

#### 5.21.5 关闭长连接 NET\_DVR\_StopRemoteConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_StopRemoteConfig(LONG IHandle)

参数: [in] IHandle 句柄,NET\_DVR\_StartRemoteConfig 的返回值返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。获取错误码调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u>。

说明:

返回目录

#### 5.22 透明通道

#### 5.22.1 建立透明通道 NET\_DVR\_SerialStart\_V40

函数: BOOL NET DVR SerialStart V40 (LONG lUserID, void \*lpInBuffer,LONG dwInBufferSize,

fSerialDataCallBack cbSerialDataCallBack, void \*pUser)

参数: [in] lUserID 用户 ID, NET\_DVR\_Login\_V30 的返回值

[in] dwCommand 输入缓冲区,指向透明通道串口参数,对应

NET\_DVR\_SERIALSTART\_V40

[in] dwInBufferSize 输入缓冲区大小 [in] cbSerialDataCallBack 串口数据回调函数

[in] pUser 用户数据

 $typedef\ void (CALLBACK\ *fSerialDataCallBack) (LONG\ ISerialHandle, LONG\ IChannel, charnel, charnel) (LONG\ ISerialHandle, LONG\ IChannel, charnel, charnel) (LONG\ ISerialHandle, LONG\ IChannel, charnel) (LONG\ ISerialHandle, charnel) (L$ 

\*pRecvDataBuffer,DWORD dwBufSize,void \*pUser);

[out] ISerialHandle NET\_DVR\_SerialStart\_V40 的返回值

[out] IChannel 通道号,透明通道类型为 RS485 通道时有效

[out] pRecvDataBuffer 存放数据的缓冲区指针

[out] dwBufSize 数据大小 [out] pUser 用户数据

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 如果串口接的外设不支持双工(全双工或者半双工),设备不会有数据返回给 SDK。

返回目录

#### 5.22.2 通过透明通道向设备串口发送数据 NET DVR SerialSend

函数: BOOL NET\_DVR\_SerialSend (LONG ISerialHandle, LONG IChannel, char \*pSendBuf, DWORD

dwBufSize)

参数: [in] | SerialHandle NET DVR SerialStart 的返回值

[in] IChannel串口号,从1开始[in] pSendBuf发送数据的缓冲区指针

[in] dwBufSize 缓冲区的大小,最多 1016 字节

返回值: TRUE 表示成功,; FALSE 表示全部失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,

通过错误码判断出错原因。

说明:

#### 5.22.3 断开透明通道 NET\_DVR\_SerialStop

函数: BOOL NET\_DVR\_SerialStop (LONG ISerialHandle)

参数: [in] | SerialHandle NET\_DVR\_SerialStart 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,; FALSE 表示全部失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,

通过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

#### 5.23设备维护

#### 远程升级

#### 5.23.1 设置远程升级时网络环境 NET\_DVR\_SetNetworkEnvironment

函数: BOOL NET\_DVR\_SetNetworkEnvironment(DWORD dwEnvironmentLevel)

参数: [in]dwEnvironmentLevel 网络环境级别

enum{

LOCAL\_AREA\_NETWORK = 0,//局域网环境 WIDE\_AREA\_NETWORK //广域网环境

}

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说 明: 接口中的网络环境级别参数分为两类:

LOCAL\_AREA\_NETWORK 表示局域网环境(网络环境好,通讯流畅); WIDE\_AREA\_NETWORK 表示广域网环境(网络环境差,易阻塞)。

在调用远程升级接口之前,可以通过此接口适应不同的升级环境。

返回目录

#### 5.23.2 远程升级 NET\_DVR\_Upgrade

函数: LONG NET\_DVR\_Upgrade(LONG lUserID, char \*sFileName)

参数: [in]lUserID NET\_DVR\_Login\_V30的返回值

[in]sFileName 升级的文件路径(包括文件名)。路径长度和操作系统有关, sdk

不做限制, windows 默认路径长度小于等于 256 字节(包括文件

名在内)。

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET\_DVR\_GetUpgradeState 等函数的参数。接口返回失败请调用

NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

#### 5.23.3 获取远程升级的进度 NET\_DVR\_GetUpgradeProgress

函数: Int NET\_DVR\_GetUpgradeProgress(LONG lUpgradeHandle)

参数: [in]lUpgradeHandle NET\_DVR\_Upgrade 的返回值

返回值: -1 表示失败,0~100 表示升级进度。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,

通过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

#### 5.23.4 获取远程升级的状态 NET\_DVR\_GetUpgradeState

函数: int NET\_DVR\_GetUpgradeState(LONG lUpgradeHandle)

参数: [in]lUpgradeHandle NET\_DVR\_Upgrade 的返回值

返回值: -1 表示失败, 其他值定义如下: 1- 升级成功; 2- 正在升级; 3- 升级失败; 4- 网络断开, 状态

未知; 5- 升级文件语言版本不匹配。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,

通过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

#### 5.23.5 获取远程升级的阶段信息 NET\_DVR\_GetUpgradeStep

函数: LONG NET DVR GetUpgradeStep(LONG lUpgradeHandle, LONG \*pSubProgress)

参数: [in]lUpgradeHandle NET\_DVR\_Upgrade 的返回值

[in]pSubProgress 升级阶段子进度

返回值: -1 表示失败, 其他值定义如表 5.28 所示。

表 5.28 升级阶段

宏定义	宏定义值	含义	
STEP_RECV_DATA	1	接收升级包数据	
STEP_UPGRADE	2	升级系统	
STEP_BACKUP	3	备份系统	
STEP_SEARCH	255	设备正在搜索升级文件	

接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说明:

#### 5.23.6 关闭远程升级句柄,释放资源 NET\_DVR\_CloseUpgradeHandle

函数: BOOL NET\_DVR\_CloseUpgradeHandle(LONG lUpgradeHandle) 参数: [in]lUpgradeHandle NET DVR Upgrade 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

#### 日志查找

数:

[in]lLogHandle

#### 5.23.7 查找设备的日志信息 NET\_DVR\_FindDVRLog\_V30

函数: LONG NET\_DVR\_FindDVRLog\_V30(LONG lUserID, LONG ISelectMode, DWORD dwMajorType, DWORD dwMinorType, LPNET\_DVR\_TIME lpStartTime, LPNET\_DVR\_TIME lpStopTime, BOOL bOnlySmart = FALSE)

参数: [in]lUserID NET\_DVR\_Login\_V30的返回值

 [in]|SelectMode
 查询方式: 0- 全部, 1- 按类型, 2- 按时间, 3- 按时间和类型

 [in]|dwMajorType
 日志主类型(S.M.A.R.T 搜索时无效), 0表示全部类型, 其他类型

定义见日志主类型列表

[in]dwMinorType 日志次类型(S.M.A.R.T 搜索时无效), 0表示全部类型,根据不同

的主类型的次类型定义见日志次类型列表

[in]lpStartTime文件的开始时间,详见: NET DVR TIME[in]lpStopTime文件结束时间,详见: NET DVR TIME[in]bOnlySmart是否只搜索带 S.M.A.R.T 信息的日志

返回值: -1 表示失败,其他值作为 NET\_DVR\_FindNextLog\_V30 等函数的参数。接口返回失败请调用

NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

说明: 通常不需要搜索详细的 S.M.A.R.T 信息时, 置 bOnlySmart 为 FALSE 即可完成所有日志信息的搜索。

S.M.A.R.T 信息: 硬盘运行日志记录。

返回目录

#### 5.23.8 逐条获取查找到的日志信息 NET\_DVR\_FindNextLog\_V30

函数: LONG NET\_DVR\_FindNextLog\_V30(LONG lLogHandle, <u>LPNET\_DVR\_LOG\_V30</u> lpLogData)

[out]lpLogData 保存日志信息的指针,详见: NET DVR LOG V30

返回值: -1 表示失败,其他值表示当前的获取状态等信息,详见表 5.29。接口返回失败请调用

NET DVR GetLastError 获取错误码,通过错误码判断出错原因。

表 5.29 状态信息

宏定义	宏定义值	含义
NET_DVR_FILE_SUCCESS	1000	获取日志信息成功

日志查找句柄, NET DVR FindDVRLog V30 的返回值

NET_DVR_FILE_NOFIND	1001	未查找到日志
NET_DVR_ISFINDING	1002	正在查找请等待
NET_DVR_NOMOREFILE	1003	没有更多的日志,查找结束
NET_DVR_FILE_EXCEPTION	1004	查找日志时异常

**说 呀**: 在调用该接口获取查找日志之前,必须先调用 <u>NET DVR FindDVRLog V30</u> 得到当前的查找句柄。 查找结束后调用 <u>NET DVR FindLogClose V30</u> 释放资源。

返回目录

#### 5.23.9 释放查找日志的资源 NET\_DVR\_FindLogClose\_V30

函数: BOOL NET\_DVR\_FindLogClose\_V30(LONG lLogHandle)

参数: [in] |LogHandle 日志查找句柄,NET\_DVR\_FindDVRLog\_V30 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET\_DVR\_GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

#### 远程恢复默认参数、重启

#### 5.23.10 恢复设备默认参数 NET\_DVR\_RestoreConfig

函数: BOOL NET\_DVR\_RestoreConfig(LONG IUserID)

参数: [in]lUserID 用户ID号,NET\_DVR\_Login\_V30的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

#### 5.23.11 重启设备 NET\_DVR\_RebootDVR

函数: BOOL NET DVR RebootDVR(LONG IUserID)

参数: [in]lUserID 用户 ID 号,NET\_DVR\_Login\_V30 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 <u>NET\_DVR\_GetLastError</u> 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

#### 配置文件导入导出

#### 5.23.12 导出配置文件 NET\_DVR\_GetConfigFile

函数: BOOL NET\_DVR\_GetConfigFile(LONG lUserID, char \*sFileName)

参数: [in]lUserID 用户ID 号, NET DVR Login V30 的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

返回目录

### 5.23.13 导入配置文件 NET\_DVR\_SetConfigFile

函数: BOOL NET\_DVR\_SetConfigFile(LONG lUserID, char \*sFileName)

参数: [in]lUserID 用户ID号,NET\_DVR\_Login\_V30的返回值

返回值: TRUE 表示成功,FALSE 表示失败。接口返回失败请调用 NET DVR GetLastError 获取错误码,通

过错误码判断出错原因。

说明:

# 6 错误代码及说明

# 6.1 网络通讯库错误码

错误名称	错误值	说明
NET_DVR_NOERROR	0	没有错误。
NET_DVR_PASSWORD_ERROR	1	用户名密码错误。注册时输入的用户名或者密码错误。
NET_DVR_NOENOUGHPRI	2	权限不足。该注册用户没有权限执行当前对设备的操作,可
		以与远程用户参数配置做对比。
NET_DVR_NOINIT	3	SDK 未初始化。
NET_DVR_CHANNEL_ERROR	4	通道号错误。设备没有对应的通道号。
NET_DVR_OVER_MAXLINK	5	连接到设备的用户个数超过最大。
NET_DVR_VERSIONNOMATCH	6	版本不匹配。SDK 和设备的版本不匹配。
NET_DVR_NETWORK_FAIL_CONNECT	7	连接设备失败。设备不在线或网络原因引起的连接超时等。
NET_DVR_NETWORK_SEND_ERROR	8	向设备发送失败。
NET_DVR_NETWORK_RECV_ERROR	9	从设备接收数据失败。
NET_DVR_NETWORK_RECV_TIMEOUT	10	从设备接收数据超时。
NET_DVR_NETWORK_ERRORDATA	11	传送的数据有误。发送给设备或者从设备接收到的数据错
		误,如远程参数配置时输入设备不支持的值。
NET_DVR_ORDER_ERROR	12	调用次序错误。
NET_DVR_OPERNOPERMIT	13	无此权限。
NET_DVR_COMMANDTIMEOUT	14	设备命令执行超时。
NET_DVR_ERRORSERIALPORT	15	串口号错误。指定的设备串口号不存在。
NET_DVR_ERRORALARMPORT	16	报警端口错误。指定的设备报警输出端口不存在。参数错误。SDK接口中给入的输入或输出参数为空。
NET_DVR_PARAMETER_ERROR NET_DVR_CHAN_EXCEPTION	17 18	设备通道处于错误状态
NET_DVR_CHAN_EXCEPTION  NET_DVR_NODISK	19	设备无硬盘。当设备无硬盘时,对设备的录像文件、硬盘配
NET_DVK_NODISK	19	置等操作失败。
NET_DVR_ERRORDISKNUM	20	硬盘号错误。当对设备进行硬盘管理操作时,指定的硬盘号
		不存在时返回该错误。
NET_DVR_DISK_FULL	21	设备硬盘满。
NET_DVR_DISK_ERROR	22	设备硬盘出错
NET_DVR_NOSUPPORT	23	设备不支持。
NET_DVR_BUSY	24	设备忙。
NET_DVR_MODIFY_FAIL	25	设备修改不成功。
NET_DVR_PASSWORD_FORMAT_ERROR	26	密码输入格式不正确
NET_DVR_DISK_FORMATING	27	硬盘正在格式化,不能启动操作。
NET_DVR_DVRNORESOURCE	28	设备资源不足。
NET_DVR_DVROPRATEFAILED	29	设备操作失败。
NET_DVR_OPENHOSTSOUND_FAIL	30	语音对讲、语音广播操作中采集本地音频或打开音频输出失 败。
NET_DVR_DVRVOICEOPENED	31	设备语音对讲被占用。

NET_DVR_TIMEINPUTERROR	32	时间输入不正确。
NET_DVR_NOSPECFILE	33	回放时设备没有指定的文件。
NET_DVR_CREATEFILE_ERROR	34	创建文件出错。本地录像、保存图片、获取配置文件和远程
		下载录像时创建文件失败。
NET_DVR_FILEOPENFAIL	35	打开文件出错。设置配置文件、设备升级、上传审讯文件时
		打开文件失败。
NET_DVR_OPERNOTFINISH	36	上次的操作还没有完成
NET_DVR_GETPLAYTIMEFAIL	37	获取当前播放的时间出错。
NET_DVR_PLAYFAIL	38	播放出错。
NET_DVR_FILEFORMAT_ERROR	39	文件格式不正确。
NET_DVR_DIR_ERROR	40	路径错误
NET_DVR_ALLOC_RESOURCE_ERROR	41	SDK 资源分配错误。
NET_DVR_AUDIO_MODE_ERROR	42	声卡模式错误。当前打开声音播放模式与实际设置的模式不
		符出错。
NET_DVR_NOENOUGH_BUF	43	缓冲区太小。接收设备数据的缓冲区或存放图片缓冲区不
		足。
NET_DVR_CREATESOCKET_ERROR	44	创建 SOCKET 出错。
NET_DVR_SETSOCKET_ERROR	45	设置 SOCKET 出错。
NET_DVR_MAX_NUM	46	个数达到最大。分配的注册连接数、预览连接数超过 SDK 支
		持的最大数。
NET_DVR_USERNOTEXIST	47	用户不存在。注册的用户 ID 已注销或不可用。
NET_DVR_WRITEFLASHERROR	48	写 FLASH 出错。设备升级时写 FLASH 失败。
NET_DVR_UPGRADEFAIL	49	设备升级失败。网络或升级文件语言不匹配等原因升级失
		败。
NET_DVR_CARDHAVEINIT	50	解码卡已经初始化过。
NET_DVR_PLAYERFAILED	51	调用播放库中某个函数失败。
NET_DVR_MAX_USERNUM	52	登录设备的用户数达到最大。
NET_DVR_GETLOCALIPANDMACFAIL	53	获得本地 PC 的 IP 地址或物理地址失败。
NET_DVR_NOENCODEING	54	设备该通道没有启动编码。
NET_DVR_IPMISMATCH	55	IP 地址不匹配。
NET_DVR_MACMISMATCH	56	MAC 地址不匹配。
NET_DVR_UPGRADELANGMISMATCH	57	升级文件语言不匹配。
NET_DVR_MAX_PLAYERPORT	58	播放器路数达到最大。
NET_DVR_NOSPACEBACKUP	59	备份设备中没有足够空间进行备份。
NET_DVR_NODEVICEBACKUP	60	没有找到指定的备份设备。
NET_DVR_PICTURE_BITS_ERROR	61	图像素位数不符,限 24 色。
NET_DVR_PICTURE_DIMENSION_ERROR	62	图片高*宽超限,限 128*256。
NET_DVR_PICTURE_SIZ_ERROR	63	图片大小超限,限 100K。
NET_DVR_LOADPLAYERSDKFAILED	64	载入当前目录下 Player Sdk 出错。
NET_DVR_LOADPLAYERSDKPROC_ERROR	65	找不到 Player Sdk 中某个函数入口。
NET_DVR_LOADDSSDKFAILED	66	载入当前目录下 DSsdk 出错。
NET_DVR_LOADDSSDKPROC_ERROR	67	找不到 DsSdk 中某个函数入口。
NET_DVR_DSSDK_ERROR	68	调用硬解码库 DsSdk 中某个函数失败。

NET DVD VOICEMENTON	66	= F. 가나 Xih. F		
NET_DVR_VOICEMONOPOLIZE	69	声卡被独占。		
NET_DVR_JOINMULTICASTFAILED	70	加入多播组失败。		
NET_DVR_CREATEDIR_ERROR	71	建立日志文件目录失败。		
NET_DVR_BINDSOCKET_ERROR	72	绑定套接字失败。		
NET_DVR_SOCKETCLOSE_ERROR	73	socket 连接中断,此错误通常是由于连接中断或目的地不可		
		达。		
NET_DVR_USERID_ISUSING	74	注销时用户ID正在进行某操作。		
NET_DVR_SOCKETLISTEN_ERROR	75	监听失败。		
NET_DVR_PROGRAM_EXCEPTION	76	程序异常。		
NET_DVR_WRITEFILE_FAILED	77	写文件失败。本地录像、远程下载录像、下载图片等操作时 写文件失败。		
NET_DVR_FORMAT_READONLY	78	禁止格式化只读硬盘。		
NET_DVR_WITHSAMEUSERNAME	79	远程用户配置结构中存在相同的用户名。		
NET_DVR_DEVICETYPE_ERROR	80	导入参数时设备型号不匹配。		
NET_DVR_LANGUAGE_ERROR	81	导入参数时语言不匹配。		
NET_DVR_PARAVERSION_ERROR	82	导入参数时软件版本不匹配。		
NET_DVR_IPCHAN_NOTALIVE	83	预览时外接 IP 通道不在线。		
NET_DVR_RTSP_SDK_ERROR	84	加载标准协议通讯库 StreamTransClient 失败。		
NET_DVR_CONVERT_SDK_ERROR	85	加载转封装库失败。		
NET_DVR_IPC_COUNT_OVERFLOW	86	超出最大的 IP 接入通道数。		
NET_DVR_MAX_ADD_NUM	87	添加录像标签或者其他操作超出最多支持的个数。		
NET_DVR_PARAMMODE_ERROR	88	图像增强仪,参数模式错误(用于硬件设置时,客户端进行		
		软件设置时错误值)。		
NET_DVR_CODESPITTER_OFFLINE	89	码分器不在线。		
NET_DVR_BACKUP_COPYING	90	设备正在备份。		
NET_DVR_CHAN_NOTSUPPORT	91	通道不支持该操作。		
NET_DVR_CALLINEINVALID	92	高度线位置太集中或长度线不够倾斜。		
NET_DVR_CALCANCELCONFLICT	93	取消标定冲突,如果设置了规则及全局的实际大小尺寸过滤。		
NET_DVR_CALPOINTOUTRANGE	94	标定点超出范围。		
NET_DVR_FILTERRECTINVALID	95	尺寸过滤器不符合要求。		
NET_DVR_DDNS_DEVOFFLINE	96	设备没有注册到 ddns 上。		
NET_DVR_DDNS_INTER_ERROR	97	DDNS 服务器内部错误。		
NET_DVR_ALIAS_DUPLICATE	150	别名重复(EasyDDNS 的配置)		
NET_ERROR_TRUNK_LINE	711	子系统已被配成干线		
NET_ERROR_MIXED_JOINT	712	不能进行混合拼接		
NET_ERROR_DISPLAY_SWITCH	713	不能进行显示通道切换		
NET_ERROR_USED_BY_BIG_SCREEN	714	解码资源被大屏占用		
NET_ERROR_USE_OTHER_DEC_RESOURCE	715	不能使用其他解码子系统资源		
NET_ERROR_DISP_MODE_SWITCH	716	显示通道显示状态切换中		
NET_ERROR_SCENE_USING	717	场景正在使用		
NET_ERR_NO_ENOUGH_DEC_RESOURCE	718	解码资源不足		
NET_ERR_NO_ENOUGH_FREE_SHOW_RESOURCE	719	畅显资源不足		
NET_ERR_NO_ENOUGH_VIDEO_MEMORY	720	显存资源不足		

NET_ERR_MAX_VIDEO_NUM	721	一拖多资源不足		
		窗口跨越了畅显输出口和非畅显输出口		
NET_ERR_WIN_COVER_FREE_SHOW_AND_NORMAL	722 723	畅显窗口不支持分屏		
NET_ERR_FREE_SHOW_WIN_SPLIT				
NET_ERR_INAPPROPRIATE_WIN_FREE_SHOW	724	不是输出口整数倍的窗口不支持开启畅显		
NET_DVR_TRANSPARENT_WIN_NOT_SUPPORT_SPLIT	725	开启透明度的窗口不支持分屏		
NET_DVR_SPLIT_WIN_NOT_SUPPORT_TRANSPARENT	726	开启多分屏的窗口不支持透明度设置		
NET_ERR_MAX_LOGO_NUM	727	Logo 数达到上限		
NET_ERR_MAX_WIN_LOOP_NUM	728	轮巡窗口数达到上限		
NET_DVR_DEV_NET_OVERFLOW	800	网络流量超过设备能力上限		
NET_DVR_STATUS_RECORDFILE_WRITING_NOT_LOC	801	录像文件在录像,无法被锁定		
K		L z zz do L L z NEJla NJI		
NET_DVR_STATUS_CANT_FORMAT_LITTLE_DISK	802	由于硬盘太小无法格式化		
NET_ERR_WINCHAN_IDX	901	开窗通道号错误		
NET_ERR_WIN_LAYER	902	窗口层数错误,单个屏幕上最多覆盖的窗口层数		
NET_ERR_WIN_BLK_NUM	903	窗口的块数错误,单个窗口可覆盖的屏幕个数		
NET_ERR_OUTPUT_RESOLUTION	904	输出分辨率错误		
NET_ERR_LAYOUT	905	场景号错误		
NET_ERR_INPUT_RESOLUTION	906	输入分辨率不支持		
NET_ERR_SUBDEVICE_OFFLINE	907	子设备不在线		
NET_ERR_NO_DECODE_CHAN	908	没有空闲解码通道		
NET_ERR_MAX_WINDOW_ABILITY	909	开窗能力上限,分布式多屏控制器中解码子设备能力上限或		
		者显示处理器能力上限导致		
NET_ERR_ORDER_ERROR	910	调用顺序有误		
NET_ERR_PLAYING_PLAN	911	正在执行预案		
NET_ERR_DECODER_USED	912	解码板正在使用		
NET_ERR_OUTPUT_BOARD_DATA_OVERFLOW	913	输出板数据量超限		
NET_ERR_SAME_USER_NAME	914	用户名相同		
NET_ERR_INVALID_USER_NAME	915	无效用户名		
NET_ERR_MATRIX_USING	916	输入矩阵正在使用		
NET_ERR_DIFFERENT_CHAN_TYPE	917	通道类型不同(矩阵输出通道和控制器的输入为不同的类		
		型)		
NET_ERR_INPUT_CHAN_BINDED	918	输入通道已经被其他矩阵绑定		
NET_ERR_BINDED_OUTPUT_CHAN_OVERFLOW	919	正在使用的矩阵输出通道个数超过矩阵与控制器绑定的通		
		道个数		
NET_ERR_MAX_SIGNAL_NUM	920	输入信号源个数达到上限		
NET_ERR_INPUT_CHAN_USING	921	输入通道正在使用		
NET_ERR_MANAGER_LOGON	922	管理员已经登陆,操作失败		
NET_ERR_USERALREADY_LOGON	923	该用户已经登陆,操作失败		
NET_ERR_LAYOUT_INIT	924	场景正在初始化,操作失败		
NET_ERR_BASEMAP_SIZE_NOT_MATCH	925	底图大小不符		
NET_ERR_WINDOW_OPERATING	926	窗口正在执行其他操作,本次操作失败		
NET_ERR_SIGNAL_UPLIMIT	927	信号源开窗个数达到上限		

# 6.2 RTSP 通讯库错误码

错误名称	错误值	说明
NET_DVR_RTSP_GETPORTFAILED	407	获取 RTSP 端口错误
NET_DVR_RTSP_DESCRIBESENDTIMEOUT	411	RTSP DECRIBE 发送超时
NET_DVR_RTSP_DESCRIBESENDERROR	412	RTSP DECRIBE 发送失败
NET_DVR_RTSP_DESCRIBERECVTIMEOUT	413	RTSP DECRIBE 接收超时
NET_DVR_RTSP_DESCRIBERECVDATALOST	414	RTSP DECRIBE 接收数据错误
NET_DVR_RTSP_DESCRIBERECVERROR	415	RTSP DECRIBE 接收失败
NET_DVR_RTSP_DESCRIBESERVERERR	416	RTSP DECRIBE 服务器返回 401,501 等错误
NET_DVR_RTSP_SETUPSENDTIMEOUT	421	RTSP SETUP 发送超时
NET_DVR_RTSP_SETUPSENDERROR	422	RTSP SETUP 发送错误
NET_DVR_RTSP_SETUPRECVTIMEOUT	423	RTSP SETUP 接收超时
NET_DVR_RTSP_SETUPRECVDATALOST	424	RTSP SETUP 接收数据错误
NET_DVR_RTSP_SETUPRECVERROR	425	RTSP SETUP 接收失败
NET_DVR_RTSP_OVER_MAX_CHAN	426	设备超过最大连接数
NET_DVR_RTSP_PLAYSENDTIMEOUT	431	RTSP PLAY 发送超时
NET_DVR_RTSP_PLAYSENDERROR	432	RTSP PLAY 发送错误
NET_DVR_RTSP_PLAYRECVTIMEOUT	433	RTSP PLAT 接收超时
NET_DVR_RTSP_PLAYRECVDATALOST	434	RTSP PLAY 接收数据错误
NET_DVR_RTSP_PLAYRECVERROR	435	RTSP PLAY 接收失败
NET_DVR_RTSP_PLAYSERVERERR	436	RTSP PLAY 设备返回错误状态
NET_DVR_RTSP_TEARDOWNSENDTIMEOUT	441	RTSP TEARDOWN 发送超时
NET_DVR_RTSP_TEARDOWNSENDERROR	442	RTSP TEARDOWN 发送错误
NET_DVR_RTSP_TEARDOWNRECVTIMEOUT	443	RTSP TEARDOWN 接收超时
NET_DVR_RTSP_TEARDOWNRECVDATALOST	444	RTSP TEARDOWN 接收数据错误
NET_DVR_RTSP_TEARDOWNRECVERROR	445	RTSP TEARDOWN 接收失败
NET_DVR_RTSP_TEARDOWNSERVERERR	446	RTSP TEARDOWN 设备返回错误状态

# 6.3 软解码库错误码

错误名称	错误值	说明
NET_PLAYM4_NOERROR	500	没有错误
NET_PLAYM4_PARA_OVER	501	输入参数非法
NET_PLAYM4_ORDER_ERROR	502	调用顺序不对
NET_PLAYM4_TIMER_ERROR	503	多媒体时钟设置失败

NET_PLAYM4_DEC_VIDEO_ERROR	504	视频解码失败
NET_PLAYM4_DEC_AUDIO_ERROR	505	音频解码失败
NET_PLAYM4_ALLOC_MEMORY_ERROR	506	分配内存失败
NET_PLAYM4_OPEN_FILE_ERROR	507	文件操作失败
NET_PLAYM4_CREATE_OBJ_ERROR	508	创建线程事件等失败
NET_PLAYM4_CREATE_DDRAW_ERROR	509	创建 directDraw 失败
NET_PLAYM4_CREATE_OFFSCREEN_ERROR	510	创建后端缓存失败
NET_PLAYM4_BUF_OVER	511	缓冲区满,输入流失败
NET_PLAYM4_CREATE_SOUND_ERROR	512	创建音频设备失败
NET_PLAYM4_SET_VOLUME_ERROR	513	设置音量失败
NET_PLAYM4_SUPPORT_FILE_ONLY	514	只能在播放文件时才能使用此接口
NET_PLAYM4_SUPPORT_STREAM_ONLY	515	只能在播放流时才能使用此接口
NET_PLAYM4_SYS_NOT_SUPPORT	516	系统不支持,解码器只能工作在 Pentium 3 以上
NET_PLAYM4_FILEHEADER_UNKNOWN	517	没有文件头
NET_PLAYM4_VERSION_INCORRECT	518	解码器和编码器版本不对应
NET_PALYM4_INIT_DECODER_ERROR	519	初始化解码器失败
NET_PLAYM4_CHECK_FILE_ERROR	520	文件太短或码流无法识别
NET_PLAYM4_INIT_TIMER_ERROR	521	初始化多媒体时钟失败
NET_PLAYM4_BLT_ERROR	522	位拷贝失败
NET_PLAYM4_UPDATE_ERROR	523	显示 overlay 失败
NET_PLAYM4_OPEN_FILE_ERROR_MULTI	524	打开混合流文件失败
NET_PLAYM4_OPEN_FILE_ERROR_VIDEO	525	打开视频流文件失败
NET_PLAYM4_JPEG_COMPRESS_ERROR	526	JPEG 压缩错误
NET_PLAYM4_EXTRACT_NOT_SUPPORT	527	不支持该文件版本.
NET_PLAYM4_EXTRACT_DATA_ERROR	528	提取文件数据失败

# 7 结构体说明

# 7.1 宏定义

宏定义	宏定义值	含义	
NAME_LEN	32	用户名长度	
PASSWD_LEN	16	密码长度	
SERIALNO_LEN	48	序列号长度	
MACADDR_LEN	6	MAC 地址长度	
MAX_NAMELEN	16	DVR 本地登陆名长度	
MAX_DOMAIN_NAME	64	最大域名长度	
MAX_CYCLE_CHAN_V30	64	最大轮巡通道数(扩展)	
MAX_DAYS	7	每周的天数	
MAX_UNITEDMATRIX_NUM	8	级联中最多视频综合平台数量	
MAX_OPTICALFIBER_NUM	16	最大光纤条数	
MAX_ETHERNET	2	设备可配以太网络个数	
MAX_DECODECHANNUM	32	最大解码通道数	
LOG_INFO_LEN	11840	日志附加信息长度	
MAX_ANALOG_ALARMOUT	32	最大模拟报警输出路数	
MAX_IP_ALARMOUT	64	允许加入的最多 IP 报警输出路数	
MAX_ALARMOUT_V30	96	(MAX_ANALOG_ALARMOUT + MAX_IP_ALARMOUT)	
MAX_ALARMOUT_V40	4128	最大报警输出口(模拟通道+IP 通道)个数扩展	
MAX_TIMESEGMENT_V30	8	最大时间段数	
IPC_PROTOCOL_NUM	50	IPC 协议最大个数	
MAX_EXCEPTIONNUM_V30	32	设备最大异常处理数	
MAX_USERNUM_V30	32	设备最大用户数	
MAX_ANALOG_CHANNUM	32	最大模拟通道个数	
MAX_IP_CHANNEL	32	允许加入的最多 IP 通道数	
MAX_CHANNUM_V30	64	( MAX_ANALOG_CHANNUM + MAX_IP_CHANNEL )	
MAX_CHANNUM_V40	512	最大通道(模拟通道+IP 通道)个数扩展	
MAX_RIGHT	32	设备支持的权限(1-12表示本地权限,13-32表示远程权限)	
MAX_DISKNUM_V30	33	设备支持的最大硬盘数,最多 33 个硬盘(包括 16 个内置 SATA 硬盘、1 个 eSATA 硬盘和 16 个 NFS 盘)	
MAX_PRESET_V30	256	设备支持的最大云台预置点数	

256	设备支持的最大云台轨迹数
256	设备支持的最大云台巡航数
32	流 ID 标识长度
512	最大显示输出个数
4	设备可配最大网卡数目
64	输出口 OSD 长度
16	云台描述字符串长度
8	设备支持的最大 232 串口数
16	特征码最大长度
32	用户名长度
16	密码长度
256	矩阵最大输出通道个数
16	最大窗口数(v4.1 版本 SDK)
32	最大显示通道个数
32	最大 32 路模拟报警输入
8	最大版本号长度
24	摄像机个数
	256 32 512 4 64 16 8 16 32 16 256 16 32 32 32 32

# 7.2 NET\_DVR\_ACS\_PARAM\_TYPE: 门禁主机参数结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwParamType;

BYTE byRes[32];

}NET\_DVR\_ACS\_PARAM\_TYPE,\*LPNET\_DVR\_ACS\_PARAM\_TYPE;

# Members

dwSize

结构体大小

dwParamType

参数类型,按位表示,每位代表一种参数,值:0-不处理,1-处理

宏定义	宏定义值	含义
ACS_PARAM_DOOR_STATUS_WEEK_PLAN	0x0000001	门状态周计划参数
ACS_PARAM_VERIFY_WEEK_PALN	0x00000002	读卡器周计划参数
ACS_PARAM_CARD_RIGHT_WEEK_PLAN	0x0000004	卡权限周计划参数
ACS_PARAM_DOOR_STATUS_HOLIDAY_PLAN	0x00000008	门状态假日计划参数
ACS_PARAM_VERIFY_HOLIDAY_PALN	0x0000010	读卡器假日计划参数

ACS_PARAM_CARD_RIGHT_HOLIDAY_PLAN	0x00000020	卡权限假日计划参数
ACS_PARAM_DOOR_STATUS_HOLIDAY_GROUP	0x00000040	门状态假日组参数
ACS_PARAM_VERIFY_HOLIDAY_GROUP	0x00000080	读卡器验证方式假日组参数
ACS_PARAM_CARD_RIGHT_HOLIDAY_GROUP	0x0000100	卡权限假日组参数
ACS_PARAM_DOOR_STATUS_PLAN_TEMPLATE	0x00000200	门状态计划模板参数
ACS_PARAM_VERIFY_PALN_TEMPLATE	0x00000400	读卡器验证方式计划模板参数
ACS_PARAM_CARD_RIGHT_PALN_TEMPLATE	0x00000800	卡权限计划模板参数
ACS_PARAM_CARD	0x00001000	卡参数
ACS_PARAM_GROUP	0x00002000	群组参数
ACS_PARAM_ANTI_SNEAK_CFG	0x00004000	反潜回参数
ACS_PAPAM_EVENT_CARD_LINKAGE	0x00008000	事件及卡号联动参数
ACS_PAPAM_CARD_PASSWD_CFG	0x00010000	密码开门使能参数

# byRes

保留,置为0

#### Remarks

清空门禁主机参数控制能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET\_DVR\_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP\_VIEW\_DEV\_ABILITY</u>) 中节点<clearAcsParam>。

#### See Also

**NET DVR RemoteControl** 

# 7.3 NET\_DVR\_AGAIN\_RELATEDEV: 二次确认机关联网络设备参数结构体

# struct{

NET\_DVR\_IPADDR struSIPServer;

NET\_DVR\_IPADDR struCenterAddr;

WORD wCenterPort;

BYTE byRes1[2];

NET\_DVR\_IPADDR struIndoorUnit;

BYTE byRes[588];

}NET\_DVR\_AGAIN\_RELATEDEV,\*LPNET\_DVR\_AGAIN\_RELATEDEV;

# Members

struSIPServer

SIP 服务器 IP 地址

struCenterAddr

中心平台 IP 地址

wCenterPort

中心平台端口

byRes

保留,置为0

struIndoorUnit

室内主机 IP 地址

byRes

保留,置为0

See Also

NET DVR VIDEO INTERCOM UNIT RELATEDEV UNION

# 7.4 NET\_DVR\_ALARMER:报警设备信息

```
struct{
  BYTE
            byUserIDValid;
  BYTE
            bySerialValid;
  BYTE
            byVersionValid;
  BYTE
            byDeviceNameValid;
  BYTE
            byMacAddrValid;
  BYTE
            byLinkPortValid;
  BYTE
            byDeviceIPValid;
  BYTE
            bySocketIPValid;
  LONG
           lUserID;
  BYTE
            sSerialNumber[SERIALNO LEN];
  DWORD
           dwDeviceVersion;
  char
            sDeviceName[NAME_LEN];
  BYTE
            byMacAddr[MACADDR_LEN];
  WORD
           wLinkPort;
  char
            sDeviceIP[128];
  char
           sSocketIP[128];
  BYTE
            byIpProtocol;
  BYTE
            byRes2[11];
}NET_DVR_ALARMER,*LPNET_DVR_ALARMER;
```

#### **Members**

byUserIDValid

userid 是否有效: 0- 无效,1- 有效 bySerialValid

序列号是否有效: 0- 无效, 1- 有效

byVersionValid

版本号是否有效: 0- 无效, 1- 有效

byDeviceNameValid

设备名字是否有效: 0- 无效, 1- 有效

byMacAddrValid

MAC 地址是否有效: 0- 无效, 1- 有效

byLinkPortValid

Login 端口是否有效: 0- 无效,1- 有效byDeviceIPValid

设备 IP 是否有效: 0- 无效, 1- 有效

bySocketIPValid

Socket IP 是否有效: 0-无效, 1-有效

**IUserID** 

NET\_DVR\_Login 或 NET\_DVR\_Login\_V30 返回值, 布防时有效

sSerialNumber

序列号

dwDeviceVersion

版本信息: V3.0 以上版本支持的设备最高 8 位为主版本号,次高 8 位为次版本号,低 16 位为修复版本号; V3.0 以下版本支持的设备高 16 位表示主版本,低 16 位表示次版本

sDeviceName

设备名称

byMacAddr

MAC 地址

wLinkPort

设备通讯端口

sDeviceIP

设备 IP 地址

sSocketIP

报警主动上传时的 Socket IP 地址

bylpProtocol

IP 协议: 0- IPV4, 1- IPV6

byRes2

保留,置为0

See Also

NET DVR SetDVRMessageCallBack V30 NET DVR StartListen V30

# 7.5 NET\_DVR\_ALARM\_RS485CFG:报警主机 RS485 参数结构体

#### struct{

DWORD dwSize;

BYTE sDeviceName[NAME\_LEN];

WORD wDeviceType; WORD wDeviceProtocol; DWORD dwBaudRate;

BYTE byDataBit;
BYTE byStopBit;
BYTE byParity;
BYTE byFlowcontrol;

BYTE byDuplex;
BYTE byWorkMode;

BYTE byChannel; BYTE byRes[37]; }NET\_DVR\_ALARM\_RS485CFG, \*LPNET\_DVR\_ALARM\_RS485CFG;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

sDeviceName

前端设备名称

wDeviceType

前端设备类型

wDeviceProtocol

前端设备协议,通过获取协议列表 NET\_DVR\_GetDeviceProtoList 获取

dwBaudRate

波特率(bps), 0-50, 1-75, 2-110, 3-150, 4-300, 5-600, 6-1200, 7-2400, 8-4800, 9-9600, 10-19200, 11-38400,

12-57600, 13-76800, 14-115.2k

byDataBit

数据有几位: 0-5位, 1-6位, 2-7位, 3-8位

bvStopBit

停止位: 0-1 位, 1-2 位

byParity

是否校验: 0-无校验, 1-奇校验, 2-偶校验

byFlowcontrol

是否流控: 0-无, 1-软流控,2-硬流控

byDuplex

0- 半双工, 1- 全双工

by Work Mode

工作模式: 0- 控制台, 1- 透明通道, 2- 梯控, 3- 读卡器, 0xfe- 自定义(保留), 0xff- 禁用

byChannel

RS485 通道号

byRes

保留

## **Remarks**

对于动环监控主机 V2.0,RS485 参数配置中的 sDeviceName、wDeviceType、wDeviceProtocol 三个字段不能设置(不生效),该配置仅配置 485 串口通信相关参数: 波特率(1200~57600)、数据位(8位或者7位加校验位)、停止位(1、2)、检验位(无、奇校验、偶校验)、流控(无)、通信模式(全双工、半双工)、工作模式(控制台、透明通道)。

RS485 参数能力,对应 RS232 和 RS485 串口能力集对应 IP 可视对讲主机能力集 (接口: <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP VIEW DEV ABILITY</u>)中节点<RS485>。

#### See Also

NET DVR GetDVRConfig . NET DVR SetDVRConfig

# 7.6 NET\_DVR\_ALARMIN\_PARAM:防区参数

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byName[NAME\_LEN];

设备网络 SDK 编程指南 WORD wDetectorType; **BYTE** byType; **BYTE** byUploadAlarmRecoveryReport; **DWORD** dwParam; **NET DVR SCHEDTIME** struAlarmTime[MAX DAYS][MAX TIMESEGMENT]; **BYTE** by Associate Alarm Out [MAX\_ALARMHOST\_ALARMOUT\_NUM]; **BYTE** byAssociateSirenOut[8]; **BYTE** bySensitivityParam; **BYTE** byArrayBypass; **BYTE** byJointSubSystem; **BYTE** byModuleStatus; WORD wModuleAddress; byModuleChan; **BYTE BYTE** byModuleType; WORD wZoneIndex; WORD wInDelay; WORD wOutDelay; **BYTE** byAlarmType; **BYTE** byZoneResistor; float fZoneResistorManual; BYTE byRes2[32]; }NET\_DVR\_ALARMIN\_PARAM, \*LPNET\_DVR\_ALARMIN\_PARAM; **Members** dwSize 结构体大小 **byName** 防区名称 wDetectorType 防区探测器类型,具体定义如下:

```
enum _DETECTOR_TYPE_{
 PANIC_BUTTON = 0,
 MAGNETIC CONTACT,
 SMOKE_DETECTOR,
 ACTIVE_INFRARED_DETECTOR,
 PASSIVE_INFRARED_DETECTOR,
 GLASS_BREAK_DETECTOR,
 VIBRATION DETECTOR,
 DUAL_TECHNOLOGY_PIR_DETECTOR,
 TRIPLE_TECHNOLOGY_PIR_DETECTOR,
 HUMIDITY_DETECTOR,
 TEMPERATURE_DETECTOR,
 COMBUSTIBLE_GAS_DETECTOR,
 DYNAMIC_SWITCH,
 CONTROL_SWITCH,
```

OTHER\_DETECTOR = 0xffff

}DETECTOR\_TYPE

PANIC\_BUTTON

紧急开关

MAGNETIC CONTACT

门磁开关

SMOKE\_DETECTOR

烟感探测器

ACTIVE INFRARED DETECTOR

主动红外探测器

PASSIVE INFRARED DETECTOR

被动红外探测器

GLASS\_BREAK\_DETECTOR

玻璃破碎探测器

VIBRATION\_DETECTOR

震动探测器

DUAL\_TECHNOLOGY\_PIR\_DETECTOR

双鉴移动探测器

TRIPLE\_TECHNOLOGY\_PIR\_DETECTOR

三技术探测器

**HUMIDITY DETECTOR** 

湿度探测器

TEMPERATURE\_DETECTOR

温感探测器

COMBUSTIBLE GAS DETECTOR

可燃气体探测器

DYNAMIC\_SWITCH

随动开关

CONTROL\_SWITCH

控制开关

OTHER\_DETECTOR

其他探测器

byType

防区报警类型,0-即时防区,1-24小时有声防区,2-延时防区,3-内部防区,4-钥匙布撤防防区,5-火警防区,6-周界防区,7-24小时无声防区,8-24小时辅助防区,9-24小时震动防区,0xff-无

byUploadAlarmRecoveryReport

是否上传防区报警恢复报告: 0-不上传, 1-上传

dwParam

防区参数,延时防区延时多长时间

struAlarmTime

布防时间时间段

byAssociateAlarmOut

防区关联报警输出

#### byAssociateSirenOut

关联警号输出,数组 0 表示警号 1,数组 1 表示警号 2,以此类推。值为 1 表示输出,0 表示不输出 by Sensitivity Param

防区灵敏度参数: 0-10ms, 1-250ms, 2-500ms, 3-750ms

#### **byArrayBypass**

是否加入旁路组: 0- 不支持组旁路, 1- 支持组旁路

## byJointSubSystem

防区所属的子系统号, 该参数只能获取

#### byModuleStatus

外接防区模块状态: 1- 在线, 2- 离线, 该参数只能获取

#### wModuleAddress

模块地址,扩展模块从 1~253, 0xFFFF 表示无效,该参数只能获取

#### byModuleChan

模块通道号,从1开始,最大值根据模块类型来决定,OxFF表示无效,该参数只能获取

# byModuleType

模块类型: 1- 本地防区, 2- 单防区, 3- 双防区, 4-8 防区, 5-8 路模拟量防区, 6- 单防区触发器 wZoneIndex

防区号, 该参数只能获取

## wInDelay

进入延时,取值范围: 0~255 秒

#### wOutDelay

退出延时,取值范围: 0~255 秒

# byAlarmType

报警器类型: 0- 无效, 1- 常开, 2- 常闭

#### byZoneResistor

防区电阻,单位: 千欧,取值: 0- 无效, 1-2.2, 2-4.7, 3-5.6, 4-8.2, 0xff- 自定义

# *fZoneResistorManual*

防区手动电阻,取值范围: 1.0~10.0,精确到小数点后一位,单位: 千欧,byZoneResistor 为 0xff 时 有效

## byRes2

保留

#### See Also

NET DVR GetDVRConfig , NET DVR SetDVRConfig

# 7.7 NET\_DVR\_CALL\_ROOM\_CFG:按键呼叫住户配置结构体

# struct{

DWORD dwSize;

SHORT nFloorNumber; WORD wRoomNumber;

BYTE byRes[128];

}NET\_DVR\_CALL\_ROOM\_CFG,\*LPNET\_DVR\_CALL\_ROOM\_CFG;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

nFloorNumber

层号

wRoomNumber

房间号

byRes

保留,置为0

#### **Remarks**

按键呼叫住户配置参数能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP VIEW DEV ABILITY</u>)中节点<CallRoomConfig>。

#### See Also

NET DVR GetDeviceConfig、NET DVR SetDVRConfig

# 7.8 NET\_DVR\_CARD\_CFG: 卡参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwModifyParamType;

BYTE byCardNo[ACS\_CARD\_NO\_LEN];

BYTE byCardValid;
BYTE byCardType;
BYTE byLeaderCard;

BYTE byRes1;

DWORD dwDoorRight;
NET DVR VALID PERIOD CFG struValid;

DWORD dwBelongGroup;

BYTE byCardPassword[CARD PASSWORD LEN];

BYTE byCardRightPlan[MAX\_DOOR\_NUM][MAX\_CARD\_RIGHT\_PLAN\_NUM];

DWORD dwMaxSwipeTime;
DWORD dwSwipeTime;
WORD wRoomNumber;
WORD wFloorNumber;
BYTE byRes2[20];

}NET\_DVR\_CARD\_CFG,\*LPNET\_DVR\_CARD\_CFG;

## **Members**

dwSize

结构体大小

#### dwModifyParamType

需要修改的卡参数(设置卡参数时有效),按位表示,每位代表一种参数,值:0-不修改,1-需要修改

宏定义	宏定义值	含义
CARD_PARAM_CARD_VALID	0x0000001	卡是否有效参数
CARD_PARAM_VALID	0x00000002	有效期参数

CARD_PARAM_CARD_TYPE	0x0000004	卡类型参数
CARD_PARAM_DOOR_RIGHT	0x00000008	门权限参数
CARD_PARAM_LEADER_CARD	0x0000010	首卡参数
CARD_PARAM_SWIPE_NUM	0x00000020	最大刷卡次数参数
CARD_PARAM_GROUP	0x00000040	所属群组参数
CARD_PARAM_PASSWORD	0x00000080	卡密码参数
CARD_PARAM_RIGHT_PLAN	0x00000100	卡权限计划参数
CARD_PARAM_SWIPED_NUM	0x00000200	已刷卡次数

### byCardNo

卡号,特殊卡号定义如下:

byCardValid

卡是否有效: 0- 无效, 1- 有效 (用于删除卡,设置时置为 0 进行删除,获取时此字段始终为 1)

byCardType

卡类型: 1- 普通卡 (默认), 2- 残疾人卡, 3- 黑名单卡, 4- 巡更卡, 5- 胁迫卡, 6- 超级卡, 7- 来宾卡,

8- 解除卡

by Leader Card

是否为首卡: 1- 是, 0- 否

byRes1

保留,置为0

dwDoorRight

门权限,按位表示,从低位到高位表示对门 1~N 是否有权限,值: 0- 无权限, 1- 有权限

struValid

有效期参数

dwBelongGroup

所属群组,按位表示,从低位到高位表示是否从属群组 1~N,值:0-不属于,1-属于

byCardPassword

卡密码

byCardRightPlan

卡权限计划,取值为计划模板编号,同个门不同计划模板采用权限或的方式处理

dwMaxSwipeTime

最大刷卡次数,0为无次数限制

dwSwipeTime

己刷卡次数

wRoomNumber

房间号

wFloorNumber

层号

# byRes2

保留,置为0

#### **Remarks**

卡参数能力,对应门禁主机能力集(接口: <u>NET\_DVR\_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: ACS\_ABILITY) 中节点 <Card>。

# See Also

NET DVR StartRemoteConfig, NET DVR SendRemoteConfig

# 7.9 NET\_DVR\_CARD\_CFG\_COND:卡参数配置条件结构体

## struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwCardNum;

BYTE byCheckCardNo;

BYTE byRes[31];

}NET\_DVR\_CARD\_CFG\_COND,\*LPNET\_DVR\_CARD\_CFG\_COND;

#### **Members**

#### dwSize

结构体大小

#### dwCardNum

设置或获取卡数量,获取时置为 Oxffffffff 表示获取所有卡信息

## byCheckCardNo

设备是否进行卡号校验: 0- 不校验, 1- 校验

## **byRes**

保留,置为0

#### **Remarks**

设置卡参数(下发卡参数)时,如果将 byCheckCardNo 置为 0,那么设备将不校验应用层下发的卡号信息,直接写入本地存储,可以一定程度提高卡号下发的速度,但是需要上层应用自己保证卡号信息不重复(整型值不能重复,比如,不能同时含有 1 和 01 这两种卡号)。

## See Also

**NET DVR StartRemoteConfig** 

# 7.10 NET DVR CARD CFG SEND DATA: 获取卡参数的发送数据

## struct{

DWORD dwSize;

BYTE byCardNo[ACS\_CARD\_NO\_LEN];

BYTE byRes[16];

}NET\_DVR\_CARD\_CFG\_SEND\_DATA,\*LPNET\_DVR\_CARD\_CFG\_SEND\_DATA;

#### **Members**

# dwSize

结构体大小

# byCardNo

卡号

byRes

保留,置为0

**See Also** 

NET DVR SendRemoteConfig

# 7.11 NET\_DVR\_CLIENTINFO:预览参数结构体

struct{

LONG IChannel;

LONG lLinkMode;

HWND hPlayWnd;

char \*sMultiCastIP;

}NET\_DVR\_CLIENTINFO, \*LPNET\_DVR\_CLIENTINFO;

#### **Members**

**IChannel** 

通道号,1~32 表示模拟通道 1~32,9000 系列混合型 DVR 和 NVR 等设备的 IP 通道从 33 开始 lLinkMode

最高位(31)为 0 表示主码流,为 1 表示子码流; 0~30 位表示连接方式: 0-TCP 方式,1-UDP 方式,2-多播方式;例如子码流 TCP 连接,则 lLinkMode=0x80000000

hPlayWnd

播放窗口的句柄,为 NULL 表示不显示图像

sMultiCastIP

多播组地址

# 7.12 NET\_DVR\_COMPRESSIONCFG\_V30:通道压缩参数结构体

# struct{

DWORD dwSize;

NET DVR COMPRESSION INFO V30 struNormHighRecordPara;

NET\_DVR\_COMPRESSION\_INFO\_V30 struRes;

NET DVR COMPRESSION INFO V30 struEventRecordPara;

NET DVR COMPRESSION INFO V30 struNetPara;

}NET\_DVR\_COMPRESSIONCFG\_V30, \*LPNET\_DVR\_COMPRESSIONCFG\_V30;

# **Members**

dwSize

结构体大小

struRecordPara

录像/事件触发录像的码流压缩参数

#### struNetPara

网传的码流压缩参数

#### **See Also**

NET DVR GetDVRConfig NET DVR SetDVRConfig

# 7.13 NET DVR COMPRESSION INFO V30:码流压缩参数

```
struct{
  BYTE
             byStreamType;
  BYTE
             byResolution;
  BYTE
             byBitrateType;
  BYTE
             byPicQuality;
  DWORD
            dwVideoBitrate;
  DWORD
             dwVideoFrameRate;
  WORD
            wintervalFramel;
  BYTE
             byIntervalBPFrame;
  BYTE
             byres1;
  BYTE
             byVideoEncType;
  BYTE
             byAudioEncType;
  BYTE
             byVideoEncComplexity;
  BYTE
             byres[9];
}NET_DVR_COMPRESSION_INFO_V30, *LPNET_DVR_COMPRESSION_INFO_V30;
Members
```

# byStreamType

码流类型: 0-视频流, 1-复合流

# byResolution

```
分辨率: 0-DCIF(528*384/528*320),1-CIF(352*288/352*240),2-QCIF(176*144/176*120),
       3-4CIF(704*576/704*480)或 D1(720*576/720*486), 4-2CIF(704*288/704*240), 6-QVGA(320*240),
       7-QQVGA(160*120), 12-384*288, 13-576*576, 16-VGA(640*480), 17-UXGA(1600*1200),
       18-SVGA(800*600), 19-HD720P(1280*720), 20-XVGA(1280*960), 21-HD900P(1600*900), 23-1536*1536,
       24-1920*1920, 27-1920*1080p, 28-2560*1920, 29-1600*304, 30-2048*1536, 31-2448*2048,
       32-2448*1200, 33-2448*800, 34-XGA(1024*768), 35-SXGA(1280*1024), 36-WD1(960*576/960*480),
       37-1080i(1920*1080), 38-WXGA(1440*900), 39-HD F(1920*1080/1280*720),
       40-HD H(1920*540/1280*360), 41-HD Q(960*540/630*360), 42-2336*1744, 43-1920*1456,
       44-2592*2048, 45-3296*2472, 46-1376*768, 47-1366*768, 48-1360*768, 49-WSXGA+,
       50-720*720.51-1280*1280,52-2048*768,53-2048*2048,54-2560*2048,55-3072*2048,56-2304*1296,
       57-WXGA(1280*800), 58-1600*600, 59-1600*900, 60-2752*2208, 0xff-Auto(使用当前码流分辨率)
byBitrateType
```

码率类型: 0-变码率, 1-定码率

# byPicQuality

图象质量: 0-最好, 1-次好, 2-较好, 3-一般, 4-较差, 5-差

#### dwVideoBitrate

码率: 0-保留,1-16K(保留),2-32K,3-48k,4-64K,5-80K,6-96K,7-128K,8-160k,9-192K,10-224K, 11-256K, 12-320K, 13-384K, 14-448K, 15-512K, 16-640K, 17-768K, 18-896K, 19-1024K, 20-1280K,

21-1536K, 22-1792K, 23-2048K, 24-3072K, 25-4096K, 26-8192K, 27-16384K

最高位(31位)置成 1表示是自定义码流,0~30位表示码流值,最小值 16k

#### dwVideoFrameRate

帧率: 0-全部,1-1/16,2-1/8,3-1/4,4-1/2,5-1,6-2,7-4,8-6,9-8,10-10,11-12,12-16,13-20,14-15,15-18,16-22

#### wIntervalFrameI

I 帧间隔,0xffff-无效

# byIntervalBPFrame

帧格式: 0-BBP 帧, 1-BP 帧, 2-单 P 帧, 0xff-无效

#### byres1

保留,置为0

# byVideoEncType

视频编码类型: 0-私有 264, 1-标准 h264, 2-标准 mpeg4, 7-M-JPEG, 0xff-无效

#### byAudioEncType

音频编码类型: 0-OggVorbis, 1-G711\_U, 2-G711\_A, 6-G726, 0xff-无效

# byVideoEncComplexity

视频编码复杂度: 0- 低, 1- 中, 2- 高

#### byres

保留,置为0

#### **Remarks**

当修改设备视频编码类型时, 需要重启设备生效。

#### **See Also**

NET DVR COMPRESSIONCFG V30

# 7.14 NET DVR CONTROL GATEWAY: 远程开锁控制参数结构体

#### struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwGatewayIndex;

BYTE byCommand;

BYTE byRes1[3];

BYTE byControlSrc[NAME\_LEN];

BYTE byRes2[128];

}NET\_DVR\_CONTROL\_GATEWAY, \*LPNET\_DVR\_CONTROL\_GATEWAY;

## **Members**

# $dw \\ Size$

结构体大小

#### dwGatewayIndex

门禁序号,从1开始

# byCommand

操作命令: 0- 关闭, 1- 打开

#### byRes1

保留,置为0

# byControlSrc

操作发起源信息

# byRes2

保留,置为0

#### **Remarks**

如果设置了开锁操作发起源信息,那么当开锁事件记录上传时,会同时包含此信息,用于上层应用做识别使用。

远程开锁控制能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET\_DVR\_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP\_VIEW\_DEV\_ABILITY</u>) 中节点<ControlGateway>。

# See Also

NET DVR RemoteControl

# 7.15 NET\_DVR\_DAYTIME:时间参数结构体

```
struct{
 BYTE
           byHour;
 BYTE
           byMinute;
 BYTE
           bySecond;
 BYTE
           byRes;
 WORD
           wMilliSecond;
 BYTE
           byRes1[2];
}NET_DVR_DAYTIME, *LPNET_DVR_DAYTIME;
Members
byHour
      时,取值范围: 0~24
byMinute
      分,取值范围:0~60
bySecond
      秒,取值范围:0~60
byRes
      保留,置为0
wMilliSecond
      毫秒,取值范围: 0~1000
byRes1
```

保留,置为0

NET DVR SWITCH DAY TIME.

# 7.16 NET\_DVR\_DDNS\_ADDRESS:设备 DDNS 域名信息

### struct{

**See Also** 

BYTE byDevAddress[MAX\_DOMAIN\_NAME];

See Also

```
BYTE
          byDevDdns[MAX_DOMAIN_NAME];
 BYTE
          byDdnsType;
 BYTE
          byRes1[3];
 WORD
          wDevPort;
 WORD
          wDdnsPort;
 BYTE
          byres[64];
}NET_DVR_DDNS_ADDRESS, *LPNET_DVR_DDNS_ADDRESS;
Members
byDevAddress
      设备域名
byDevDdns
      DDNS 服务器地址
by Ddns Type \\
      域名服务器类型: 0- IPServer, 1- Dyndns, 2- PeanutHull(花生壳), 3- NO-IP, 4- hiDDNS
byRes1
      保留
wDevPort
      设备端口号
wDdnsPort
      DDNS 服务器端口
byres
      保留
```

# 7.17 NET\_DVR\_DDNSPARA: 网络应用参数(DDNS)结构体

```
struct{
 BYTE
          sUserName[NAME_LEN];
 BYTE
          sPassword[PASSWD_LEN];
 BYTE
          sDomainName[64];
          byEnableDDNS;
 BYTE
 BYTE
          res[15];
}NET_DVR_DDNSPARA,*LPNET_DVR_DDNSPARA;
Members
sUserName
      DDNS 账号用户名
sPassword
      DDNS 账号密码
sDomainName
      域名
byEnableDDNS
      是否使能: 0一否, 1一是
res
```

保留,置为0

See Also

# 7.18 NET\_DVR\_DELAY\_TIME:延时开机参数结构体

struct{
 DWORD dwSize;
 DWORD dwDelayTime;
 BYTE byRes[32];
}NET\_DVR\_DELAY\_TIME,\*LPNET\_DVR\_DELAY\_TIME;
Members
dwSize
 结构体大小
dwDelayTime
 延时时间,取值范围: 0~3000,单位: ms
byRes
 保留,置为 0

# See Also

struct{

NET\_DVR\_GetDVRConfig、NET\_DVR\_SetDVRConfig

# 7.19 NET DVR DEVICECFG V40:设备参数

#### **DWORD** dwSize; **BYTE** sDVRName[NAME\_LEN]; DWORD dwDVRID; DWORD dwRecycleRecord; **BYTE** sSerialNumber[SERIALNO\_LEN]; **DWORD** dwSoftwareVersion; DWORD dwSoftwareBuildDate; DWORD dwDSPSoftwareVersion; DWORD dwDSPSoftwareBuildDate; DWORD dwPanelVersion; **DWORD** dwHardwareVersion; **BYTE** byAlarmInPortNum; **BYTE** byAlarmOutPortNum; **BYTE** byRS232Num; **BYTE** byRS485Num; BYTE byNetworkPortNum; **BYTE** byDiskCtrlNum; **BYTE** byDiskNum; **BYTE** byDVRType;

```
BYTE
             byChanNum;
  BYTE
             byStartChan;
  BYTE
             byDecordChans;
  BYTE
             byVGANum;
  BYTE
             byUSBNum;
  BYTE
             byAuxoutNum;
  BYTE
             byAudioNum;
  BYTE
             byIPChanNum;
  BYTE
             byZeroChanNum;
  BYTE
             bySupport;
  BYTE
             byEsataUseage;
  BYTE
             byIPCPlug;
  BYTE
             byStorageMode;
  BYTE
             bySupport1;
  WORD
             wDevType;
  BYTE
             byDevTypeName[24];
  BYTE
             byRes2[16];
}NET_DVR_DEVICECFG_V40,*LPNET_DVR_DEVICECFG_V40;
```

#### **Members**

dwSize

结构体大小

sDVRName

设备名称

dwDVRID

设备 ID 号,用于遥控器, v1.4 的设备号范围为(0-99), v1.5 及以上版本的设备号为(0-255)

dwRecycleRecord

是否循环录像: 0一不是; 1一是

# 以下参数不可更改

sSerialNumber

设备序列号

dwSoftwareVersion

软件版本号, V3.0 以上版本支持的设备最高 8 位为主版本号,次高 8 位为次版本号,低 16 位为修 复版本号; V3.0 以下版本支持的设备高 16 位表示主版本,低 16 位表示次版本

dwSoftwareBuildDate

软件生成日期,0xYYYYMMDD

dwDSPSoftwareVersion

DSP 软件版本, 高 16 位是主版本, 低 16 位是次版本

dwDSPS of tware Build Date

DSP 软件生成日期,0xYYYYMMDD

dwPanelVersion

前面板版本,高16位是主版本,低16位是次版本

dwHardwareVersion

硬件版本,高16位是主版本,低16位是次版本

byAlarmInPortNum

设备模拟报警输入个数

byAlarmOutPortNum

设备模拟报警输出个数

byRS232Num

设备 232 串口个数

byRS485Num

设备 485 串口个数

byNetworkPortNum

网络口个数

byDiskCtrlNum

硬盘控制器个数

byDiskNum

硬盘个数

byDVRType

设备类型,详见"Remarks"说明

byChanNum

设备模拟通道个数

byStartChan

模拟通道的起始通道号

byDecordChans

设备解码路数

byVGANum

VGA 口的个数

byUSBNum

USB 口的个数

byAuxoutNum

辅口的个数

byAudioNum

语音口的个数

byIPChanNum

最大数字通道

byZeroChanNum

零通道编码个数

bySupport

能力,位与结果为0表示不支持,1表示支持

bySupport & 0x1,表示是否支持智能搜索

bySupport & 0x2,表示是否支持备份

bySupport & 0x4,表示是否支持压缩参数能力获取

bySupport & 0x8,表示是否支持双网卡

bySupport & 0x10,表示支持远程 SADP

bySupport & 0x20,表示支持 Raid 卡功能

bySupport & 0x40,表示支持 IPSAN 搜索

bySupport & 0x80,表示支持 rtp over rtsp

byEsataUseage

Esata 的默认用途: 0-默认备份, 1-默认录像

# byIPCPlug

0-不支持即插即用,1-支持即插即用

# byStorageMode

存储模式: 0-盘组模式, 1-磁盘配额, 2-抽帧模式

# bySupport1

能力集扩充,位与结果为0表示不支持,1表示支持

bySupport1 & 0x1, 表示是否支持 snmp v30

bySupport1 & 0x2, 支持区分回放和下载

# wDevType

设备型号,详见"Remarks"说明

# byDevTypeName

设备型号名称

#### byRes2

保留,置为0

#### **Remarks**

如果 byDVRType 是 0,则接口中解析 wDevType 作为设备型号;如果 byDVRType 非 0,则接口中 byDVRType 和 wDevType 值相等,都是 byDVRType。推荐使用 wDevType 作为设备类型。

#### **See Also**

**BYTE** 

NET DVR LOCAL BYTE ENCODE CONVERT , NET DVR GetDVRConfig, NET DVR SetDVRConfig

# 7.20 NET DVR DEVICEINFO V30:设备参数结构体

#### struct{ **BYTE** sSerialNumber[SERIALNO\_LEN]; **BYTE** byAlarmInPortNum; **BYTE** byAlarmOutPortNum; BYTE byDiskNum; **BYTE** byDVRType; **BYTE** byChanNum; **BYTE** byStartChan; **BYTE** byAudioChanNum; **BYTE** byIPChanNum; **BYTE** byZeroChanNum; **BYTE** byMainProto; **BYTE** bySubProto; **BYTE** bySupport; **BYTE** bySupport1; **BYTE** bySupport2; WORD wDevType; **BYTE** bySupport3; BYTE byMultiStreamProto; **BYTE** byStartDChan;

byStartDTalkChan;

BYTE byHighDChanNum;

BYTE bySupport4;

BYTE byLanguageType;

BYTE byRes2[9];

}NET\_DVR\_DEVICEINFO\_V30,\*LPNET\_DVR\_DEVICEINFO\_V30;

# **Members**

sSerialNumber

序列号

byAlarmInPortNum

报警输入个数

byAlarmOutPortNum

报警输出个数

byDiskNum

硬盘个数

byDVRType

设备类型,详见"Remarks"说明

byChanNum

设备模拟通道个数

byStartChan

起始通道号,目前设备通道号从1开始

byAudioChanNum

设备语音通道数

byIPChanNum

设备最大数字通道个数

byZeroChanNum

零通道编码个数

byMainProto

主码流传输协议类型: 0-private, 1-rtsp

bySubProto

子码流传输协议类型: 0-private, 1-rtsp

bySupport

能力,位与结果为0表示不支持,1表示支持

bySupport & 0x1,表示是否支持智能搜索

bySupport & 0x2,表示是否支持备份

bySupport & 0x4,表示是否支持压缩参数能力获取

bySupport & 0x8, 表示是否支持双网卡

bySupport & 0x10, 表示支持远程 SADP

bySupport & 0x20, 表示支持 Raid 卡功能

bySupport & 0x40, 表示支持 IPSAN 目录查找

bySupport & 0x80, 表示支持 rtp over rtsp

#### bySupport1

能力集扩充,位与结果为0表示不支持,1表示支持

bySupport1 & 0x1, 表示是否支持 snmp v30

bySupport1 & 0x2, 表示是否支持区分回放和下载

bySupport1 & 0x4,表示是否支持布防优先级

## bySupport2

能力集扩充,位与结果为0表示不支持,1表示支持

bySupport2 & 0x1, 表示解码器是否支持通过 URL 取流解码

bySupport2 & 0x2, 表示是否支持 FTPV40

bySupport2 & 0x4, 表示是否支持 ANR(断网录像)

#### wDevType

设备型号,详见"Remarks"说明

#### bySupport3

能力集扩展,位与结果: 0- 不支持,1- 支持

bySupport3 & 0x1, 表示是否支持多码流

bySupport3 & 0x4,表示是否支持按组配置,具体包含通道图像参数、报警输入参数、IP 报警输入/输出接入参数、用户参数、设备工作状态、JPEG 抓图、定时和时间抓图、硬盘盘组管理等bySupport3 & 0x20,表示是否支持通过 DDNS 域名解析取流

# byMultiStreamProto

是否支持多码流,按位表示,位与结果: 0-不支持,1-支持

byMultiStreamProto & 0x1, 表示是否支持码流 3

byMultiStreamProto & 0x2, 表示是否支持码流 4

byMultiStreamProto & 0x40,表示是否支持主码流

byMultiStreamProto & 0x80,表示是否支持子码流

# byStartDChan

起始数字通道号, 0表示无数字通道,比如 DVR 或 IPC

# byStartDTalkChan

起始数字对讲通道号,区别于模拟对讲通道号,0表示无数字对讲通道

# byHighDChanNum

数字通道个数,高8位

# bySupport4

能力集扩展,按位表示,位与结果: 0-不支持,1-支持

bySupport4 & 0x4 表示是否支持拼控统一接口

## byLanguageType

支持语种能力,按位表示,位与结果: 0- 不支持, 1- 支持

byLanguageType ==0,表示老设备,不支持该字段

byLanguageType & 0x1,表示是否支持中文

byLanguageType & 0x2,表示是否支持英文

# byRes2

保留,置为0

# **Remarks**

如果 byDVRType 是 0,则接口中解析 wDevType 作为设备型号;如果 byDVRType 非 0,则接口中 byDVRType 和 wDevType 值相等,都是 byDVRType。推荐使用 wDevType 作为设备类型。

### See Also

# NET\_DVR\_Login\_V30

struct{
BYTE

# 7.21 NET\_DVR\_DIRECT\_CONNECT\_CHAN\_INFO:IP 通道信息

byEnable;

```
BYTE
                    byProType;
 BYTE
                    byZeroChan;
 BYTE
                    byPriority;
 BYTE
                    sUserName[NAME_LEN];
 BYTE
                    sPassword[PASSWD_LEN];
 BYTE
                    byDomain[MAX_DOMAIN_NAME];
 NET DVR IPADDR
                    struIP;
 WORD
                    wDVRPort;
 BYTE
                    byStreamType;
 BYTE
                    byOnline;
 DWORD
                    dwChannel;
 BYTE
                    byTransProtocol;
 BYTE
                    byLocalBackUp;
 WORD
                    wDirectLastTime;
 BYTE
                    byChanNo[CHAN_NO_LEN];
}NET_DVR_DIRECT_CONNECT_CHAN_INFO, *LPNET_DVR_DIRECT_CONNECT_CHAN_INFO;
Members
byEnable
      是否启用
byProType
      协议类型: 0- 私有协议(default), 1- 松下协议, 2- 索尼, 更多协议通过 NET DVR GetIPCProtoList V41
byZeroChan
      是否是零通道: 0- 不是, 1- 是
byPriority
      优先级,取值范围:1~5
sUserName
      用户名
sPassword
      密码
byDomain
      设备域名
struIP
      IP 地址
wDVRPort
      端口号
byStreamType
      码流类型: 0- 主码流, 1- 子码流
byOnline
```

在线状态 (只读): 0- 不在线, 1- 在线

#### dwChannel

通道号

# byTransProtocol

协议类型: 0-TCP, 1-UDP, 2-多播

# byLocalBackUp

本地备份: 0- 不启用 CVR 本地备份, 1- 启用 CVR 本地备份(即录像时的流一份保存在录像卷,一份保存在存档卷)

#### wDirectLastTime

导播持续时间,单位: s,取值范围通过能力集获取

#### byChanNo

通道编号,用于 VAG 取流

#### **See Also**

NET DVR STREAM TYPE UNION

# 7.22 NET\_DVR\_DOOR\_CFG 门参数配置结构体

# struct{

DWORD dwSize;

BYTE byDoorName[DOOR\_NAME\_LEN];

BYTE byMagneticType;

BYTE byOpenButtonType;

BYTE byOpenDuration;

BYTE byDisabledOpenDuration;

BYTE byMagneticAlarmTimeout;

BYTE byEnableDoorLock;

BYTE byEnableLeaderCard;

BYTE byRes1;

DWORD dwLeaderCardOpenDuration;

BYTE byStressPassword[STRESS\_PASSWORD\_LEN];
BYTE bySuperPassword[SUPER\_PASSWORD\_LEN];

BYTE byUnlockPassword[UNLOCK\_PASSWORD\_LEN];

BYTE byRes2[56];

}NET\_DVR\_DOOR\_CFG,\*LPNET\_DVR\_DOOR\_CFG;

# **Members**

#### dwSize

结构体大小

byDoorName

门名称

# by Magnetic Type

门磁类型: 0- 常闭, 1- 常开

# byOpenButtonType

开门按钮类型: 0- 常闭, 1- 常开

# byOpenDuration

开门持续时间,取值范围: 1~255s

byDisabledOpenDuration

残疾人卡开门持续时间,取值范围: 1~255s

byMagneticAlarmTimeout

门磁检测超时报警时间,取值范围: 0~255s,0 表示不报警

byEnableDoorLock

是否启用闭门回锁: 0- 否, 1- 是

byEnableLeaderCard

是否启用首卡常开功能: 0- 否, 1- 是

byRes1

保留,置为0

dwLeader Card Open Duration

首卡常开持续时间,取值范围: 1~1440,单位: min(分钟)

byStressPassword

胁迫密码

bySuperPassword

超级密码

byUnlockPassword

解除码,解锁密码

byRes2

保留,置为0

# Remarks

门参数能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP VIEW DEV ABILITY</u>) 中节点<Door>。

**See Also** 

NET DVR GetDVRConfig NET DVR SetDVRConfig

# 7.23 NET\_DVR\_ELEVATORCONTROL\_CFG\_V40:可视对讲梯控器参数配置 结构体

### struct{

DWORD dwSize;
BYTE byEnable;
BYTE byRes1;

BYTE byInterfaceType;
BYTE byRS485Protocol;
BYTE byNetworkType;

BYTE byRes2;
WORD wServerPort;

NET\_DVR\_IPADDR struServerIP;
BYTE byRes[256];

}NET\_DVR\_ELEVATORCONTROL\_CFG\_V40, \*LPNET\_DVR\_ELEVATORCONTROL\_CFG\_V40;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

byEnable

是否启用梯控: 0- 否, 1- 是

byRes1

保留,置为0

byInterfaceType

接口类型: 0- 无, 1-RS485, 2- 网口

byRS485Protocol

RS485 协议类型: 0- 未知, 1- 私有, 0xff- 自定义, 当 byInterfaceType 取值为 1 时有效

byNetworkType

网口协议类型: 0- 未知, 1- 私有, 0xff- 自定义, 当 byInterfaceType 取值为 2 时有效

byRes2

保留,置为0

wServerPort

梯控服务器端口号, 当网卡协议类型为"1- 私有"时有效

struServerIP

梯控服务器 IP 地址, 当网卡协议类型为"1- 私有"时有效

byRes

保留,置为0

# Remarks

梯控器参数能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP VIEW DEV ABILITY</u>) 中节点<ElevatorControl>。

**See Also** 

NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDVRConfig

# 7.24 NET\_DVR\_ETHERNET\_V30:以太网配置参数

#### struct{

NET\_DVR\_IPADDR struDVRIP;
NET\_DVR\_IPADDR struDVRIPMask;
DWORD dwNetInterface;
WORD wDVRPort;
WORD wMTU;

BYTE byMACAddr[MACADDR\_LEN];

BYTE byRes[2];

}NET\_DVR\_ETHERNET\_V30, \*LPNET\_DVR\_ETHERNET\_V30;

# **Members**

struDVRIP

设备IP地址

struDVRIPMask

设备 IP 地址掩码

## dwNetInterface

网络接口: 1-10MBase-T; 2-10MBase-T 全双工; 3-100MBase-TX; 4-100M 全双工; 5-10M/100M/1000M 自适应; 6-1000M 全双工

wDVRPort

设备端口号

wMTU

MTU 设置,默认 1500

byMACAddr

设备物理地址

byRes

保留

#### **Remarks**

MTU 的设置范围为 500-9676,若 MTU 设置过小客户端将无法注册到设备,并且客户端预览、回放、配置参数也会失败。

#### See Also

NET DVR NETCFG V30

# 7.25 NET\_DVR\_EXCEPTION\_V30:异常参数

struct{

**DWORD** 

dwSize;

NET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION\_V30 struExceptionHandleType[MAX\_EXCEPTIONNUM\_V30];

 $\verb| NET_DVR_EXCEPTION_V30, *LPNET_DVR_EXCEPTION_V30; \\$ 

**Members** 

dwSize

结构体大小

# struExceptionHandleType

异常信息处理方式:

数组0一硬盘满

数组1一硬盘出错

数组 2一网线断

数组 3-IP 地址冲

数组 4一非法访问

数组5-输入/输出视频制式不匹配

数组 6一视频信号异常

数组7一录像异常

数组8一阵列异常

数组 9一前端/录像分辨率不匹配异常

数组 10-行车超速(车载专用)

数组 11-热备异常(N+1 使用)

数组 12-温度异常

数组 13一子系统异常

数组 14-风扇异常

#### **See Also**

NET DVR GetDVRConfig NET DVR SetDVRConfig

# 7.26 NET\_DVR\_EXCEPTION\_V40:异常参数配置(扩展)

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwMaxGroupNum;

NET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION\_V41 struExceptionHandle[MAX\_EXCEPTIONNUM\_V30];

BYTE byRes[128];

}NET\_DVR\_EXCEPTION\_V40,\*LPNET\_DVR\_EXCEPTION\_V40;

**Members** 

dwSize

结构体大小

dwMaxGroupNum

设备支持的异常类型最大组数(只读)

struExceptionHandle

异常信息处理方式,数组的每个元素都表示一种异常类型:

数组0一硬盘满

数组 1一硬盘出错

数组 2-网线断

数组 3-IP 地址冲突

数组 4一非法访问

数组5一输入/输出视频制式不匹配

数组 6一视频信号异常

数组7一录像异常

数组8一阵列异常

数组 9一前端/录像分辨率不匹配异常

数组 10-行车超速(车载专用)

数组 11-热备异常 (N+1 使用)

数组 12-温度异常

数组 13-子系统异常

数组 14-风扇异常

数组 15-POE 供电异常

byRes

保留,置为0

**See Also** 

NET DVR GetDVRConfig NET DVR SetDVRConfig

# 7.27 NET\_DVR\_FTPCFG\_V40: FTP 配置结构体

struct{

```
NET_DVR_STRUCTHEAD
                                struStruceHead;
  BYTE
                              byEnableFTP;
  BYTE
                              byProtocolType;
  WORD
                               wFTPPort;
  union{
       struct{
         BYTE
                              szDomain[64];
         BYTE
                              byRes1[80];
       }struDomain;
       struct\{\\
         NET DVR IPADDR
                               strulp;
       }struAddrIP;
  }unionServer;
  BYTE
                              szUserName[32];
  BYTE
                              szPassWORD[16];
  BYTE
                              szTopCustomDir[64];
  BYTE
                              szSubCustomDir[64];
  BYTE
                              byDirLevel;
  BYTE
                              byTopDirMode;
  BYTE
                              bySubDirMode;
  BYTE
                              byType;
  BYTE
                              byEnableAnony;
  BYTE
                              byAddresType;
  BYTE
                              byFTPPicType;
  BYTE
                              byPicArchivingInterval;
  NET_DVR_PICTURE_NAME_EX
                                struPicNameRule;
  BYTE
                              byPicNameRuleType;
  BYTE
                              byRes[203];
}NET_DVR_FTPCFG_V40,*LPNET_DVR_FTPCFG_V40;
Members
struStruceHead
结构体的头信息
byEnableFTP
是否启动 ftp 上传功能: 0- 否, 1- 是
byProtocolType
协议类型: 0-FTP, 1-SFTP
wFTPPort
FTP 端口号
szDomain
服务器地址,可以使 IPv4、IPv6 或是域名
strulp
IPv4 或者 IPv6 地址
szUserName
用户名
```

#### szPassWORD

密码

szTopCustomDir

自定义一级目录

szSubCustomDir

自定义二级目录

byDirLevel

0- 不使用目录结构,直接保存在根目录; 1- 使用 1 级目录; 2- 使用 2 级目录

## byTopDirMode

一级目录: 0x1- 使用设备名, 0x2- 使用设备号, 0x3- 使用设备 ip 地址, 0x4- 使用监测点, 0x5- 使用时间 (年月), 0x6- 使用自定义, 0x7- 违规类型, 0x8- 方向, 0x9- 地点, 0xa- 栋号单元号, 0xb- 期号

# bySubDirMode

二级目录: 0x1- 使用通道名, 0x2- 使用通道号, 0x3- 使用时间(年月日), 0x4- 使用车道号, 0x5- 使用自定义, 0x6- 违规类型, 0x7- 方向, 0x8- 地点, 0x9- 车位编号, 0xa- 栋号单元号, 0xb- 门口机编号, 0xc- 设备编号

#### byType

FTP 类型: 0-主服务器, 1-备用服务器

byEnableAnony

启用匿名: 0- 否, 1- 是

byAddresType

地址类型: 0- 使用 IPV4 或者 IPV6, 1- 使用域名

byFTPPicType

FTP 上传图片类型: 0- 保留, 1- 抓拍图片命名规则

byPicArchivingInterval

图片归档间隔,取值范围: [0,30],0表示关闭

struPicNameRule

图片命名规则, byFTPPicType 为 1 时有效

byPicNameRuleType

图片命令规则类型: 0- 默认类型, 1- 图片前缀名定义(启用 struPicNameRule 中的 byPicNamePrefix 字段) byRes

保留,置为0

**See Also** 

NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDeviceConfig

# 7.28 NET\_DVR\_FTP\_TYPE: FTP 类型信息结构体

struct{

BYTE byType;

BYTE byRes[3];

}NET\_DVR\_FTP\_TYPE,\*LPNET\_DVR\_FTP\_TYPE;

# **Members**

byType

0-首选 FTP 服务器, 1-备用 FTP 服务器

byRes

保留

#### See Also

NET\_DVR\_GetDeviceConfig、NET\_DVR\_SetDeviceConfig

## 7.29 NET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION:报警和异常处理结构体

struct{

DWORD dwHandleType;

BYTE byRelAlarmOut[MAX\_ALARMOUT];

}NET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION, \*LPNET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION;

**Members** 

dwHandleType

处理方式:

0x00: 无响应

0x01: 监视器上警告

0x02: 声音警告

0x04: 上传中心

0x08: 触发报警输出

0x10: Jpeg 抓图并上传 EMail

byRelAlarmOut

报警触发的输出通道,0-不触发,1-触发输出

See Also

NET DVR VILOST, NET DVR MOTION, NET DVR HIDEALARM

## 7.30 NET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION\_V30:报警和异常处理

struct{

DWORD dwHandleType;

BYTE byRelAlarmOut[MAX\_ALARMOUT\_V30];

}NET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION\_V30, \*LPNET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION\_V30;

**Members** 

dw Handle Type

处理方式:

0x00: 无响应

0x01: 监视器上警告

0x02: 声音警告

0x04: 上传中心

0x08: 触发报警输出

0x10: Jpeg 抓图并上传 Email

0x20: 无线声光报警器联动

0x40: 联动电子地图(目前仅 PCNVR 支持)

0x200: 抓图并上传 ftp

#### byRelAlarmOut

报警触发的输出通道,0-不触发,1-触发输出

#### **See Also**

**NET DVR EXCEPTION V30** 

## 7.31 NET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION\_V41:异常参数信息结构体

#### struct{

DWORD dwHandleType;

DWORD dwMaxAlarmOutChannelNum;

DWORD dwRelAlarmOut[MAX\_ALARMOUT\_V40];

BYTE byRes[64];

}NET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION\_V41,\*LPNET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION\_V41;

#### **Members**

#### dwHandleType

处理方式,各种异常处理方式的"或"结果,异常处理方式:

0x00: 无响应

0x01: 监视器上警告

0x02: 声音警告 0x04: 上传中心

0x08: 触发报警输出

0x10: Jpeg 抓图并上传 EMail 0x20: 无线声光报警器联动

0x40: 联动电子地图(目前仅 PCNVR 支持)

0x200: 抓图并上传 ftp E.g. dwHandleType==0x01|0x04 表示配置报警发生时联动监视器上警告并且将报警信息上传中心

0x400: 虚交侦测 联动 聚焦模式(提供可配置项,原先设备自动完成) IPC5.1.0

0x800: PTZ 联动跟踪(球机跟踪目标)

#### dw Max Alarm Out Channel Num

设备最大支持的触发报警输出通道数 (只读)

#### dwRelAlarmOut

触发报警输出通道,数组元素值表示报警输出号(从 0 开始),例如: dwRelAlarmOut[i]==3 表示触发第 4 个报警输出通道。中间遇到 0xffffffff 则后续无效。

#### byRes

保留,置为0

#### See Also

NET DVR EXCEPTION V40

## 7.32 NET\_DVR\_HIDEALARM:遮挡报警参数结构体

#### struct{

DWORD dwEnableHideAlarm; WORD wHideAlarmAreaTopLeftX; WORD wHideAlarmAreaTopLeftY;
WORD wHideAlarmAreaWidth;
WORD wHideAlarmAreaHeight;
NET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION strHideAlarmHandleType;

NET\_DVR\_SCHEDTIME struAlarmTime[MAX\_DAYS][MAX\_TIMESEGMENT];

}NET\_DVR\_HIDEALARM, \*LPNET\_DVR\_HIDEALARM;

#### **Members**

dwEnableHideAlarm

是否启动遮挡报警: 0-否, 1-低灵敏度, 2-中灵敏度, 3-高灵敏度

wHideAlarmAreaTopLeftX

遮挡区域的 x 坐标

wHideAlarmAreaTopLeftY

遮挡区域的y坐标

wHideAlarmAreaWidth

遮挡区域的宽

wHideAlarmAreaHeight

遮挡区域的高

strHideAlarmHandleType

处理方法

struAlarmTime

布防时间

#### **Remarks**

SDK 设定整个图像的区域大小为 704\*576, 结构中遮挡区域的坐标以及宽和高需要转换成 704\*576 大小区域下的坐标和宽高值。

#### **See Also**

NET DVR PICCFG

## 7.33 NET\_DVR\_HOLIDAY\_PARAM\_CFG:假日参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

NET\_DVR\_HOLIDAY\_PARAM struHolidayParam[MAX\_HOLIDAY\_NUM];

DWORD byRes[40];

}NET\_DVR\_HOLIDAY\_PARAM\_CFG, \*LPNET\_DVR\_HOLIDAY\_PARAM\_CFG;

**Members** 

dwSize

结构体大小

struHolidayParam

假日参数

byRes

保留

#### See Also

NET DVR GetDVRConfig NET DVR SetDVRConfig

See Also

union{

NET\_DVR\_HOLIDAY\_PARAM\_CFG

## 7.34 NET\_DVR\_HOLIDAY\_PARAM:假日参数结构体

```
struct{
 BYTE
                            byEnable;
 BYTE
                            byDateMode;
 BYTE
                            byRes1[2];
 NET DVR HOLIDATE UNION
                            uHolidate;
 BYTE
                            byName[NAME_LEN];
 BYTE
                            byRes2[20];
}NET_DVR_HOLIDAY_PARAM, *LPNET_DVR_HOLIDAY_PARAM;
Members
byEnable
      是否启用
byDateMode
       日期模式:0-模式 A,1-模式 B,2-模式 C
bvRes1
      保留
uHolidate
      假日日期
byName
      假日名称
byRes2
      保留
```

## 7.35 NET\_DVR\_HOLIDATE\_UNION:假日日期结构联合体

```
dwSize[3];
 DWORD
 NET DVR HOLIDATE MODEA
                           struModeA;
 NET DVR HOLIDATE MODEB
                           struModeB;
 NET DVR HOLIDATE MODEC
                           struModeC;
}NET_DVR_HOLIDATE_UNION, *LPNET_DVR_HOLIDATE_UNION;
Members
dwSize
      联合体大小
struModeA
      日期模式 A
struModeB
      日期模式 B
struModeC
      日期模式 C
```

#### **See Also**

NET DVR HOLIDAY PARAM

## 7.36 NET\_DVR\_HOLIDATE\_MODEA:假日日期模式 A

```
struct{
 BYTE
         byStartMonth;
 BYTE
         byStartDay;
 BYTE
         byEndMonth;
 BYTE
         byEndDay;
 BYTE
         byRes[4];
}NET_DVR_HOLIDATE_MODEA, *LPNET_DVR_HOLIDATE_MODEA;
Members
byStartMonth
      开始月,从1开始
byStartDay
      开始日,从1开始
byEndMonth
      结束月份
byEndDay
      结束日
byRes
      保留
See Also
NET DVR HOLIDATE UNION
```

## 7.37 NET\_DVR\_HOLIDATE\_MODEB:假日日期模式 B

```
struct{
 BYTE
         byStartMonth;
 BYTE
         byStartWeekNum;
 BYTE
         byStartWeekday;
 BYTE
         byEndMonth;
 BYTE
         byEndWeekNum;
 BYTE
         byEndWeekday;
 BYTE
         byRes[2];
}NET_DVR_HOLIDATE_MODEB, *LPNET_DVR_HOLIDATE_MODEB;
Members
byStartMonth
      开始月份,从1开始
byStartWeekNum
      第几个星期,从1开始
byStartWeekday
```

星期几

byEndMonth

结束月份,从1开始

byEndWeekNum

第几个星期,从1开始

byEndWeekday

星期几

byRes

保留

**See Also** 

**NET DVR HOLIDATE UNION** 

## 7.38 NET\_DVR\_HOLIDATE\_MODEC:假日日期模式 C

struct{

WORD wStartYear;
BYTE byStartMon;
BYTE byStartDay;
WORD wEndYear;
BYTE byEndMon;
BYTE byEndDay;

}NET\_DVR\_HOLIDATE\_MODEC, \*LPNET\_DVR\_HOLIDATE\_MODEC;

#### **Members**

wStartYear

开始年份

byStartMon

开始月份,从1开始

byStartDay

开始日

wEndYear

结束年份

byEndMon

结束月份

by End Day

结束日

See Also

NET DVR HOLIDATE UNION

## 7.39 NET\_DVR\_IP\_ADDRESS:设备 IP 地址信息

struct{

BYTE byDevAddress[MAX\_DOMAIN\_NAME];

WORD wDevPort;

```
BYTE byres[134];
}NET_DVR_IP_ADDRESS, *LPNET_DVR_IP_ADDRESS;
Members
byDevAddress
 设备 IP 地址
wDevPort
 设备端口号
byres
 保留
See Also
```

# 7.40 NET\_DVR\_IPADDR:IP 地址

NET DVR MATRIX DEC REMOTE PLAY EX

```
struct{
    char slpV4[16];
    BYTE slpV6[128];
}NET_DVR_IPADDR, *LPNET_DVR_IPADDR;
Members
slpV4
    设备 IPv4 地址
slpV6
```

#### See Also

NET\_DVR\_PPPCFG\_V30、 NET\_DVR\_ETHERNET\_V30、 NET\_DVR\_NETCFG\_V30、 NET\_DVR\_LOG\_V30、 NET\_DVR\_USER\_INFO\_V40

## 7.41 NET\_DVR\_LOCAL\_ABILITY\_PARSE\_CFG:能力集解析库配置

```
struct{
    BYTE    byEnableAbilityParse;
    BYTE    byRes[127];
}NET_DVR_LOCAL_ABILITY_PARSE_CFG,*LPNET_DVR_LOCAL_ABILITY_PARSE_CFG;

Members

byEnableAbilityParse
    使用能力集解析库: 0-不使用,1-使用,默认不使用

byRes
    保留,置为 0
```

#### Remarks

模拟能力集默认禁用,调用该接口可以启用模拟能力集,支持获取设备各种能力。如果需要获取能力集(NET\_DVR\_GetDeviceAbility),可以调用此接口来启用模拟能力集,并且需要加载 LocalXml.zip(要求和SDK 库文件放在同一个目录下)。

#### **See Also**

#### NET DVR GetSDKLocalCfg NET DVR SetSDKLocalCfg

# 7.42 NET\_DVR\_LOCAL\_BYTE\_ENCODE\_CONVERT: 字符编码转换参数结 构体

```
struct{
```

CHAR\_ENCODE\_CONVERT fnCharConvertCallBack;

BYTE byRes[256];

NET DVR LOCAL BYTE ENCODE CONVERT,\*LPNET DVR LOCAL BYTE ENCODE CONVERT;

#### **Members**

#### fnCharConvertCallBack

字符编码转换回调函数

**byRes** 

保留,置为0

#### **Callback Function**

#### typedef int(CALLBACK \*CHAR\_ENCODE\_CONVERT)(

char \*pInput,

DWORD dwInputLen,

DWORD dwInEncodeType,

char \*pOutput,

DWORD dwOutputLen,

DWORD dwOutEncodeType

);

#### **Callback Function Parameters**

#### pInput

[in] 输入字符串,内存由 SDK 申请,字符串数据也由 SDK 提供

#### dwInputLen

[in] 输入字符串缓冲区大小

#### dwInEncodeType

[in] 输入的字符编码格式: 0- 无字符编码信息(老设备), 1- GB2312(简体中文), 2- GBK, 3- BIG5(繁体中文), 4- Shift\_JIS(日文), 5- EUC-KR(韩文), 6- UTF-8, 7- ISO8859-1, 8- ISO8859-2, 9- ISO8859-3, ..., 依次类推, 21- ISO8859-15(西欧)

#### pOutput

[out] 输出字符串,内存由 SDK 申请,存放使用用户字符编码接口转换之后的字符串 dwOutputLen

[out] 输出字符串缓冲区大小

#### dwOutEncodeType

[out] 输出字符编码格式: 0- 无字符编码信息(老设备), 1- GB2312(简体中文), 2- GBK, 3- BIG5(繁体中文), 4- Shift\_JIS(日文), 5- EUC-KR(韩文), 6- UTF-8, 7- ISO8859-1, 8- ISO8859-2, 9- ISO8859-3, ..., 依次类推, 21- ISO8859-15(西欧)

#### **Remarks**

- 回调函数的返回值: -1 表示失败, 0 表示成功(内存足够存放转换以后的字符串)。
- 设备的字符编码类型在登录接口返回,对应 NET DVR DEVICEINFO V40\_结构体中的参数

byCharEncodeType。SDK 内部需要字符编码转换时,SDK 默认使用 libiconv 库进行类型转换。如果不想使用 libiconv 编码库,可以调用 NET\_DVR\_SetSDKLocalCfg(类型: NET\_SDK\_LOCAL\_CFG\_TYPE\_BYTE\_ENCODE)设置字符转码回调函数,告知 SDK 用户自己的字符编码接口,然后 SDK 将使用用户提供的字符编码接口进行字符串处理。

#### See Also

**NET DVR SetSDKLocalCfg** 

## 7.43 NET\_DVR\_LOCAL\_CHECK\_DEV:设备在线巡检参数结构体。

#### struct{

DWORD dwCheckOnlineTimeout;
DWORD dwCheckOnlineNetFailMax;

BYTE byRes[256];

}NET\_DVR\_LOCAL\_CHECK\_DEV, \*LPNET\_DVR\_LOCAL\_CHECK\_DEV;

#### **Members**

#### dwCheckOnlineTimeout

巡检时间间隔,单位: ms,取值范围: 30s~120s,0表示用默认值(120s),推荐设置 30s

#### dwCheckOnlineNetFailMax

由于网络原因失败的最大累加次数,达到该次数,SDK 才回调用户异常消息,0 表示使用默认值 1,推荐设置 3 次

#### byRes

保留,置为0

#### **Remarks**

- SDK 按照该结构体中的时间间隔对设备进行自动巡检,巡检过程中如果连失败或者重连成功在 NET\_DVR\_SetExceptionCallBack\_V30\_设置的异常消息回调函数中返回,对应异常消息类型为: EXCEPTION\_EXCHANGE、RESUME\_EXCHANGE。
- 推荐设置 30s 时间间隔、3次,即心跳间隔为 1.5 分钟。

#### **See Also**

NET DVR GetSDKLocalCfg NET DVR SetSDKLocalCfg

## 7.44 NET\_DVR\_LOCAL\_MEM\_POOL\_CFG:内存池本地配置

#### struct{

DWORD dwAlarmMaxBlockNum;DWORD dwAlarmReleaseInterval;

BYTE byRes[60]:

}NET\_DVR\_LOCAL\_MEM\_POOL\_CFG,\*LPNET\_DVR\_LOCAL\_MEM\_POOL\_CFG;

#### **Members**

#### dwAlarmMaxBlockNum

报警模块内存池最多向系统申请的内存块(block)个数,每个 block 为 64MB,超过这个上限则不向系统申请,0表示无上限

#### dwAlarmReleaseInterval

报警模块空闲内存释放的间隔,单位: 秒,为0表示不释放空闲的内存

#### byRes

保留,置为0

#### See Also

NET DVR GetSDKLocalCfg NET DVR SetSDKLocalCfg

# 7.45 NET\_DVR\_LOCAL\_MODULE\_RECV\_TIMEOUT\_CFG:按模块配置超时时间

#### struct{

DWORD dwPreviewTime;
DWORD dwAlarmTime;
DWORD dwVodTime;
DWORD dwElse;

BYTE byRes[512];

}NET\_DVR\_LOCAL\_MODULE\_RECV\_TIMEOUT\_CFG,\*LPNET\_DVR\_LOCAL\_MODULE\_RECV\_TIMEOUT\_CFG;

#### **Members**

#### dwPreviewTime

预览模块超时时间,单位:毫秒,取值范围:0~3000,000,0表示恢复默认设置dwAlarmTime

报警模块超时时间,单位:毫秒,取值范围:0~3000,000,0表示恢复默认设置dwVodTime

回放模块超时时间,单位:毫秒,取值范围:0~3000,000,0表示恢复默认设置

dwElse 其他模块超时时间,单位:毫秒,取值范围:0~3000,000,0表示恢复默认设置

保留,置为0

#### **See Also**

byRes

NET DVR GetSDKLocalCfg NET DVR SetSDKLocalCfg

## 7.46 NET\_DVR\_LOCAL\_PROTECT\_KEY\_CFG:密钥配置

#### struct{

BYTE byProtectKey[128];

BYTE byRes[128];

}NET\_DVR\_LOCAL\_PROTECT\_KEY\_CFG,\*LPNET\_DVR\_LOCAL\_PROTECT\_KEY\_CFG;

#### **Members**

#### byProtectKey

密钥,默认设置为0

byRes

保留,置为0

## 7.47 NET\_DVR\_LOCAL\_TALK\_MODE\_CFG:对讲模式配置

struct{

BYTE byEnableAbilityParse;

BYTE byRes[127];

NET DVR LOCAL TALK MODE CFG,\*LPNET DVR LOCAL TALK MODE CFG;

#### **Members**

byTalkMode

对讲模式: 0- 使用对讲库 (默认), 1- 使用 windows api 模式

byRes

保留,置为0

#### Remarks

V4.2.2.5 及以前版本 SDK 均采用 windows API 实现相关功能。之后版本默认使用语音对讲库的方式,语音对讲库模式下必须加载 AudioIntercom.dll 和 OpenAL32.dll。

#### See Also

NET DVR GetSDKLocalCfg NET DVR SetSDKLocalCfg

## 7.48 NET\_DVR\_LOCAL\_TCP\_PORT\_BIND\_CFG:本地 TCP 端口绑定配置

struct{

WORD wLocalBindTcpMinPort;

WORD wLocalBindTcpMaxPort;

BYTE byRes[60];

}NET\_DVR\_LOCAL\_TCP\_PORT\_BIND\_CFG,\*LPNET\_DVR\_LOCAL\_TCP\_PORT\_BIND\_CFG;

#### **Members**

wLocalBindTcpMinPort

本地绑定 TCP 最小端口

w Local Bind Tcp Max Port

本地绑定 TCP 最大端口

byRes

保留,置为0

#### **Remarks**

端口绑定的策略是:给一个端口段,可以保证使用的端口都是在这个段里(多播除外),但不能保证每一个段内的端口都用到,因为是循环利用的;端口池中取出的端口会去尝试绑定,如果被占用了,将取下一个,如果段内每一个都绑定不了,则连接操作返回失败。建议最好不要设置系统预留的端口(1-1024),比如 80 等。

设置的最大端口应该大于等于最小端口,[0,0]表示清除绑定,[0,非0]将设置失败,因为0不能进行绑定。

#### See Also

NET DVR GetSDKLocalCfg NET DVR SetSDKLocalCfg

## 7.49 NET\_DVR\_LOCAL\_UDP\_PORT\_BIND\_CFG:本地 UDP 端口绑定配置

struct{

WORD wLocalBindUdpMinPort; WORD wLocalBindUdpMaxPort;

BYTE byRes[60];

}NET\_DVR\_LOCAL\_UDP\_PORT\_BIND\_CFG,\*LPNET\_DVR\_LOCAL\_UDP\_PORT\_BIND\_CFG;

#### **Members**

wLocalBindUdpMinPort

本地绑定 UDP 最小端口

wLocalBindUdpMaxPort

本地绑定 UDP 最大端口

byRes

保留,置为0

#### **Remarks**

端口绑定的策略是:给一个端口段,可以保证使用的端口都是在这个段里(多播除外),但不能保证每一个段内的端口都用到,因为是循环利用的;端口池中取出的端口会去尝试绑定,如果被占用了,将取下一个,如果段内每一个都绑定不了,则连接操作返回失败。建议最好不要设置系统预留的端口(1-1024),比如 80 等。

设置的最大端口应该大于等于最小端口,[0,0]表示清除绑定,[0,非0]将设置失败,因为0不能进行绑定。

#### See Also

NET DVR GetSDKLocalCfg、NET DVR SetSDKLocalCfg

## 7.50 NET\_DVR\_LOG\_V30:日志信息

struct{

NET\_DVR\_TIME
DWORD
dwMajorType;
DWORD
dwMinorType;

BYTE sPanelUser[MAX\_NAMELEN];
BYTE sNetUser[MAX\_NAMELEN];

<u>NET\_DVR\_IPADDR</u> struRemoteHostAddr;

DWORD dwParaType;
DWORD dwChannel;
DWORD dwDiskNumber;
DWORD dwAlarmInPort;
DWORD dwAlarmOutPort;

DWORD dwInfoLen;

char sInfo[LOG\_INFO\_LEN]; }NET\_DVR\_LOG\_V30,\*LPNET\_DVR\_LOG\_V30;

#### **Members**

strLogTime

日志时间

dwMajorType

报警主类型,定义请参见日志主类型列表

dwMinorType

报警次类型,根据不同的主类型的次类型定义请参见日志次类型列表

sPanelUser

操作面板的用户名

sNetUser

网络操作的用户名

struRemoteHostAddr

远程主机地址

dwParaType

当日志的主类型为 MAJOR\_OPERATION=03 (操作),且次类型为 MINOR\_LOCAL\_CFG\_PARM=0x52 (本地配置参数) 或 MINOR\_REMOTE\_GET\_PARM=0x76 (远程获得参数) 或

MINOR\_REMOTE\_CFG\_PARM=0x77(远程配置参数)时, 该参数类型有效,其含义如下:

宏定义	宏定义值	含义
PARA_VIDEOOUT	0x1	视频输出结构配置
PARA_IMAGE	0x2	图像参数结构配置
PARA_ENCODE	0x4	压缩参数结构配置
PARA_NETWORK	0x8	网络参数结构配置
PARA_ALARM	0x10	报警参数结构配置
PARA_EXCEPTION	0x20	异常参数结构配置
PARA_DECODER	0x40	解码器参数结构配置
PARA_RS232	0x80	RS232 参数结构配置
PARA_PREVIEW	0x100	本地预览参数结构配置
PARA_SECURITY	0x200	用户权限参数结构配置
PARA_DATETIME	0x400	本地系统配置
PARA_FRAMETYPE	0x800	帧信息参数结构配置
PARA_CODESPLITTER	0x2000	码分器参数
PARA_RS485	0x2001	RS485 配置信息
PARA_DEVICE	0x2002	设备配置信息
PARA_HARDDISK	0x2003	硬盘配置信息
PARA_AUTOBOOT	0x2004	自动重启配置信息
PARA_HOLIDAY	0x2005	节假日配置信息
PARA_IPC	0x2006	IP 通道配置

dwChannel

通道号

dwDiskNumber

硬盘号

dwAlarmInPort

报警输入端口

dwAlarmOutPort

报警输出端口

dwInfoLen

日志附加信息长度

sInfo

日志附加信息

See Also

NET DVR FindNextLog V30

## 7.51 NET\_DVR\_MANAGE\_UNIT\_DEVICEID:管理机编号参数结构体

 $struct \{$ 

WORD wPeriod;

WORD wDevIndex;

BYTE byRes[124];

}NET\_DVR\_MANAGE\_UNIT\_DEVICEID,\*LPNET\_DVR\_MANAGE\_UNIT\_DEVICEID;

#### **Members**

wPeriod

期号,取值范围: [0,9]

wDevIndex

管理机序号,每一层中门口机的序号唯一,从0开始

byRes

保留,置为0

See Also

NET DVR VIDEO INTERCOM UNIT DEVICEID UNION

# 7.52 NET\_DVR\_MANAGE\_UNIT\_OPERATION\_TIME\_CFG: 管理机操作时 间配置结构体

```
struct{
```

DWORD dwMaxMonitoringTime;

DWORD dwMaxRingTime; DWORD dwMaxTalkTime;

BYTE byRes[116];

NET DVR MANAGE UNIT OPERATION TIME CFG,\*LPNET DVR MANAGE UNIT OPERATION TIME CFG;

#### **Members**

#### dwMaxMonitoringTime

最大监视时间,范围: [10,60],单位: 秒

dwMaxRingTime

最大振铃时间,范围: [15,60],单位: 秒

dwMaxTalkTime

最大通话时间,单位:秒

byRes

保留,置为0

See Also

NET DVR VIDEO INTERCOM OPERATION TIME UNION

# 7.53 NET\_DVR\_MANAGE\_UNIT\_RELATEDEV: 管理机关联网络设备参数 结构体

struct{

NET DVR IPADDR struSIPServer;

BYTE byRes[880];

}NET\_DVR\_MANAGE\_UNIT\_RELATEDEV,\*LPNET\_DVR\_MANAGE\_UNIT\_RELATEDEV;

**Members** 

struSIPServer

SIP 服务器 IP 地址

byRes

保留,置为0

See Also

NET DVR VIDEO INTERCOM UNIT RELATEDEV UNION

## 7.54 NET\_DVR\_MOTION:移动侦测参数结构体

struct{

BYTE byMotionScope[18][22];
BYTE byMotionSensitive;
BYTE byEnableHandleMotion;

BYTE reservedData[2];

<u>NET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION</u> strMotionHandleType;

NET\_DVR\_SCHEDTIME struAlarmTime[MAX\_DAYS][MAX\_TIMESEGMENT];

BYTE byRelRecordChan[MAX\_CHANNUM];

}NET\_DVR\_MOTION, \*LPNET\_DVR\_MOTION;

#### **Members**

byMotionScope

移动侦测区域,共有 22\*18 个小宏块,取值为 1 表示该宏块设定为移动侦测区域, 0 表示不设定为移动侦测区域

byMotionSensitive

移动侦测灵敏度,取值范围[0,5],若取值为 0xff 表示关闭,值越大越灵敏

byEnableHandleMotion

是否处理移动侦测: 0-不处理, 1-处理

reservedData

保留,置为0

strMotionHandleType

处理方式

struAlarmTime

布防时间

byRelRecordChan

报警触发的录象通道,为1表示触发该通道

Remarks

整个图像的区域大小为 704\*576

**See Also** 

**NET DVR PICCFG** 

## 7.55 NET\_DVR\_NETAPPCFG: 网络应用参数(NTP/DDNS)结构体

struct{

DWORD dwSize; char sDNSIp[16];

<u>NET\_DVR\_NTPPARA</u>
StruNtpClientParam;
<u>NET\_DVR\_DDNSPARA</u>
StruDDNSClientParam;

BYTE res[464];

}NET\_DVR\_NETAPPCFG,\*LPNET\_DVR\_NETAPPCFG;

**Members** 

dwSize

结构体大小

sDNSIp

DNS 服务器地址

struNtpClientParam

NTP 参数

struDDNSClientParam

DDNS 参数

res

保留,置为0

**See Also** 

NET DVR GetDVRConfig, NET DVR SetDVRConfig

## 7.56 NET\_DVR\_NETCFG\_V30:网络配置

struct{

DWORD dwSize;

NET\_DVR\_ETHERNET\_V30 struEtherNet[MAX\_ETHERNET];
NET\_DVR\_IPADDR struRes1[2];

NET DVR IPADDR struAlarmHostlpAddr;

WORD wRes2[2];

WORD wAlarmHostIpPort;

BYTE byUseDhcp; BYTE byRes3;

NET\_DVR\_IPADDR
StruDnsServer1lpAddr;
NET\_DVR\_IPADDR
struDnsServer2lpAddr;

BYTE byIpResolver[MAX\_DOMAIN\_NAME];

WORD wlpResolverPort; WORD wHttpPortNo;

NET\_DVR\_IPADDR struMulticastlpAddr;
NET\_DVR\_IPADDR struGatewaylpAddr;

NET\_DVR\_PPPOECFG struPPPoE; BYTE byRes[64];

}NET\_DVR\_NETCFG\_V30,\*LPNET\_DVR\_NETCFG\_V30;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

struEtherNet

以太网口

struRes1

保留,置为0

struAlarmHostIpAddr

报警主机 IP 地址

wRes2

保留,置为0

w Alarm Host Ip Port

报警主机端口号

byUseDhcp

是否启用 DHCP: 0xff-无效; 0-不启用; 1-启用

byRes3

保留,置为0

struDnsServer1lpAddr

域名服务器 1 的 IP 地址

struDnsServer2lpAddr

域名服务器 2 的 IP 地址

byIpResolver

IP 解析服务器域名或 IP 地址(8000设备不支持域名)

wlpResolverPort

IP 解析服务器端口号

wHttpPortNo

HTTP 端口号

struMulticastIpAddr

多播组地址

struGatewayIpAddr

网关地址

struPPPoE

PPPoE 参数

byRes

保留,置为0

#### **Remarks**

8000 等 3.0 协议以下的设备,参数 byUseDhcp 为 0xff-无效,将其 IP 地址填成空,设备会自动去获取 DHCP。

#### See Also

NET DVR GetDVRConfig、NET DVR SetDVRConfig

## 7.57NET\_DVR\_NOTICE\_DATA:公告数据下发参数

struct{

DWORD dwSize;

NET\_DVR\_TIME\_EX struTime;

BYTE byNoticeNumber[MAX\_NOTICE\_NUMBER\_LEN];
BYTE byNoticeTheme[MAX\_NOTICE\_THEME\_LEN];
BYTE byNoticeDetail[MAX\_NOTICE\_DETAIL\_LEN];

BYTE byLevel;
BYTE byPicNum;
BYTE byRes1[2];

NET\_DVR\_NOTICE\_PIC struNoticePic[MAX\_NOTICE\_PIC\_NUM];

BYTE byRes2[128];

}NET\_DVR\_NOTICE\_DATA, \*LPNET\_DVR\_NOTICE\_DATA;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

struTime

公告时间

by Notice Number

公告编号

by Notice Theme

公告主题

byNoticeDetail

公告详情

byLevel

公告等级: 1- 广告类信息, 2- 物业信息, 3- 报警类信息, 4- 通知类信息

**byPicNum** 

公告图片数量

byRes1

保留,置为0

struNoticePic

公告图片信息

byRes2

保留,置为0

#### **Remarks**

● 公告数据下发参数能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET\_DVR\_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: IP\_VIEW\_DEV\_ABILITY) 中节点<NoticeData>。

#### See Also

**NET DVR RemoteControl** 

## 7.58 NET\_DVR\_NOTICEDATA\_RECEIPT\_INFO:公告信息阅读回执信息

```
struct{
```

BYTE byNoticeNumber[MAX\_NOTICE\_NUMBER\_LEN];

BYTE byRes[224];

}NET\_DVR\_NOTICEDATA\_RECEIPT\_INFO, \*LPNET\_DVR\_NOTICEDATA\_RECEIPT\_INFO;

#### **Members**

byNoticeNumber

公告编号

**byRes** 

保留,置为0

#### **See Also**

NET DVR VIDEO INTERCOM EVENT INFO UINON

## 7.59 NET\_DVR\_NOTICE\_PIC:公告图片信息

```
struct{
```

BYTE \*pPicData;

DWORD dwPicDataLen;

BYTE byRes[32];

}NET\_DVR\_NOTICE\_PIC,\*LPNET\_DVR\_NOTICE\_PIC;

#### **Members**

pPicData

缓冲区指针,保存图片数据(单张图片长度最大512KB,默认 jpeg 格式)

dwPicDataLen

图片数据长度

**byRes** 

保留,置为0

#### See Also

NET DVR NOTICE DATA

struct{

## 7.60 NET\_DVR\_NTPPARA:网络应用参数(NTP)

```
BYTE
              sNTPServer[64];
 WORD
              wInterval;
 BYTE
              byEnableNTP;
 signed char
              cTimeDifferenceH;
 signed char
              cTimeDifferenceM;
 BYTE
              res1;
 WORD
              wNtpPort;
 BYTE
              res2[8];
}NET_DVR_NTPPARA,*LPNET_DVR_NTPPARA;
Members
sNTPServer
      NTP 服务器域名或者 IP 地址
wInterval
      校时间隔时间,以分钟或小时为单位(通过能力集 NET DVR GetDeviceAbility 获取,对应网络应用
      参数能力集: DEVICE_NETAPP_ABILITY)
byEnableNTP
      NTP 校时是否启用: 0一否, 1一是
cTimeDifferenceH
      与国际标准时间的时差(小时),-12 ... +13
cTimeDifferenceM
      与国际标准时间的时差(分钟), 0, 30, 45
res1
      保留,置为0
wNtpPort
      NTP 服务器端口,设备默认为 123
res2
      保留,置为0
See Also
NET DVR GetDVRConfig
```

## 7.61 NET\_DVR\_OUTDOOR\_FENCE\_DEVICEID:围墙机编号参数结构体

```
struct{
    WORD wPeriod;
    WORD wDevIndex;
    BYTE byRes[124];
}NET_DVR_OUTDOOR_FENCE_DEVICEID,*LPNET_DVR_OUTDOOR_FENCE_DEVICEID;
Members
wPeriod
期号,取值范围: [0,9]
```

```
wDevIndex
```

围墙机序号,每一层中门口机的序号唯一,从0开始

#### byRes

保留,置为0

#### See Also

NET DVR VIDEO INTERCOM UNIT DEVICEID UNION

## 7.62 NET\_DVR\_OUTDOOR\_UNIT\_DEVICEID: 门口机编号参数结构体

```
struct{
 WORD
          wPeriod;
 WORD
          wBuildingNumber;
 WORD
         wUnitNumber;
 WORD
          wFloorNumber;
 WORD
          wDevIndex;
 BYTE
        byRes[118];
}NET_DVR_OUTDOOR_UNIT_DEVICEID,*LPNET_DVR_OUTDOOR_UNIT_DEVICEID;
Members
wPeriod
期号,取值范围: [0,9]
wBuildingNumber
楼号
wUnitNumber
单元号
wFloorNumber
层号
wDevIndex
门口机序号,每一层中门口机的序号唯一,从0开始
byRes
保留,置为0
```

NET DVR VIDEO INTERCOM UNIT DEVICEID UNION

# 7.63 NET\_DVR\_OUTDOOR\_UNIT\_OPERATION\_TIME\_CFG: 门口机/围墙机/别墅门口机/二次确认机操作时间配置结构体

```
struct{
```

See Also

```
DWORD dwMaxMessageTime;

DWORD dwMaxTalkTime;

BYTE byRes[120];

NET DVR OUTDOOR UNIT OPERATION TIME CFG,*LPNET DVR OUTDOOR UNIT OPERATION TIME CFG;
```

#### **Members**

dwMaxMessageTime

最大留言时间,范围: [30,60],单位: 秒

dwMaxTalkTime

最大通话时间,范围: [90,120],单位: 秒

byRes

保留,置为0

**See Also** 

NET DVR VIDEO INTERCOM OPERATION TIME UNION

# 7.64 NET\_DVR\_OUTDOOR\_UNIT\_RELATEDEV: 门口机/围墙机/别墅门口机关联网络设备参数结构体

#### struct{

NET DVR IPADDR struMainOutdoorUnit;

NET\_DVR\_IPADDR struManageUnit;

<u>NET\_DVR\_IPADDR</u> struSIPServer;

BYTE byRes[592];

NET DVR OUTDOOR UNIT RELATEDEV,\*LPNET DVR OUTDOOR UNIT RELATEDEV;

#### **Members**

struMainOutdoorUnit

主门口机 IP 地址,副门口机时有效

struManageUnit

管理机 IP 地址

struSIPServer

SIP 服务器 IP 地址,副门口机时无效

byRes

保留,置为0

**See Also** 

NET DVR VIDEO INTERCOM UNIT RELATEDEV UNION

## 7.65 NET\_DVR\_PICCFG:通道图像结构体

#### struct{

DWORD dwSize;

BYTE sChanName[NAME\_LEN];

DWORD dwVideoFormat;

BYTE byRes[4];

DWORD dwShowChanName; WORD wShowNameTopLeftX; WORD wShowNameTopLeftY;

NET\_DVR\_VILOST struVILost;

NET\_DVR\_MOTION struMotion;

NET\_DVR\_HIDEALARM struHideAlarm;

DWORD dwEnableHide;

WORD wHideAreaTopLeftX;
WORD wHideAreaTopLeftY;
WORD wHideAreaWidth;
WORD wHideAreaHeight;

DWORD dwShowOsd;
WORD wOSDTopLeftX;
WORD wOSDTopLeftY;
BYTE byOSDType;
BYTE byDispWeek;
BYTE byOSDAttrib;
char reservedData2;

}NET\_DVR\_PICCFG,\*LPNET\_DVR\_PICCFG;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

sChanName

通道名称

dwVideoFormat

视频制式: 1-NTSC; 2-PAL

byRes

保留

dwShowChanName

预览的图象上是否显示通道名称: 0-不显示, 1-显示(区域大小 704\*576)

wShowNameTopLeftX

通道名称显示位置的 x 坐标

wShowNameTopLeftY

通道名称显示位置的 y 坐标

struVILost

信号丢失报警参数

struMotion

移动侦测报警参数

struHideAlarm

遮挡报警参数

dwEnableHide

是否启动隐私遮蔽: 0-否, 1-是

wHideAreaTopLeftX

隐私遮蔽区域的x坐标

wHideAreaTopLeftY

隐私遮蔽区域的y坐标

#### wHideAreaWidth

隐私遮蔽区域的宽

wHideAreaHeight

隐私遮蔽区域的高

#### dwShowOsd

预览的图象上是否显示 OSD: 0-不显示, 1-显示(区域大小 704\*576)

#### wOSDTopLeftX

OSD 的 x 坐标

#### wOSDTopLeftY

OSD 的 y 坐标

#### byOSDType

OSD 类型(年月日格式):

- 0-xxxx-xx-xx 年月日
- 1-XX-XX-XXXX 月日年
- 2-XXXX 年 XX 月 XX 日
- 3-xx 月 xx 日 xxxx 年
- 4-XX-XX-XXXX 日月年
- 5-xx 日 xx 月 xxxx 年

#### byDispWeek

是否显示星期: 0-不显示, 1-显示

#### byOSDAttrib

OSD 属性 (透明/闪烁):

- 1一透明,闪烁
- 2一透明,不闪烁
- 3一闪烁,不透明
- 4一不透明,不闪烁

#### reservedData2

保留,置为0

#### **See Also**

NET DVR GetDVRConfig、NET DVR SetDVRConfig

## 7.66 NET DVR PICTURE NAME EX: 图片命名规则扩展

#### struct{

BYTE byltemOrder[PICNAME\_MAXITEM];

BYTE byDelimiter;

BYTE byPicNamePrefix[NAME\_LEN];

}NET\_DVR\_PICTURE\_NAME\_EX, \*LPNET\_DVR\_PICTURE\_NAME\_EX;

#### **Members**

#### byItemOrder

按数组定义文件命名的规则,每个元素取值如下所示:

宏定义    宏定义值    含义		
-------------------	--	--

PICNAME_ITEM_PARK_DEV_IP	1	设备 IP 地址
PICNAME_ITEM_PARK_PLATE_NO	2	车牌号码
PICNAME_ITEM_PARK_TIME	3	时间
PICNAME_ITEM_PARK_INDEX	4	车位编号
PICNAME_ITEM_PARK_STATUS	5	车位状态
PICNAME_ITEM_BUILDING_NUMBER	6	栋号单元号
PICNAME_ITEM_OUTDOOR_UNIT_ID	7	门口机编号
PICNAME_ITEM_UNLOCK_TYPE	8	开锁方式
PICNAME_ITEM_DEVICE_NAME	9	设备名称
PICNAME_ITEM_PERIOD_NO	10	期号
PICNAME_ITEM_DEV_INDEX	11	设备编号

#### byDelimiter

分隔符,一般为''

#### byPicNamePrefix

图片名自定义前缀,格式为: 自定义前缀\_设备序列号\_时间\_类型.jpg; 前缀默认为空,支持用户输入,包括数字、符号(除特殊符合,如:不能含有字符 /\:\*?'"<>|%)、英文等,最大长度 32 个字符(16 个汉字)

#### See Also

NET DVR FTPCFG V40

## 7.67 NET\_DVR\_PPPCFG\_V30:PPP 参数结构体

#### struct{

 NET DVR IPADDR
 struRemoteIP;

 NET DVR IPADDR
 struLocalIP;

 char
 sLocalIPMask[16];

 PVTE
 sUsername[NAME]

BYTE sUsername[NAME\_LEN];
BYTE sPassword[PASSWD\_LEN];

BYTE byPPPMode;
BYTE byRedial;
BYTE byRedialMode;
BYTE byDataEncrypt;
DWORD dwMTU;

char sTelephoneNumber[PHONENUMBER\_LEN];

}NET\_DVR\_PPPCFG\_V30, \*LPNET\_DVR\_PPPCFG\_V30;

#### **Members**

#### struRemoteIP

远端 IP 地址

#### struLocalIP

本地 IP 地址

sLocalIPMask

本地 IP 地址掩码

sUsername

用户名

sPassword

密码

byPPPMode

PPP 模式: 0- 主动, 1- 被动

byRedial

是否回拨: 0-否, 1-是

byRedialMode

回拨模式: 0-由拨入者指定, 1-预置回拨号码

by Data Encrypt

数据加密: 0-否, 1-是

dwMTU

MTU

sTelephoneNumber

电话号码

See Also

NET DVR RS232CFG V30

## 7.68 NET\_DVR\_PPPOECFG:PPPoE 配置结构体

struct{

DWORD dwPPPOE;

BYTE sPPPoEUser[NAME\_LEN];

char sPPPoEPassword[PASSWD\_LEN];

NET DVR IPADDR struPPPoEIP;

}NET\_DVR\_PPPOECFG, \*LPNET\_DVR\_PPPOECFG;

**Members** 

dwPPPOE

是否启用 PPPoE: 0-不启用, 1-启用

sPPPoEUser

PPPoE 用户名

sPPPoEPassword

PPPoE 密码

struPPPoEIP

PPPoE IP 地址

**See Also** 

NET DVR NETCFG V30

## 7.69 NET\_DVR\_PPPOECFG: 预览参数结构体

#### struct{

LONG | IChannel;

DWORD dwStreamType;

DWORD dwLinkMode;

HWND hPlayWnd;

BOOL bBlocked;

BOOL bPassbackRecord;

BYTE byPreviewMode;

BYTE byStreamID[STREAM ID LEN];

BYTE byProtoType;

BYTE byRes1[2];

DWORD dwDisplayBufNum;

BYTE byRes[216];

}NET DVR PREVIEWINFO, \*LPNET DVR PREVIEWINFO;

#### **Members**

#### **IChannel**

通道号,目前设备模拟通道号从 1 开始,数字通道的起始通道号通过 NET\_DVR\_GetDVRConfig(配置命令 NET\_DVR\_GET\_IPPARACFG\_V40)获取(dwStartDChan)。

#### dwStreamType

码流类型: 0-主码流, 1-子码流, 2-码流 3, 3-虚拟码流, 以此类推

#### dwLinkMode

连接方式: 0- TCP 方式, 1- UDP 方式, 2- 多播方式, 3- RTP 方式, 4- RTP/RTSP, 5- RTP/HTTP, 6- HRUDP (可靠传输)

#### hPlayWnd

播放窗口的句柄,为 NULL 表示不解码显示。

#### bBlocked

0- 非阻塞取流, 1- 阻塞取流。如果阻塞取流, SDK 内部 connect 失败将会有 5s 的超时才能够返回, 不适合于轮询取流操作。

#### bPassbackRecord

0-不启用录像回传, 1-启用录像回传。ANR 断网补录功能, 客户端和设备之间网络异常恢复之后自动将前端数据同步过来, 需要设备支持。

#### byPreviewMode

预览模式: 0- 正常预览, 1- 延迟预览

#### byStreamID

流 ID, 为字母、数字和""的组合, IChannel 为 0xffffffff 时启用此参数

#### byProtoType

应用层取流协议: 0- 私有协议,1- RTSP 协议。主子码流支持的取流协议通过登录返回结构参数 NET\_DVR\_DEVICEINFO\_V30 的 byMainProto、bySubProto 值得知。设备同时支持私协议和 RTSP 协议时,该参数才有效,默认使用私有协议,可选 RTSP 协议。

#### byRes1

保留,置为0

#### dwDisplayBufNum

播放库播放缓冲区最大缓冲帧数,取值范围: 1~50,置 0 时默认为 1。设置显示缓冲需要在播放库调用 PlayM4\_Play 之前调用,该参数替换原先 NET\_DVR\_SetPlayerBufNumber 接口

byRes

保留,置为0

#### **Remarks**

- 该结构体中可以设置当前预览操作是否阻塞(通过 bBlocked 参数设置)。若设为不阻塞,表示发起与设备的连接就认为连接成功,如果发生码流接收失败、播放失败等情况以预览异常的方式通知上层。在循环播放的时候可以减短停顿的时间,与 NET\_DVR\_RealPlay 处理一致。若设为阻塞,表示直到播放操作完成才返回成功与否。
- dwStreamType、dwLinkMode、bPassbackRecord、byPreviewMode、byStreamID 这些参数的取值需要设备支持。
- NET\_DVR\_RealPlay\_V40 支持多播方式预览(dwLinkMode 设为 2),不需要传多播组地址,底层自动从设备获取已配置的多播组地址(NET\_DVR\_NETCFG\_V30->struMulticastlpAddr)并以该多播组地址实现多播。
- Linux 64 位系统不支持软解码功能,因此需要将窗口句柄传 NULL,设置回调函数,只取流不解码显示。

#### See Also

NET DVR RealPlay V40

### 7.70NET\_DVR\_PRIVILEGE\_PASSWORD\_CFG:权限密码配置

```
struct{
```

DWORD dwSize;

BYTE byPwdType;

BYTE byRes1[3];

BYTE byOldPassword[*PASSWD\_LEN*];

BYTE byNewPassword[PASSWD LEN];

BYTE byRes2[128];

}NET\_DVR\_PRIVILEGE\_PASSWORD\_CFG, \*LPNET\_DVR\_PRIVILEGE\_PASSWORD\_CFG;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

#### *byPwdType*

密码类型,具体定义如下:

```
enum _PRIVILEGE_PASSWORD_TYPE_ENUM_{
```

ENUM PRIVILEGE PASSWORD ENGINEERING = 1,

ENUM PRIVILEGE PASSWORD SETUPALARM = 2,

ENUM PRIVILEGE PASSWORD HOUSEHOLDER UNLOCK = 3,

ENUM\_PRIVILEGE\_PASSWORD\_ANTI\_HIJACKING = 4

}PRIVILEGE\_PASSWORD\_TYPE\_ENUM

ENUM\_PRIVILEGE\_PASSWORD\_ENGINEERING

工程密码

ENUM PRIVILEGE PASSWORD SETUPALARM

布/撤防密码

ENUM\_PRIVILEGE\_PASSWORD\_HOUSEHOLDER\_UNLOCK

户主开锁密码

#### ENUM\_PRIVILEGE\_PASSWORD\_ANTI\_HIJACKING

防劫持密码

byRes1

保留,置为0

byOldPassword

旧密码

byNewPassword

新密码

byRes2

保留,置为0

#### **Remarks**

● 权限密码配置能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP VIEW DEV ABILITY</u>)中节点<Pri>PrivilegePwd>。

#### **See Also**

**NET DVR SetDVRConfig** 

## 7.71 NET\_DVR\_PU\_STREAM\_URL:URL 取流配置

```
struct{
```

BYTE byEnable;

BYTE strURL[240];

BYTE byTransPortocol;

WORD wIPID;

BYTE byChannel;

BYTE byRes[7];

}NET\_DVR\_PU\_STREAM\_URL,\*LPNET\_DVR\_PU\_STREAM\_URL;

#### **Members**

byEnable

是否启用: 0- 禁用, 1- 启用

strURL

取流 URL 路径

byTransPortocol

传输协议类型: 0-TCP, 1-UDP

wIPID

设备 ID 号, wIPID = iDevInfoIndex + iGroupNO\*64 +1

byChannel

设备通道号

byRes

保留,置为0

#### **See Also**

NET\_DVR\_STREAM\_TYPE\_UNION

## 7.72 NET\_DVR\_PU\_STREAM\_URL\_CFG:URL 取流路径构成参数

```
struct{
 BYTE
          byEnable;
 BYTE
          byRes[3];
 BYTE
          byStreamMediaIP[64];
 WORD
          wStreamMediaPort;
 BYTE
          byTransmitType;
 BYTE
          byRes1[33];
 BYTE
          byDevIP[64];
 WORD
          wDevPort;
 BYTE
          byChannel;
 BYTE
          byTransMode;
 BYTE
          byProType;
 BYTE
          byTransProtocol;
 BYTE
          byRes3[2];
 BYTE
          sUserName[NAME_LEN];
 BYTE
          sPassWord[PASSWD LEN];
 BYTE
          byRes2[28];
}NET_DVR_PU_STREAM_URL_CFG,*LPNET_DVR_PU_STREAM_URL_CFG;
Members
byEnable
      是否启用: 0- 禁用, 1- 启用
byRes
      保留,置为0
byStreamMediaIP
      流媒体 IP 地址
wStreamMediaPort
      流媒体端口
byTransmitType
      流媒体传输协议: 0-TCP, 1-UDP, 2-RTSP
byRes1
      保留,置为0
bvDevIP
      设备 IP 地址
wDevPort
      设备端口号
byChannel
      设备通道号
byTransMode
      传输模式: 0- 主码流, 1- 子码流
byProType
```

厂家协议类型: 0- 私有协议, 1- 大华, 2- 汉邦, 3- 郎驰, 4- 蓝色星际

```
byTransProtocol
```

传输协议类型: 0-TCP, 1-UDP, 2-多播方式, 3-RTP

byRes3

保留,置为0

sUserName

设备登陆用户名

*sPassWord* 

设备登陆密码

**byRes** 

保留,置为0

See Also

NET DVR STREAM TYPE UNION

## 7.73 NET\_DVR\_RECTCFG:窗口设置结构体

struct{

WORD wXCoordinate;

WORD wYCoordinate;

WORD wWidth;

WORD wHeight;

}NET\_DVR\_RECTCFG, \*LPNET\_DVR\_RECTCFG;

#### **Members**

wXCoordinate

矩形左上角起始点 X 坐标

wYCoordinate

矩形左上角Y坐标

wWidth

矩形宽度

wHeight

矩形高度

**See Also** 

NET DVR AREA ZOOM CFG

## 7.74 NET\_DVR\_RECTCFG\_EX:矩形窗口参数

#### $struct \{$

DWORD dwXCoordinate;

DWORD dwYCoordinate;

DWORD dwWidth;

DWORD dwHeight;

BYTE byRes[4];

}NET\_DVR\_RECTCFG\_EX, \*LPNET\_DVR\_RECTCFG\_EX;

#### **Members**

dwXCoordinate

矩形左上角起始点X坐标,对于电视墙窗口该值为基准X坐标的倍数

dwYCoordinate

矩形左上角 Y 坐标,对于电视墙窗口该值为基准 Y 坐标的倍数

dwWidth

矩形宽度,对于电视墙窗口该值为基准 X 坐标的倍数

dwHeight

矩形高度,对于电视墙窗口该值为基准 Y 坐标的倍数

byRes

保留,置为0

**See Also** 

## 7.75NET\_DVR\_RS232CFG\_V30:RS232 串口参数结构体

struct{

DWORD dwSize;

NET\_DVR\_SINGLE\_RS232 struRs232[MAX\_SERIAL\_PORT];

NET DVR PPPCFG V30 struPPPConfig;

}NET\_DVR\_RS232CFG\_V30, \*LPNET\_DVR\_RS232CFG\_V30;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

struRs232

只有一个232串口,采用第一个

struPPPC on fig

PPP 参数

**See Also** 

NET DVR GetDVRConfig NET DVR SetDVRConfig

## 7.76 NET\_DVR\_SCHEDTIME:起止时间段参数

struct{

BYTE byStartHour;

BYTE byStartMin;

BYTE byStopHour;

BYTE byStopMin;

}NET\_DVR\_SCHEDTIME, \*LPNET\_DVR\_SCHEDTIME;

#### **Members**

byStartHour

开始时间:时

byStartMin

开始时间:分

#### byStopHour

结束时间: 时

byStopMin

结束时间:分

See Also

NET DVR VILOST, NET DVR MOTION, NET DVR HIDEALARM

## 7.77 NET\_DVR\_SDKSTATE:SDK 状态信息

#### struct{

**DWORD** dwTotalLoginNum; DWORD dwTotalRealPlayNum; DWORD dwTotalPlayBackNum; DWORD dwTotalAlarmChanNum; **DWORD** dwTotalFormatNum; DWORD dwTotalFileSearchNum; DWORD dwTotalLogSearchNum; DWORD dwTotalSerialNum; DWORD dwTotalUpgradeNum; DWORD dwTotalVoiceComNum; DWORD dwTotalBroadCastNum; **DWORD** dwRes[10];

}NET\_DVR\_SDKSTATE,\*LPNET\_DVR\_SDKSTATE;

#### **Members**

#### dwTotalLoginNum

当前注册的用户数

#### dwTotalRealPlayNum

当前实时预览的路数

#### dwTotalPlayBackNum

当前回放或下载的路数

#### dwTotalAlarmChanNum

当前建立报警通道的路数

#### dw Total Format Num

当前硬盘格式化的路数

#### dwTotalFileSearchNum

当前文件搜索的路数

#### dw Total Log Search Num

当前日志搜索的路数

#### dwTotalSerialNum

当前建立透明通道的路数

#### dwTotalUpgradeNum

当前升级的路数

#### dwTotalVoiceComNum

当前语音转发的路数

#### dwTotalBroadCastNum

当前语音广播的路数

dwRes

保留,置为0

See Also

**NET DVR GetSDKState** 

## 7.78 NET\_DVR\_SDKABL:SDK 功能信息

#### struct{

**DWORD** dwMaxLoginNum; **DWORD** dwMaxRealPlayNum; **DWORD** dwMaxPlayBackNum; **DWORD** dwMaxAlarmChanNum; **DWORD** dwMaxFormatNum; **DWORD** dwMaxFileSearchNum; DWORD dwMaxLogSearchNum; **DWORD** dwMaxSerialNum; **DWORD** dwMaxUpgradeNum; **DWORD** dwMaxVoiceComNum; DWORD dwMaxBroadCastNum; **DWORD** dwRes[10];

}NET\_DVR\_SDKABL,\*LPNET\_DVR\_SDKABL;

#### **Members**

dwMaxLoginNum

最大注册用户数

dwMaxRealPlayNum

最大实时预览的路数

dwMaxPlayBackNum

最大回放或下载的路数

dwMaxAlarmChanNum

最大建立报警通道的路数

dwMaxFormatNum

最大硬盘格式化的路数

dwMaxFileSearchNum

最大文件搜索的路数

dwMaxLogSearchNum

最大日志搜索的路数

dwMaxSerialNum

最大建立透明通道的路数

dwMaxUpgradeNum

最大升级的路数

dwMaxVoiceComNum

最大语音转发的路数

#### dwMaxBroadCastNum

最大语音广播的路数

dwRes

保留,置为0

See Also

**NET DVR GetSDKAbility** 

## 7.79 NET\_DVR\_SERIAL\_CONTROL: 串口信息结构体

```
struct{
  DWORD
             dwSize;
  BYTE
             bySerialNum;
  BYTE
             byRes1[3];
  BYTE
             bySerial[32];
  BYTE
             byRes2[32];
}NET_DVR_SERIAL_CONTROL,*LPNET_DVR_SERIAL_CONTROL;
Members
dwSize
       结构体大小
bySerialNum
       串口个数
byRes1
       保留
bySerial
```

有效串口序号,数组的前 bySerialNum 个数据有效,bySerial[0]=1 表示 COM1

byRes2

保留

See Also

NET\_DVR\_GetDVRConfig

## 7.80 NET\_DVR\_SETUPALARM\_PARAM:报警布防参数

```
struct{
  DWORD
            dwSize;
  BYTE
            byLevel;
  BYTE
            byAlarmInfoType;
  BYTE
            byRetAlarmTypeV40;
  BYTE
            byRetDevInfoVersion;
  BYTE
            byRetVQDAlarmType;
  BYTE
            byRes[11];
}NET_DVR_SETUPALARM_PARAM, *LPNET_DVR_SETUPALARM_PARAM;
Members
dwSize
```

结构体大小

byLevel

布防等级,LCD 屏不支持,保留,设为0

byAlarmInfoType

智能交通报警信息上传类型,LCD 屏不支持,保留,设为0

byRetAlarmTypeV40

LCD 屏不支持,保留,设为0

byRetDevInfoVersion

LCD 屏不支持,保留,设为0

byRetVQDAlarmType

VQD 报警上传类型类型,LCD 屏不支持,保留,设为0

byRes

保留,置为0

See Also

NET DVR SetupAlarmChan V41

### 7.81 NET\_DVR\_SINGLE\_RS232:RS232 串口参数

struct{

DWORD dwBaudRate;

BYTE byDataBit;

BYTE byStopBit;

BYTE byParity;

BYTE byFlowcontrol;

DWORD dwWorkMode;

}NET\_DVR\_SINGLE\_RS232, \*LPNET\_DVR\_SINGLE\_RS232;

#### **Members**

dwBaudRate

波特率(bps),0-50,1-75,2-110,3-150,4-300,5-600,6-1200,7-2400,8-4800,9-9600,10-19200,11-38400,12-57600,13-76800,14-115.2k

byDataBit

数据有几位: 0-5位, 1-6位, 2-7位, 3-8位

byStopBit

停止位: 0-1位, 1-2位

byParity

是否校验: 0- 无校验, 1- 奇校验, 2- 偶校验

byFlowcontrol

是否流控: 0- 无, 1- 软流控, 2- 硬流控

dwWorkMode

工作模式, 0- 窄带传输(232 串口用于 PPP 拨号), 1- 控制台(232 串口用于参数控制), 2- 透明通道, 3- ptz 模式(审讯温湿度传感器), 4- 报警盒模式

#### **See Also**

NET DVR RS232CFG V30

## 7.82 NET\_DVR\_SIREN\_PARAM:警号参数结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byName[NAME\_LEN];

WORD wDelay; BYTE byRes1[2];

DWORD dwOverallEventJointSirenOn;

DWORD dwSubsystemEventJointSirenOn[MAX ALARMHOST SUBSYSTEM];

BYTE byRes2[448];

}NET DVR SIREN PARAM, \*LPNET DVR SIREN PARAM;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

**byName** 

警号名称

wDelay

输出延迟,单位: 秒。取值范围: 0~3599s, 0表示一直有输出

#### byRes1

保留

#### dwOverallEventJointSirenOn

全局事件联动警号输出开启,事件类型按位表示,bit0-主机防拆,bit1-全局键盘紧急报警,bit2-交流电断电,bit3-电池电压低,bit4-电话线掉线,bit5-有线网络异常,bit6-无线网络异常,bit7-键盘 485 断线 dwSubsystemEventJointSirenOn

子系统事件联动警号输出开启。数组下标表示子系统号,每一位数组按位表示事件类型,bit0-紧急报警,bit1-布防,bit2-撤防。例如: dwSubsystemEventJointSirenOn[i]&0x01==1 表示设置子系统(i+1)紧急报警联动 该警号输出

#### byRes2

保留

#### Remarks

- 子系统事件"布防"联动警号输出功能中、警号固定响 2 秒,此时 wDelay 参数无效。
- 紧急报警事件: 子系统键盘上的紧急报警按钮被按下。

#### See Also

NET\_DVR\_GetDVRConfig

## 7.83 NET DVR STREAM INFO:流信息

#### struct{

DWORD dwSize;

BYTE byID[STREAM\_ID\_LEN];

DWORD dwChannel; BYTE byRes[32];

}NET\_DVR\_STREAM\_INFO,\*LPNET\_DVR\_STREAM\_INFO;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

byID

流 ID, 为字母、数字和"\_"的组合。智能交通摄像机不支持流 ID 标识功能,设为 0

dwChannel

设备通道号

byRes

保留,置为0

See Also

NET\_DVR\_GetDeviceConfig、NET\_DVR\_SetDeviceConfig

## 7.84 NET\_DVR\_STREAM\_MODE\_TYPE:取流方式

struct{

BYTE byGetStreamType;

BYTE byRes[3];

NET DVR STREAM TYPE UNION uGetStream;

}NET\_DVR\_STREAM\_MODE\_TYPE,\*LPNET\_DVR\_STREAM\_MODE\_TYPE;

#### **Members**

#### byGetStreamType

取流方式: 0- 直接从设备取流; 1- 从流媒体取流; 2- 通过 IPServer 获得 ip 地址后取流; 3- 通过 IPServer 找到设备,再通过流媒体去设备的流; 4- 通过流媒体由 URL 去取流; 6- 通过结构体参数 组装 URL 去取流(包含用户名和密码)

**b**vRes

保留,置为0

uGetStream

不同取流方式

**See Also** 

NET DVR STREAM SRC INFO

## 7.85 NET\_DVR\_STREAM\_TYPE\_UNION:取流方式联合体

union{

NET DVR DIRECT CONNECT CHAN INFO struChanInfo;

NET\_DVR\_PU\_STREAM\_URL struStreamUrl;
NET\_DVR\_PU\_STREAM\_URL\_CFG struStreamUrlCfg;

NET DVR STREAM TYPE UNION,\*LPNET DVR STREAM TYPE UNION;

#### **Members**

struChanInfo

IP 通道信息

struStreamUrl

URL 取流配置信息

struStreamUrlCfg

通过结构体参数构成 URL 去取流

See Also

NET DVR STREAM MODE TYPE

## 7.86 NET\_DVR\_STREAM\_SRC\_CFG:流的来源配置

struct{

DWORD dwSize;

NET\_DVR\_STREAM\_INFO struStreamID;

NET\_DVR\_STREAM\_SRC\_INFO struStreamSrcInfo;

}NET\_DVR\_STREAM\_SRC\_CFG,\*LPNET\_DVR\_STREAM\_SRC\_CFG;

**Members** 

dwSize

结构体大小

struStreamInfo

流信息

struStreamSrcInfo

流的来源信息

See Also

NET DVR GetDeviceConfig

## 7.87 NET\_DVR\_STREAM\_SRC\_INFO:流的来源信息

struct{

DWORD dwSize;

NET\_DVR\_STREAM\_MODE\_TYPE struStreamSrcInfo;

}NET\_DVR\_STREAM\_SRC\_INFO,\*LPNET\_DVR\_STREAM\_SRC\_INFO;

**Members** 

dwSize

结构体大小

struStreamSrcInfo

流的来源信息

See Also

NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDeviceConfig

## 7.88 NET\_DVR\_STRUCTHEAD: 头信息结构体

```
struct{
 WORD
          wLength;
 BYTE
         byVersion;
 BYTE
         byRes;
}NET_DVR_STRUCTHEAD,*LPNET_DVR_STRUCTHEAD;
Members
wLength
结构长度, sizeof(NET_DVR_INVALID_DISK_PARAM) 、 sizeof(NET_DVR_MOUNT_DISK_PARAM) 、
sizeof(NET DVR FTPCFG V40)或者 sizeof(NET DVR WD1 CFG)等等
byVersion
高低 4 位分别代表高低版本,后续根据版本和长度进行扩展,不同的版本的长度进行限制
byRes
保留
See Also
NET_DVR_FTPCFG_V40
7.89 NET DVR SWITCH DAY TIME: 开关机计划参数结构体
```

```
struct{
 BYTE
                    byEnable;
 BYTE
                    bySwitchType;
 BYTE
                    byRes1[2];
 NET DVR DAYTIME
                    struTimePoint;
                    byRes2[8];
}NET_DVR_SWITCH_DAY_TIME,*LPNET_DVR_SWITCH_DAY_TIME;
Members
byEnable
      是否启用该时间点: 0- 不启用, 1- 启用
bySwitchType
      开关机类型: 0- 关机, 1- 开机
byRes1
      保留,置为0
struTimePoint
      开关机计划时间点
byRes2
      保留,置为0
See Also
```

NET DVR TIME SWITCH CFG

## 7.90 NET\_DVR\_SWITCH\_TIME\_POINT: 按时间点开关机参数结构体

```
struct{
 BYTE
                        byEnable;
 BYTE
                        bySwitchType;
 BYTE
                        byRes1[2];
 NET DVR SYSTEM TIME
                        struTimePoint;
 BYTE
                        byRes2[16];
}NET_DVR_SWITCH_TIME_POINT,*LPNET_DVR_SWITCH_TIME_POINT;
Members
byEnable
      是否启用该时间点: 0- 不启用, 1- 启用
bySwitchType
      开关机类型: 0- 关机, 1- 开机
byRes1
      保留,置为0
struTimePoint
      开关机时间点
byRes2
      保留,置为0
See Also
NET DVR TIME SWITCH CFG
```

## 7.91 NET\_DVR\_SYSTEM\_TIME:时间信息结构体

```
struct{
  WORD
           wYear;
  WORD
           wMonth;
  WORD
           wDay;
  WORD
           wHour;
  WORD
           wMinute;
  WORD
           wSecond;
  WORD
           wMilliSec;
  BYTE
            byRes[2];
}NET_DVR_SYSTEM_TIME,*LPNET_DVR_SYSTEM_TIME;
Members
wYear
      年
wMonth
       月
wDay
       日
wHour
```

```
时wMinute
分wSecond
秒wMilliSec
章秒
byRes
保留
See Also
NET_DVR_LOG_V30、NET_DVR_PLAY_BACK_BY_TIME
```

## 7.92 NET\_DVR\_TIME:时间参数

```
struct{
 DWORD
           dwYear;
 DWORD
           dwMonth;
 DWORD
         dwDay;
 DWORD
         dwHour;
 DWORD
         dwMinute;
 DWORD
           dwSecond;
}NET_DVR_TIME, *LPNET_DVR_TIME;
Members
dwYear
      年
dwMonth
dwDay
      H
dwHour
      肘
dwMinute
      分
dwSecond
      秒
```

NET DVR GetDVRConfig、NET DVR SetDVRConfig、NET DVR FindDVRLog V30

## 7.93 NET\_DVR\_TIME\_EX:时间参数

```
struct{
  WORD wYear;
```

**See Also** 

```
BYTE
          byMonth;
  BYTE
          byDay;
  BYTE
          byHour;
  BYTE
          byMinute;
  BYTE
          bySecond;
  BYTE
          byRes;
}NET_DVR_TIME_EX, *LPNET_DVR_TIME_EX;
Members
wYear
       年
byMonth
       月
byDay
       日
byHour
       肘
byMinute
       分
bySecond
byRes
       保留
See Also
NET DVR VIS REGISTER INFO
```

## 7.94 NET\_DVR\_TIMEPOINT:时间点参数

```
struct{
 DWORD
          dwMonth;
 DWORD
          dwWeekNo;
 DWORD
          dwWeekDate;
 DWORD
          dwHour;
 DWORD
          dwMin;
}NET_DVR_TIMEPOINT, *LPNET_DVR_TIMEPOINT;
Members
dwMonth
     月:[0,11]取值分别表示第1个月到第12个月
dwWeekNo
     周: 0- 第1周, 1- 第2周, 2- 第3周, 3- 第4周, 4- 最后一周
dwWeekDate
     星期: 0- 星期日, 1- 星期一, 2- 星期二, 3- 星期三, 4- 星期四, 5- 星期五, 6- 星期六
dwHour
     小时, 开始时间: 0~23, 结束时间: 1~23
dwMin
```

分: 0~59

See Also

**NET DVR ZONEANDDST** 

## 7.95 NET\_DVR\_TIME\_SWITCH\_CFG:时间点参数

```
struct
{
   DWORD
                                  dwSize;
   NET DVR SWITCH DAY TIME
                                 struSwitchDayTime[MAX_DAYS][MAX_DAY_TIME_POINT]; //周开关机
计划
   NET DVR SWITCH TIME POINT
                                 struSwitchTimePoint[MAX TIME POINT]; //按时间点开关机参数
   BYTE byRes[64];
}NET_DVR_TIME_SWITCH_CFG,*LPNET_DVR_TIME_SWITCH_CFG;
Members
dwSize
      结构体大小
struSwitchDayTime
      周开关机计划
struSwitchTimePoint
       按时间点开关机参数
See Also
NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDeviceConfig
```

## 7.96 NET\_DVR\_UNLOCK\_RECORD\_INFO:可视对讲开锁记录信息

```
struct{
 BYTE
            byUnlockType;
 BYTE
            byRes1[3];
 BYTE
            byControlSrc[NAME LEN];
 DWORD
            dwPicDataLen;
 BYTE
            *plmage;
 BYTE
            byRes2[212];
}NET_DVR_UNLOCK_RECORD_INFO, *LPNET_DVR_UNLOCK_RECORD_INFO;
Members
byUnlockType
      开锁方式,具体定义如下:
       enum _UNLOCK_TYPE_ENUM_{
         ENUM_UNLOCK_PASSWORD
                                        = 1.
         ENUM_UNLOCK_HIJACKING
                                       = 2,
         ENUM_UNLOCK_CARD
                                       = 3,
         ENUM UNLOCK HOUSEHOLDER
                                        = 4,
```

#### ENUM\_UNLOCK\_CENTER\_PLATFORM = 5

}UNLOCK\_TYPE\_ENUM

ENUM\_UNLOCK\_PASSWORD

密码开锁

ENUM UNLOCK HIJACKING

劫持开锁

ENUM\_UNLOCK\_CARD

刷卡开锁

ENUM UNLOCK HOUSEHOLDER

户主开锁

ENUM\_UNLOCK\_CENTER\_PLATFORM

中心平台开锁

byRes1

保留,置为0

byControlSrc

操作发起源信息,刷卡开锁时为卡号,其余情况下为设备编号

dwPicDataLen

图片数据长度

plmage

缓冲区指针,保存图片数据,默认 jpeg 格式

byRes2

保留,置为0

See Also

**BYTE** 

NET DVR VIDEO INTERCOM EVENT INFO UINON

## 7.97 NET\_DVR\_USER\_INFO\_V40: 用户信息结构体

struct{ **BYTE** sUserName[NAME\_LEN]; **BYTE** sPassword[PASSWD\_LEN]; **BYTF** byLocalRight[MAX\_RIGHT]; **BYTE** byRemoteRight[MAX\_RIGHT]; **DWORD** dwNetPreviewRight[MAX CHANNUM V40]; **DWORD** dwLocalRecordRight[MAX\_CHANNUM\_V40]; **DWORD** dwNetRecordRight[MAX\_CHANNUM\_V40]; **DWORD** dwLocalPlaybackRight[MAX\_CHANNUM\_V40]; **DWORD** dwNetPlaybackRight[MAX\_CHANNUM\_V40]; **DWORD** dwLocalPTZRight[MAX\_CHANNUM\_V40]; **DWORD** dwNetPTZRight[MAX\_CHANNUM\_V40]; **DWORD** dwLocalBackupRight[MAX\_CHANNUM\_V40]; **NET DVR IPADDR** byChannel; **BYTE** byMACAddr[MACADDR LEN]; **BYTE** byPriority;

byAlarmOnRight;

BYTE byAlarmOffRight;
BYTE byBypassRight;
BYTE byRes[118];

}NET\_DVR\_USER\_INFO\_V40,\*LPNET\_DVR\_USER\_INFO\_V40;

#### **Members**

#### sUserName

用户名,只能用16字节

#### sPassword

密码

#### byLocalRight

本地权限,数组取值: 0- 无权限,1- 有权限,每位数组表示一种权限:

数组 0: 本地控制云台

数组 1: 本地手动录象

数组 2: 本地回放

数组 3: 本地设置参数

数组 4: 本地查看状态、日志

数组 5: 本地高级操作(升级,格式化,重启,关机)

数组 6: 本地查看参数

数组 7: 本地管理模拟和 IP Camera

数组 8: 本地备份

数组 9: 本地关机/重启

#### byRemoteRight

远程权限,数组取值: 0- 无权限,1- 有权限,每位数组表示一种权限:

数组 0: 远程控制云台

数组 1: 远程手动录象

数组 2: 远程回放

数组 3: 远程设置参数

数组 4: 远程查看状态、日志

数组 5: 远程高级操作(升级,格式化,重启,关机)

数组 6: 远程发起语音对讲

数组 7: 远程预览

数组 8: 远程请求报警上传、报警输出

数组 9: 远程控制,本地输出

数组 10: 远程控制串口

数组 11: 远程查看参数

数组 12: 远程管理模拟和 IP Camera

数组 13: 远程关机/重启

#### dwNetPreviewRight

远程可以预览的通道,从前往后顺序排列,遇到 0xffffffff 后续均为无效 dwLocalRecordRight

awLocalitecoraitignt

本地可以录像的通道,从前往后顺序排列,遇到 0xffffffff 后续均为无效

#### dwNetRecordRight

远程可以录像的通道,从前往后顺序排列,遇到 0xffffffff 后续均为无效 dwLocalPlaybackRight

本地可以回放的通道,从前往后顺序排列,遇到 0xffffffff 后续均为无效 dwNetPlaybackRight

远程可以回放的通道,从前往后顺序排列,遇到 Oxffffffff 后续均为无效

dwLocalPTZRight

本地可以 PTZ 的通道,从前往后顺序排列,遇到 0xffffffff 后续均为无效

dwNetPTZRight

远程可以 PTZ 的通道,从前往后顺序排列,遇到 0xffffffff 后续均为无效

dwLocalBackupRight

本地备份权限通道,从前往后顺序排列,遇到 0xffffffff 后续均为无效

struUserIP

用户 IP 地址绑定(为 0 时表示允许任何地址)

byMACAddr

物理地址绑定(为 00:00:00:00:00:00 时表示允许任何地址)

byPriority

优先级: 0xff-无, 0-低, 1-中, 2-高

无.....表示不支持优先级的设置

低......默认权限:包括本地和远程回放、本地和远程查看日志和状态、本地和远程关机/重启

中......包括本地和远程控制云台、本地和远程手动录像、本地和远程回放、语音对讲和远程预览、本地备份、本地/远程关机/重启

高......管理员(支持所有权限)

byAlarmOnRight

报警输入口布防权限: 0-无权限, 1-有权限

byAlarmOffRight

报警输入口撤防权限: 0-无权限, 1-有权限

byBypassRight

报警输入口旁路权限: 0-无权限, 1-有权限

byRes

保留,置为0

**See Also** 

NET DVR USER V40

## 7.98 NET\_DVR\_USER\_V40: 用户参数配置(扩展)结构体

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwMaxUserNum;

<u>NET\_DVR\_USER\_INFO\_V40</u> struUser[MAX\_USERNUM\_V30];

}NET\_DVR\_USER\_V40,\*LPNET\_DVR\_USER\_V40;

**Members** 

dwSize

结构体大小

dwMaxUserNum

设备支持的最大用户个数(只读)

struUser

用户信息,struUser[0]~struUser[dwMaxUserNum-1]有效

See Also

NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDeviceConfig

## 7.99 NET\_VCA\_BEHAVIOR\_ABILITY:行为分析能力输出参数结构体

```
struct{
  DWORD
             dwSize;
  DWORD
             dwAbilityType;
  BYTE
             byMaxRuleNum;
  BYTE
             byMaxTargetNum;
  BYTE
             bySupport;
  BYTE
             byRes[5];
  DWORD
             dwAbilityTypeEx;
}NET_VCA_BEHAVIOR_ABILITY,*LPNET_VCA_BEHAVIOR_ABILITY;
Members
dwSize
       结构体大小
```

dwAbilityType

支持的行为分析能力类型,按位表示,具体定义如下:

```
enum _VCA_ABILITY_TYPE_{
                                               //穿越警戒面
     TRAVERSE_PLANE_ABILITY
                               = 0x01,
     ENTER_AREA_ABILITY
                               = 0x02,
                                               //进入区域
                                               //离开区域
     EXIT_AREA_ABILITY
                               = 0x04,
     INTRUSION_ABILITY
                               = 0x08,
                                               //入侵
     LOITER ABILITY
                              = 0x10,
                                                //徘徊
                                                //丢包捡包
     LEFT_TAKE_ABILITY
                              = 0x20,
                                                //停车
     PARKING_ABILITY
                               = 0x40,
     RUN_ABILITY
                               = 0x80.
                                                 //奔跑
                                                 //区域内人员密度
     HIGH_DENSITY_ABILITY
                               = 0x100,
                                                 //球机跟踪
     LF_TRACK_ABILITY
                               = 0x200,
     VIOLENT_MOTION_ABILITY
                                = 0x400,
                                                 //剧烈运动检测
     REACH HIGHT ABILITY
                                                  //攀高检测
                               = 0x800,
     GET_UP_ABILITY
                               = 0x1000,
                                                  //起身检测
                                                  //丢包检测
     LEFT_ABILITY
                               = 0x2000,
                                                  //捡包检测
     TAKE_ABILITY
                               = 0x4000,
     LEAVE_POSITION
                               = 0x8000,
                                                  //离岗
     TRAIL_ABILITY
                              = 0x10000,
                                                   //尾随
     KEY_PERSON_GET_UP_ABILITY = 0x20000,
                                                   //重点人员起身检测
                                                    //起立
     STANDUP_ABILITY
                               = 0x40000,
     FALL_DOWN_ABILITY
                                = 0x80000,
                                                    //倒地
     AUDIO_ABNORMAL_ABILITY
                                                    //声强突变
                                 = 0x100000,
```

```
//折线攀高
     ADV_REACH_HEIGHT_ABILITY
                              = 0x200000,
     TOILET TARRY ABILITY
                            = 0x400000,
                                                 //如厕超时
                                                 //放风场滞留
     YARD_TARRY_ABILITY
                             = 0x800000,
     ADV_TRAVERSE_PLANE_ABILITY = 0x1000000,
                                                 //折线警戒面
     HUMAN_ENTER_ABILITY
                                                 //人靠近 ATM, 只在 ATM_PANEL 模式下支持
                               = 0x10000000,
     OVER_TIME_ABILITY
                             = 0x20000000,
                                                 //操作超时,只在 ATM_PANEL 模式下支持
                                                 //贴纸条,支持区域规则
     STICK UP ABILITY
                             = 0x40000000,
                             = 0x80000000
                                                 //安装读卡器,支持区域规则
     INSTALL_SCANNER_ABILITY
} VCA_ABILITY_TYPE
```

#### byMaxRuleNum

最大规则数

#### byMaxTargetNum

最大目标数

#### bySupport

支持的功能类型,按位表示。bySupport & 0x01 支持标定功能 byBFullChanNum

#### byRes

保留,置为0

#### dwAbilityTypeEx

支持的行为分析能力类型,按位表示,具体定义如下:

```
enum_VCA_ABILITY_TYPE_EX_{

PEOPLENUM_CHANGE_ABILITY = 0x00000002, //人数变化检测

SPACING_CHANGE_ABILITY = 0x00000004, //间距变化检测

EVENT_COMBINED_ABILITY = 0x00000008, //组合规则事件

EVENT_SIT_QUIETLY = 0x00000010 //静坐事件

} VCA_ABILITY_TYPE
```

#### See Also

NET DVR GetDeviceAbility

## 7.100 NET\_VCA\_DEV\_ABILITY:智能设备能力集结构体

```
struct{
  DWORD
             dwSize;
  BYTE
             byVCAChanNum;
  BYTE
             byPlateChanNum;
  BYTE
             byBBaseChanNum;
  BYTE
             byBAdvanceChanNum;
  BYTE
             byBFullChanNum;
  BYTE
             byATMChanNum;
  BYTE
             byPDCChanNum;
  BYTE
             byITSChanNum;
             byBPrisonChanNum;
  BYTE
  BYTE
             byFSnapChanNum;
```

以笛网络 SL	JK 编作1月
BYTE	hvECnanDocogChanNium:
BYTE	byFSnapRecogChanNum;
	byFRetrievalChanNum;
BYTE	bySupport;
BYTE	byFRecogChanNum;
BYTE	byBPPerimeterChanNum;
BYTE	byTPSChanNum;
BYTE	byTFSChanNum;
BYTE	byFSnapBFullChanNum;
BYTE	byHeatMapChanNum;
BYTE	bySmartVehicleNum;
BYTE	bySmartHVTNum;
BYTE	bySmartNum;
BYTE	byVehicleNum;
BYTE	bySmartRoadDetectionNum;
BYTE	bySmartFaceDetectionNum;
BYTE	bySmartHeatMapNum;
BYTE	byRes[14];
<pre>}NET_VCA_DEV_ABILITY,*LPNET_VCA_DEV_ABILITY;</pre>	
Members	
dwSize	
结构体大小	
byVCAChanNum	
智能通道个数	
byPlateChanNum	
车牌通道个数	
byBBaseChanNum	
行为基本版个数	
byBAdvanceChanNum	
, 行为高级版个数	
byBFullChanNum	
行为完整版个数	
byATMChanNum;	
智能 ATM 通道个数	
byPDCChanNum	
•	数统计通道个数
byITSChanNum	
交通事件通道个数	
byBPrisonChanNum	
行为监狱版通道个数	
byFSnapChanNum	
人脸抓拍通道个数	
大座抓有地垣子敦 byFSnapRecogChanNum	
人脸抓拍和识别通道个数	
八四加加州内州四里一致	

byFRetrievalChanNum

#### 人脸后检索个数

#### bySupport

能力,位与结果为0表示不支持,1表示支持

bySupport&0x1,表示是否支持智能跟踪

bySupport&0x2,表示是否支持 128 路取流扩展

#### byFRecogChanNum

人脸识别通道个数

#### byBPPerimeterChanNum

行为监狱版(周界)通道个数

#### byTPSChanNum

交通诱导通道个数

#### byTFSChanNum

道路违章取证(违章事件)通道个数

#### byFSnapBFullChanNum

人脸抓拍和行为分析通道个数

#### byHeatMapChanNum

热度图通道个数

#### bySmartVehicleNum

SMART 事件+车辆检测通道个数

#### bySmartHVTNum

SMART 事件+混行检测通道个数

#### bySmartNum

SMART 事件个数

#### byVehicleNum

车辆检测通道个数

#### by SmartRoad Detection Num

SMART 事件+道路监控通道个数

### by SmartFace Detection Num

SMART 事件+人脸侦测通道个数

### by Smart Heat Map Num

SMART 事件+热度图通道个数

#### byRes[14]

保留,置为0

#### See Also

NET DVR GetDeviceAbility

## 7.101 NET\_DVR\_VALID\_PERIOD\_CFG: 有效期参数结构体

#### struct{

BYTE byEnable;
BYTE byRes1[3];

NET DVR TIME EX struBeginTime;

NET DVR TIME EX struEndTime;

BYTE byRes2[32];

}NET\_DVR\_VALID\_PERIOD\_CFG,\*LPNET\_DVR\_VALID\_PERIOD\_CFG;

#### **Members**

#### byEnable

是否启用该有效期: 0- 不启用, 1- 启用

#### byRes1

保留,置为0

struBeginTime

有效期起始时间

struEndTime

有效期结束时间

byRes2

保留,置为0

See Also

NET DVR CARD CFG

## 7.102 NET\_DVR\_VIDEOINTERCOM\_STREAM: 可视对讲流通道参数结构

体

#### struct{

DWORD dwSize;

BYTE byVisDevID[MAX\_NAMELEN];
BYTE byDeviceName[NAME\_LEN];

BYTE bySourceType; BYTE byRes[255];

}NET\_DVR\_VIDEOINTERCOM\_STREAM, \*LPNET\_DVR\_VIDEOINTERCOM\_STREAM;

#### **Members**

#### dwSize

结构体大小

#### byVisDevID

可视对讲设备编号,即长号,设备类型为 IPC 时全部为 0

#### byDeviceName

设备名称

#### bySourceType

视频源类型: 0- 无意义, 1- IPC, 2- DVR/DVS/NVR, 3- 门口机, 4- 围墙机, 5- 二次确认机

#### byRes

保留,置为0

#### **Remarks**

设备是否支持可视对讲流通道参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP VIEW DEV ABILITY</u>),节点: <VideoIntercomStream>。

#### See Also

NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDVRConfig

## 7.103 NET\_DVR\_VIDEO\_CALL\_COND:可视对讲信令处理条件参数

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byRes[128];

}NET\_DVR\_VIDEO\_CALL\_COND, \*LPNET\_DVR\_VIDEO\_CALL\_COND;

**Members** 

dwSize

结构体大小

byRes

保留,置为0

**See Also** 

NET DVR StartRemoteConfig

## 7.104 NET\_DVR\_VIDEO\_CALL\_PARAM:可视对讲信令处理参数

struct{

DWORD dwSize;

DWORD dwCmdType;

BYTE byRes[128];

}NET\_DVR\_VIDEO\_CALL\_PARAM, \*LPNET\_DVR\_VIDEO\_CALL\_PARAM;

#### **Members**

dwSize

结构体大小


dwCmdType

信令类型: 0- 请求呼叫, 1- 取消本次呼叫, 2- 接听本次呼叫, 3- 拒绝本地来电呼叫, 4- 被叫响 铃超时, 5- 结束本次通话, 6- 设备正在通话中, 7- 设备正在通话中

byRes

保留,置为0

**Remarks** 

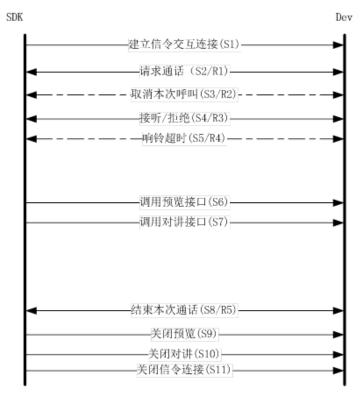

- 可视通话能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: NET\_DVR\_GetDeviceAbility,能力集类型: IP VIEW DEV ABILITY)中节点<VideoCall>。
- 该长连接配置接口结合报警、预览及对讲接口,可以完成可视通话的功能,具体流程机制如下所示: **客户端主动发起对讲:** 
  - 1)当客户端主动发起连接请求后,客户端如果需要建立可视通话,则需要发送通话请求信令(S2),设备侧接收到该请求后,如果无人接听的情况下,30s后设备端会返回响铃超时(R4),此时应用层直接关闭信令链接(S11)即可。
  - 2)在客户端发送 S2 请求后,设备未返回 R3 及 R4 之前,客户端可以直接发送 S3,取消本次呼叫,然后直接调用 S7 即可。在客户端发送 S2 请求且设备做了应答后,则无法取消本次呼叫。
  - 3)在客户端发送 S2 请求后,如果设备侧如果拒绝接听 R3,则客户端直接关闭连接即可。
  - **4)**在客户端发送 **S2** 请求后,如果设备接听,则客户端后续打开预览(不播放声音)、对讲即可进行视频通话(**S6**、**S7**);如果中间任何一方想关闭连接,需要先要发送结束本次通话(**S8/R5**),后续关闭预览、对讲及信令连接即可。

#### 设备侧主动发起对讲:

- 1)当客户端主动发起连接请求后,设备段如果需要建立可视通话,则需要发送通话请求信令(R1),客户端接收到该请求后,如果无人接听的情况下,30s后会返回响铃超时(S5),此时应用层直接关闭信令链接(S11)即可。
- 2)在设备端发送 R1 请求后,客户端未返回 S4 及 S5 之前,设备端可以直接发送 R2,取消本次呼叫,然后直接调用 S7 即可。在设备端发送 R1 请求且客户端做了应答后,则无法取消本次呼叫。
- 3)在设备端发送 R1 请求后,如果客户如果拒绝接听 R3,则客户端直接关闭连接即可。
- 4)在设备侧发送 R1 请求后,如果客户端接听,则客户端后续打开预览(不播放声音)、对讲即可进行视频通话(S6、S7);如果中间任何一方想关闭连接,需要先要发送结束本次通话(S8/R5),后续关闭预览、对讲及信令连接即可。

#### See Also

NET DVR StartRemoteConfig

## 7.105 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_ALARM:可视对讲报警信息

struct{

DWORD dwSize;
<a href="NET\_DVR\_TIME\_EX">NET\_DVR\_TIME\_EX</a> struTime;

BYTE byDevNumber[MAX DEV NUMBER LEN];

BYTE byAlarmType;
BYTE byRes1[3];

NET DVR VIDEO INTERCOM ALARM INFO UNION uAlarmInfo;
BYTE byRes2[256];

NET DVR VIDEO INTERCOM ALARM, \*LPNET DVR VIDEO INTERCOM ALARM;

**Members** 

dwSize

结构体大小

struTime

报警时间

byDevNumber

设备编号

byAlarmType

报警类型: 1- 防区报警, 2- 防拆报警, 3- 劫持报警, 4- 多次密码开锁失败报警, 5- 门没开, 6- 门没关, 7- SOS(呼救报警)

byRes1

保留,置为0

uAlarmInfo

报警信息, byAlarmType 为1时有效

byRes2

保留,置为0

**See Also** 

NET DVR StartListen V30

## 7.106 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_ALARM\_INFO\_UNION:可视对讲报

## 警信息联合体

union{

BYTE byLen[256];

NET DVR ZONE ALARM INFO struZoneAlarm;

 $\verb| NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_ALARM_INFO_UNION, *LPNET_DVR_VIDEO_INTERCOM_ALARM_INFO_UNION; \\$ 

Members byLen

联合体大小, 256 字节

struZoneAlarm

防区报警信息,报警类型为"1-防区报警"时有效

#### See Also

NET DVR VIDEO INTERCOM ALARM

## 7.107 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_ALARM\_CFG: 可视对讲报警事件 参数结构体

#### struct{

DWORD dwSize;

BYTE byDoorNotCloseAlarm;

BYTE byRes[603];

}NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_ALARM\_CFG, \*LPNET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_ALARM\_CFG;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

byDoorNotCloseAlarm

是否上传门未关报警: 0- 不上传, 1- 上传

**b**vRes

保留,置为0

#### **Remarks**

设备是否支持可视对讲报警事件参数配置或者支持的参数能力,可以通过设备能力集进行判断,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET\_DVR\_GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP\_VIEW\_DEV\_ABILITY</u>),节点: <UploadAlarmCfg>。

#### See Also

NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDVRConfig

## 7.108 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_DEVICEID\_CFG: 可视对讲设备编号 配置结构体

#### struct{

DWORD dwSize;
BYTE byUnitType;
BYTE byIsAutoReg;
BYTE byRes1[2];

NET DVR VIDEO INTERCOM UNIT DEVICEID UNION uVideoIntercomUnit;

BYTE byRes2[128];

NET DVR VIDEO INTERCOM DEVICEID CFG,\*LPNET DVR VIDEO INTERCOM DEVICEID CFG;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

byUnitType

设备类型: 1- 门口机, 2- 管理机, 4- 围墙机, 5- 别墅门口机, 6- 二次确认机

byIsAutoReg

是否自动注册: 0- 否, 1- 是

byRes1

保留,置为0

uVideoIntercomUnit

设备编号参数,不同的设备类型对应不同的结构

byRes2

保留,置为0

#### **Remarks**

设备编号参数能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP VIEW DEV ABILITY</u>) 中节点<DeviceID>。二次确认机不配置编号。

See Also

NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDVRConfig

## 7.109 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_EVENT: 可视对讲事件记录信息结 构体

struct{

DWORD dwSize;

NET\_DVR\_TIME\_EX struTime;

BYTE byDevNumber[MAX\_DEV\_NUMBER\_LEN];

BYTE byEventType;

BYTE byRes1[3];

NET DVR VIDEO INTERCOM EVENT INFO UINON uEventInfo;

BYTE byRes2[256];

}NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_EVENT, \*LPNET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_EVENT;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

struTime

事件记录时间

byDevNumber

设备编号

byEventType

事件信息类型: 1- 开锁记录, 2- 公告信息阅读回执

byRes1

保留,置为0

uEventInfo

事件信息,不同的类型对应不同的结构

byRes2

保留,置为0

See Also

NET DVR StartListen V30

## 7.110 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_EVENT\_INFO\_UINON: 可视对讲事件记录信息联合体

union{

BYTE byLen[256];

NET\_DVR\_UNLOCK\_RECORD\_INFO struUnlockRecord;
NET\_DVR\_NOTICEDATA\_RECEIPT\_INFO struNoticedataReceipt;

}NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_EVENT\_INFO\_UINON, \*LPNET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_EVENT\_INFO\_UINON;

#### **Members**

byLen

联合体大小,256字节

struUnlockRecord

开锁记录

struNoticedataReceipt

公告信息阅读回执

**See Also** 

NET DVR VIDEO INTERCOM EVENT

# 7.111 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_IOIN\_CFG:可视对讲 IO 输入参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byIOUseType; BYTE byRes[63];

}NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_IOIN\_CFG, \*LPNET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_IOIN\_CFG;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

byIOUseType

IO 输入用途: 0- 禁用, 1- 开门按钮, 2- 门状态, 0xff- 自定义

byRes

保留,置为0

#### **Remarks**

IO 输入参数配置能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>,能力集类型:

IP VIEW DEV ABILITY) 中节点<IOIn>。

See Also

NET\_DVR\_GetDeviceConfig、NET\_DVR\_SetDVRConfig

## 7.112 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_IOOUT\_CFG:可视对讲 IO 输出参数 配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byIOUseType; BYTE byRes[63];

}NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_IOOUT\_CFG, \*LPNET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_IOOUT\_CFG;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

byIOUseType

IO 输出用途: 0- 禁用, 1- 电锁, 0xff- 自定义

**byRes** 

保留,置为0

#### **Remarks**

IO 输出参数配置能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP VIEW DEV ABILITY</u>) 中节点<IOOut>。

#### See Also

NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDVRConfig

## **7.113 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_UNIT\_DEVICEID\_UNION**: 可视对讲 设备编号参数联合体

union{

BYTE byLen[128];

NET DVR OUTDOOR UNIT DEVICEID struOutdoorUnit;

NET DVR MANAGE UNIT DEVICEID struManageUnit;

NET DVR OUTDOOR FENCE DEVICEID struFenceUnit;

NET DVR OUTDOOR UNIT DEVICEID struVillaOutdoorUnit;

}NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_UNIT\_DEVICEID\_UNION,\*LPNET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_UNIT\_DEVICEID\_UNION;

#### **Members**

byLen

联合体大小,128字节

struOutdoorUnit

门口机设备编号参数

struManageUnit

管理机设备编号参数

struFenceUnit

围墙机设备编号参数

struVillaOutdoorUnit

别墅门口机设备编号参数

#### **Remarks**

设备根据配置信息,生成设备编号字符串,规则如下:

- 1) 管理机的长号为\*0000001XX; \*代表期号,001 代表管理机,XX 代表管理机编号(从 01 开始,01、02、...,加 1 递增)。
- 2) 门口机或者别墅门口机的编号为\*XXXXX000\$\$;\*代表期号,XXX代表楼号,XX单元号,000代表门口机,\$\$代表门口机序号,序号为00则代表主门口机,其他取值则代表副门口机。
- 3) 围墙机的长号为\*00000002XX; \*代表期号,002 代表围墙机,XX 代表围墙机编号(从 01 开始,01、02、...,加 1 递增)。

实际应用时同一管理机可能属于多期楼房,对于此种情况,管理机的期号赋值可以为任何一个存在期号,只要保证期号、管理机序号及其他组合信息生成的设备编号是唯一的即可。

#### See Also

NET DVR VIDEO INTERCOM DEVICEID CFG

## 7.114 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_OPERATION\_TIME\_CFG : 操作时间

### 配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE byUnitType;
BYTE byRes1[3];

NET DVR VIDEO INTERCOM OPERATION TIME UNION uVideoIntercomUnit;

BYTE byRes2[128];

}NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_OPERATION\_TIME\_CFG, \*LPNET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_OPERATION\_TIME\_CFG;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

byUnitType

设备类型: 1- 门口机, 2- 管理机, 4- 围墙机, 5- 别墅门口机, 6- 二次确认机

bvRes1

保留,置为0

uVideoIntercomUnit

操作时间配置联合体,不同的设备类型对应不同的结构

byRes2

保留,置为0

**Remarks** 

操作时间配置能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP VIEW DEV ABILITY</u>) 中节点<OperationTime>。

#### **See Also**

NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDVRConfig

## 7.115 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_OPERATION\_TIME\_UNION: 可视对

## 讲操作时间配置联合体

union{

BYTE byLen[128];

NET\_DVR\_OUTDOOR\_UNIT\_OPERATION\_TIME\_CFG struOutdoorUnit;
NET\_DVR\_MANAGE\_UNIT\_OPERATION\_TIME\_CFG struManageUnit;

}NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_OPERATION\_TIME\_UNION,

\*LPNET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_OPERATION\_TIME\_UNION;

#### **Members**

byLen

联合体大小,128字节

struOutdoorUnit

门口机/围墙机/别墅门口机/二次确认机操作时间配置

struManageUnit

管理机操作时间配置

See Also

NET DVR VIDEO INTERCOM OPERATION TIME CFG

## 7.116 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_RELATEDEV\_CFG : 可视对讲关联网

## 络设备配置结构体

struct{

DWORD dwSize;
BYTE byUnitType;
BYTE byRes1[3];

NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_UNIT\_RELATEDEV\_UNION uVideoIntercomUnit;

BYTE byRes2[128];

NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_RELATEDEV\_CFG, \*LPNET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_RELATEDEV\_CFG;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

byUnitType

设备类型: 1- 门口机, 2- 管理机, 4- 围墙机, 5- 别墅门口机, 6- 二次确认机

byRes1

保留,置为0

#### uVideoIntercomUnit

关联网络设备配置联合体,不同的设备类型对应不同的结构

#### byRes2

保留,置为0

#### **Remarks**

关联网络设备配置能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>,能力集类型: IP\_VIEW\_DEV\_ABILITY)中节点<RelateDevice>。

#### See Also

NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDVRConfig

## 7.117 NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_UNIT\_RELATEDEV\_UNION: 可视对

## 讲关联网络设备配置联合体

#### union{

DWORD dwRes[256];

NET\_DVR\_OUTDOOR\_UNIT\_RELATEDEV struOutdoorUnit;

NET\_DVR\_MANAGE\_UNIT\_RELATEDEV struManageUnit;

NET\_DVR\_OUTDOOR\_UNIT\_RELATEDEV struVillaUnit;

NET DVR AGAIN RELATEDEV struAgainUnit;

}NET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_UNIT\_RELATEDEV\_UNION,

\*LPNET\_DVR\_VIDEO\_INTERCOM\_UNIT\_RELATEDEV\_UNION;

#### **Members**

#### dwRes

联合体大小, 256\*4 共 1024 字节

#### struOutdoorUnit

门口机/围墙机关联网络设备参数配置

#### struManageUnit

管理机关联网络设备参数配置

#### struVillaUnit

别墅门口机关联网络设备参数配置

#### struAgainUnit

二次确认机关联网络设备参数配置

#### See Also

NET DVR VIDEO INTERCOM RELATEDEV CFG

## 7.118 NET\_DVR\_VILOST:信号丢失报警参数结构体

struct{

BYTE byEnableHandleVILost;

NET\_DVR\_HANDLEEXCEPTION strVILostHandleType;

NET\_DVR\_SCHEDTIME struAlarmTime[MAX\_DAYS][MAX\_TIMESEGMENT];

}NET\_DVR\_VILOST, \*LPNET\_DVR\_VILOST;

**Members** 

byEnableHandleVILost

是否处理信号丢失报警: 0-不处理, 1-处理

strVILostHandleType

处理方式参数

struAlarmTime

布防时间参数

See Also

**NET DVR PICCFG** 

## 7.119 NET\_DVR\_VIS\_REGISTER\_INFO: 门口机注册信息结构体

struct{

DWORD dwSize;
DWORD dwID;

BYTE szDevNumber[MAX\_DEV\_NUMBER\_LEN];

DWORD byMACAddr[MACADDR LEN];

BYTE byRes1[2];

DWORD sSerialNumber[SERIALNO\_LEN];

NET DVR IPADDR struDevIP;

NET\_DVR\_TIME\_EX struRegisterTime;
BYTE byRegisterType;
BYTE byRes[127];

}NET DVR VIS REGISTER INFO, \*LPNET DVR VIS REGISTER INFO;

Members

dwSize

结构体大小

dwID

注册 ID

szDevNumber

设备编号

byMACAddr

Mac 地址

byRes1

保留,置为0

sSerialNumber

设备序列号

struDevIP

设备 IP 地址

struRegisterTime

#### 注册时间

byRegisterType

注册类型: 0- 保留, 1- 门口机, 2- 管理机, 4- 围墙机, 5- 别墅门口机, 6- 二次确认机, 7-8700 客户端, 8-4200 客户端

byRes

保留,置为0

See Also

NET DVR GetNextRemoteConfig

## 7.120 NET\_DVR\_VCS\_USER\_INFO:用户信息结构体

struct{

DWORD dwSize;

BYTE sUserName[NAME\_LEN];
BYTE sPassWord[PASSWD\_LEN];

NET DVR IPADDR struUserIP;

BYTE byMacAddr[MACADDR\_LEN];

BYTE byPriority;
BYTE byRes1;
DWORD dwRight;

NET\_DVR\_ASSOCIATE\_INPUT\_PARAM struInputParam[MAX\_INPUTNUMS];
NET\_DVR\_ASSOCIATE\_OUTPUT\_PARAM struOutputParam[MAX\_OUTPUTNUMS];

BYTE byRes2[128];

}NET\_DVR\_VCS\_USER\_INFO,\*LPNET\_DVR\_VCS\_USER\_INFO;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

sUserName

用户名,最大16字节

sPassWord

密码

struUserIP

绑定用户 IP 地址(为 0 时表示允许任何地址)

byMacAddr

物理地址绑定(为 0 时表示允许任何 MAC 地址)

byPriority

优先级: 1-管理员, 2-操作员, 管理员具有任何权限, 操作员没有"管理用户"的权限

byRes1

保留,置为0

dwRight

远程操作权限,按位表示: 0-不支持, 1-支持, 各 32 位代表的权限类型如下所示: bit0-获取设置基本参数, bit1-显示屏管理, bit2-窗口管理, bit3-信号源管理, bit4-布局管理, bit5-预案管理, bit6-底图管理, bit7-OSD 管理, bit8-回显权限,

bit9-报警布防,bit10-远程升级,bit11-恢复默认设置,bit12-导入导出配置,bit13-日志查询,bit14-远程重启,bit15-屏幕区域管理

#### struInputParam

关联的输入设备

#### struOutputParam

关联的输出显示屏

#### byRes2

保留,置为0

#### **Remarks**

- ➤ 多屏控制器具有一个 ADMIN 管理员用户和 7 个普通用户:管理员登陆时,普通用户不能操作;管理员没有登陆时,几个普通用户可以同时操作。管理员具有所有操作权限(包括屏幕和设备),能够添加、修改、删除普通用户信息。
- ▶ 参数 struUserIP、byMacAddr、struInputParam、struOutputParam 在集中式多屏控制器 V2.1 中无效。
- ▶ 设置操作员用户参数时,用户名(sUserName)为空表示删除相应用户。

#### See Also

NET DVR GetDVRConfig NET DVR SetDVRConfig

## 7.121 NET\_DVR\_VIDEOEFFECT:视频参数

#### struct{

BYTE byBrightnessLevel;

BYTE byContrastLevel;

BYTE bySharpnessLevel;

BYTE bySaturationLevel;

BYTE byHueLevel;

BYTE byEnableFunc;

BYTE byLightInhibitLevel;

BYTE byGrayLevel;

}NET\_DVR\_VIDEOEFFECT, \*LPNET\_DVR\_VIDEOEFFECT;

#### Members

#### byBrightnessLevel

亮度,取值范围: [0,100]

#### byContrastLevel

对比度,取值范围: [0,100]

#### bySharpnessLevel

锐度,取值范围: [0,100]

#### by Saturation Level

饱和度,取值范围: [0,100]

#### byHueLevel

色度,取值范围: [0,100],保留

#### byEnableFunc

使能,按位表示。bit0-SMART IR(防过曝),bit1-低照度,bit2-强光抑制使能,值:0-否,1-是,例如 byEnableFunc&0x2==1 表示使能低照度功能;bit3-锐度类型,值:0-自动,1-手动。

#### byLightInhibitLevel

强光抑制等级,取值范围: [1,3]

#### byGrayLevel

灰度值域:0-[0,255], 1-[16,235]

## 7.122 NET DVR VOLUME CFG:音量调节参数配置

```
struct{
  DWORD
            dwSize;
  WORD
            wVolume[MAX AUDIOOUT PRO TYPE];
  BYTE
             byPhantomPowerSupply;
  BYTE
             byEnableAEC;
  BYTE
             byRes1[2];
  BYTE
             byEnableFBC[MAX_AUDIOOUT_PRO_TYPE];
  BYTE
             byRes[20];
}NET_DVR_VOLUME_CFG,*LPNET_DVR_VOLUME_CFG;
Members
```

dwSize

结构体大小

wVolume

音量大小,数组0表示音频输出,数组1表示音频编码,具体索引代表含义以能力集为准 byPhantomPowerSupply

是否使用幻象电源供电(音频输入通道为 MIC 时有效): 0- 无意义, 1- 不供电, 2- 供电 byEnableAEC

是否启用全局的回声消除: 0- 不启用, 1- 启用

byRes1

保留,置为0

byEnableFBC

是否启用 FBC(啸叫抑制): 0- 不启用, 1- 启用

**byRes** 

保留,置为0

#### See Also

NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDVRConfig

## 7.123 NET\_DVR\_WDR: 宽动态参数结构体

```
struct{
          byWDREnabled;
  BYTE
  BYTE
          byWDRLevel1;
  BYTE
          byWDRLevel2;
  BYTE
          byWDRContrastLevel;
  BYTE
          byRes[16];
}NET DVR WDR, *LPNET DVR WDR;
```

#### **Members**

byWDREnabled

宽动态是否启用,0-不启用,1-启用,2-自动

byWDRLevel1

0-F

byWDRLevel2

0-F

byWDRContrastLevel

0-100

byRes

保留

**See Also** 

NET DVR WDR CFG

## 7.124 NET\_DVR\_WDR\_CFG: 宽动态参数配置结构体

struct{

DWORD dwSize;

NET DVR WDR struWDR;

}NET\_DVR\_WDR\_CFG, \*LPNET\_DVR\_WDR\_CFG;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

struWDR

宽动态参数

#### **Remarks**

宽动态参数能力,对应 IP 可视对讲主机能力集(接口: <u>NET DVR GetDeviceAbility</u>,能力集类型: <u>IP VIEW\_DEV\_ABILITY</u>)能力集类型: <u>DEVICE\_ABILITY\_INFO</u>。

#### See Also

NET DVR GetDeviceConfig NET DVR SetDVRConfig

## 7.125 NET\_DVR\_ZONE\_ALARM\_INFO:防区报警信息

struct{

BYTE byZoneName[*NAME\_LEN*];

DWORD dwZonendex;
BYTE byZoneType;
BYTE byRes[219];

}NET\_DVR\_ZONE\_ALARM\_INFO, \*LPNET\_DVR\_ZONE\_ALARM\_INFO;

#### **Members**

#### *byZoneName*

防区名称

```
dwZonendex
```

防区号

#### byZoneType

防区类型,具体定义如下:

```
enum_ALARM_ZONE_TYPE_ENUM_{

ENUM_ALARM_ZONE_TYPE_MANUAL = 0,

ENUM_ALARM_ZONE_TYPE_MAGNETIC = 1,

ENUM_ALARM_ZONE_TYPE_SMOKE = 2,

ENUM_ALARM_ZONE_TYPE_ACTIVE_INFRARED = 3,

ENUM_ALARM_ZONE_TYPE_PASSIVE_INFRARED = 4,

ENUM_ALARM_ZONE_TYPE_GAS = 11

}ALARM_ZONE_TYPE_ENUM
```

ENUM\_ALARM\_ZONE\_TYPE\_MANUAL

紧急开关报警

ENUM\_ALARM\_ZONE\_TYPE\_MAGNETIC

门磁报警

ENUM\_ALARM\_ZONE\_TYPE\_SMOKE

烟感报警

ENUM\_ALARM\_ZONE\_TYPE\_ACTIVE\_INFRARED

主动红外报警

ENUM\_ALARM\_ZONE\_TYPE\_PASSIVE\_INFRARED

被动红外报警

ENUM\_ALARM\_ZONE\_TYPE\_GAS

煤气报警

byRes

保留,置为0

See Also

NET DVR VIDEO INTERCOM ALARM INFO UNION

## 7.126 NET\_DVR\_ZONEANDDST:夏令时参数

```
struct{
```

**DWORD** dwSize; **DWORD** dwZoneIndex; **BYTE** byRes1[12]; **DWORD** dwEnableDST; **BYTE** byDSTBias; **BYTE** byRes2[3]; NET DVR TIMEPOINT struBeginPoint; **NET DVR TIMEPOINT** struEndPoint;

}NET\_DVR\_ZONEANDDST,\*LPNET\_DVR\_ZONEANDDST;

#### **Members**

dwSize

结构体大小

dwZoneIndex

该参数请赋值为 <u>NET\_DVR\_GetDVRConfig\_</u>获取的值,设置时区请通过设置 <u>NET\_DVR\_NTPPARA</u>中的 cTimeDifferenceH 或 cTimeDifferenceM 来实现

byRes1

保留,置为0

dwEnableDST

是否启用夏时制: 0- 不启用, 1- 启用

**bvDSTBias** 

夏令时偏移值(以分钟计): 30min, 60min, 90min, 120min

byRes2

保留,置为0

struBeginPoint

夏时制开始时间

struEndPoint

夏时制停止时间

**See Also** 

NET DVR GetDVRConfig NET DVR SetDVRConfig

### 7.127 IP 可视对讲主机能力集能力 XML 描述

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- req, IP 可视对讲主机设备能力集描述 -->
<IpViewDevAbility version="2.0">
 <!-- req,SIP 服务器注册能力 -->
  <SipServerLogin>
     <!--req,支持自动注册 -->
     <AutoLogin>
      <enable>true
    </AutoLogin>
     <!--req,注册状态-->
     <loginStatus opt="registered,unregistered" />
     <!--reg,注册用户名长度-->
    <sipLoginNameLen min="1" max="32" />
     <!-- req,注册密码长度-->
    <sipLoginPasswordLen min="1" max="16" />
      <!-- req,设备显示名称长度-->
      <displayNameLen min="1" max="128" />
      <!-- reg,本机号码长度-->
      <localNumber min="1" max="32" />
      <!-- req, 注册周期,单位: 分钟 -->
     loginCycle min="1" max="99" />
```

```
</SipServerLogin>
 <!-- req,对讲分机基本能力 -->
<LocalAbility>
   <!-- reg,本机默认铃音可选范围 -->
   <defaultRing min="1" max="6" />
   <!-- reg,本机铃音音量范围 -->
   <ringVolume min="1" max="9" />
   <!-- req, 输入音量可选范围 -->
   <inputVolume min="0" max="6" />
    <!-- req, 输出音量可选范围 -->
   <outputVolume min="0" max="9" />
    <!-- req, 支持的音频编码级数 -->
   <audioEncPriNum>2</audioEncPriNum>
    <!-- req,预览延时时延范围,单位:秒 -->
   <delayPreview min="0" max="30" />
    <!-- req, 支持的音频编码类型,同级节点可有多个 -->
    <AudioEncEntry>
       <index>0</index>
       <name>OggVorbis</name>
       <packetLen opt="160,320" />
     </AudioEncEntry>
    <!-- req, 呼叫能力 -->
    <CallAbility>
      <!-- req,支持自动应答 -->
      <AutoResponse>
        <!-- req,自动应答时间范围,单位: 秒 -->
         <autoResponse min="0" max="30" />
       </AutoResponse>
       <!-- req,支持的呼叫号码数 -->
        <callNumber>2</callNumber>
        <callNumberLen min="0" max="32" />
      </CallAbility>
</LocalAbility>
<!-- req,可视对讲,门口机、管理机、别墅门口机、二次确认机 -->
<VideoIntercom>
 <monitorChannelNo min="1" max="100" />
 <!-- req, 管理机的监控通道 -->
 <DeviceID>
```

```
<!-- req,设备编号 -->
   <enabled>true</enabled>
 <!-- req,支持设备编号配置 -->
   <supportUnitType opt=""/>
 <!-- req,支持的对讲机类型 -->
 <OutDoorDevice>
 <!-- req,门口机 -->
  <period min="1" max="16" />
  <!-- req,期号 -->
  <buildingNum min="1" max="16" />
  <!-- req,楼幢号 -->
  <unitNum min="0" max="10" />
  <!-- reg.单元号 -->
  <floorNum min="1" max="16" />
  <!-- req,层号 -->
  <devIndex min="0" max="10" />
  <!-- reg,门口机编号 -->
 </OutDoorDevice>
 <ManageUnitDevice>
   <!-- req,管理机 -->
   <period min="1" max="16" />
   <!-- reg,期号 -->
   <devIndex min="0" max="10" />
 <!-- req,管理机编号 -->
 </ManageUnitDevice>
 <OutDoorFenceDevice>
 <!-- req,围墙机 -->
   <period min="1" max="16" />
   <!-- reg,期号 -->
    <devIndex min="0" max="10" />
   <!-- req,围墙机编号 -->
 </OutDoorFenceDevice>
<VillaOutDoorDevice>
<!-- req 别墅门口机 -->
 <period min="1" max="16" />
 <!-- reg,期号 -->
 <buildingNum min="1" max="16" />
 <!-- req,楼幢号 -->
<unitNum min="0" max="10" />
 <!-- req,单元号 -->
```

```
<floorNum min="1" max="16" />
    <!-- req,层号 -->
    <devIndex min="0" max="10" />
   <!-- reg,门口机编号 -->
   </VillaOutDoorDevice>
   <AgainDevice>
   <!-- req,二次确认机 -->
   </AgainDevice>
 </DeviceID>
 <!-- req,权限密码 -->
 <PrivilegePwd>
    <pwdType opt="engineering,setupAlarm,householderUnlock,antiHijacking" />
    <!-- req,密码类型,engineering-工程密码,setupAlarm-布撤防密码,householderUnlock-户主开锁密
    码,antiHijacking-防劫持密码 -->
    <pwdLen min="6" max="16" />
     <!-- 密码长度 -->
 </PrivilegePwd>
<!-- req,操作时间 -->
<OperationTime>
  <monitoringTime min="10" max="60" />
   <!-- req,最大监视时间,单位: 秒 -->
  <ringTime min="15" max="60" />
   <!-- req,最大振铃时间,单位:秒 -->
  <messageTime min="30" max="60" />
   <!-- reg,最大留言时间,单位: 秒 -->
  <talkTime min="90" max="120" />
   <!-- reg,最大通话时间,单位: 秒 -->
  <callForwardingTime min="0" max="20" />
  <!-- 呼叫转移超时时间,单位:秒 -->
</OperationTime>
<RelateDevice>
  <outdoorUnitIP opt="ipv4,ipv6" />
   <!-- reg,(主) 门口机 IP -->
  <manageUnitIP opt="ipv4,ipv6" />
   <!-- req,管理机 IP -->
   <sipServerIP opt="ipv4,ipv6" />
   <!-- req,SIP 服务器 IP -->
   <centerIP opt="ipv4,ipv6" />
   <!-- req,中心平台 IP -->
   <centerPort min="0" max="65535" />
```

```
<!-- reg, 中心平台端口 -->
 <notSupportAgainUnitIP opt="true,false" />
 <!-- req,是否不支持配置二次确认机 IP, true-不支持, false-支持 -->
 <againUnitIP opt="ipv4,ipv6" />
 <!-- req,二次确认机 IP -->
<notSupportOutDoorType opt="true,false" />
<!-- reg,是否不支持配置主门口机类型, true-不支持, false-支持 -->
<outDoorType opt="unitOutdoor,villaOutDoor" />
 <!-- req,主门口机类型, unitOutdoor-主单元门口机, villaOutDoor-主别墅门口机 -->
</RelateDevice>
<NoticeData>
   <noticeTime>true</noticeTime>
   <!-- reg.公告时间 -->
  <noticeNumberLen min="0" max="32" />
  <!-- reg,公告编号 -->
  <noticeThemeLen min="0" max="64" />
  <!-- rea.公告主题 -->
   <noticeDetailLen min="0" max="1024" />
  <!-- req,公告详情 -->
   <noticeLevel opt="advertisement,propertyMgmt,alarm,notification" />
  <!-- req,公告等级,advertisement-广告类信息,propertyMgmt-物业信息,alarm-报警信息,notification-通
  知类信息-->
  <maxPicNum>6</maxPicNum>
  <!-- reg,图片数量 -->
  <maxSinglePicSize>512</maxSinglePicSize>
  <!-- req,单张图片的最大大小,单位: KB -->
</NoticeData>
<!-- req,远程开锁 -->
<ControlGateway>
    <gatewayIndex min="1"/>
   <!-- reg,门禁序号 -->
    <command opt="close,open" />
    <!-- req,控制命令 -->
    <controlSrc>true</controlSrc>
   <!-- reg,操作发起源信息 -->
</ControlGateway>
<!-- 防区配置 -->
<Zone>
  <ZoneConfig>
     <enabled>true</enabled>
     <!-- req,支持防区参数配置(报警输入参数配置) -->
```

```
<delayInParam>true</delayInParam>
<!-- req,true,表示客户端应该使用 NET DVR ALARMIN PARAM 中的 dwParam 来设置延时时间,动环
报警主机和自助行报警主机使用这种配置延时方式; false,表示通过
NET DVR ALARMSUBSYSTEMPARAM 中的 wEnterDelay、wExitDelay 来设置 -->
<detectorType
  opt="panicButton,magneticContact,smokeDetector,activeInfraredDetector,p
  assiveInfraredDetector,glassBreakDetector,
  vibrationDetector, dualTechnologyPirDetector, tripleTechnologyPirDetector, h
  umidityDetector,temperatureDetector,
  combustibleGasDetecto,dynamicSwitch,controlSwitch,otherDetector" />
<!-- 设备支持的探测器类型,紧急开关,门磁开关,烟感探测器,主动红外探测器,被动红外探
测器,玻璃破碎探测器,震动探测器,双鉴移动探测器,三技术探测器,温度探测器,温感探测
器,可燃气体探测器,随动开关,控制开关,其他探测类型 -->
<zoneType opt="instantZone,
   24hourAudibleZone,delayZone,interiorWithDelayZone,keyswitchZone,supe
   rvisedFireZone,perimeterZone, 24hourSlientZone,disable"/>
 <!-- req,设备支持的防区类型 -->
<uploadAlarmRecoveryReport>true</uploadAlarmRecoveryReport>
<!-- req,上传报警恢复报告配置 -->
<zoneDelayTime min="30" max="60" />
 <!-- reg,延时防区延时时间 -->
 <sensitivity opt="10ms,250ms,500ms,750ms" />
<!-- req,灵敏度 -->
<arrayBypass>true</arrayBypass>
<!-- reg,支持防区组旁路配置></arrayBypass -->
<moduleStatus attri="readonly" opt="offline,online" />
<!-- req,模块状态 -->
<moduleAddress min="0" max="0" />
<!-- req,模块地址 -->
<moduleChannel>true</moduleChannel>
<!-- req,模块通道 -->
<moduleType
  opt="localZone,1zoneExpander,2zoneExpander,8ZoneExpander,8sensorZon
 eExpander,1ZoneAndTrigger"/>
<!-- 支持的防区类型 -->
<zoneNo attri="readonly" min="1" max="8" />
<!-- reg,防区序号, 只能获取 -->
<subsystemNo attri="readonly">1</subsystemNo>
<!-- reg,防区所属的子系统号,只能获取 -->
<alarmType opt="open,close" default="open" />
<!-- req,报警器类型, open-常开, close-常闭 -->
<InDelayTime min="0" max="255" />
 <!-- req, 进入延迟时间,单位 s -->
<OutDelayTime min="0" max="255" />
```

```
<!-- req,退出延迟时间,单位 s -->
  </ZoneConfig>
 <GetZoneList>
    <enabled>true</enabled>
   <!-- req,支持获取防区列表 -->
  </GetZoneList>
  <ZoneArmDisarm>
     <enabled>true
     <!-- req,支持防区布撤防 -->
   </ZoneArmDisarm>
  <ZoneGroupBypass>
      <enabled>true</enabled>
     <!-- req,支持防区组旁路 -->
   </ZoneGroupBypass>
</Zone>
<IOIn>
   <IOInNo attri="readonly" min="1" max="" />
     <!-- req,IO 输入号序号,只能获取 -->
    <useType opt="disabled,openDoorBtn,magneticStatus,custom" />
   <!-- req,用途: 禁用,开门按钮,门状态,自定义 -->
  <NodeList>
     <Node>
       <id>1</id>
       <name>S1</name>
      <useType opt="disabled,openDoorBtn,magneticStatus,custom" />
     </Node>
     <Node>
       <id>2</id>
       <name>S2</name>
       <useType opt="disabled,openDoorBtn,magneticStatus,custom" />
     </Node>
     <Node>
       <id>3</id>
       <name>$3</name>
       <useType opt="disabled,openDoorBtn,magneticStatus,custom" />
     </Node>
```

```
<Node>
      <id>4</id>
      <name>S4</name>
      <useType opt="disabled,openDoorBtn,magneticStatus,custom" />
    </Node>
    <Node>
      <id>5</id>
      <name>AI1</name>
      <useType opt="disabled,openDoorBtn,magneticStatus,custom" />
    </Node>
   <Node>
      <id>6</id>
      <name>AI2</name>
      <useType opt="disabled,openDoorBtn,magneticStatus,custom" />
   </Node>
   <Node>
      <id>7</id>
      <name>AI3</name>
      <useType opt="disabled,openDoorBtn,magneticStatus,custom" />
    </Node>
    <Node>
       <id>8</id>
       <name>AI4</name>
       <useType opt="disabled,openDoorBtn,magneticStatus,custom" />
    </Node>
  </NodeList>
</IOIn>
<IOOut>
   <IOOutNo attri="readonly" min="1" max="4" />
   <!-- reg,IO 输出号序号,只能获取 -->
    <useType opt="disabled,electricLock,custom" />
   <!-- reg,用途: 禁用,电锁,自定义 -->
   <NodeList>
      <Node>
        <id>1</id>
         <name>COM1</name>
         <useType opt="disabled,electricLock,custom" />
      </Node>
```

```
<Node>
         <id>2</id>
          <name>COM2</name>
          <useType opt="disabled,electricLock,custom" />
      </Node>
      <Node>
          <id>3</id>
         <name>AO1</name>
         <useType opt="disabled,custom" />
      </Node>
       <Node>
         <id>4</id>
         <name>AO2</name>
         <useType opt="disabled,custom" />
       </Node>
    </NodeList>
</IOOut>
<ElevatorControl>
   <elevatorNo attri="readonly" min="1" max="1" />
   <!-- ro. 电梯号 -->
   <interfaceType opt="RS485,network" />
   <!-- reg,接口类型: RS485, 网口 -->
   <RS485Protocol opt="private,custom" />
   <!-- req,RS485 协议类型: 私有, 自定义 -->
   <networkProtocol opt="private,custom" />
   <!-- req,网口协议类型:私有,自定义 -->
   <serverIP opt="ipv4,ipv6" />
   <!-- opt,梯控服务器 IP -->
   <serverPort min="0" max="65535" />
   <!-- opt,梯控服务器端口号 -->
</ElevatorControl>
<RS485Config>
  <!-- req,485 参数配置,配置结构体中关于 485 通信的参数能力见"RS232 和 RS485 串口能力节点",其
  他参数见下,设备不支持时不返回大节点 -->
   <deviceNameLength min="0" max="32" />
  <!-- reg,485 名称 -->
  <deviceType>true</deviceType>
  <!-- req,支持设备类型配置,具体支持的设备类型通过获取外接设备列表接口获取 -->
  <deviceProtocol>true</deviceProtocol>
  <!-- req,支持设备类型配置,具体支持的设备协议通过"获取协议列表接口"获取 -->
```

```
</RS485Config>
    <supportVisRegisterInfo opt="true,false" />
       <!-- req,是否支持获取注册信息,不支持不返回,且仅有门口机或管理机才可能返回该节点 -->
     <CallRoomConfig>
        <!-- reg,别墅机按键呼叫住户配置 -->
        <keyNo min="1" max="4" />
        <!-- req,别墅机按键号 -->
       <floorNo min="1" max="999" />
        <!-- req,别墅层号 -->
         <roomNo min="1" max="999" />
         <!-- reg,别墅房间号 -->
    </CallRoomConfig>
    <VideoCall>
       <!-- opt,可视通话通能力 -->
       <enabled opt="true,false" />
        <!-- reg,是否支持可视通话 -->
        <supportCmd opt="Cancel,Answer,Decline,Timeout,Bye" />
        <!-- req,设备支持的信令类型 Cancel-取消本次呼叫,Answer-接听,Decline-拒接,Timeout-超时,Bye-结
      東通话 -->
    </VideoCall>
     <VideoIntercomStream>
       <!-- opt,视频源 -->
       <sourceType
         opt="IPC,DVR/DVS/NVR,OutDoorDevice,OutDoorFenceDevice,AgainDevice" />
       <!-- opt,视频源类型 -->
        <againDeviceNumber min="" max="" />
       <!-- opt,二次确认机个数 -->
     </VideoIntercomStream>
      <UploadAlarmCfg>
        <!-- req,NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_ALARM_CFG 可视对讲报警事件参数配置 -->
       <UploadDoorNotCloseAlarm opt="true,false" />
        <!-- req,是否上传门未关报警 -->
     </UploadAlarmCfg>
   </VideoIntercom>
</IpViewDevAbility>
```

## 7.128 日志类型

## dwMajorType

日志主类型

宏定义	宏定义值	含义
MAJOR_ALARM	0x1	报警
MAJOR_EXCEPTION	0x2	异常
MAJOR_OPERATION	0x3	操作
MAJOR_INFORMATION	0x4	日志附加信息

## dwMinorType

日志次类型

主类型的宏定义	宏定义值	含义
MAJOR_ALARM	0x1	报警
次类型的宏定义	宏定义值	含义
MINOR_ALARM_IN	0x1	报警输入
MINOR_ALARM_OUT	0x2	报警输出
MINOR_MOTDET_START	0x3	移动侦测报警开始
MINOR_MOTDET_STOP	0x4	移动侦测报警结束
MINOR_HIDE_ALARM_START	0x5	遮挡报警开始
MINOR_HIDE_ALARM_STOP	0x6	遮挡报警结束
MINOR_VCA_ALARM_START	0x7	智能报警开始
MINOR_VCA_ALARM_STOP	0x8	智能报警结束
MINOR_NETALARM_START	0x0b	网络报警开始
MINOR_NETALARM_STOP	0x0c	网络报警结束

主类型的宏定义	宏定义值	含义
MAJOR_EXCEPTION	0x2	异常
次类型的宏定义	宏定义值	含义
MINOR_VI_LOST	0x21	视频信号丢失
MINOR_ILLEGAL_ACCESS	0x22	非法访问
MINOR_HD_FULL	0x23	硬盘满
MINOR_HD_ERROR	0x24	硬盘错误
MINOR_DCD_LOST	0x25	MODEM 掉线(保留)
MINOR_IP_CONFLICT	0x26	IP 地址冲突
MINOR_NET_BROKEN	0x27	网络断开
MINOR_REC_ERROR	0x28	录像出错

MINOR_IPC_NO_LINK	0x29	IPC 连接异常
MINOR_VI_EXCEPTION	0x2a	视频输入异常(只针对模拟通道)
MINOR_IPC_IP_CONFLICT	0x2b	IPC 的 IP 地址冲突
MINOR_SENCE_EXCEPTION	0x2c	场景异常
MINOR_PIC_REC_ERROR	0x2d	抓图出错,获取图片文件失败

主类型的宏定义	宏定义值	含义
MAJOR_OPERATION	0x3	操作
次类型的宏定义	宏定义值	含义
MINOR_START_DVR	0x41	开机
MINOR_STOP_DVR	0x42	关机
MINOR_STOP_ABNORMAL	0x43	异常关机
MINOR_REBOOT_DVR	0x44	本地重启设备
MINOR_LOCAL_LOGIN	0x50	本地登陆
MINOR_LOCAL_LOGOUT	0x51	本地注销登陆
MINOR_LOCAL_CFG_PARM	0x52	本地配置参数
MINOR_LOCAL_PLAYBYFILE	0x53	本地按文件回放或下载
MINOR_LOCAL_PLAYBYTIME	0x54	本地按时间回放或下载
MINOR_LOCAL_START_REC	0x55	本地开始录像
MINOR_LOCAL_STOP_REC	0x56	本地停止录像
MINOR_LOCAL_PTZCTRL	0x57	本地云台控制
MINOR_LOCAL_PREVIEW	0x58	本地预览(保留不使用)
MINOR_LOCAL_MODIFY_TIME	0x59	本地修改时间(保留不使用)
MINOR_LOCAL_UPGRADE	0x5a	本地升级
MINOR_LOCAL_RECFILE_OUTPUT	0x5b	本地备份录象文件
MINOR_LOCAL_FORMAT_HDD	0x5c	本地初始化硬盘
MINOR_LOCAL_CFGFILE_OUTPUT	0x5d	导出本地配置文件
MINOR_LOCAL_CFGFILE_INPUT	0x5e	导入本地配置文件
MINOR_LOCAL_COPYFILE	0x5f	本地备份文件
MINOR_LOCAL_LOCKFILE	0x60	本地锁定录像文件
MINOR_LOCAL_UNLOCKFILE	0x61	本地解锁录像文件
MINOR_LOCAL_DVR_ALARM	0x62	本地手动清除和触发报警
MINOR_IPC_ADD	0x63	本地添加 IPC
MINOR_IPC_DEL	0x64	本地删除 IPC
MINOR_IPC_SET	0x65	本地设置 IPC

MINOR_LOCAL_STOP_BACKUP  MINOR_LOCAL_STOP_BACKUP  MINOR_LOCAL_COPYFILE_START_TIME  MINOR_LOCAL_COPYFILE_START_TIME  MINOR_LOCAL_COPYFILE_END_TIME  MINOR_LOCAL_COPYFILE_END_TIME  MINOR_LOCAL_ADD_NAS  MINOR_LOCAL_ADD_NAS  MINOR_LOCAL_SET_NAS  MINOR_LOCAL_SET_NAS  MINOR_REMOTE_LOGIN  MINOR_REMOTE_LOGOUT  MINOR_REMOTE_START_REC  MINOR_REMOTE_START_REC  MINOR_REMOTE_STOP_REC  MINOR_START_TRANS_CHAN  MINOR_STOP_TRANS_CHAN  MINOR_STOP_TRANS_CHAN  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARME  MINOR_REMOTE_DISARDE  MINOR_DISARDE  MINOR_DISARDE	MINOR_LOCAL_START_BACKUP	0x66	本地开始备份
MINOR_LOCAL_COPYFILE_END_TIME			
MINOR_LOCAL_ADD_NAS  MINOR_LOCAL_ADD_NAS  MINOR_LOCAL_DEL_NAS  MINOR_LOCAL_SET_NAS  MINOR_LOCAL_SET_NAS  MINOR_REMOTE_LOGIN  MINOR_REMOTE_LOGOUT  MINOR_REMOTE_STAPLEC  MINOR_REMOTE_STAPLEC  MINOR_STAPL_TRANS_CHAN  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_CFG_PARM  MINOR_REMOTE_CFG_PARM  MINOR_REMOTE_CFG_PARM  MINOR_REMOTE_CFG_PARM  MINOR_REMOTE_CFG_PARM  MINOR_REMOTE_CFG_PARM  MINOR_REMOTE_CFG_PARM  MINOR_REMOTE_CFG_PARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_LOBORD  MINOR_REMOTE_LOBORD  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARDE  MINOR_REMOTE_STOP  MINOR_DISARDE  MINOR_REMOTE_STOP			
MINOR_LOCAL_ADD_NAS  MINOR_LOCAL_DEL_NAS  MINOR_LOCAL_SET_NAS  MINOR_LOCAL_SET_NAS  MINOR_REMOTE_LOGIN  MINOR_REMOTE_LOGUT  MINOR_REMOTE_LOGOUT  MINOR_REMOTE_START_REC  MINOR_REMOTE_START_REC  MINOR_START_TRANS_CHAN  MINOR_START_TRANS_CHAN  MINOR_STOP_TRANS_CHAN  MINOR_REMOTE_CFG_PARM  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_ARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_STOP_VT  MINOR_STOP_VT  MINOR_REMOTE_UPGRADE  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME  OX80  MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME  OX81  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  OX82  MINOR_REMOTE_STOP  OX83  MINOR_REMOTE_STOP  OX66  A 地避常效性  本地避開除 NAS 盘  本地避常 NAS 盘  本地测除 NAS 盘  本地测k NAS A  本地测k NAS A  本地列表的表  本地测k NAS A  本地测k NAS A  本地测k NAS A  本地画を表しまする。  本地列表を表しまする。  本地の表しますると表しまする。  本地の表しますると表しまする。  本地の表しますると表しまする。  本地の表しますると表しまする。  本地の表しますると表しますると表しますると表しますると表しますると表しますると表しますると表しますると表しますると表			
MINOR_LOCAL_DEL_NAS  MINOR_LOCAL_SET_NAS  MINOR_LOCAL_SET_NAS  MINOR_REMOTE_LOGIN  MINOR_REMOTE_LOGOUT  MINOR_REMOTE_LOGOUT  MINOR_REMOTE_LOGOUT  MINOR_REMOTE_START_REC  MINOR_REMOTE_START_REC  MINOR_START_TRANS_CHAN  MINOR_START_TRANS_CHAN  MINOR_STOP_TRANS_CHAN  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_BENOT  MINOR_REMOTE_BENOT  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_STOP_VT  MINOR_STOP_VT  MINOR_STOP_VT  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME  OX80  MERCOTE_PLAYBYTIME  OX80  MERCOTE_FORMAT_HDD  OX82  MERCOTE  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  OX83  MINOR_REMOTE_STOP  OX70  MINOR_REMOTE_STOP  OX83  MERCOTE_STOP  OX60  MINOR_REMOTE_STOP  OX83			
MINOR_LOCAL_SET_NAS  MINOR_REMOTE_LOGIN  Ox70  Dx82 登录  MINOR_REMOTE_LOGOUT  MINOR_REMOTE_LOGOUT  MINOR_REMOTE_START_REC  MINOR_REMOTE_START_REC  MINOR_REMOTE_STOP_REC  MINOR_START_TRANS_CHAN  MINOR_START_TRANS_CHAN  MINOR_STOP_TRANS_CHAN  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_ARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_REBOOT  MINOR_STOP_VT  MINOR_STOP_VT  MINOR_REMOTE_UPGRADE  MINOR_REMOTE_LOGRADE  MINOR_REMOTE		 	
MINOR_REMOTE_LOGIN MINOR_REMOTE_LOGOUT Ox71 远程注销登陆 MINOR_REMOTE_START_REC Ox72 远程开始录像 MINOR_REMOTE_STOP_REC Ox73 远程停止录像 MINOR_START_TRANS_CHAN Ox74 MINOR_START_TRANS_CHAN Ox75 MINOR_REMOTE_GET_PARM Ox76 MINOR_REMOTE_GET_PARM Ox76 MINOR_REMOTE_GET_STATUS Ox78 MINOR_REMOTE_GET_STATUS Ox78 MINOR_REMOTE_ARM Ox79 MINOR_REMOTE_DISARM Ox79 MINOR_REMOTE_DISARM Ox70 MINOR_REMOTE_TARM Ox70 MINOR_REMOTE_DISARM Ox70 MINOR_REMOTE_DISARM Ox70 MINOR_REMOTE_DISARM Ox70 MINOR_REMOTE_REBOOT Ox70 MINOR_START_VT MINOR_STOP_VT MINOR_STOP_VT MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE Ox76 MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE Ox76 MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME Ox80 MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME Ox80 MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME Ox81 MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD Ox82 MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD Ox83 MINOR_REMOTE_STOP Ox83 MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD Ox83 MINOR_REMOTE_STOP			
MINOR_REMOTE_LOGOUT MINOR_REMOTE_START_REC  MINOR_REMOTE_STOP_REC  MINOR_START_TRANS_CHAN MINOR_START_TRANS_CHAN MINOR_REMOTE_GET_PARM MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_ARM  MINOR_REMOTE_ARM  MINOR_REMOTE_ARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_BISARM  MINOR_REMOTE_BISARM  MINOR_START_VT  MINOR_START_VT  MINOR_START_VT  MINOR_REMOTE_UPGRADE  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME  MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  MINOR_REMOTE_STOP  Ox73			
MINOR_REMOTE_START_REC  MINOR_REMOTE_STOP_REC  MINOR_START_TRANS_CHAN  MINOR_STOP_TRANS_CHAN  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_REBOOT  MINOR_START_VT  MINOR_START_VT  MINOR_STOP_VT  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME  MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME  MINOR_REMOTE_PTZCTRL  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  OX82  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  OX72  MINOR_REMOTE_STOP_UX33  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  OX82  MINOR_REMOTE_STOP_UX83  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  OX82  MINOR_REMOTE_STOP  OX74  MINOR_REMOTE_STOP  OX83  MERY MER MERY MERY MERY MERY MERY MERY M			
MINOR_REMOTE_STOP_REC  MINOR_START_TRANS_CHAN  MINOR_STOP_TRANS_CHAN  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_ARM  MINOR_REMOTE_ARM  MINOR_REMOTE_BISARM  MINOR_REMOTE_REBOOT  MINOR_START_VT  MINOR_START_VT  MINOR_REMOTE_UPGRADE  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME  MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME  MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME  MINOR_REMOTE_PCRMAT_HDD  Ox82  ME程存此录像  HAMBERLANGER  F中止透明传输  MARKERLANGER		 	
MINOR_START_TRANS_CHAN  MINOR_STOP_TRANS_CHAN  MINOR_REMOTE_GET_PARM  MINOR_REMOTE_CFG_PARM  MINOR_REMOTE_GET_STATUS  MINOR_REMOTE_ARM  MINOR_REMOTE_DISARM  MINOR_REMOTE_REBOOT  MINOR_START_VT  MINOR_START_VT  MINOR_REMOTE_UPGRADE  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME  MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME  MINOR_REMOTE_PTZCTRL  MINOR_REMOTE_PTZCTRL  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  Ox82  ME## T			
MINOR_STOP_TRANS_CHAN 0x75 停止透明传输 MINOR_REMOTE_GET_PARM 0x76 远程获取参数 MINOR_REMOTE_CFG_PARM 0x77 远程配置参数 MINOR_REMOTE_GET_STATUS 0x78 远程获取状态 MINOR_REMOTE_ARM 0x79 远程布防 MINOR_REMOTE_DISARM 0x7a 远程撤防 MINOR_REMOTE_REBOOT 0x7b 远程重启 MINOR_START_VT 0x7c 开始语音对讲 MINOR_STOP_VT 0x7d 停止语音对讲 MINOR_REMOTE_UPGRADE 0x7e 远程升级 MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE 0x7f 远程按文件回放 MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME 0x80 远程按时间回放 MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME 0x81 远程云台控制 MINOR_REMOTE_PTZCTRL 0x82 远程格式化硬盘 MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD 0x82 远程格式化硬盘 MINOR_REMOTE_STOP 0x83 远程关机			
MINOR_REMOTE_GET_PARM 0x76 远程获取参数 MINOR_REMOTE_CFG_PARM 0x77 远程配置参数 MINOR_REMOTE_GET_STATUS 0x78 远程获取状态 MINOR_REMOTE_ARM 0x79 远程布防 MINOR_REMOTE_DISARM 0x7a 远程撤防 MINOR_REMOTE_REBOOT 0x7b 远程重启 MINOR_START_VT 0x7c 开始语音对讲 MINOR_STOP_VT 0x7d 停止语音对讲 MINOR_REMOTE_UPGRADE 0x7e 远程升级 MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE 0x7f 远程按文件回放 MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE 0x80 远程按时间回放 MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME 0x80 远程按时间回放 MINOR_REMOTE_PTZCTRL 0x81 远程云台控制 MINOR_REMOTE_PTZCTRL 0x82 远程格式化硬盘 MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD 0x82 远程格式化硬盘 MINOR_REMOTE_STOP 0x83 远程关机		0x74	
MINOR_REMOTE_CFG_PARM 0x77 远程配置参数 MINOR_REMOTE_GET_STATUS 0x78 远程获取状态 MINOR_REMOTE_ARM 0x79 远程布防 MINOR_REMOTE_DISARM 0x7a 远程撤防 MINOR_REMOTE_REBOOT 0x7b 远程重启 MINOR_START_VT 0x7c 开始语音对讲 MINOR_STOP_VT 0x7d 停止语音对讲 MINOR_REMOTE_UPGRADE 0x7e 远程升级 MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE 0x7f 远程按文件回放 MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE 0x80 远程按时间回放 MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME 0x80 远程按时间回放 MINOR_REMOTE_PTZCTRL 0x81 远程云台控制 MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD 0x82 远程格式化硬盘 MINOR_REMOTE_STOP 0x83 远程关机	MINOR_STOP_TRANS_CHAN	0x75	停止透明传输
MINOR_REMOTE_GET_STATUS  0x78  远程获取状态  MINOR_REMOTE_ARM  0x79  远程布防  MINOR_REMOTE_DISARM  0x7a  远程撤防  MINOR_REMOTE_REBOOT  0x7b  远程重启  MINOR_START_VT  0x7c  开始语音对讲  MINOR_STOP_VT  0x7d  停止语音对讲  MINOR_REMOTE_UPGRADE  0x7e  远程升级  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  0x7f  MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE  0x80  远程按文件回放  MINOR_REMOTE_PTZCTRL  0x81  远程宏台控制  MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD  0x82  远程光机	MINOR_REMOTE_GET_PARM	0x76	远程获取参数
MINOR_REMOTE_ARM   Ox79   远程布防	MINOR_REMOTE_CFG_PARM	0x77	远程配置参数
MINOR_REMOTE_DISARM     0x7a     远程撤防       MINOR_REMOTE_REBOOT     0x7b     远程重启       MINOR_START_VT     0x7c     开始语音对讲       MINOR_STOP_VT     0x7d     停止语音对讲       MINOR_REMOTE_UPGRADE     0x7e     远程升级       MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE     0x7f     远程按文件回放       MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME     0x80     远程按时间回放       MINOR_REMOTE_PTZCTRL     0x81     远程云台控制       MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD     0x82     远程格式化硬盘       MINOR_REMOTE_STOP     0x83     远程关机	MINOR_REMOTE_GET_STATUS	0x78	远程获取状态
MINOR_REMOTE_REBOOT0x7b远程重启MINOR_START_VT0x7c开始语音对讲MINOR_STOP_VT0x7d停止语音对讲MINOR_REMOTE_UPGRADE0x7e远程升级MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE0x7f远程按文件回放MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME0x80远程按时间回放MINOR_REMOTE_PTZCTRL0x81远程云台控制MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD0x82远程格式化硬盘MINOR_REMOTE_STOP0x83远程关机	MINOR_REMOTE_ARM	0x79	远程布防
MINOR_START_VT 0x7c 开始语音对讲 MINOR_STOP_VT 0x7d 停止语音对讲 MINOR_REMOTE_UPGRADE 0x7e 远程升级 MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE 0x7f 远程按文件回放 MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME 0x80 远程按时间回放 MINOR_REMOTE_PTZCTRL 0x81 远程云台控制 MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD 0x82 远程格式化硬盘 MINOR_REMOTE_STOP 0x83 远程关机	MINOR_REMOTE_DISARM	0x7a	远程撤防
MINOR_STOP_VT	MINOR_REMOTE_REBOOT	0x7b	远程重启
MINOR_REMOTE_UPGRADE       0x7e       远程升级         MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE       0x7f       远程按文件回放         MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME       0x80       远程按时间回放         MINOR_REMOTE_PTZCTRL       0x81       远程云台控制         MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD       0x82       远程格式化硬盘         MINOR_REMOTE_STOP       0x83       远程关机	MINOR_START_VT	0x7c	开始语音对讲
MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE 0x80 远程按文件回放 MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME 0x80 远程按时间回放 MINOR_REMOTE_PTZCTRL 0x81 远程云台控制 MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD 0x82 远程格式化硬盘 MINOR_REMOTE_STOP 0x83 远程关机	MINOR_STOP_VT	0x7d	停止语音对讲
MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME 0x80	MINOR_REMOTE_UPGRADE	0x7e	远程升级
MINOR_REMOTE_PTZCTRL 0x81 远程云台控制 MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD 0x82 远程格式化硬盘 MINOR_REMOTE_STOP 0x83 远程关机	MINOR_REMOTE_PLAYBYFILE	0x7f	远程按文件回放
MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD 0x82 远程格式化硬盘 MINOR_REMOTE_STOP 0x83 远程关机	MINOR_REMOTE_PLAYBYTIME	0x80	远程按时间回放
MINOR_REMOTE_STOP 0x83 远程关机	MINOR_REMOTE_PTZCTRL	0x81	远程云台控制
	MINOR_REMOTE_FORMAT_HDD	0x82	远程格式化硬盘
MINOR_REMOTE_LOCKFILE 0x84 远程锁定文件	MINOR_REMOTE_STOP	0x83	远程关机
	MINOR_REMOTE_LOCKFILE	0x84	远程锁定文件
MINOR_REMOTE_UNLOCKFILE	MINOR_REMOTE_UNLOCKFILE	0x85	远程解锁文件
MINOR_REMOTE_CFGFILE_OUTPUT 0x86 远程导出配置文件	MINOR_REMOTE_CFGFILE_OUTPUT	0x86	远程导出配置文件
MINOR_REMOTE_CFGFILE_INTPUT 0x87	MINOR_REMOTE_CFGFILE_INTPUT	0x87	远程导入配置文件
MINOR_REMOTE_RECFILE_OUTPUT 0x88 远程导出录象文件	MINOR_REMOTE_RECFILE_OUTPUT	0x88	远程导出录象文件
MINOR_REMOTE_DVR_ALARM 0x89 远程手动清除和触发报警	MINOR_REMOTE_DVR_ALARM	0x89	远程手动清除和触发报警
MINOR_REMOTE_IPC_ADD 0x8a 远程添加 IPC	MINOR_REMOTE_IPC_ADD	0x8a	远程添加 IPC
MINOR_REMOTE_IPC_DEL 0x8b 远程删除 IPC	MINOR_REMOTE_IPC_DEL	0x8b	远程删除 IPC

MINOR_REMOTE_IPC_SET	0x8c	远程设置 IPC
MINOR_REBOOT_VCA_LIB	0x8d	重启智能库
MINOR_REMOTE_ADD_NAS	0x8e	远程添加 NAS 盘
MINOR_REMOTE_DEL_NAS	0x8f	远程删除 NAS 盘
MINOR_REMOTE_SET_NAS	0x90	远程设置 NAS 盘
MINOR_START_DYNAMIC_DECODE	0xb0	开始动态解码
MINOR_STOP_DYNAMIC_DECODE	0xb1	停止动态解码
MINOR_GET_CYC_CFG	0xb2	获取解码器通道轮询配置
MINOR_SET_CYC_CFG	0xb3	设置解码通道轮询配置
MINOR_START_CYC_DECODE	0xb4	开始轮询解码
MINOR_STOP_CYC_DECODE	0xb5	停止轮询解码
MINOR_GET_DECCHAN_STATUS	0xb6	获取解码通道状态
MINOR_GET_DECCHAN_INFO	0xb7	获取解码通道当前信息
MINOR_START_PASSIVE_DEC	0xb8	开始被动解码
MINOR_STOP_PASSIVE_DEC	0xb9	停止被动解码
MINOR_CTRL_PASSIVE_DEC	0xba	控制被动解码
MINOR_RECON_PASSIVE_DEC	0xbb	被动解码重连
MINOR_GET_DEC_CHAN_SW	0xbc	获取解码通道总开关
MINOR_SET_DEC_CHAN_SW	0xbd	设置解码通道总开关
MINOR_CTRL_DEC_CHAN_SCALE	0xbe	解码通道缩放控制
MINOR_SET_REMOTE_REPLAY	0xbf	设置远程回放
MINOR_GET_REMOTE_REPLAY	0xc0	获取远程回放状态
MINOR_CTRL_REMOTE_REPLAY	0xc1	远程回放控制
MINOR_SET_DISP_CFG	0xc2	设置显示通道
MINOR_GET_DISP_CFG	0xc3	获取显示通道设置
MINOR_SET_PLANTABLE	0xc4	设置计划轮询表
MINOR_GET_PLANTABLE	0xc5	获取计划轮询表
MINOR_START_PPPPOE	0xc6	开始 PPPoE 连接
MINOR_STOP_PPPPOE	0xc7	结束 PPPoE 连接
MINOR_UPLOAD_LOGO	0xc8	上传 LOGO
MINOR_DISPLAY_LOGO	0x205	显示 LOGO
MINOR_HIDE_LOGO	0x206	隐藏 LOGO
MINOR_SET_DEC_DELAY_LEVEL	0x207	解码通道延时级别设置
MINOR_SET_BIGSCREEN_DIPLAY_AREA	0x208	设置大屏显示区域
MINOR_CUT_VIDEO_SOURCE	0x209	大屏视频源切割设置

MINOR_SET_BASEMAP_AREA	0x210	大屏底图区域设置
MINOR_DOWNLOAD_BASEMAP	0x211	下载大屏底图
MINOR_CUT_BASEMAP	0x212	底图切割配置
MINOR_CONTROL_ELEC_ENLARGE	0x213	电子放大操作(放大或还原)
MINOR_SET_OUTPUT_RESOLUTION	0x214	显示输出分辨率设置
MINOR_SET_TRANCSPARENCY	0X215	图层透明度设置
MINOR_SET_OSD	0x216	显示 OSD 设置
MINOR_RESTORE_DEC_STATUS	0x217	恢复初始状态 (场景切换时,解码恢复初始状态)
MINOR_SCREEN_SET_INPUT	0x251	修改输入源
MINOR_SCREEN_SET_DISPLAY	0x252	修改输出通道
MINOR_SCREEN_SET_OSD	0x253	修改虚拟 LED
MINOR_SCREEN_SET_LOGO	0x254	修改 LOGO
MINOR_SCREEN_SET_LAYOUT	0x255	设置布局
MINOR_SCREEN_PICTUREPREVIEW	0x256	回显操作
MINOR_SCREEN_GET_OSD	0x257	获取虚拟 LED
MINOR_SCREEN_GET_LAYOUT	0x258	获取场景
MINOR_SCREEN_LAYOUT_CTRL	0x259	场景控制
MINOR_GET_ALL_VALID_WND	0x260	获取所有有效窗口
MINOR_GET_SIGNAL_WND	0x261	获取单个窗口信息
MINOR_WINDOW_CTRL	0x262	窗口控制
MINOR_GET_LAYOUT_LIST	0x263	获取场景列表
MINOR_LAYOUT_CTRL	0x264	场景控制
MINOR_SET_LAYOUT	0x265	设置单个场景
MINOR_GET_SIGNAL_LIST	0x266	获取输入信号源列表
MINOR_GET_PLAN_LIST	0x267	获取预案列表
MINOR_SET_PLAN	0x268	修改预案
MINOR_CTRL_PLAN	0x269	控制预案
MINOR_CTRL_SCREEN	0x270	屏幕控制
MINOR_ADD_NETSIG	0x271	添加信号源
MINOR_SET_NETSIG	0x272	修改信号源
MINOR_SET_DECBDCFG	0x273	设置解码板参数
MINOR_GET_DECBDCFG	0x274	获取解码板参数
MINOR_GET_DEVICE_STATUS	0x275	获取设备信息
MINOR_UPLOAD_PICTURE	0x276	底图上传
MINOR_SET_USERPWD	0x277	设置用户密码

MINOR_ADD_LAYOUT	0x278	添加场景
MINOR_DEL_LAYOUT	0x279	删除场景
MINOR_DEL_NETSIG	0x280	删除信号源
MINOR_ADD_PLAN	0x281	添加预案
MINOR_DEL_PLAN	0x282	删除预案
MINOR_GET_EXTERNAL_MATRIX_CFG	0x283	获取外接矩阵配置
MINOR_SET_EXTERNAL_MATRIX_CFG	0x284	设置外接矩阵配置
MINOR_GET_USER_CFG	0x285	获取用户配置
MINOR_SET_USER_CFG	0x286	设置用户配置
MINOR_GET_DISPLAY_PANEL_LINK_CFG	0x287	获取显示墙连接配置
MINOR_SET_DISPLAY_PANEL_LINK_CFG	0x288	设置显示墙连接配置
MINOR_GET_WALLSCENE_PARAM	0x289	获取电视墙场景
MINOR_SET_WALLSCENE_PARAM	0x28a	设置电视墙场景
MINOR_GET_CURRENT_WALLSCENE	0x28b	获取当前使用场景
MINOR_SWITCH_WALLSCENE	0x28c	场景切换

主类型的宏定义	宏定义值	含义
MAJOR_INFORMATION	0x4	附加信息
次类型的宏定义	宏定义值	含义
MINOR_HDD_INFO	0xa1	硬盘信息
MINOR_SMART_INFO	0xa2	S.M.A.R.T 信息
MINOR_REC_START	0xa3	开始录像
MINOR_REC_STOP	0xa4	停止录像
MINOR_REC_OVERDUE	0xa5	过期录像删除
MINOR_LINK_START	0xa6	连接前端设备
MINOR_LINK_STOP	0xa7	断开前端设备
MINOR_NET_DISK_INFO	0xa8	网络硬盘信息