


INSTRUCTION MANUAL

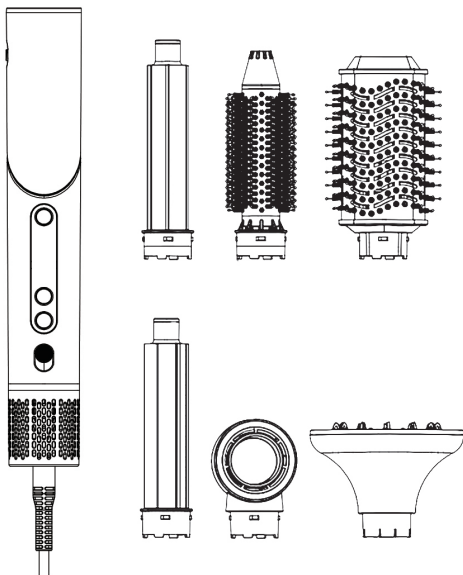

HOT AIR STYLER

Model No.: OD-M6816



Please read these introductions before use and retain for future reference.

Thank you for choosing OUDIM Hot Air Styler. Read the user manual carefully before use.

SPECIFICATIONS

Model: OD-M6816

Power Supply: 125V~60Hz

Power: 1400W


Component functions: L/R Curling Iron(1.25"), Round Styling Brush(1"),
Oval Styling Brush、Drying nozzle、Diffusion Nozzle

PACKAGING LIST


Carefully unpack the box and remove all packaging materials. Ensure no packaging materials are left on heating plates.

Packaging List	Quantity
OUDIM Hot Air Styler main unit	1
Head components	6
Glove	1
Hairpins	1
Storage bag	1

PRODUCT OVERVIEW

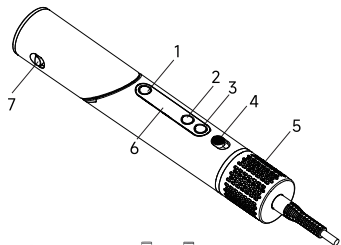

1. Cold switch
2. Thermal switch
3. Speeds switch
4. Main switch
5. Air intake net
6. LED display
7. Latch button



- A. Round Styling Brush(1")
- B. Oval Styling Brush
- C. L/R Curling Iron(1.25")
- D. Drying nozzle
- E. Diffusion Nozzle

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all the safety instructions before first use of your Hot Air Styler.

WARNING: THIS HOT AIR STYLER IS LIVE UNTIL THE POWER IS DISCONNECTED AT THE MAINS. TO AVOID RISK OF ELECTRIC SHOCK:



Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir

1. Risk of Water Hazard: Do not use or store this hot air styler near bathtubs, showers, washbasins, or other water-containing vessels. If it falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water until the power supply is disconnected. After using it in the bathroom, unplug the hot air styler, as there is still a risk when it is close to water even if the device is turned off.
2. Electrical Safety: Please check whether the rated voltage of the device matches the voltage of your power supply. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a person with equivalent qualifications to avoid hazards.
3. Restrictions on Users: Persons (including children) with physical, sensory, or mental impairments, or those lacking experience and relevant knowledge should not use this device unless under the supervision or instruction of others. Children aged 8 and above can use it when they have received guidance on safe use and understand the associated risks. Children should not play with this device, and adult supervision is required when children perform cleaning and maintenance operations.
4. Operation Precautions: Do not pull or wind the power cord around the hot air styler. Keep the power cord away from heated surfaces. Never block the vents at the rear of the hot air styler, or place it on a soft surface that may block the vents. Keep the vents free of dust, hair, and other debris, and do not insert any objects into the vents. Do not use this device outdoors or in places where aerosol products are being used. Do not direct the hot air towards your eyes. The accessories may get hot during use, so handle them with care. Do not put down the device while it is running.
5. Use of Accessories: Only use the accessories recommended by the manufacturer.
6. Damaged Device: If the power cord or plug of the device is damaged, or if the device falls into water, do not operate it. Return the device to the service center for inspection and repair.

IMPORTANT

When arranging the power supply cord, make sure that it is unlikely to be stepped on or squeezed by objects placed on it or against it.

Do not use the hair dryer in a humid environment.

VENTILATION

The slots and openings on the appliance are for ventilation. Do not cover or block them as it could lead to overheating.


NEVER let children push anything into the holes or slots on the HOT AIR STYLER.

OPERATION



ASSEMBLY

Insert the component into the body of the device according to the groove at the tail of the component and the interface of the device body. Gently rotate the component to the left, and you will hear the sound of the component clicking into place, which indicates that the installation is complete.

When disassembling, press and hold the latch button downward and rotate it slightly to the right, and then you can easily remove it.

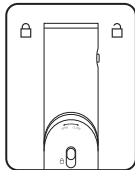

FOLDING HANDLE

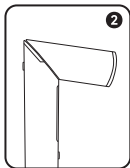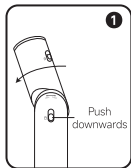

When operating, first push the button on the back of the handle as shown in the figure downwards. At the same time, rotate the upper part of the handle to the left. When the handle is rotated to 90°, release the button to complete the folding operation.

If you want to rotate the handle back to its original position, also push the button downwards first, then rotate the upper part of the handle to the right. Release the button after it is reset.

SWITCHING ON


Unwind the power cable and plug into the mains socket and switch on.

Set the Main switch to the required settings (on).


When the switch is toggled to the locked position, both the temperature and wind speed adjustments will be locked to prevent accidental operation.

SWITCHING OFF

When you have finished, set the On/Off switch to the off (0) position.

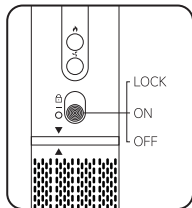

TEMP. SETTING:

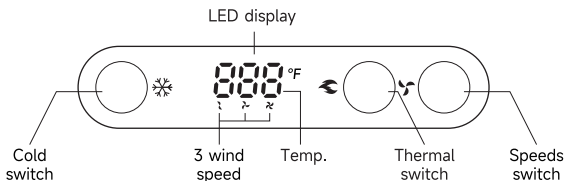

Wind Speed Settings	Temp. 1	Temp. 2	Temp. 3	Temp. 4
1st Gear 1	80°F	95°F	105°F	130°F
2nd Gear 2	80°F	105°F	120°F	140°F
3rd Gear 3	80°F	120°F	160°F	195°F

Cold switch: Press this button, and you can switch to the cold air gear with just one click. The air temperature is 80°F.

OPERATION - STYLING GUIDE

HAIR DRYING BASICS

- 1.Shampoo and condition your hair. Rinse the hair thoroughly. Towel blot hair to remove excess moisture. Divide your hair into sections. Using the dryer along with a styling brush, direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that hot air passes through hair. Direct air flow at hair, not scalp.
- 2.Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while dryer.
- 3.To avoid over-drying, do not concentrate heat on any one section for any length of time. Keep the dryer moving as you style.
- 4.For quick styling, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.
- 5.When using the dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on the warmest setting, then finish styling using the lower setting. This will set the style in your hair.


CLEANING

Before you do any of the following, make sure the hairdryer is unplugged from the mains supply.

Do not use liquid or aerosol cleaners.

Clean your appliance with a soft, damp (not wet) cloth.

Rotate the bottom of the handle counterclockwise to open the air inlet, and you can clean out the entangled hair.

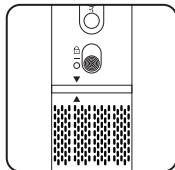

THE HAIRDRYER DOES NOT WORK

- 1.Make sure it is plugged into the main supply and switch on.
- 2.Make sure the ON/OFF button is on.

DISPOSAL



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical products are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well being.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rule. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed communications. However, there is no guarantee not occur in a particular installation. If this that interference will equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

あなたが OUDIM ホットエアースタイラーを選んいただき、誠にありがとうございます。使用前に必ずユーザーマニュアルを読んでください。

仕様

モデル: OD-M6816

電源: 125V~60Hz

電力: 1400W


部品機能: L/R カーリングアイロン (1.25 インチ)、丸型スタイリングブラシ (1 インチ)、楕円型スタイリングブラシ、ドライヤーノズル、拡散ノズル

パッケージ内容

箱を丁寧に開封し、すべての包装材を取り除きます。加熱プレートに包装材が残っていないことを確認してください。

パッケージ内容	数量
OUDIM ホットエアースタイラー本体	1
ヘッド部品	6
手袋	1
ヘアピン	1
収納バッグ	1

製品概要

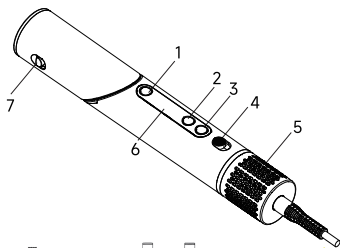

1. クールスイッチ
2. サーマルスイッチ
3. 速度スイッチ
4. メインスイッチ
5. 吸気ネット
6. LED ディスプレイ
7. ラッチ ボタン



A



B



C



D



E

- A. 丸型スタイリングブラシ (1 インチ)
B. 楕円型スタイリングブラシ
C. L/R カーリングアイロン (1.25 インチ)
D. ドライヤーノズル
E. 拡散ノズル

安全上の注意事項

ホットエアースタイラーを初めて使用する前に、すべての安全上の注意事項を読んでください。
警告：このホットエアースタイラーは、メイン電源が切断されるまで通電状態です。感電の危険を避けるため：



この機器を浴槽、シャワー、または水を満たした貯水槽の中で使用しないでください。

1. 水害の危険：このホットエアースタイラーをバスタブ、シャワー、洗面所の台所、または他の水を含む容器の近くで使用または保管しないでください。水に落ちた場合は、直ちにプラグを抜きます。電源が切断されるまで、水の中に手を入れないでください。バスルームで使用後は、ホットエアースタイラーのプラグを抜きます。装置がオフになっていても、水に近いと危険があります。
2. 電気的安全：装置の定格電圧がご使用の電源の電圧と一致するかどうかをご確認ください。電源コードが損傷した場合は、危険を避けるため、製造業者、そのサービスエージェント、または同等の資格を持つ者によって交換する必要があります。
3. 使用者の制限：身体的、感覚的、または精神的障害のある人（子供を含む）、または経験と関連知識が不足している人は、他人の監督または指示の下でない限り、この装置を使用しないでください。8歳以上の子供は、安全使用方法について指導を受け、関連する危険を理解した後で使用できます。子供はこの装置で遊ばないでください。子供が掃除やメンテナンスを行うときは、大人の監督が必要です。
4. 操作上の注意事項：電源コードを引っ張ったり、ホットエアースタイラーに巻きつけたりしないでください。電源コードを加熱面から離してください。ホットエアースタイラーの後部の通気口を塞がないでください。通気口を塞ぐ可能性のある柔らかい表面に置かないでください。通気口に塵、髪の毛、その他の破片がないようにし、通気口に物体を挿入しないでください。屋外やエアゾール製品が使用されている場所でこの装置を使用しないでください。ホットエアーを目に向けしないでください。使用中にアクセサリーが熱くなることがあるので、注意して取り扱ってください。装置が稼働している間は、置かないでください。
5. アクセサリーの使用：製造業者が推奨するアクセサリーのみを使用してください。
6. 損傷した装置：装置の電源コードまたはプラグが損傷した場合、または装置が水に落ちた場合は、操作しないでください。装置をサービスセンターに返送して点検・修理を依頼してください。

重要

電源コードを配置するときは、踏まれたり、載せたり押しつけたりする物体によって押しつぶされる可能性がないようにしてください。湿気の多い環境でヘアドライヤーを使用しないでください。

換気


器具のスロットと開口部は換気用です。覆ったり塞いだりしないでください。そうすると過熱する可能性があります。子供にホットエアースタイラーの穴やスロットに何かを押し込ませないでください。

操作



組み立て

部品の尾部の溝と機器本体のインターフェースに合わせて、部品を機器本体に挿入してください。部品を軽く左に回転させると、部品がしっかりと嵌まる音が聞こえます。これは取り付けが完了したことを示しています。

取り外すときは、ラッチボタンを下に押しながら、少し右に回転させると、簡単に取り外すことができます。

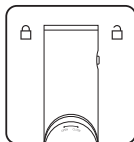

折りたたみハンドル

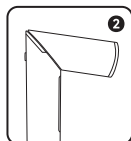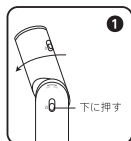


操作時には、まず図示のようにハンドルの裏側のボタンを下に押します。同時に、ハンドルの上部を左に回します。ハンドルが 90° 回転したら、ボタンを離して折りたたみ操作を完了します。ハンドルを元の位置に戻す場合は、同じくボタンを下に押し、その後ハンドルの上部を右に回します。元に戻ったらボタンを離します。

電源投入

電源ケーブルを解いて、家庭用コンセントに差し込んで電源を入れます。

メインスイッチを必要な設定（オン）にしてください。


スイッチをロック位置に切り替えると、温度調整と風速調整の両方がロックされ、誤操作を防ぐことができます

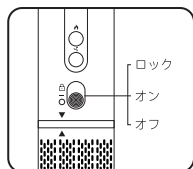

電源切断

使用が終わったら、オン / オフスイッチをオフ (0) の位置にします。

温度設定

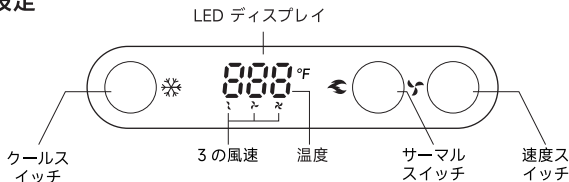

風速設定	温度 1	温度 2	温度 3	温度 4
1 速 ㄣ	80°F	95°F	105°F	130°F
2 速 ㄢ	80°F	105°F	120°F	140°F
3 速 ㄡ	80°F	120°F	160°F	195°F

冷房スイッチ: このボタンを押すと、クリック一つで冷房モードに切り替えることができます。空気の温度は華氏 80 度です。


操作 - スタイリングガイド

ヘアドライの基本

1. シャンプーとコンディショナーで髪を洗い、髪を十分にすすぎます。タオルで髪の余分な水分を取り除き、髪をセクションに分けます。ドライヤーとスタイリングブラシを使い、1つのセクションずつ熱風を当てます。ドライヤーを各セクションに沿って安定して動かし、熱風が髪を通過するようにします。風の流れは髪に向け、頭皮には向けないでください。
2. ドライヤーの空気取り入れ口が妨げられず、髪が絡まないようにしてください。
3. 過剰乾燥を避けるために、特定のセクションに長時間熱を集中させないでください。スタイリング中はドライヤーを動かし続けてください。
4. 素早くスタイリングするために、ドライヤーでスタイリングする前に髪を水のスプレーで湿らせませう。
5. カールやウェーブを作るためにドライヤーを使用する際は、最も温かい設定で髪をほぼ完全に乾かし、その後低い設定でスタイリングを仕上げます。これにより、髪にスタイルが定着します。

清掃

次の作業を行う前に、必ずヘアドライヤーのプラグをメイン電源から抜いてください。液体やエアゾールクリーナーを使用しないでください。柔らかい湿布（濡れていない）で器具を拭きます。ハンドルの底部を反時計回りに回して吸気口を開け、絡んだ髪の毛を取り除くことができます。

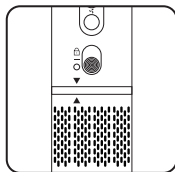

ヘアドライヤーが動作しない場合

1. メイン電源に差し込まれ、電源が入っていることを確認してください。
2. オン / オフボタンがオンになっていることを確認してください。

廃棄



電気製品を分別されていない都市ゴミとして廃棄しないでください。別の収集設備を利用してください。利用可能な収集システムに関する情報は、地元の政府に問い合わせてください。電気製品が埋め立て地や投棄場に廃棄されると、有害物質が地下水に漏れ出し、食物連鎖に入り、健康に損害を与える可能性があります。

Merci d'avoir choisi le styloir à air chaud OUDIM. Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation.

SPÉCIFICATIONS

Modèle : OD-M6816

Alimentation électrique : 125V-60Hz

Puissance : 1400W

Fonctions des composants : Fer à boucler L/R (1,25 po), Brosse de styling ronde (1 po),


Brosse de styling ovale, Bec de séchage, Bec de diffusion

LISTE D'EMBALLAGE

Démarrer soigneusement la boîte et retirer tous les emballages. Assurez-vous qu'aucun emballage ne reste sur les plaques chauffantes.

Liste d'emballage	Quantité
Unité principale du styloir à air chaud OUDIM	1
Composants de tête	6
Gant	1
Epingles à cheveux	1
Sac de rangement	1

PRÉSENTATION DU PRODUIT

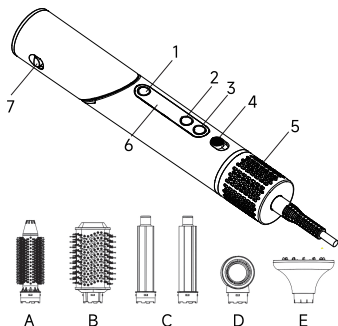

1. Interrupteur d'air froid
2. Interrupteur de température
3. Interrupteur de vitesse
4. Interrupteur principal
5. Réseau d'entrée d'air
6. Affichage LED
7. Bouton à loquet

- A. Brosse de coiffage ronde (1")
- B. Brosse de coiffage ovale
- C. Tondeuse à cheveux L/R (1,25")
- D. Bec de séchage
- E. Bec de diffusion

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions de sécurité avant la première utilisation de votre séchoir à air chaud.
AVERTISSEMENT : CE SÉCHOIR À AIR CHAUD EST SOUS TENSION JUSQU'À CE QUE

L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOIT DÉBRANCHÉE AU RESEAU. POUR ÉVITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :



N'utilisez pas cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir d'eau rempli.

1. Risque d'accident d'eau : N'utilisez pas ou ne rangez pas ce séchoir à air chaud près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Si il tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. N'insérez pas votre main dans l'eau avant d'avoir débranché l'alimentation électrique. Après l'avoir utilisé dans la salle de bain, débranchez le séchoir à air chaud, car il existe toujours un risque lorsqu'il est proche de l'eau, même si l'appareil est éteint.
2. Sécurité électrique : Vérifiez que la tension nominale de l'appareil correspond à la tension de votre alimentation électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne ayant des qualifications équivalentes pour éviter les dangers.
3. Restrictions d'utilisation : Les personnes (y compris les enfants) présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou celles manquant d'expérience et de connaissances connexes ne doivent pas utiliser cet appareil, sauf sous la supervision ou les instructions d'autrui. Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent l'utiliser s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation sécurisée et comprennent les risques associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil, et une surveillance adulte est requise lorsque les enfants effectuent des opérations de nettoyage et d'entretien.
4. Précautions d'utilisation : Ne tirez pas ou ne bobinez pas le cordon d'alimentation autour du séchoir à air chaud. Éloignez le cordon d'alimentation des surfaces chauffantes. Ne bloquez jamais les ventilations à l'arrière du séchoir à air chaud, ni ne le placez sur une surface molle qui pourrait bloquer les ventilations. Maintenez les ventilations exemptes de poussière, de cheveux et autres débris, et n'insérez aucun objet dans les ventilations. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés. Ne dirigez pas l'air chaud vers vos yeux. Les accessoires peuvent chauffer pendant l'utilisation, manipulez-les donc avec soin. Ne posez pas l'appareil pendant qu'il est en marche.
5. Utilisation des accessoires : N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
6. Appareil endommagé : Si le cordon d'alimentation ou la fiche de l'appareil est endommagée, ou si l'appareil tombe dans l'eau, n'opérez pas l'appareil. Renvoyez l'appareil au centre de service pour inspection et réparation.

IMPORTANT

Lorsque vous disposez le cordon d'alimentation électrique, assurez-vous qu'il est peu probable d'être piétiné ou serré par des objets posés sur lui ou contre lui.

N'utilisez pas le séchoir à cheveux dans un environnement humide.

AÉRATION


Les fentes et les ouvertures de l'appareil sont destinées à l'aération. Ne les couvrez pas ou ne les bloquez pas, car cela pourrait entraîner une surchauffe.

NE LAISSEZ JAMAIS LES ENFANTS POUSSER RIEN DANS LES TROUS OU LES FENTES DU SÉCHOIR À AIR CHAUD.



MONTAGE

Insérez le composant dans le corps de l'appareil conformément à la rainure à l'extrémité du composant et à l'interface du corps de l'appareil. Tournez doucement le composant à gauche, et vous entendrez le bruit du composant qui s'enclenche correctement, ce qui signifie que l'installation est terminée.

Lors du démontage, appuyez et maintenez le bouton de verrouillage vers le bas et tournez-le légèrement à droite, puis vous pourrez l'enlever facilement.

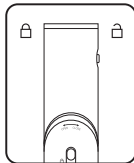

MANCHE RABATTABLE

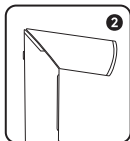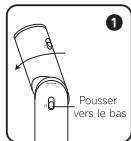

Lorsque vous utilisez l'appareil, appuyez d'abord sur le bouton situé sur le dos de la manche comme indiqué sur la figure, vers le bas. En même temps, tournez la partie supérieure de la manche vers la gauche.

Lorsque la manche est tournée à 90°, relâchez le bouton pour terminer l'opération de rabattement. Si vous voulez remettre la manche dans sa position initiale, appuyez également d'abord sur le bouton vers


le bas, puis tournez la partie supérieure de la manche vers la droite. Relâchez le bouton une fois qu'elle est remise en place.

MISE SOUS TENSION

Déroulez le câble d'alimentation, branchez-le dans la prise de courant secteur et allumez-le.

Réglez le commutateur principal sur les paramètres requis (allumé).


Lorsque le commutateur est basculé dans la position verrouillée, les réglages de température et de vitesse du vent sont tous les deux verrouillés pour empêcher une opération accidentelle.

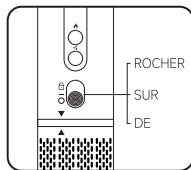

DÉMARRAGE

Lorsque vous avez terminé, réglez l'interrupteur marche/arrêt sur la position arrêt (0).

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

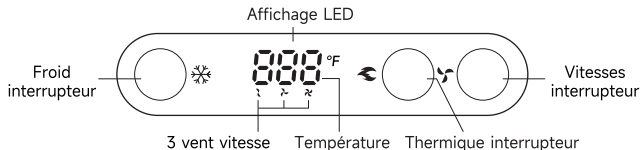

Commutateur de froid : Appuyez sur ce bouton, et vous pouvez basculer vers le réglage d'air froid avec un simple clic. La température de l'air est de 80°F.

Réglage de la vitesse du vent	Température 1	Température 2	Température 3	Température 4
1 Vitesse 	80°F	95°F	105°F	130°F
2 Vitesses 	80°F	105°F	120°F	140°F
3 Vitesses 	80°F	120°F	160°F	195°F


GUIDE DE COIFFAGE

Bases du séchage des cheveux :

1. Lavez et conditionnez vos cheveux. Rincez-les soigneusement. Essuyez-les avec une serviette pour enlever l'excès d'humidité. Divisez vos cheveux en sections. Utilisez le séchoir avec une brosse de coiffage et dirigez l'air chaud à travers une section de cheveux à la fois. Déplacez le séchoir régulièrement sur chaque section pour que l'air chaud passe à travers les cheveux. Dirigez le flux d'air vers les cheveux, pas vers le cuir chevelu.
2. Maintenez les ouvertures d'entrée d'air du séchoir libres d'obstacles et de cheveux pendant l'utilisation.
3. Pour éviter un séchage excessif, ne concentrez pas la chaleur sur une section pendant trop longtemps. Maintenez le séchoir en mouvement pendant la coiffure.
4. Pour une coiffure rapide, humidifiez légèrement vos cheveux avec un spray d'eau avant de les coiffer avec le séchoir.
5. Lorsque vous utilisez le séchoir pour créer des boucles et des vagues, séchez vos cheveux presque complètement en utilisant la température la plus chaude, puis terminez la coiffure en utilisant une température plus basse. Cela fixera la coiffure.

NETTOYAGE

Avant de procéder à l'un des opérations suivantes, assurez-vous que le séchoir à cheveux est débranché de l'alimentation électrique. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Nettoyez votre appareil avec un linge doux, humide (pas mouillé). Tournez le bas de la manche dans le sens antihoraire pour ouvrir l'entrée d'air, et vous pourrez nettoyer les cheveux enchevêtrés.

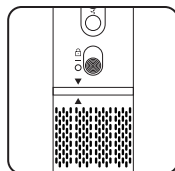

LE SÉCHOIR À CHEVEUX NE FONCTIONNE PAS

1. Vérifiez qu'il est branché sur l'alimentation principale et mis sous tension.
2. Vérifiez que le bouton marche/arrêt est activé.

MISE AU REBUT



Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparées. Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les produits électriques sont jetés dans des décharges ou des sites d'enfouissement, des substances toxiques peuvent s'échapper dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, endommageant votre santé et votre bien-être.

Gracias por elegir el moldeador de aire caliente OUDIM. Lea atentamente el manual del usuario antes de usar.

ESPECIFICACIONES

Modelo: OD-M6816

Alimentación: 125V~60Hz

Potencia: 1400W

Funciones de los componentes: Tijera de rizar L/R (1,25 pulgadas), Cepillo redondo de peinado (1 pulgada), Cepillo ovalado de peinado, Boquilla de secado, Boquilla de difusión


LISTA DE ENVASADO

Desempaquete con cuidado la caja y retire todos los materiales de embalaje.

Asegúrese de que no queden materiales de embalaje en las placas de calentamiento.

Lista de envasado	Cantidad
Unidad principal del Estilador de Aire Caliente OUDIM	1
Componentes de la cabeza	6
Guante	1
Grapas para el cabello	1
Bolsa de almacenamiento	1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

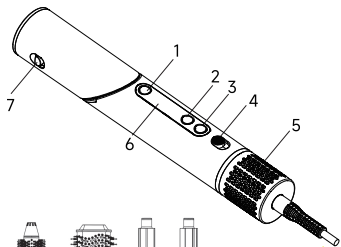

1. Interruptor de aire frío
2. Interruptor de temperatura
3. Interruptor de velocidades
4. Interruptor principal
5. Malla de entrada de aire
6. Pantalla LED
7. Botón del cerrojo

- A. Cepillo redondo de peinado (1 pulgada)
- B. Cepillo ovalado de peinado
- C. Tijera de rizar L/R (1,25 pulgadas)
- D. Boquilla de secado
- E. Boquilla de difusión



A



B



C



D



E

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar por primera vez el Estilador de Aire Caliente, lea todas las instrucciones de seguridad.

ADVERTENCIA:

Este Estilador de Aire Caliente está conectado a la corriente hasta que se desconecta la alimentación principal. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas:



No use este aparato en una bañera, ducha o tanque de agua lleno.

1. Riesgo de peligro por agua: No utilice o almacene este estilador de aire caliente cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. Si cae al agua, desenchufe inmediatamente la unidad. No metan la mano al agua hasta que se desconecte la alimentación. Después de utilizarlo en el baño, desenchufe el estilador de aire caliente, ya que aún existe un riesgo si está cerca del agua, incluso si el dispositivo está apagado.
2. Seguridad eléctrica: Compruebe si el voltaje nominal del dispositivo coincide con el voltaje de su fuente de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona con calificaciones equivalentes para evitar peligros.
3. Restricciones para los usuarios: Personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o aquellas que carecen de experiencia y conocimientos relevantes no deben utilizar este dispositivo a menos que estén bajo la supervisión o instrucción de otras personas. Los niños mayores de 8 años pueden utilizarlo cuando hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro y comprendan los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con este dispositivo, y se requiere la supervisión de un adulto cuando los niños realizan operaciones de limpieza y mantenimiento.
4. Precauciones de funcionamiento: No tire ni enrolle el cable de alimentación alrededor del estilador de aire caliente. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. Nunca bloquee las ventilaciones en la parte posterior del estilador de aire caliente, ni lo coloque en una superficie blanda que pueda bloquear las ventilaciones. Mantenga las ventilaciones libres de polvo, cabello y otros desechos, y no inserte ningún objeto en las ventilaciones. No utilice este dispositivo al aire libre o en lugares donde se estén utilizando productos en aerosol. No dirija el aire caliente hacia sus ojos. Los accesorios pueden calentarse durante el uso, así que manipúlelos con cuidado. No deje el dispositivo en funcionamiento.
5. Uso de accesorios: Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
6. Dispositivo dañado: Si el cable de alimentación o el enchufe del dispositivo están dañados, o si el dispositivo cae al agua, no lo opere. Devuelva el dispositivo al centro de servicio para su inspección y reparación.

IMPORTANTE

Al disponer el cable de alimentación, asegúrese de que no sea probable que se lo pisoteen o aprieten con objetos colocados sobre él o contra él.

No utilice el secador de pelo en un ambiente húmedo.

VENTILACIÓN


Las ranuras y aberturas en el aparato son para la ventilación. No las cubra ni bloquee, ya que puede causar sobrecalentamiento.

NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS INTRODUZCAN NADA EN LOS ORIFICIOS O RANURAS DEL ESTILADOR DE AIRE CALIENTE.



MONTAJE

Inserta el componente en el cuerpo del dispositivo de acuerdo con la ranura en la cola del componente y la interfaz del cuerpo del dispositivo. Gira suavemente el componente hacia la izquierda, y oirás el sonido del componente encajando correctamente, lo que indica que la instalación está terminada.

Cuando desmonte, presione y mantenga el botón del pestillo hacia abajo y gírelo ligeramente hacia la derecha, y luego podrá quitarlo fácilmente.

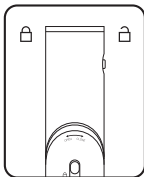

ASA PLEGABLE

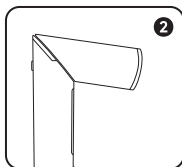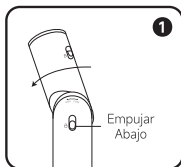

Para plegar la asa, primero presione hacia abajo el botón en la parte posterior de la misma, como se muestra en la figura. Al mismo tiempo, gire la parte superior de la asa hacia la izquierda. Cuando la asa se haya girado 90°, suelte el botón para completar la operación de plegado.


Si desea volver a girar la asa a su posición original, también presione primero el botón hacia abajo, luego gire la parte superior de la asa hacia la derecha. Suelte el botón una vez que esté en su posición original.

ENCENDIDO

Desenrole el cable de alimentación, enchúfelo en el enchufe de corriente eléctrica y encienda el dispositivo.

Configure el interruptor principal en la configuración deseada (encendido).


Cuando el interruptor se cambia a la posición de bloqueo, tanto el ajuste de temperatura como el de velocidad del viento se bloquearán para evitar una operación accidental.

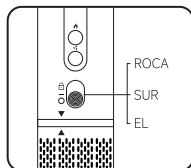

APAGADO

Cuando haya terminado, configure el interruptor de encendido/apagado en la posición de apagado (0).

AJUSTE DE TEMPERATURA

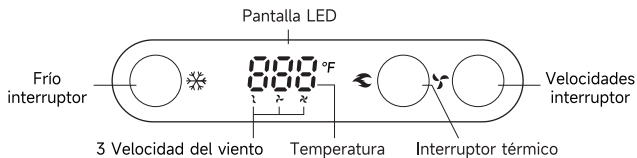

Ajuste de la velocidad del viento	Temperatura 1	Temperatura 2	Temperatura 3	Temperatura 4
1 Velocidad	80°F	95°F	105°F	130°F
2 Velocidades	80°F	105°F	120°F	140°F
3 Velocidades	80°F	120°F	160°F	195°F

Interruptor de frío: Presione este botón y podrá cambiar al modo de aire frío con solo un clic. La temperatura del aire es de 80°F.

GUÍA DE PEINADO - FUNCIONAMIENTO


Bases del secado de cabello

1. Lave y acondicione su cabello. Enjuague el cabello completamente. Secue el cabello con una toalla para eliminar el exceso de humedad. Divida el cabello en secciones. Utilice el secador junto con un cepillo de peinado y dirija el aire caliente a través de una sección de cabello a la vez. Mueva el secador lentamente por cada sección para que el aire caliente pase a través del cabello. Dirija el flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero cabelludo.
2. Mantenga las ventilaciones de entrada de aire del secador despejadas y libres de cabello durante el uso.
3. Para evitar un secado excesivo, no concentre el calor en ninguna sección durante demasiado tiempo. Siga moviendo el secador mientras peina.
4. Para un peinado rápido, humedecer el cabello con un rocío de agua antes de peinarlo con el secador.
5. Cuando utilice el secador para crear rizos y olas, seque el cabello casi completamente en la temperatura más alta, luego finalice el peinado en una temperatura más baja. Esto fijará el peinado en su cabello.

LIMPIEZA

Antes de realizar cualquiera de las siguientes operaciones, asegúrese de que el secador de pelo esté desconectado de la fuente de alimentación principal.

No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Limpie su aparato con un paño suave y húmedo (no mojado). Gire el fondo de la asa en sentido antihorario para abrir la entrada de aire y podrá limpiar el cabello enredado.

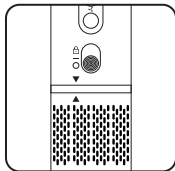

EL SECADOR DE PELO NO FUNCIONA

1. Asegúrese de que esté enchufado a la fuente de alimentación principal y encendido.
2. Asegúrese de que el botón de encendido/apagado esté en la posición de encendido.

ELIMINACIÓN



No deseche los electrodomésticos como basura municipal no clasificada, utilice instalaciones de recogida separadas. Consulte con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los productos eléctricos se desechan en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y penetrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

oudim