


测温一体化模块使用教程

1 安装或查看 USB 转串口芯片的驱动(已安装驱动者可直接跳到 2. 1)

1.1 需自备一个 USB 转串口模块: CP210x 或 CH340,如下图; 建议使用 CP210x; 将其中一个模块插入电脑的 USB 端口

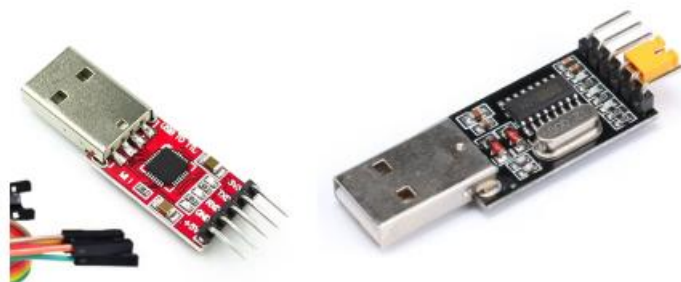

1.2 方式(1):此电脑->右键->属性->设备管理器->端口(COM 和 LPT)->Com X(X 是任意数字);

方式(2):WIN+X 快捷键 -> 设备管理器 -> 端口(COM 和 LPT) -> Com X(X 是任意数字);

如果没有包含内容 CP210x(COM x) 或 CH340(COM x) 则需要安装驱动;



驱动安装步骤:

1.4 在文件夹 001_USB转串口驱动包 里面找到对应的驱动:

如图提示安装完成;



1.5 安装好对应的驱动后, 再重新查看已安装驱动, 成功安装即可;

此电脑->右键->属性->设备管理器->端口(COM 和 LPT)->Com X(X 是任意数字);

2 测温一体化模块接线

2.1 接线过程如下：

测温一体化模块为四根颜色线， CP210x (红) 或 CH340 (黑) 模块为引脚

测温一体模块 <-> 串口模块


(VCC) 红色线 <-> 3V3 引脚；

(RXD) 白色线 <-> TXD 引脚；

(TXD) 黄色线 <-> RXD 引脚；

(GND) 黑色线 <-> GND 引脚；


注意：红正黑负极切勿接反，否则可能烧坏芯片；

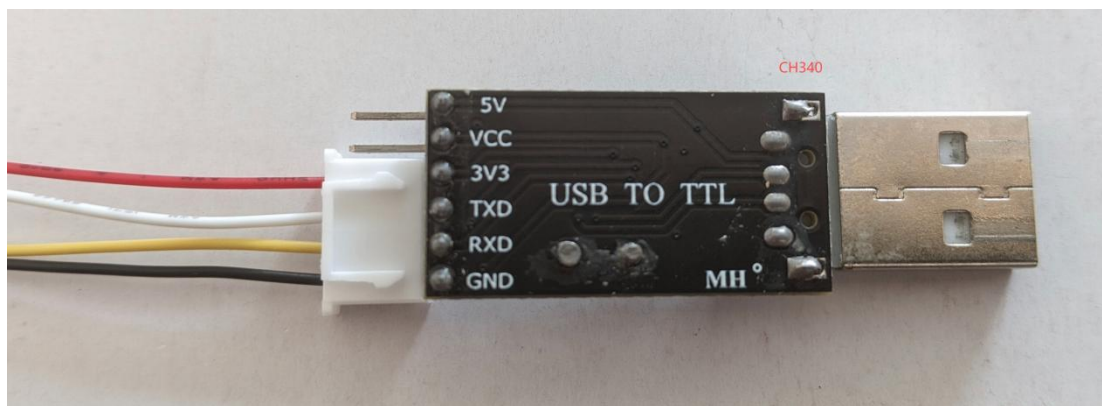

2.2 连接完成后, CP210x 或 CH340 模块插入到电脑的 USB 接口

3 电脑端使用串口助手 JCom.exe 查看数据

3.1 确保已插入正确连接的串口模块, 打开 JCom 软件:

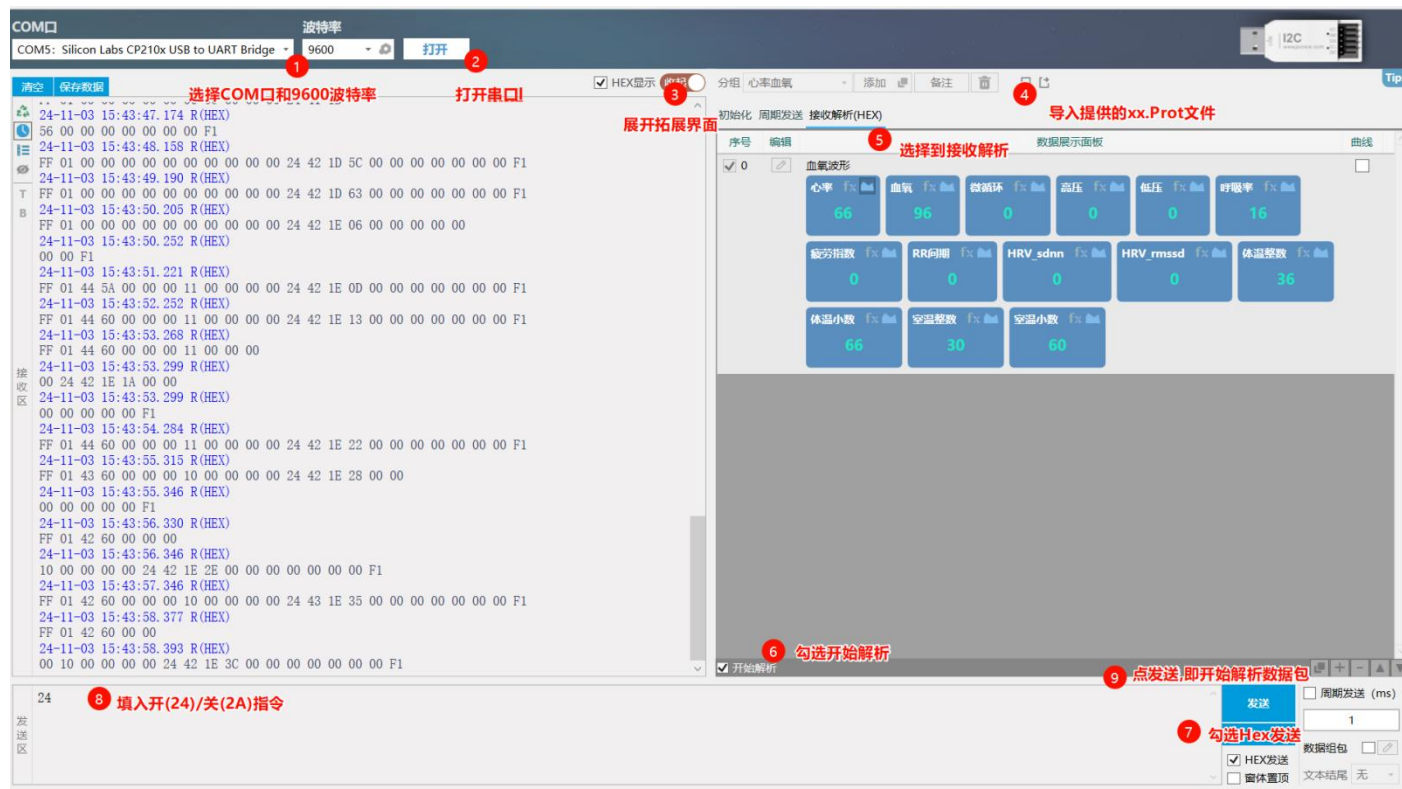

- ①左上角选择 COMx 号和波特率 (模块规格书有对应模块的波特率);
- ②打开;
- ③打开拓展界面;
- ④导入分组; (看导入协议包步骤)
- ⑤接收解析 (HEX);
- ⑥开始解析;
- ⑦勾选 Hex;
- ⑧发送开关指令;
- ⑨发送 开始或停止接收数据; (对应开关指令在模块规格书), 自行查看;

补充:导入协议包步骤: (002_JCom->导入分组->选择对应 xxx. port 协议包)

