





N = 转盘上的样本数

n = 每个样品的测量次数

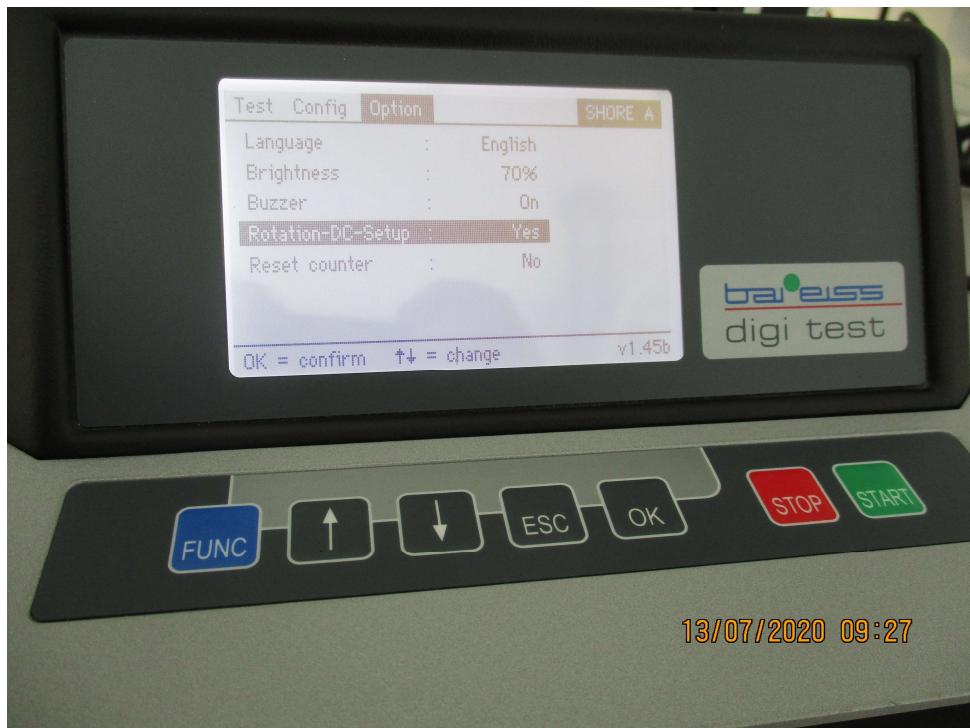

1. 转到菜单选项
2. 选择(Rotation-DC-Setup)设置

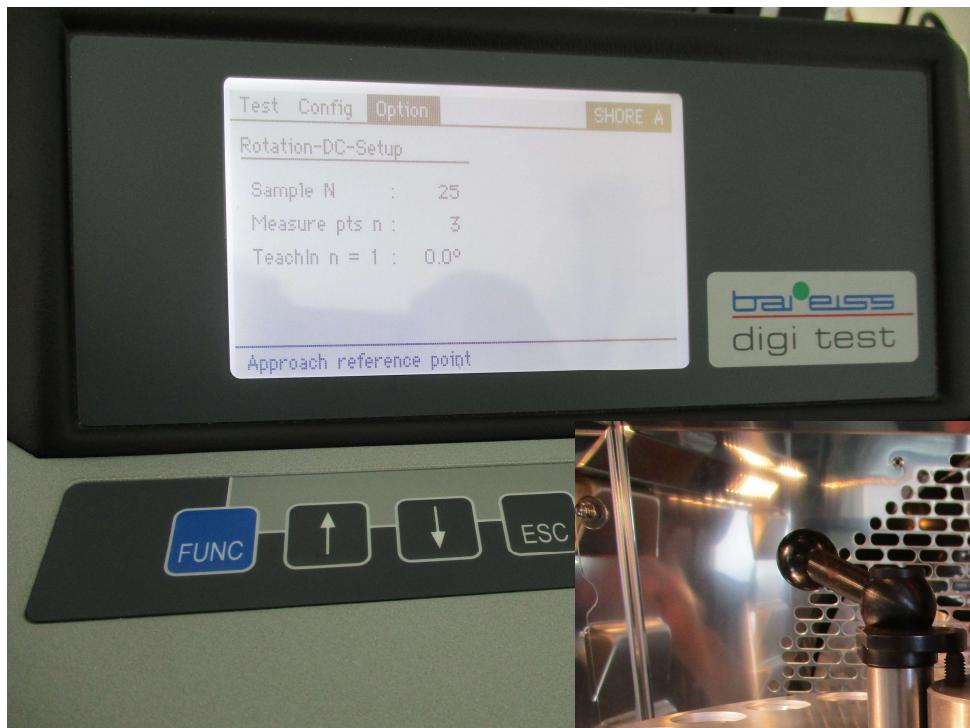

3. 选择最大样本数Sample N (此处为25)
4. 选择每个样本的最大测量数量Measure pts n (此处为3)
5. 开始第一个测量点的示教程序





6. 按下向上/向下箭头按钮更改值
7. 检查样品在第一个测量点的位置是否正确→正确的话按下OK





8. 教导第二个位置→正确的话按下OK



9. 教导第三个位置→正确的话按下OK
10. 确认旋转表后将执行参考驱动→现在您的设备已准备就绪