

iDFlex IP65 – Guia Rápido

Obrigado por adquirir o Controlador de Acesso Multifuncional iDFlex IP65! Para informações detalhadas sobre a utilização de seu novo iDFlex IP65. consulte:

www.controlid.com.br/userguide/idflex-ip65.pdf

Ao utilizar os produtos da Control iD, você aceita os Termos e Condições de Uso e Informações Sobre Proteção de Dados Pessoais disponíveis em:

www.controlid.com.br/legal/acessoeponto.pdf

Material Necessário


Para instalação de seu iDFlex IP65 são necessários os seguintes itens: furadeira, buchas com respectivos parafusos, chave de fenda ou philips, fonte de 12V de no mínimo 1A e fechadura eletrônica.

Instalação

Para o correto funcionamento de seu iDFlex IP65 devem ser tomados os seguintes cuidados:

- Evitar objetos metálicos próximos à parte traseira do equipamento para não prejudicar o alcance do leitor de cartão de proximidade. Caso não seja possível, utilizar espaçadores isolantes
- Fixar a parte inferior do suporte de parede do iDFlex IP65 a 1,2m do solo.
- Antes de fixar o equipamento, assegurar que todos os cabos de ligação foram corretamente passados até o equipamento.

A instalação do equipamento é simples e deve seguir o diagrama abaixo:



- Para maior segurança na instalação, colocar o Módulo de Acionamento Externo (MAE) em uma região segura (parte interna da instalação).
- Usar o gabarito do verso deste guia para realizar os 3 furos de fixação do iDFlex IP65 e colocar as buchas.
- Ligar o MAE a uma fonte de +12V e à fechadura sendo controlada por meio dos cabos fornecidos.
- 4. Passar um cabo de 4 condutores que interliga o MAE ao iDFlex IP65. Para distâncias maiores que 5m, utilize um cabo do tipo par trançado. Lembre-se de utilizar o mesmo par para os sinais A e B.


⚠ A alimentação do iDFlex IP65 será fornecida pelo MAE, através do cabo de 4 condutores.

- Interligar o chicote de conexão fornecido com o iDFlex IP65 ao cabo de 4 condutores do item anterior.
- 6. Remover o suporte de parede do iDFlex IP65.
- 7. Parafusar o suporte de parede nas buchas
- 8. Remover a tampa de vedação na traseira e ligar o iDFlex IP65 ao cabo de 4 condutores.





- Reposicionar e fixar a tampa e a borracha de vedação.
- ⚠ A tampa e a borracha de vedação são essenciais para garantir o grau de proteção IP65. Certifique-se de posicioná-las e fixá-las adequadamente na traseira do produto.
- Coloque o iDFlex IP65 em seu suporte de parede e fixe-o por meio do parafuso fornecido junto com os cabos de ligação.



Descrição dos Pinos de Conexão

No seu controlador iDFlex IP65, existe uma entrada de conector na parte traseira do equipamento além da entrada de conector de rede (Ethernet). No Módulo de Acionamento Externo (MAE) existem outros 4 conectores que serão usados para ligação de fechaduras, botoeiras, sensores e leitores conforme será explicado abaixo.

IDFlex IP65 - Conector de 4 pinos (Alimentação + Dados)

	_	
GND	Preto	Terra da fonte
В	Azul / Br	Comunicação B
Α	Azul	Comunicação A
+12V	Vermelho	Alimentação +12V

MAE - Conector de 2 pinos (Alimentação)

	•	•	•	
GND		Terra da fon		
+12V	Vermelho	Alimentação	+12\	/

▲ A ligação a uma fonte de +12V de no mínimo 1A é fundamental para a correta operação do equipamento.

MAE - Conector de 4 pinos (Ligação do iDFlex IP65)

GND	Preto	Terra da fonte
В	Azul / Br	Comunicação B
Α	Azul	Comunicação A
+12V	Vermelho	Saída +12V

MAE - Conector de 5 pinos (Wiegand In/Out)

	-	
WOUT0	Amarelo/Br	Saída Wiegand - DATA0
WOUT1	Amarelo	Saída Wiegand - DATA1
GND	Preto	Terra (Comum)
WIN0	Verde/Br	Entrada Wiegand - DATA0
WIN1	Verde	Entrada Wiegand - DATA1

⚠ Leitoras de cartão externas devem ser ligadas às entradas WINO e WIN1 do tipo Wiegand. Caso haja uma placa controladora, podemos ligar as saídas Wiegand WOUTO e WOUT1 para que o *id* do usuário identificado no iDFlex IP65 seja transferido à controladora.

MAE - Conector de 6 pinos (Controle Porta/Relé)

	_	
DS	Roxo	Entrada para Sensor de Porta
GND	Preto	Terra (comum)
BT	Amarelo	Entrada para Botoeira
NC	Verde	Contato Normalmente Fechado
сом	Laranja	Contato Comum
NO	Azul	Contato Normalmente Aberto

⚠ As entradas de botoeira e sensor de porta são configuráveis como NO ou NC e devem ser ligadas a "contatos secos" (chaves, relés etc.) entre GND e o respectivo pino.

Configuração de seu iDFlex IP65

A configuração de todos os parâmetros de seu novo iDFlex IP65 pode ser realizada através do display LCD (Interface Gráfica – GUI) e/ou através de um navegador de internet padrão (desde que o iDFlex IP65 esteja conectado a uma rede Ethernet e tenha esta interface).

Para configurar, por exemplo, o endereço de IP, máscara de sub-rede e *gateway* por meio da tela sensível ao toque, siga os passos: *Menu* → *Configurações* → *Rede*. Atualize as informações como desejar e conecte o equipamento à Rede.

Interface Web de Configuração

Inicialmente, conecte o equipamento diretamente a um PC por meio de um cabo de Rede (cross ou ponto a ponto). Em seguida, configure um IP fixo em sua máquina na rede 192.168.0.xxx (onde xxx é diferente de 129 para que não haja conflito de IP) com máscara 255.255.255.0.

Para acessar a tela de configuração do equipamento, abra um navegador de internet e digite a URL:

http://192.168.0.129

A tela de login aparecerá. Por padrão, as credenciais de acesso são:

- Nome de usuário: admin
- Senha: admin

⚠ Por meio da interface web é possível alterar o IP do equipamento. Caso altere este parâmetro, lembre-se de anotar o novo valor para poder se conectar novamente ao produto.

Tipos de Fechaduras

O iDFlex IP65, por meio de relé no Módulo de Acionamento Externo (MAE) de até 30V e 5A, é compatível com praticamente todos os tipos de fechaduras disponíveis no mercado.

Fechadura de Eletroímã

A fechadura de eletroímã, *Magnetic Lock* em inglês, ou ainda fecho eletromagnético consiste em uma bobina (parte fixa) e uma peça metálica (atraque) que é presa à porta (parte móvel). Enquanto houver passagem de corrente pelo eletroímã a parte fixa irá atrair a parte móvel. Quando a distância entre estas duas partes for pequena, ou seja, quando a porta estiver fechada e o atraque sobreposto à parte fixa, a força de atração entre as partes pode superar 1000kgf

Assim, a fechadura de eletroímã é normalmente ligada ao contato NC do relé de acionamento, pois normalmente esperamos que passe corrente pelo eletroímã e, caso desejemos que a porta seja aberta, o relé deve abrir e interromper o fluxo de corrente.

Neste guia, a fechadura de eletroímã será representada por:






Fechadura Pino-Solenoide

A fechadura do tipo pino-solenoide, também conhecida como solenoide, consiste em uma parte fixa que possui um pino móvel ligado a um solenoide. A fechadura normalmente acompanha uma chapa metálica que deve ser presa à porta (parte móvel). O pino da parte fixa entra na chapa metálica impedindo a abertura da porta.

Neste guia, a fechadura pino-solenoide será representada por:



⚠ Os terminais indicados em cinza podem não estar presentes em todas as fechaduras. Caso exista uma entrada de alimentação (+12V ou +24V), é fundamental conectá-la a uma fonte antes de operar a fechadura.

Fechadura Eletromecânica

A fechadura eletromecânica ou *strike* consiste em uma lingueta ligada a um solenoide por meio de um mecanismo simples. Após a abertura da porta, o mecanismo volta ao estado inicial permitindo o fechamento da porta.

Assim, a fechadura eletromecânica tem normalmente dois contatos ligados diretamente ao solenoide. Ao passar corrente pela fechadura, a porte será destravada.

Neste guia, a fechadura eletromecânica será representada por:







⚠ Confirme a tensão de operação da fechadura antes de ligá-la ao iDFlex IP65! Muitas fechaduras eletromecânicas operam com 110V/220V e, portanto, devem utilizar uma ligação diferenciada.

Diagramas de Ligação


Ligação do iDFlex IP65 e MAE - Obrigatório



Fechadura de Eletroímã




Fechadura Pino-Solenóide (Fail Safe)




⚠ É recomendado a utilização de uma fonte exclusiva para a alimentação da Fechadura Solenoide.

Fechadura Eletromecânica (Fail Secure)




∆ É recomendado a utilização de uma fonte exclusiva para a alimentação da Fechadura Eletromecânica

Ligação de Botoeira

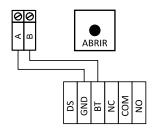

Ligação de Sensor de Porta

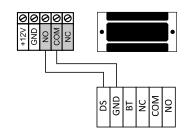

Gabarito de Fixação

