Honda HRV 2015 VG

Vidro de alta complexidade, o detalhe fica por conta aerofólio e a moldura inferior, que é necessária sua remoção. Para ter acesso aos conectores do térmico e promover a aspiração dos cacos dentro da tampa, é preciso retirar os acabamentos internos, que são presos por presilhas plásticas.

1

Utilize os EPIs necessários



2

Retirada da haste do limpador traseiro. Caso esteja preso utilize o saca palhetas.



3



4

Para retirar os acabamentos internos, inicie pela peça superior. Todos as peças são presas por presilhas plásticas.



5



6

Retirada dos laterais.



7




8

Retirada do forro inferior.



9

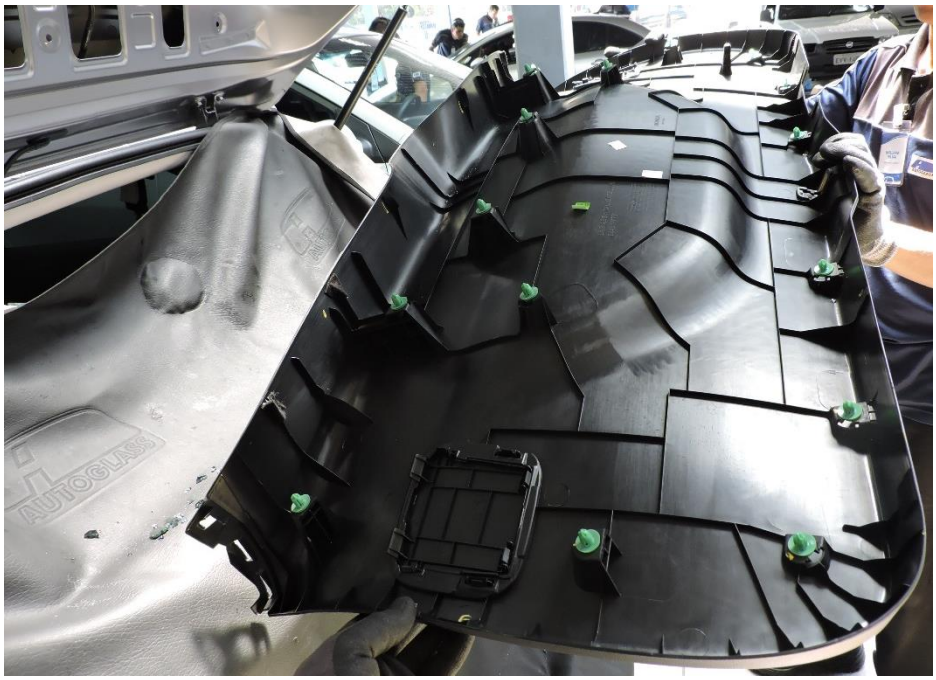

10

Para retirar a moldura externa inferior, retire nas laterais um parafuso sextavado 8mm.



11



12

Desloque aos poucos soltando as presilhas.



13



14




15

Da mesma forma localize no aerofólio um parafuso de cada lado de 8mm.



16

As presilhas do aerofólio são um pouco mais presas, trata-se de pinos plásticos que encaixam em uma bucha, e é necessária uma espátula plástica para iniciar o desencaixe seguro.

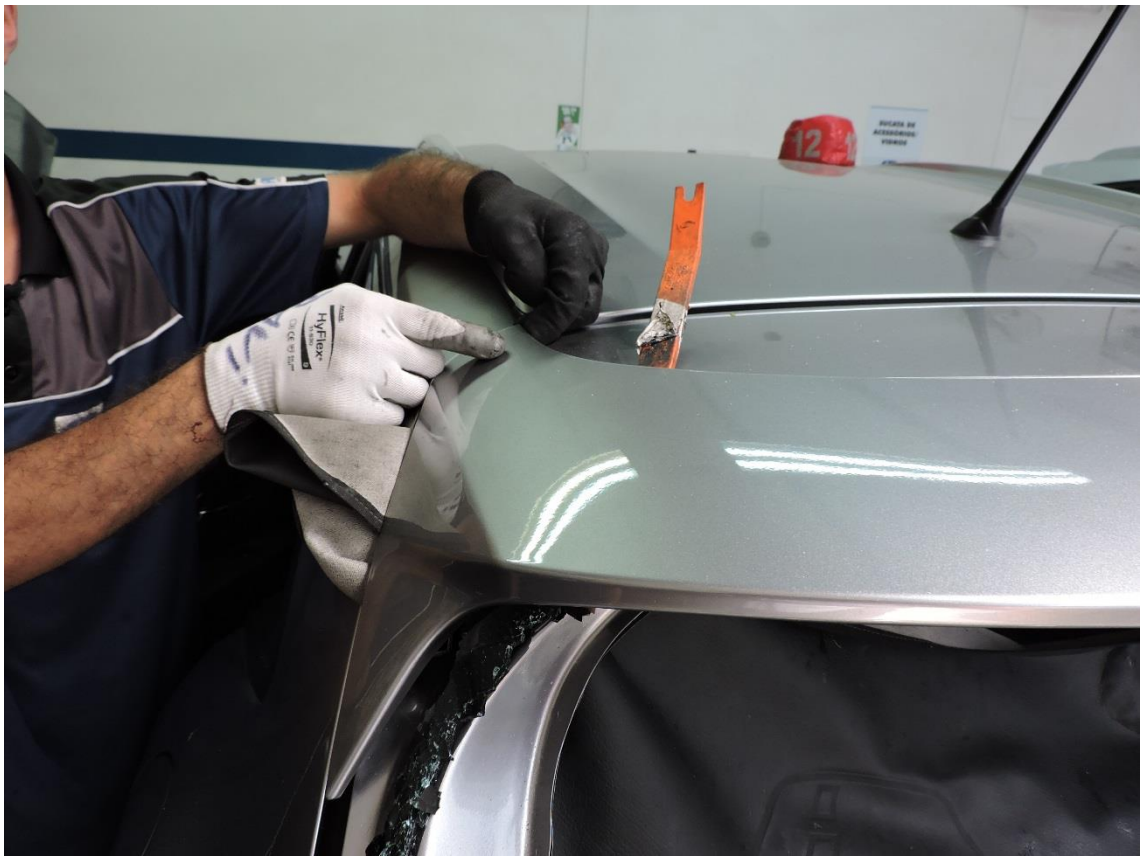

17




18

Desencaixe a mangueira do esguicho de agua.



19

Para o chicote elétrico da luz de freio, retire a borracha de vedação para ter acesso ao conector.

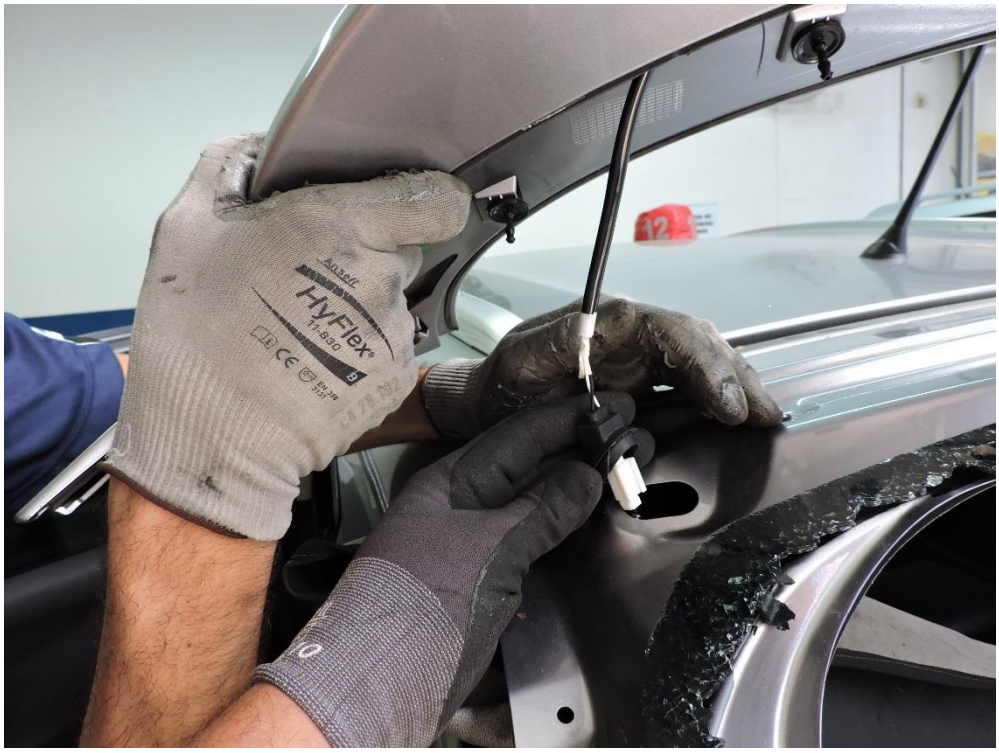

20



21

Limpeza e preparação do quadro.



22

Preparação do vidro.



23

Colagem



24

Cuidados com o pino do limpador.



25

Este vidro não possui moldura direta.



26

