Hyundai Tucson esp retrov cod.1147980

Peça baixa complexidade para substituição, não é preciso remover o forro de porta. No caso de modelos com retrátil automático, quando ocorrer de quebrar a engrenagem de controle, é possível sua substituição.

1

Para ter acesso as porcas de fixação é preciso remover a moldura de acabamento.



2

Acesso aos parafusos e ao conector elétrico.



3



4

Nos casos onde é necessário acertar o retrátil, primeiro é preciso remover a placa com a lente. O desencaixe deve ser iniciado por baixo.



5

Neste procedimento não é necessário o uso de ferramentas. Força-se a placa toda para cima para assim dar espaço para inserir os dedos e forçara para fora.



6

Para retirar o motor retirar-se três parafusos Philips.



7

Retirar-se todos os parafusos internos que separam o corpo da base.



8

Desloque a capa



9

Separe o conjunto do corpo do retrovisor da base.




10

Remova a capa sobre motor da retrátil.




11

Remova um parafuso Philips sobre a placa, para movimenta-la um pouco de lado.

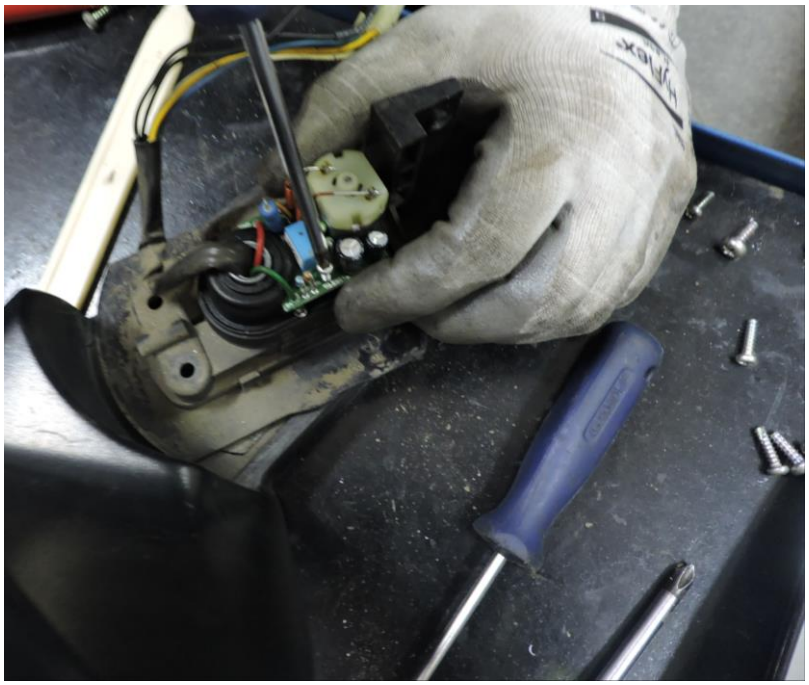

12

Remova os parafusos de fixação do motor a base.

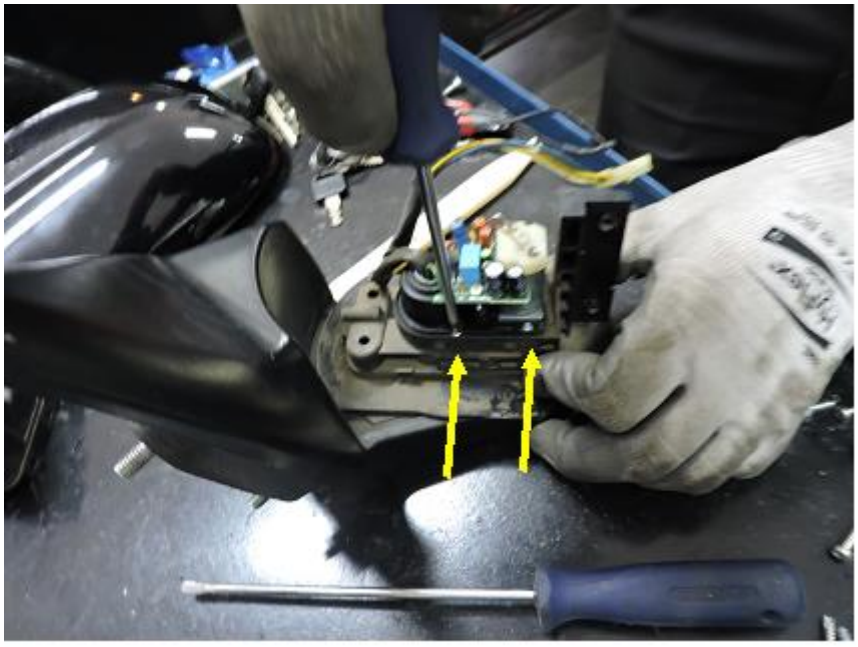

13

Afaste o motor para cima para dar acesso as engrenagens.



14

Utilize uma fenda pequena ou um alicate de bico para puxa-las para cima.



15

Instaladas as novas engrenagens, devem ser lubrificadas com vaselina solida.



16


Monte o motor, e antes acoplar ao corpo, faça o teste de movimentos no veículo.



17




17

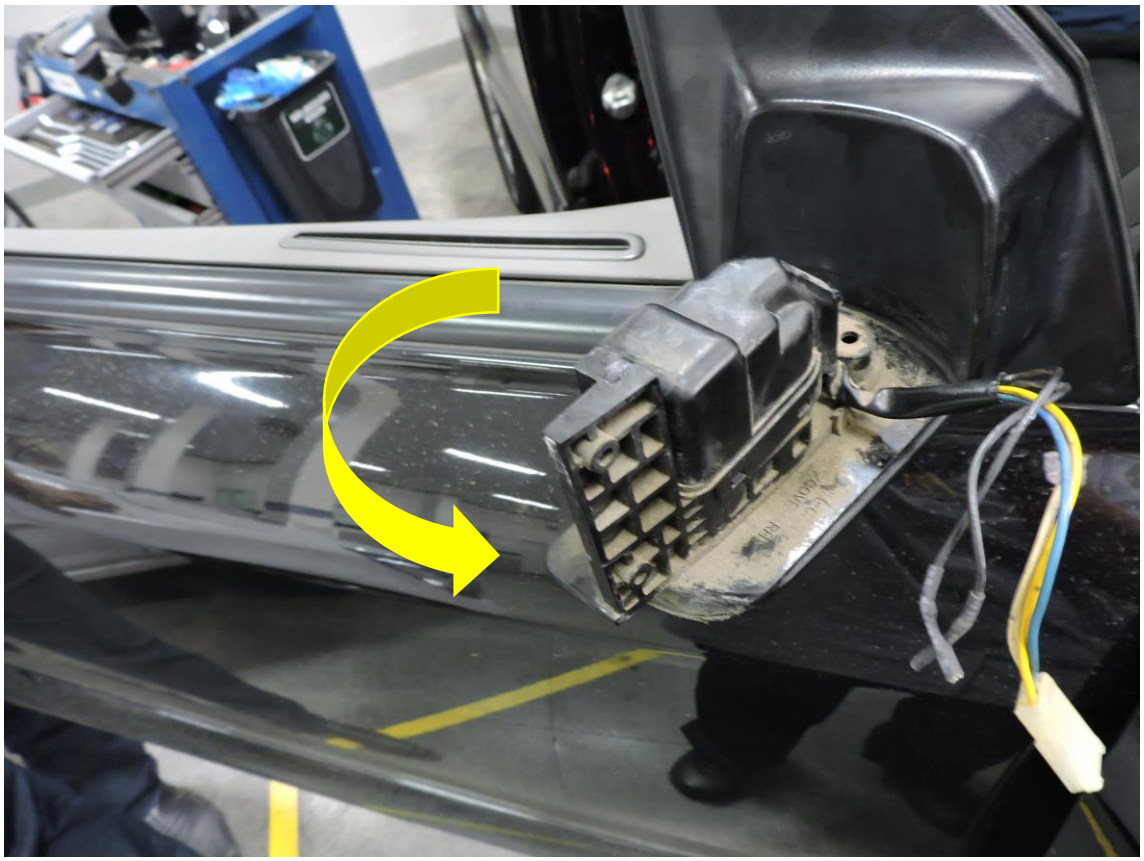

18

Retrátil testado, é feita a montagem do retrovisor, i instalado no veículo.

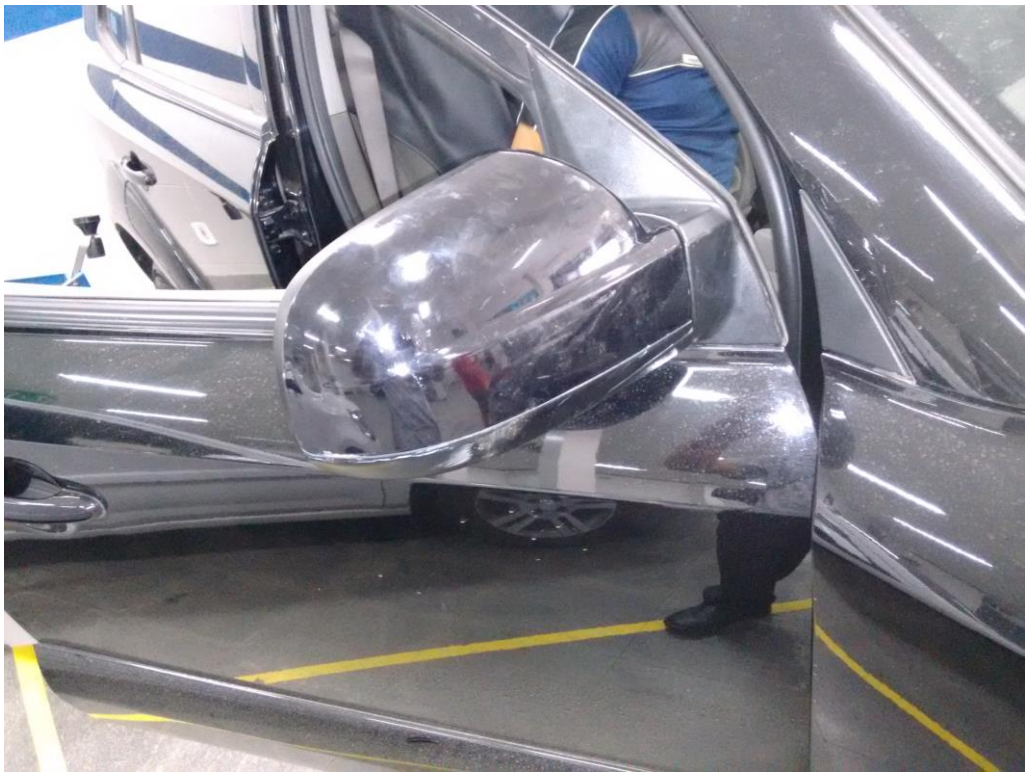

19

